



Sirio

Sirio Entry
230

Sirio Entry
230 **Xp**



PT Instrucciones para el uso

GR το εγχειρίδιο οδηγιών

CZ Návod k použití

SK Návod na použitie

NL Handleiding

RO Manual de nstrucțiuni

Manuale d'istruzioni

Owner's manual

Manuel d'instructions

Bedienungsanweisung

Instrucciones para el uso

Руководство пользователя

IT

EN

F

DE

E

RUS



ATTENZIONE

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE O MESSA IN FUNZIONE.

La ditta costruttrice garantisce il prodotto per un periodo di 24 mesi dalla vendita; l'apparecchio deve essere restituito assieme al presente manuale d'istruzioni riportante nell'ultima pagina la data di installazione e i valori dei parametri programmati.

La garanzia decade nel caso in cui l'apparecchio venga manomesso, smontato o danneggiato per cause imputabili ad un uso non corretto e/o ad una installazione impropria, venga impiegato per usi per i quali non sia stato destinato, venga installato in condizioni ambientali non idonee oppure collegato ad un impianto elettrico non conforme alle normative vigenti.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità derivante da danni a cose e/o persone causati dalla mancata installazione dei necessari dispositivi elettrici di protezione a monte dell'apparecchio, oppure derivanti da una installazione non eseguita "a regola d'arte".

L'installazione e la manutenzione del presente apparecchio deve essere eseguita da personale specializzato, in grado di comprendere a pieno quanto illustrato nel presente manuale d'istruzioni.

Tutte le operazioni che si eseguono togliendo il coperchio del dispositivo devono essere eseguite con alimentazione di rete scollegata.

Purché non esistano motivazioni concrete per le quali sia richiesta la rimozione della scheda elettronica, considerare che alcune sue parti rimangono sotto tensione per diversi minuti anche dopo lo scollegamento dell'unità dalla rete elettrica.

La ditta costruttrice non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dal mancato intervento di una delle protezioni interne, ad eccezione del risarcimento dell'apparecchio stesso se ancora coperto da garanzia.

EAC




Questa apparecchiatura è conforme alla direttiva ROHS 2011/65/CE.

Il simbolo del cestino mobile barrato sopra riportato indica che, a tutela dell'ambiente, l'apparecchiatura alla fine del suo ciclo di vita non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici.

Smaltire il dispositivo ed il materiale d'imballo secondo le prescrizioni locali.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----

↔ INGOMBRI - DIMENSIONI - IDENTIFICAZIONE

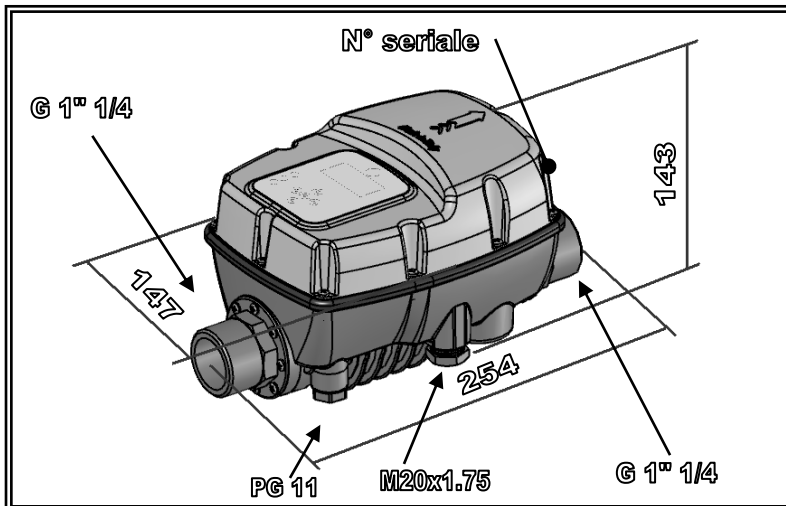

📖 DESCRIZIONE

Sirio è un dispositivo elettronico che controlla l'avvio e l'arresto di una elettropompa, basato su tecnologia ad inverter. Grazie a questa tecnologia esso è in grado di modulare la frequenza (Hz) della corrente che arriva al motore in modo da farne variare il regime di rotazione giri/minuto a seconda della richiesta di acqua dall'impianto. In questo modo la pressione agli utilizzatori arriva sempre con un valore costante e l'assorbimento del motore è sempre proporzionato alla reale richiesta dell'impianto permettendo un notevole risparmio energetico nel tempo.

📄 DATI TECNICI

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Alimentazione di rete	monofase 230Vac ±10% - 50/60Hz		
Uscita motore	3x230 V	1x230 V	
Potenza massima motore	2,2 kW – 3,0 HP	1,5 kW – 2,0 HP	1,8 kW – 2,4 HP
Corrente di fase del motore max.	9,7 A (rms)	10,5 A (rms)	14 A (rms)
Massimo assorbimento di linea	16 A @ 230V	12 A @ 230V	16 A @ 230V
Pressione massima ammissibile	800 KPa (8 bar)		
Portata massima teorica	150 l/min – 9m ³ /h – 9000 l/h		
Campo regolazione set-point	0,5÷8 bar		
Campo regolazione pressione start	0,2÷7,7 bar		
Connessione idraulica	1"¼ maschio-maschio (NPT su richiesta)		
Grado di protezione	IP X5		
Peso	1,6 Kg		
Ingombri	254x147x143 mm		
Tipo di Azione	1.Y (secondo EN 60730-1)		
Temp. ambiente di funzionamento	da +0° C a +35° C	da +0° C a +45° C	
Temperatura liquido	da +5° C a +35° C		

🔗 FUNZIONALITÀ

- ✓ Pressione costante grazie alla regolazione dei giri dell'elettropompa
- ✓ Risparmio energetico grazie al minor assorbimento della pompa
- ✓ Avvio e arresto della pompa graduale che riducono i colpi d'ariete

- ✓ Protezione dalla marcia a secco in caso di mancanza di acqua in aspirazione
- ✓ Reset automatico in caso di arresto per marcia a secco in grado di risolvere in maniera autonoma la condizione di errore
- ✓ Controllo perdite efficace per la protezione della pompa in caso di continue ripartenze
- ✓ Funzione anti bloccaggio
- ✓ Gestione termica intelligente per una maggiore durata dell'inverter
- ✓ Indicazione digitale di pressione, corrente, tensione e frequenza sul display
- ✓ Segnalazione dei vari stati di funzionamento/errore tramite indicatori luminosi e messaggi sul display
- ✓ Contatto ausiliario per controllo a distanza, collegamento in coppia o doppio set-point
- ✓ Scheda I/O opzionale per ingresso e uscita aggiuntivi
- ✓ Soft-start attivabile a richiesta per avvio progressivo dell'elettropompa
- ✓ Possibilità di interfacciare più dispositivi all'interno di gruppi di pressurizzazione (da due a quattro)
- ✓ Funzionamento con e senza flussostato (in caso di acqua non perfettamente pulita o ferrosa)

🔒 PROTEZIONI

- ✓ Marcia a secco
- ✓ Sovrapressione
- ✓ Sotto-tensione di alimentazione
- ✓ Sovra-tensione di alimentazione
- ✓ Corto circuito sui terminali di uscita
- ✓ Controllo amperometrico su uscita motore
- ✓ Surriscaldamento interno dell'inverter (temperatura ambiente e temperatura IGBT)
- ✓ Perdite consistenti con continue ripartenze dell'elettropompa

📄 EMC

Il prodotto è stato testato secondo gli standard citati nella dichiarazione di conformità CE in una delle condizioni tipiche di impiego. L'esperienza ha però dimostrato che sensibili variazioni ai livelli di disturbi EMC possono avvenire cambiando la lunghezza dei cavi, la loro posizione, il tipo di motore impiegato, ecc. Qualora si verificano condizioni di disturbo verso altre apparecchiature, contattare la ditta costruttrice per valutare soluzioni aggiuntive per la riduzione dei disturbi elettromagnetici.

✂️ INSTALLAZIONE

💧 COLLEGAMENTO IDRAULICO:

Sirio deve essere installato sulla mandata della pompa, in posizione orizzontale o verticale, rispettando il senso del flusso indicato dalla freccia sul coprerchio. L'acqua in uscita dalla pompa attraversa il dispositivo per poi essere distribuita ai vari utilizzi.

L'acqua in entrata del *Sirio* deve essere priva di impurità e/o altre sostanze che potrebbero bloccare il movimento della valvola di ritegno presente all'interno. Per ridurre al minimo questo problema è utile montare appositi filtri in aspirazione della pompa.

Quando non è possibile garantire la perfetta pulizia del fluido pompato, è consigliabile disattivare il funzionamento del flussostato integrato (vedere pag 11).

Installare un piccolo vaso di espansione (1-2 litri) dopo il *Sirio*, in modo da limitare le ripartenze causate da eventuali piccole perdite, la cui presenza è normale in buona parte degli impianti.

Il valore di pre-carica del vaso deve essere adeguato ai valori di pressione impostati. Questo accorgimento aiuta inoltre a migliorare la costanza del funzionamento in caso di richieste esigue di acqua dall'impianto (es. lavatrici, sciacquoni dei WC, ecc.).

È assolutamente indispensabile non installare alcuna valvola di ritegno tra *Sirio* e l'elettropompa o tra il dispositivo stesso e gli utilizzi, in quanto questo può provocare malfunzionamenti dell'apparecchio. Nel caso di uso con pompa sommersa, è ammessa l'installazione di una valvola di non ritorno prima dell'inverter, purché sia posizionata ad almeno 3 metri dall'inverter.

È invece possibile inserire una valvola di ritegno nel tubo di aspirazione dell'elettropompa per evitarne lo svuotamento nel momento dell'arresto.


Si sconsiglia di installare l'apparecchio all'interno di pozzetti o di scatole stagne dove potrebbe verificarsi una forte condensazione.

⚠️ **ATTENZIONE:** all'arresto della pompa le condotte risulteranno in pressione pertanto, prima di qualsiasi intervento sarà opportuno scaricare l'impianto aprendo un rubinetto.

⚡ COLLEGAMENTO ELETTRICO:

⚠️ ATTENZIONE:

- tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato
- un collegamento non corretto del motore elettrico può causare il danneggiamento del dispositivo e del motore stesso della pompa.
- il mancato rispetto di quanto riportato in questo paragrafo può causare seri danni a cose e/o persone per i quali la ditta costruttrice declina ogni responsabilità.
- nel caso in cui il cavo di alimentazione oppure il cavo tra *Sirio* e l'elettropompa sia danneggiato, la sostituzione deve essere eseguita unicamente dalla ditta costruttrice dell'apparecchio o da un suo incaricato o da personale ugualmente qualificato, in modo da prevenire rischi alle cose o alle persone

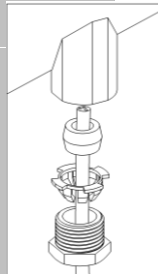

Inserire i cavi elettrici negli appositi pressacavi rispettando il corretto ordine di montaggio di tutti i componenti. Fissare sufficientemente i dadi filettati in modo da evitare la trazione e la rotazione dei cavi dall'esterno.

Il pressacavo per il contatto ausiliario è cieco: se si desidera inserire un cavo per il comando a distanza è opportuno sfondare il dado in plastica tramite un cacciavite dopo aver rimosso il dado stesso dall'unità.

Il foro risultante sul pressacavo dovrà avere un diametro 7mm.


Usare la guarnizione in dotazione al pressacavo. Idoneo per cavi da 3.5 a 6.5mm.

⚠ Nel caso di impiego del dispositivo in almeno una delle seguenti condizioni:

- temperatura del fluido impiegato maggiore di 30°C
- temperatura ambiente maggiore di 35°C

è necessario utilizzare per il cablaggio della linea di alimentazione e per la linea del motore cavi elettrici con resistenza termica non inferiore a 100°C.

✓ COLLEGAMENTO DI LINEA

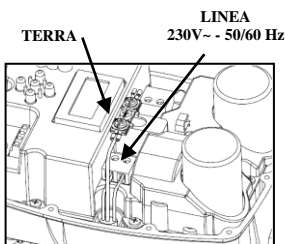

L'alimentazione del dispositivo è di tipo monofase a 230 Volt 50/60Hz.

L'impianto elettrico al quale l'apparecchio viene collegato deve essere conforme alle normative vigenti di sicurezza e deve quindi essere dotato di:

- interruttore magnetotermico automatico ad elevato potere d'interruzione con corrente d'intervento proporzionata alla potenza della pompa installata (vedi tabella seguente)
- collegamento a terra con resistenza totale conforme agli standard locali e comunque mai superiore a 100Ω.

Se l'apparecchio viene utilizzato in piscine o fontane o bacini da giardino, è obbligatorio installare un interruttore differenziale automatico di tipo "A" con IΔn=30mA

Il sistema composto da elettropompa e *Sirio* è da intendersi come "fisso"; è opportuno quindi prendere gli opportuni accorgimenti per evitare che il dispositivo venga scollegato dalla linea di alimentazione alla quale è stato originariamente connesso e sia erroneamente ricollegato su di un'altra fonte di alimentazione sprovvista delle necessarie protezioni elettriche.

Se l'apparecchio non è provvisto di cavo di alimentazione e di spina, installare un altro dispositivo che assicuri la disconnessione dalla rete in modo onnipolare con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3mm.

POTENZA POMPA INSTALLATA(KW)	PROTEZIONE MAGNETOTERMICA (A)
0.37 (0.5Hp)	4
0.75 (1Hp)	6
1.5 (2Hp)	12
2.2 (3Hp)	16

Prima di eseguire il collegamento elettrico è necessario preparare opportunamente i cavi con appositi terminali a crimpare. Collegare i due fili di alimentazione del dispositivo al morsetto bipolare verde contrassegnato dalla scritta "LINE"; procedere quindi con l'allacciamento del cavo di terra ad una delle estremità del doppio morsetto di terra, utilizzando appositi terminali ad occhio. La crimpatura dei terminali deve essere eseguita da personale specializzato, utilizzando una pinza apposita.

La sezione dei cavi consigliata è di 1,5mm², compatibile con elettropompe fino a 1,1kW. Per potenze oltre 1.1 kW fino a 2,2 kW è preferibile usare un cavo da 2.5mm².

Nel caso di lunghezze della linea di alimentazione superiori a 5-10 metri, è preferibile usare un cavo con sezione 2,5mm² per ridurre le cadute di tensione nel cavo stesso e ridurre le possibilità di intervento della protezione per sotto-alimentazione. Il tipo di cavo elettrico deve corrispondere alle condizioni di impiego (uso in locali domestici, secchi o bagnati, per posa all'interno o all'esterno).

✓ COLLEGAMENTO DELL'ELETTROPOMPA

Prima di eseguire il collegamento elettrico è necessario preparare opportunamente i cavi con appositi terminali a crimpare. Collegare i due fili di alimentazione del motore della pompa al morsetto bipolare verde contrassegnato dalla scritta "MOTOR"; procedere quindi con l'allacciamento del cavo di terra ad una delle estremità del doppio morsetto di terra, utilizzando appositi terminali ad occhio. La crimpatura dei terminali deve essere eseguita da personale specializzato, utilizzando una pinza apposita. L'apparecchio è dotato di protezione dal corto circuito in uscita.

La sezione dei cavi consigliata è di 1,5mm² per lunghezze del cavo fino a 30 metri; per lunghezze superiori a 30 metri è consigliabile l'uso di cavo con sezione 2,5mm². Il tipo di cavo elettrico deve corrispondere alle condizioni di impiego (uso in locali domestici, secchi o bagnati, per posa all'interno o all'esterno).



In caso di lunghezze elevate (oltre gli 80 metri) è raccomandabile inserire un filtro dV/dT per limitare i picchi di tensione e salvaguardare la durata del motore, in particolare degli avvolgimenti.

Attenersi inoltre alle limitazioni di installazione dichiarate dal costruttore dell'elettropompa alla quale *Sirio* viene collegato

-SIRIO ENTRY E SIRIO ENTRY XP (pompa monofase):

Sirio Entry può essere installato su pompe monofase con alimentazione 230Vac, già provviste di condensatore.

E' necessario dunque al momento del collegamento elettrico verificare che i morsetti all'interno della scatola elettrica del motore siano collegati secondo le modalità previste dal costruttore dell'elettropompa. La figura seguente mostra un tipico esempio di collegamento:

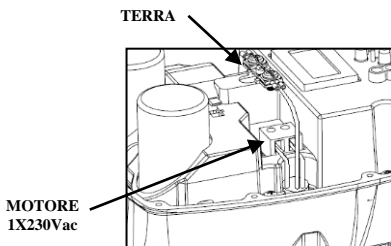
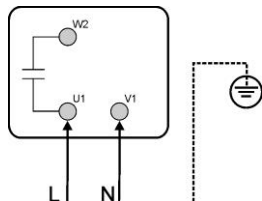


- SIRIO (pompa trifase):

Sirio può essere installato su pompe trifase con alimentazione 230Vac, quindi **configurate a triangolo**.


Nel caso di pompe sommerse il motore deve essere ordinato al costruttore con collegamento a triangolo realizzato già in fabbrica.

Per le pompe esterne è invece necessario al momento del collegamento elettrico verificare che i morsetti all'interno della scatola elettrica del motore siano collegati come nella figura seguente:

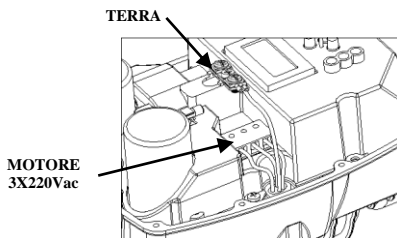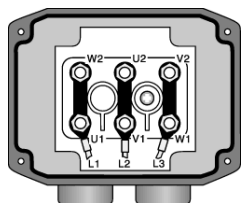

✓ COLLEGAMENTO CONTATTO AUSILIARIO

ATTENZIONE: Il connettore remoto è isolato dalla rete principale tramite un isolamento di tipo "principale" (basic insulation secondo EN 60730-1). Qualsiasi circuito collegato a questo morsetto acquisirà lo stesso grado di isolamento rispetto all'alimentazione di rete. Per questo motivo i collegamenti devono essere eseguiti con un tipo di cavo che garantisca l'isolamento supplementare.

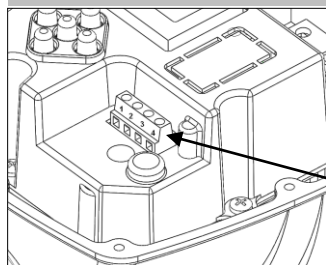


Sirio è dotato di un connettore particolare tramite il quale è disponibile un contatto ausiliario per sfruttare funzionalità aggiuntive, interfacciando il dispositivo con altre apparecchiature esterne. La funzione svolta dal contatto ausiliario dipende dall'impostazione del parametro "Contatto Ausiliario" descritto al paragrafo relativo alla programmazione; di seguito vengono elencate le tre modalità configurabili, le relative funzioni e metodi di collegamento elettrico.

CONNETTORE CONTATTO AUSILIARIO


IMPOSTAZIONE PARAMETRO "CONTATTO AUSILIARIO" = "1" - Funzione di scambio all'interno di gruppi di pressurizzazione.

Con il parametro "CONTATTO AUSILIARIO" impostato su "1", *Sirio* è predisposto per lavorare in maniera autonoma (impianto singolo) oppure di dialogare con un altro dispositivo partner all'interno di un gruppo gemellare di pressurizzazione, a seconda che il cavo di collegamento sia presente oppure no. Nel caso in cui il dispositivo lavori in maniera autonoma non è necessario eseguire alcun collegamento. Se invece il *Sirio* viene collegato ad un'altra unità per creare un gruppo di pressurizzazione, attenersi allo schema elettrico di collegamento riportato a fianco; per ulteriori informazioni relative al modo di funzionamento all'interno di gruppi di pressurizzazione gemellari fare riferimento a quanto riportato in appendice al presente manuale alla sezione "GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE".

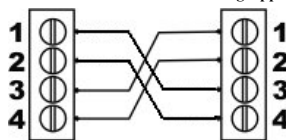


IMPOSTAZIONE PARAMETRO “CONTATTO AUSILIARIO” = “2” - Funzione di avvio ed arresto a distanza

Con il parametro “CONTATTO AUSILIARIO” impostato su “2”, *Sirio* è predisposto per essere avviato ed arrestato a distanza in funzione delle richieste dell’impianto. Questa funzione è utile quando si intende programmare l’avvio dell’elettropompa in concomitanza con l’avvio di altre apparecchiature collegate ad un’unica unità di controllo, come avviene ad esempio negli impianti di irrigazione in cui la pompa viene avviata solo quando la centralina di irrigazione attiva una o più elettrovalvole nell’impianto. Eseguire il collegamento come indicato nello schema elettrico riportato a fianco, considerando che quando il contatto esterno è aperto *Sirio* non avvia la pompa anche se nell’impianto si raggiunge il valore di Pmin mentre quando il contatto esterno è chiuso il dispositivo lavora regolarmente secondo i valori impostati.

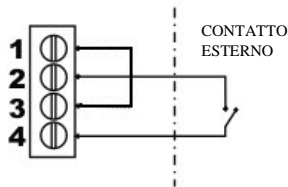

IMPOSTAZIONE PARAMETRO “CONTATTO AUSILIARIO” = “3” - Funzione di secondo set-point (Pmax2)

Con il parametro “CONTATTO AUSILIARIO” impostato su “3”, *Sirio* è predisposto per regolare i giri dell’elettropompa in funzione del valore di pressione impostato nel parametro Pmax2. Questa funzione è utile quando si intende far lavorare temporaneamente l’impianto ad una pressione differente da quella impostata nel parametro Pmax, per esempio se si utilizzano degli utilizzatori che richiedono una differente pressione. Eseguire il collegamento come indicato nello schema elettrico riportato a fianco, considerando che quando il contatto esterno è aperto *Sirio* regola i giri della pompa in funzione del valore di pressione impostato in Pmax mentre quando il contatto esterno è chiuso il dispositivo regolerà la velocità della pompa in funzione del valore impostato nel parametro Pmax2.

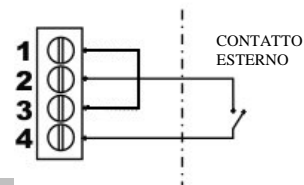

⚠ ATTENZIONE: un collegamento errato del contatto ausiliario potrebbe provocare un cortocircuito nel circuito in bassa tensione con conseguente rottura del fusibile! Prestare la massima attenzione durante il collegamento.



✓ SCHEDA DI I/O AUSILIARIA

Per inserire la scheda di I/O ausiliaria, fare leva con un cacciavite piatto e rompere la finestrina di plastica come nella figura seguente.

Inserire quindi la scheda di espansione, facendo attenzione al perfetto allineamento con i pin della scheda del display.

Il morsetto di collegamento è estraibile e può essere collegato alla scheda di I/O dopo aver eseguito i collegamenti elettrici.

La scheda di espansione rende disponibili un ingresso ed una uscita ausiliari. Fare riferimento alla documentazione fornita con la scheda per le caratteristiche elettriche e le modalità di collegamento.

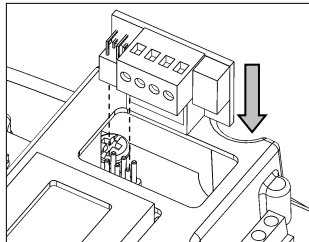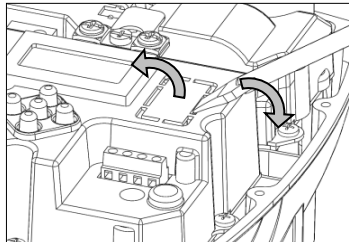

ATTENZIONE: La scheda I/O ausiliaria è isolata dalla rete principale tramite un isolamento di tipo “principale” (basic insulation secondo EN 60730-1). Qualsiasi circuito collegato a questo morsetto acquisirà lo stesso grado di isolamento rispetto all’alimentazione di rete . Per questo motivo i collegamenti devono essere eseguiti con un tipo di cavo che garantisca l’isolamento supplementare

ⓐ MESSA IN FUNZIONE:

⚠ ATTENZIONE: alla prima accensione evitare di far funzionare il dispositivo per molto tempo senza acqua per evitare surriscaldamenti dell’inverter! Riempire il tubo di aspirazione della pompa prima di alimentare il sistema.

Una volta eseguiti tutti i collegamenti elettrici ed averne controllato la correttezza, chiudere il coperchio dell’unità e mettere in tensione l’impianto.

Alla prima accensione viene richiesto l’inserimento della corrente di targhetta del motore, attraverso la seguente schermata:

I_{max} 0.5	P_{max} 3.0 BAR
-------------------------------	-----------------------------------

Impostare il valore di targhetta riportato sui dati tecnici della pompa (per le pompe trifase identificare il valore relativo al collegamento a 230V a triangolo); premere il tasto centrale per confermare e procedere con l’impostazione della pressione massima di funzionamento (Pmax). Dopo aver impostato la pressione premere ancora il tasto

centrale per uscire dal menu di impostazione.

Sirio si trova in stand-by; da questa condizione (pompa ferma) è possibile impostare tutti i vari parametri (vedere paragrafo "programmazione") prima di mettere in funzione il sistema.

Per avviare la pompa è sufficiente premere il tasto centrale "on-off": *Sirio* esce dalla modalità di stand-by ed il motore inizia a girare.

Se la pompa non gira, oppure produce anomale vibrazioni, verificare il corretto collegamento della pompa stessa e del relativo condensatore in caso di pompe monofase. Per le pompe trifase, verificare anche il corretto verso di rotazione.

Per facilitare il riempimento dell'elettropompa, è possibile mantenere premuto il tasto "+" nella schermata principale, così da far girare forzatamente la pompa al massimo dei giri e senza l'intervento della protezione dalla marcia a secco.

Dopo aver impostato tutti i dati all'interno dell'apparecchio riportarli nell'apposito modulo che si trova alla fine di questo manuale per un futuro riferimento ed ai fini della garanzia.

PROGRAMMAZIONE:

DESCRIZIONE DEI TASTI

«« Freccia sinistra: scorre le pagine dei menù indietro

»» Freccia destra: scorre le pagine dei menù avanti


On-Off/Reset: commuta il dispositivo dalla modalità di stand-by a quella di funzionamento ed esegue il reset dell'unità in uso in caso di allarmi e/o errori.

+ Tasto "+": incrementa il valore del parametro correntemente visualizzato sul display; permette il funzionamento forzato alla massima velocità senza intervento della protezione per marcia a secco

- Tasto "-": decrementa il valore del parametro correntemente visualizzato sul display;

STRUTTURA DEL MENU PRINCIPALE


Il menu principale mostra i valori di funzionamento dell'impianto: pressione, frequenza attuale del motore, tensione di ingresso, corrente di uscita del motore e temperature interne dell'inverter. E' inoltre possibile selezionare la lingua.

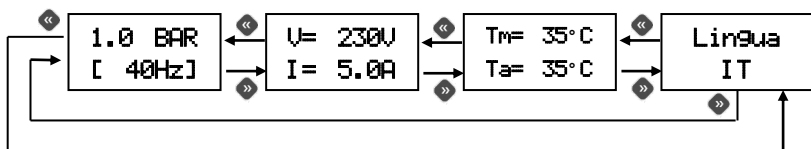


DESCRIZIONE DEI PARAMETRI E DELLE SCHERMATE

MENU PRINCIPALE:


Queste schermate sono normalmente accessibili quando il dispositivo è alimentato.




Schermata principale: quando *Sirio* sta funzionando regolarmente, nella prima linea del display viene visualizzata la pressione istantanea rilevata dal sistema; nella seconda linea è visibile la frequenza attuale del motore. Da questa condizione, è possibile scorrere il menu principale tramite le frecce, oppure commutare il sistema nella condizione di "Stand-by" premendo il tasto centrale "on-off".




Quando *Sirio* si trova in stand-by la pompa non viene avviata anche se la pressione scende al di sotto del valore di "Pmin" impostato. Per uscire dallo stand-by premere nuovamente il tasto centrale. Tenendo premuto il tasto "+" la pompa viene portata al regime massimo di rotazione e viene ignorata la protezione dalla marcia a secco (usare questa funzione per il riempimento della pompa alla prima accensione).



Schermata tensione e corrente: in questa pagine del menu è possibile visualizzare la tensione in ingresso all'inverter e la corrente assorbita dal motore. Il valore della corrente in uscita al motore può differire dal valore della corrente in ingresso poiché l'inverter modula sia la frequenza che la tensione.



Schermata temperature: vengono visualizzate le temperature dell'ambiente interno dell'inverter e del modulo di potenza ad IGBT. I valori di queste temperature concorrono alla gestione intelligente della potenza che limita il valore della massima frequenza del motore al raggiungimento di determinate soglie di pre-allarme.



Lingua: è possibile personalizzare la lingua dei menù e dei messaggi di allarme. Agire sui tasti + e - per modificare il valore del parametro.

PARAMETRI INSTALLATORE:

Questi parametri sono contenuti in schermate nascoste e, solitamente, dovrebbero essere modificati solo in fase di installazione. Per accedere a queste pagine, portare il dispositivo in Stand-by e premere per 5 secondi contemporaneamente i tasti "+" e "-". Una volta entrati nel menu nascosto, usare i tasti freccia "<<" e ">>" per scorrere le schermate e i tasti "+" e "-" per modificare i parametri. Per tornare alla schermata principale, premere il tasto centrale. **Alcuni parametri potrebbero non apparire se non è abilitata la relativa funzione.**

Pmax
3.0 BAR

Pmax: tramite questo parametro è possibile impostare il valore di set-point del dispositivo. Esso è il valore costante di pressione che si desidera avere nell'impianto (pressione massima). Durante il suo funzionamento *Sirio* regola i giri dell'elettropompa in modo da adeguarli all'effettiva richiesta dagli utilizzi, mantenendo quindi la pressione costante nell'impianto. Nel caso in cui si impostino valori di Pmax superiori alla massima prevalenza della pompa, l'arresto del motore alla chiusura dei rubinetti è comunque garantito solo se il funzionamento del flussostato è attivato, poiché *Sirio* spegne la pompa stessa quando il flusso di acqua che lo attraversa scende sotto valori minimi (circa 2 litri/minuto), indifferentemente dalla pressione raggiunta nell'impianto.

Dp.avvio
0.5 BAR

Delta P avvio: questo parametro imposta il delta negativo di pressione rispetto a Pmax per l'avvio della pompa. All'apertura di un utilizzo qualsiasi, la pompa non viene avviata fino a che la pressione nell'impianto non è scesa sotto a Pmax di un valore pari al delta impostato in questo parametro. Dopo che il motore è stato avviato, il suo regime di rotazione viene regolato in modo da mantenere il valore della pressione quanto più vicino possibile a quello impostato nel parametro Pmax. Il differenziale minimo impostabile tra Pmax e Pmin è di 0.3 Bar, quello consigliato è di almeno 0.5 Bar.

P.ma.se.
0.5 BAR

Pressione di marcia a secco: questo parametro ha influenza solo nel funzionamento con flussostato disattivato. Definisce il valore minimo della pressione al di sotto della quale, con il motore alla massima frequenza, interviene la protezione contro la marcia a secco.

P.limite
9.0 BAR

Pressione limite: questo parametro imposta il limite per l'intervento della protezione da sovrappressione. L'intervento della protezione per sovrappressione blocca il funzionamento dell'inverter fino al ripristino da parte dell'utente.

Pmax2
9.0

Pmax2: tramite questo parametro è possibile impostare il valore di set-point secondario del dispositivo. Quando il contatto ausiliario (oppure l'ingresso della scheda I/O ausiliaria) viene chiuso esternamente, il valore di pressione impostato in Pmax2 diventa il nuovo set-point, in funzione del quale *Sirio* regola i giri dell'elettropompa.

Dp.stop
0.5 BAR

Delta P stop: questo parametro imposta il delta di pressione positivo rispetto a Pmax per l'arresto immediato della pompa. Durante il normale funzionamento, alla chiusura dei rubinetti, la pompa viene fermata dopo un tempo impostato nel parametro "ritardo stop". Tuttavia, se la pressione nell'impianto supera il valore di Pmax di un delta superiore a quello impostato in questo parametro, la pompa viene fermata in maniera istantanea per evitare sovrappressioni dannose per l'impianto.

Unita'
BAR

Unità di misura: seleziona l'unità di misura in BAR o PSI

Imax
0.5Amp.

Imax: tramite questo parametro è possibile impostare la corrente massima assorbita dall'elettropompa in condizioni ordinarie, in modo tale da consentire l'arresto del motore stesso in caso di assorbimento eccessivo. L'arresto avviene anche se la corrente letta durante il funzionamento è inferiore a 0,5 A in seguito all'interruzione del collegamento tra il motore ed il *Sirio*. Il tempo di intervento della protezione per eccessivo assorbimento è inversamente proporzionale all'entità del sovraccarico in corso, quindi un leggero sovraccarico comporta tempi di intervento più lunghi mentre un sovraccarico intenso rende l'interruzione molto più rapida. All'accensione del dispositivo, se il parametro Imax è impostato a 0,5 A (impostazione di fabbrica), sul display appare automaticamente la pagina di impostazione della corrente massima e nessuna azione è consentita se prima non si è impostato un valore limite di assorbimento.

Rotaz.
-->

Senso di rotazione (solo versioni per pompe trifase): da questa schermata è possibile invertire il senso di rotazione dell'elettropompa senza modificare il cablaggio del motore elettrico. Per modificare il senso di rotazione del motore, agire sui tasti "+" e "-"; il senso indicato dalla freccia ha valore puramente indicativo e non rispecchia l'effettivo senso di rotazione che deve comunque essere verificato dall'installatore.

PARAMETRI AVANZATI:

I parametri avanzati sono accessibili solo al servizio di assistenza tecnica. Per accedere a questi parametri è necessario contattare il rivenditore, un centro di assistenza tecnica oppure la ditta costruttrice.

La tabella seguente riporta un elenco dei parametri avanzati per riferimento in caso di assistenza tecnica.

RIF.	PARAMETRO	DESCRIZIONE
1.2	Frequenza minima	Frequenza minima di avviamento motore
1.3	Frequenza di stop	Frequenza di arresto del motore
1.4	Frequenza nominale motore	Frequenza nominale massima del motore
1.5	Frequenza di switching	Frequenza di switching PWM
1.6	Correzione di frequenza	Correzione sulla frequenza massima
1.7	Soft-start	Attivazione o disattivazione soft-start
2.0	Attivazione flussostato	Attivazione o disattivazione del flussostato
2.1	Origine comando	Sorgente di comando manuale o automatico
2.2	Funzione contatto ausiliario	Selezione funzione del contatto ausiliario
2.3	Funzione input scheda I/O	Funzione del contatto di input su scheda ausiliaria I/O
2.4	Funzione output scheda I/O	Funzione del contatto di output su scheda ausiliaria I/O
2.5	Ritardo allo stop	Ritardo allo spegnimento alla chiusura degli utilizzi
2.6	Intervallo autoreset	Intervallo in tempo tra i tentativi di autoreset
2.7	N° test autoreset	Numero di tentativi di autoreset
2.8	Reset automatico totale	Abilitazione reset globale su tutti gli allarmi
3.0	Taratura pressione 0.0 Bar	Esegue la calibrazione del sensore di pressione a 0 Bar
3.1	Taratura pressione 5.0 Bar	Esegue la calibrazione del sensore di pressione a 5 Bar
3.2	Taratura sensore flusso	Esegue la calibrazione del sensore di flusso
3.3	Test pressione	Test segnale di pressione attuale
3.4	Test flussostato	Test segnale del flussostato
3.5	Software Release	Release del software
3.6	Tempo alimentazione	Timer di alimentazione inverter
3.7	Tempo pompa	Timer di funzionamento dell'elettropompa
3.8	Ultimo errore	Registro ultimo errore avvenuto
3.9	Avviamenti	Contatore numero avviamenti pompa
4.0	Vboost	Boost di tensione a 0Hz
4.1	Ritardo marcia a secco	Tempo di ritardo prima dell'intervento della protezione per mancanza di acqua
4.2	Protezione partenze per ora	Attivazione o disattivazione del controllo sul numero di avviamenti per ora (controllo perdite)
4.3	Protezione antibloccaggio	Attivazione o disattivazione del controllo che permette l'avvio della pompa dopo 24 ore di inutilizzo.
4.4	Dead time PWM	Impostazione dead-time PWM
4.5	Ki	Costante integrativa controllo PID
4.6	Kp	Costante proporzionale controllo PID
4.7	Tempo di boost	Tempo di boost a massima frequenza con soft start disabilitato
5.0	Ta max	Massima temperatura ambiente
5.1	Tm max	Massima temperatura modulo IGBT
5.2	Indice riduzione Ta	Indice di riduzione della frequenza su temperatura ambiente
5.3	Indice riduzione Tm	Indice di riduzione della frequenza su temperatura modulo
5.6	Tensione minima	Soglia minima tensione di alimentazione
5.7	Tensione massima	Soglia massima tensione di alimentazione
5.9	Variabile debug	Selezione variabile di debug per visualizzazione valori di processo

✓ ALLARMI

In caso di anomalie o malfunzionamenti nell'impianto, sul display del Sirio appare una delle seguenti schermate. Ogni errore è codificato dalla lettera "E" seguita da un numero da 0 a 13. Il numero che compare tra parentesi rappresenta il numero di ricorrenze per ogni errore. Per eseguire il reset di un allarme, dopo averne risolto la causa, è generalmente sufficiente premere il tasto centrale "reset" oppure interrompere per alcuni secondi l'alimentazione elettrica.

E0 (0)
Te.bassa

E0 – Tensione bassa: indica una tensione di alimentazione troppo bassa. Verificare il valore del voltaggio in ingresso

E1 (0)
Te.alta

E1 – Tensione alta: indica una tensione di alimentazione troppo alta. Verificare il valore del voltaggio in ingresso

E2 (0)
Cortocir

E2 – Corto Circuito: Questo messaggio appare sul display quando si verifica un corto circuito all'uscita dell'inverter; questo può accadere in seguito al collegamento errato del motore elettrico, ad un danneggiamento dell'isolamento elettrico nei cavi che collegano l'elettropompa al dispositivo o per un guasto al motore elettrico della pompa. Quando appare questo errore è fatto obbligo di far controllare al più presto l'impianto elettrico da personale specializzato. L'errore può essere rimosso solo sezionando l'apparecchio dalla sorgente di alimentazione elettrica e risolvendo le cause del guasto. Tentare di far ripartire l'inverter in presenza di corto circuito in uscita può causare seri danni all'apparecchio ed essere fonte di pericolo per l'utilizzatore.

E3 (0)
Ma.secco

E3 – Marcia a secco: questo messaggio appare quando il sistema viene arrestato in seguito alla mancanza di acqua in aspirazione della pompa. Se è stata attivata la funzione di auto-reset, *Sirio* esegue dei tentativi in automatico per verificare una nuova disponibilità di acqua. Per eliminare la condizione di errore, premere il tasto centrale "reset".

E4 (0)
Temp. amb

E4 – Temperatura ambiente: l'errore appare se è stata superata la massima temperatura ambiente interna dell'inverter. Verificare le condizioni operative dell'inverter.

E5 (0)
Temp.mod

E5 – Temperatura modulo IGBT: l'errore appare se è stata superata la massima temperatura del modulo IGBT dell'inverter. Verificare le condizioni operative dell'inverter, in particolare la temperatura dell'acqua e la corrente assorbita dalla pompa.

E6 (0)
Sovracc.

E6 – Sovraccarico: questo allarme appare quando l'assorbimento dell'elettropompa ha superato il valore di corrente massima impostato nel valore I_{max}; questo può accadere in seguito a condizioni di funzionamento estremamente gravose dell'elettropompa, a continue ripartenze ad intervalli di tempo molto ravvicinati, a problemi negli avvolgimenti del motore od in seguito a problemi di collegamento elettrico tra il motore stesso ed il *Sirio*. Se questo allarme si presenta frequentemente è opportuno far controllare l'impianto all'installatore.

E8 (0)
Err.Ser.

E8 – Errore seriale: questo allarme può presentarsi in caso di errore nella comunicazione seriale interna del *Sirio*. Contattare l'assistenza tecnica.

E9 (0)
Pres.Lim

E9 – Pressione limite: l'allarme interviene in caso di superamento della soglia di pressione massima impostata. Se l'errore si presenta ripetutamente verificare l'impostazione del parametro "P limite". Verificare anche altre condizioni che possono aver generato una sovrappressione (ad esempio un parziale congelamento del fluido).

E10(0)
Err.est

E10 – Errore esterno: questo allarme viene visualizzato se, dopo aver impostato la funzione di errore esterno sulla scheda di I/O ausiliaria, avviene la chiusura del contatto di ingresso I/O.

E11(0)
Part./H

E11 – Numero partenze/ora massimo: l'errore compare se viene superato il limite di avviamenti per ora consentiti. Verificare la presenza di eventuali perdite nell'impianto. Verificare la precarica di un eventuale vasetto installato.

E12(0)
Err.12V

E12 – Errore 12V: si è verificata una anomalia nel circuito interno di alimentazione in bassa tensione. Fare controllare il dispositivo dalla ditta costruttrice.

E13(0)
Sens.Pr

E13 – Errore sensore di pressione: il sensore di pressione ha rilevato un valore non corretto. Fare controllare il dispositivo dalla ditta costruttrice.

? ANOMALIE POSSIBILI:

✓ Aprendo uno dei rubinetti dell'impianto la pompa non parte, oppure parte dopo alcuni secondi

Il valore di DeltaP impostato è troppo alto oppure si è montata una valvola di ritegno a valle del dispositivo. Provare ad aumentare il valore della pressione di partenza P_{min} ed eliminare ogni eventuale valvola dopo il *Sirio*. Verificare il corretto funzionamento del contatto esterno di abilitazione.

✓ Alla chiusura dei rubinetti la pompa si ferma ma riparte dopo pochi attimi senza che ci siano perdite nell'impianto

Il valore di "Dp avvio" è troppo basso, aumentarlo.

✓ La pompa si attiva e disattiva in continuazione

L'impianto presenta delle perdite. Controllare le varie connessioni idrauliche. Controllare tramite il display eventuali cali di pressione quando i rubinetti sono chiusi. Controllare la possibile presenza di sporco nella valvola di ritegno del *Sirio* che ne impedisca la perfetta chiusura ed eventualmente provvedere alla sua pulizia tramite un getto di aria compressa.

✓ **Il dispositivo segnala frequentemente una condizione di marcia a secco**

Il tubo di aspirazione della pompa, durante i periodi di inattività del sistema, si svuota impedendo il carico della pompa stessa alla partenza successiva. Controllare la tenuta dell'eventuale valvola di fondo.

✓ **Il dispositivo segnala frequentemente una condizione di tensione alta o bassa**

La tensione di alimentazione potrebbe non essere conforme a quanto richiesto dalle specifiche dell'apparecchio; fare eseguire un controllo da personale specializzato.

✓ **Il dispositivo si surriscalda ed intervengono le protezioni di sovratemperatura**

L'inverter non è più in grado di scambiare calore con l'acqua che attraversa il dispositivo oppure la temperatura del fluido pompato è troppo elevata; controllare la presenza di corpi estranei che blocchino il passaggio dell'acqua ed eventualmente fare controllare il dispositivo dalla casa costruttrice.

✓ **Con flussi di acqua molto ridotti la pompa ha un funzionamento irregolare**

Il flusso ha valori troppo bassi e, non potendo essere rilevato dall'apparecchio, porta all'arresto dell'elettropompa. Installare un piccolo vaso di espansione (1-2 litri) per rendere elastico il sistema e ridurre il numero di ripartenze.

✓ **La pompa non si arresta**

L'impianto ha perdite consistenti oppure la valvola di ritegno dell'apparecchio si è bloccata a causa dello sporco; provare a muovere la valvola di ritegno con le dita e verificare che la molla sia in grado di garantirne la chiusura.

Il sensore che rileva la posizione della valvola si è guastato, fare controllare l'apparecchio dalla casa costruttrice.

✓ **La pompa gira al massimo regime ma con scarse prestazioni**

Il collegamento della pompa o del condensatore non è corretto; controllare il cablaggio elettrico.

La pompa gira al contrario (modello trifase); verificare il verso di rotazione.

La pompa è danneggiata oppure dei corpi estranei ostruiscono il passaggio dell'acqua.

✓ **Quando si richiede molta acqua dall'impianto la pressione si abbassa**

Questa è una condizione normale dovuta al fatto che il dispositivo non è in grado di forzare la pompa oltre la sua curva di massima potenza; ne consegue che, superata una certa portata, la pressione non viene compensata in quanto la pompa sta già girando al massimo dei giri consentiti. In questi casi è opportuno installare una pompa dalle prestazioni superiori.

✂ MANUTENZIONE:

Sirio è stato progettato per ridurre al minimo la manutenzione. E' indispensabile attenersi alle seguenti indicazioni per assicurare a lungo la piena funzionalità del dispositivo:

- evitare che il dispositivo raggiunga temperature inferiori a 3° C; se ciò non è possibile, assicurarsi che tutta l'acqua al suo interno sia stata scaricata per evitare che, ghiacciandosi, possa danneggiare il corpo in plastica dell'apparecchio stesso;

- se la pompa è dotata di filtri in aspirazione, verificarne periodicamente la pulizia;

- assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso ed i pressacavi ben serrati per evitare infiltrazioni di acqua dall'esterno;

- scollegare la tensione e scaricare l'acqua dall'impianto quando il sistema rimane inattivo per un lungo periodo;

- evitare di forzare la marcia della pompa quando non c'è acqua in aspirazione: così facendo si può danneggiare sia la pompa stessa che il *Sirio*;

- prima di usare il dispositivo con liquidi diversi dall'acqua, interpellare la casa costruttrice.

- non compiere operazioni con il dispositivo aperto



- prima di togliere il coperchio del dispositivo attendere 3 minuti per permettere la scarica dei condensatori

⚠ ATTENZIONE: il dispositivo non contiene alcun componente che possa essere riparato o sostituito dall'utente finale.

Si raccomanda quindi di non rimuovere il coperchio di protezione della scheda elettronica onde evitare il decadimento della garanzia!

Data installazione/...../.....	Timbro Installatore	
Marca-modello pompa			
N° seriale <i>Sirio</i>			

Installazione e collegamento in gruppi di pressurizzazione gemellari

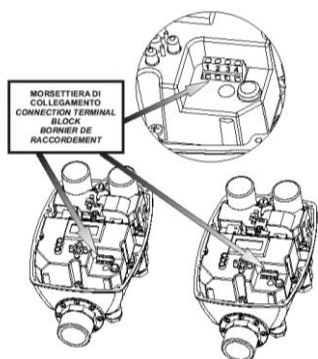

INSTALLAZIONE: installare ogni *Sirio* sulla mandata della rispettiva elettropompa. Collegare il raccordo di uscita di ciascun inverter al collettore della mandata senza interporre alcuna valvola di ritegno. Collegare le aspirazioni delle elettropompe al collettore comune di aspirazione, inserendo una valvola di ritegno per ogni pompa per evitarne lo svuotamento quando essa viene fermata. *Sirio* può essere montato sia in posizione verticale che orizzontale.

COLLEGAMENTO: il collegamento tra i due *Sirio* avviene tramite un cavo non schermato 4x0,5 mm² come da schema a lato. La lunghezza massima del cavo è di 100 cm comprese le sguainature.

E' disponibile un cavo di collegamento pre-assemblato con terminali e numerazione dei cavi (cod. SR-CBL4X05-100). Se nessun cavo viene collegato il dispositivo lavora in maniera autonoma.

STATO DI MASTER: quando il dispositivo è MASTER esso è sensibile alle variazioni di pressione nell'impianto, quindi è in grado di avviare ed arrestare l'elettropompa e di modularne i giri in funzione della richiesta di acqua dall'impianto.

1.0 BAR
[40Hz]

STATO DI SLAVE: quando il dispositivo è SLAVE appaiono 2 lettere S nella riga inferiore del display; in questa condizione, se la pompa è in funzione il numero dei giri è mantenuto costante, mentre se la pompa è ferma ne viene interdetto l'avvio anche in caso di apertura dei rubinetti.

1.0 BAR
S 40HzS

FUNZIONAMENTO: al momento dell'accensione il primo dispositivo che riesce ad imporsi sull'altro assume lo stato di "MASTER" mentre l'altro diventa "SLAVE". All'apertura degli utilizzi il dispositivo "MASTER" avvia la pompa ed al raggiungimento del massimo regime di rotazione e con la pressione nell'impianto inferiore al valore impostato di Pmin, cede il controllo al secondo inverter che diverrà il nuovo "MASTER", mentre il primo diventa "SLAVE" ed il suo regime di rotazione rimane fisso. Con la progressiva chiusura degli utilizzi il secondo dispositivo arresta la pompa e cede nuovamente il controllo dell'impianto al primo inverter; quest'ultimo fermerà la propria elettropompa nel momento in cui il prelievo di acqua si azzerà in seguito alla chiusura completa di ogni utilizzo. Dopo l'arresto lo stato di "MASTER" viene ceduto all'altro dispositivo in modo che ci sia sempre una continua alternanza della pompa che viene avviata per prima. Nel caso di guasto o errore di uno dei due inverter, l'altro assume automaticamente lo stato di master ed inizia ad operare in maniera indipendente. Per attivare la funzione di scambio non è necessario impostare alcun parametro all'interno del menu, in quanto *Sirio* rileva autonomamente la presenza di un dispositivo secondario attraverso il collegamento elettrico.

I valori programmati di "Pmin" e "Dp avvio" devono essere uguali per entrambi i dispositivi.

SIRIO X4

E' possibile collegare fino a 4 inverter *Sirio* attraverso il modulo di interfaccia "Sirio X4". In questo caso i cavi di comunicazione non sono collegati direttamente tra i due inverter ma vengono tutti collegati al modulo di interfaccia che si occupa di abilitarli in maniera sequenziale.

MODULO DI PROTEZIONE

Per prevenire danni all'inverter è disponibile un modulo di protezione da installare sulla linea di alimentazione che è in grado di disconnettere in automatico il *Sirio* dalla rete elettrica in caso di alimentazione anomala. Consultare un rivenditore autorizzato per maggiori informazioni.

WARNING

READ THIS HANDBOOK CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR STARTING THE DEVICE.

The manufacturer guarantees this product for a period of 24 months as of the date of sale; if returned, the device must be accompanied by this handbook, with the installation date and programming parameter values entered on the last page.

The guarantee is forfeited in the event of the following: the device is tampered with, disassembled or damaged due to mishandling and/or incorrect installation; the device is put to any other use than the one it was intended for; the device is installed in unsuitable environmental conditions or connected to a non-standard electrical system.

The manufacturer cannot be held responsible for any kind of damage to people and/or things ensuing from failure to install the necessary electrical safety devices upstream of the device, or as a result of unprofessional installation.

The installation and servicing of this device must be performed by specially trained personnel with the ability to understand the entire contents of this owner's manual

For all operations required to be carried out with the cover removed, the device must be disconnected from the power supply.

Even though there should not be any reason to remove the card, if you do so, remember that some of its parts remain live for a few minutes after the unit has been disconnected from the mains.

The manufacturer cannot be held responsible for any kind of damage to people and/or things ensuing from the failure of any internal safety devices to intervene, with the exception of compensation for the device itself if still under guarantee.

EAC




This equipment complies with the directive **ROHS 2011/65/EC**.

The symbol of the crossed out bin means that to safeguard the environment the equipment cannot be disposed of with other household waste at the end of its lifecycle.

The equipment and packaging must be disposed of according to the local regulations.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	-----------	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----

↔ OVERALL SIZE - DIMENSIONS - IDENTIFICATION

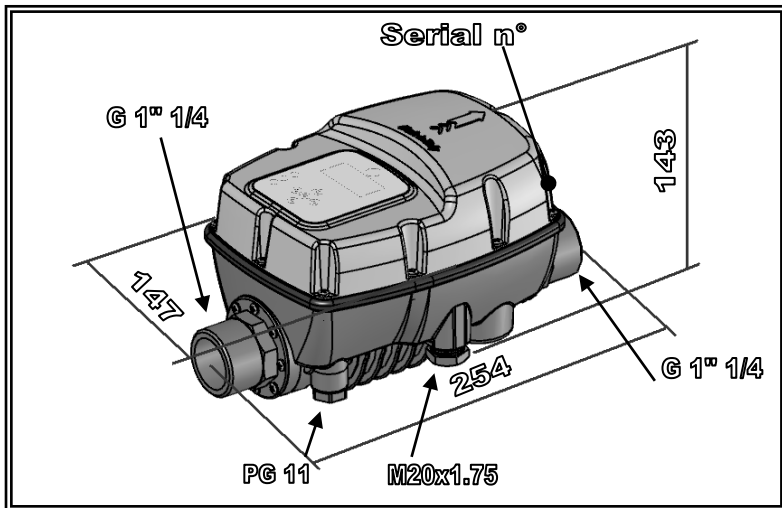

📖 DESCRIPTION

Sirio is an electronic device, employing inverter-based technology, which controls the pump stopping and starting functions. Thanks to the particular type of technology used, it can modulate the frequency (Hz) of the motor's input current to alter the speed (rpm) according to the water delivery rate required from the system. This way, the value of the pressure reaching the user appliances remains constant and the motor's absorption is always proportional to the actual system requirements, resulting in notable energy savings over time.

📄 SPECIFICATIONS

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Power mains supply	single-phase, 230Vac ±10% - 50/60Hz		
Motor output	3x230 V	1x230 V	
Max. Motor power	2.2 kW – 3.0 HP	1.5 kW – 2.0 HP	1.8 kW – 2.4 HP
Maximum motor phase current:	9.7 A (rms)	10.5 A (rms)	14 A (rms)
Max. line absorption:	16 A @230V	12 A @230V	16 A @230V
Max. allowable pressure	800 KPa (8 bar)		
Max. theoretical flow rate	150 l/min – 9m ³ /h – 9000 l/h		
Set-point adjustment range	0.5÷8 bar		
Start pressure adjustment range	0.2÷7.7 bar		
Hydraulic connection	1" male-male (NPT on request)		
Degree of protection	IP X5		
Weight	1.6 Kg		
Dimensions	254x147x143 mm		
Type of action	1.Y (according to EN 60730-1)		
Operating ambient temperature	from +0° C to +35° C	from +0° C to +45° C	
Liquid temperature	From +5°C to +35°C		

FEATURES

- √ Constant pressure due to pump/motor speed regulation
- √ Energy savings due to less pump absorption
- √ Gradual pump start and stop reduces hammering
- √ Protection against dry running in the event of water shortage during intake
- √ Automatic reset in the event of dry running, with autonomous error condition recovery
- √ Efficient leakage monitoring to protect pump in the event of repeated restarts
- √ Anti-seize function
- √ Intelligent overload cut-out management for a longer duration of the inverter
- √ Digital display of pressure, current, voltage and frequency
- √ Operation/error status signalling via LEDs and on-screen alerts display
- √ Auxiliary contact for remote control, pair connection or double set-point
- √ Optional I/O board for additional input and output
- √ Soft-start can be enabled to allow a gradual start of the motor pump
- √ Possibility of interfacing multiple devices as part of the pressurisation units (from two to four)
- √ Operation with and without flow switch (in the event of water not perfectly clean or ferrous)

DEVICE PROTECTION FEATURES

- √ Dry running
- √ Overpressure
- √ Power supply under-voltage
- √ Power supply over-voltage
- √ Output terminal short circuit
- √ Motor output amperometric control
- √ Internal overheating of the inverter (ambient temperature and IGBT temperature)
- √ Significant leakage with continuous motor pump restarts

EMC

The product has been tested according to the standards cited in the declaration of CE compliance in one of the typical conditions of use. Experience has however demonstrated that critical variations to the levels of EMC disturbances may occur by changing the length of the cables, their position, the type of motor used, etc. When conditions of disturbance towards other devices occur, contact the manufacturer to evaluate additional solutions to reduce electro-magnetic disturbance.

INSTALLATION

HYDRAULIC CONNECTION:

The *Sirio* must be installed on the pump delivery side, either upright or horizontally and respecting the flow direction shown by the arrow on the cover. The pump outlet water flows through the device before being distributed to the various appliances connected.

The water that enters the *Sirio* unit must not contain any impurities and/or other substances that could jam up the check valve fitted inside it. To reduce this risk as much as possible, it is advisable to fit special filters on the intake side of the pump.

When it is not possible to guarantee the perfect cleanliness of the pumped fluid, it is advisable to deactivate operation of the integrated flow switch (see page 25).


Install a small expansion tank (1-2 litres) after the *Sirio*, to limit restarts caused by any small leakages which are common in most systems.

The pre-charge value of the tank must be suitable for the pressure values set. This will also help to keep the operation constant in applications where water requirements are greater (e.g. for washing machines, toilet flushing systems, etc.).

On no account must a check valve be fitted between the *Sirio* and the motor pump or between the device itself and the user appliances, as it could cause device malfunctions. When used with a submerged pump, the installation of a check valve before the inverter is allowed, provided that it is positioned at least 3 metres from the inverter.

A check valve can be fitted on the motor pump intake pipe, though, to prevent it draining when the pump stops.

It is recommended that you do not install the equipment in shafts or watertight casing where heavy condensation can form.

 **CAUTION:** when the pump stops, the conduits are still pressurised so a cock must be opened to bleed the system before any work is carried out.

⚡ ELECTRICAL CONNECTION:

⚠ WARNING:

- all wiring up must be carried out by specially trained personnel
- an incorrect motor pump connection could result in damage to the device or the pump motor.
- failure to comply with what is stated in this paragraph may cause serious damage to things and/or serious injuries to people, and the manufacturer declines all responsibility.
- if the power supply cable or the cable between the *Sirio* and the pump is damaged, only the manufacturer of the device, its appointee or equally qualified personnel can replace it; this is to prevent risks to things and people.

Fit the electric wires into the relative wire clamps, making sure the correct assembly order is maintained for all the components. Secure the threaded nuts tightly enough to prevent the wires being pulled or turned from the outside.

The wire clamp for the auxiliary contact is a blind fastener: if you wish to insert a remote control wire, it is best to remove the said nut from the unit, then break open the plastic nut with a screwdriver.


The hole diameter for the cable gland should be 7 mm.

Use the provided grommet with the cable gland. It is suitable for cables from 3.5 mm to 6.5 mm.


⚠ If the device is used in one of the following situations:

- temperature of the fluid used higher than 30°C
- ambient temperature higher than 35°C

cables with a thermal resistance of at least 100°C must be used for the power supply and motor cable.

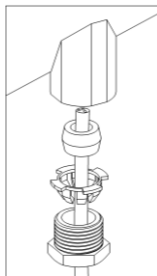

✓ LINE CONNECTION

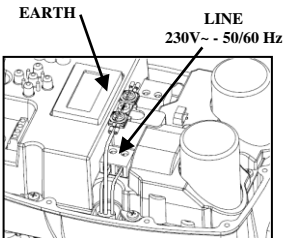

The device has a single-phase 230 Volt 50/60Hz power line.

The electrical system to which the equipment is connected must comply with the safety regulations in force and must therefore be equipped with:

- an automatic magnetothermal switch with high breaking capacity and with a trigger current proportional to the capacity of the pump installed (see chart below)
- earthing with total resistance in conformity with local standards and in any case never over 100Ω

If the device is used in swimming pools, fountains or garden ponds, an automatic type "A" residual current operated circuit breaker (with $I_{\Delta n}=30\text{mA}$) must always be fitted.

The system comprising the *Sirio* and a motor pump is considered a "fixed system"; it is therefore advisable to make arrangements to prevent the device being disconnected from the power line it was originally connected to and mistakenly reconnected to another source of power not equipped with the electrical protection required.

If the device is not fitted with a power lead and plug, to disconnect it from the mains install an omnipolar cut-off device with a gap of at least 3 mm between the contacts.

CAPACITY OF PUMPINSTALLED (kW)	MAGNETOTHERMAL PROTECTION (A)
0.37 (0.5Hp)	4
0.75 (1Hp)	6
1.5 (2Hp)	12
2.2 (3Hp)	16

section is recommended.

If the power lead is longer than 5-10 metres, a lead with a 2.5mm² section should be used to reduce drops in the power supplied by the lead and to reduce the chance of the under-voltage protection being triggered. The type of wire must be selected according to the conditions of use (domestic, dry or wet, indoor or outdoor installation).

Before making the electrical connection, the cables must be prepared with the supplied crimp terminals. Connect the two device power wires to the 2-pole green terminal marked "LINE"; then proceed with connection of the earth wire to one end of the double earthing terminal using the special eyelet terminals supplied. The faston terminals must be crimped by specially trained personnel, using proper crimping pliers.

The recommended wire section is 1.5 mm², which is compatible with motor pumps up to 1.1 kW. For powers over 1.1 kW and up to 2.2 kW 2.5 mm² wire

✓ ELECTRIC PUMP CONNECTION

Before carrying out the electrical connection, it is necessary to properly prepare the cables with special crimp terminals. Connect the two power supply wires to the green bi-polar terminal on the pump motor, marked with the word "MOTOR"; then connect the earthing cable to one end of the double earth terminal, using special eyelet terminals. The crimping of the terminals must be carried out by specialised personnel, using proper pliers.

The device is fitted with an output short circuit protection.

The recommended cable section is 1.5 mm² for cable lengths up to 30 metres; for lengths greater than 30 metres it is recommended to use a cable section of 2.5 mm². The type of electrical cable must correspond to the conditions of use (use in domestic rooms, dry or wet, for installation indoors or outdoors).


Where an excessive cable length (over 80 metres) is used, it is recommended to insert a dV/dT filter to limit peak current voltage and safeguard the durability of the motor, particularly the windings.

Also observe the installation limits as declared by the manufacturer of the electric pump connected to *Sirio*

- SIRIO ENTRY AND SIRIO ENTRY XP (single-phase pump):

Sirio Entry can only be fitted on single-phase 230Vac electric pumps, already provided with capacitor.

When wiring up the device it is necessary to check the terminals inside the pump to ensure they are connected as prescribed by the manufacturer of the pump. The figure below shows a typical example of connection:

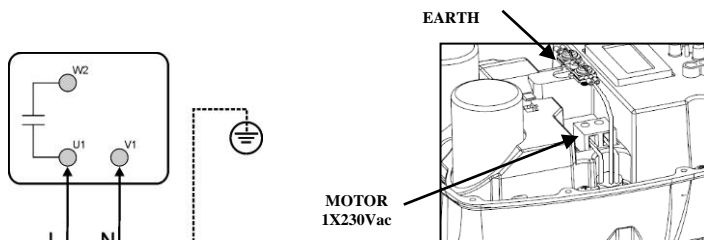


- SIRIO (three-phase pump):

Sirio can be fitted on three-phase pumps with a 230Vac power supply therefore a **delta configuration**.


When used with a submerged pump the motor must be ordered from the manufacturer with a factory-installed delta connector.

When installing external pumps, at the time of electrical connections, ensure that the terminals inside the electrical enclosure of the motor are connected as shown in the following figure:

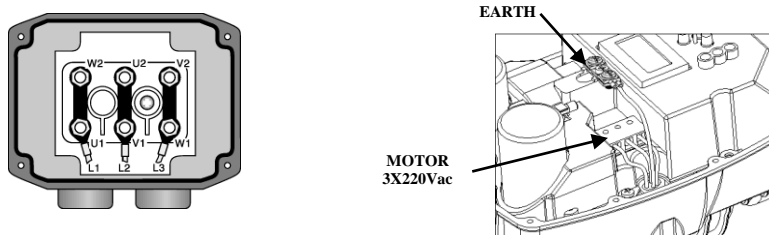

✓ AUXILIARY CONTACT CONNECTOR

WARNING: The remote connector is insulated from the network power by a "main" type insulation (basic insulation according to EN 60730-1). Any circuit which will be connected to this terminal, will acquire the same insulation grade from the network power. For this reason the connection must be carried out using a cable type that can guarantee the additional insulation.

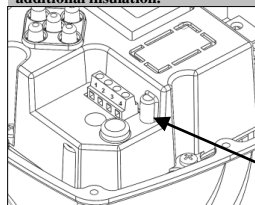

Sirio is fitted with a special connector for an auxiliary contact so that additional functions can be exploited by interfacing the device with external equipment. The function of the auxiliary contact depends on the setting of the "Auxiliary Contact" parameter described in the paragraph on programming. The three operational modes, relevant functions and connection methods are described below.

AUXILIARY CONTACT
CONNECTOR


SETTING OF "AUXILIARY CONTACT" PARAMETER = "1" –Exchange function in the pressurisation units.

When the "AUXILIARY CONTACT" parameter is set on "1" the *Sirio* is set to work independently (single system) or to dialogue with another partner device as part of a twin pump pressurisation unit, depending on whether the connection cable is used. If the device is set to work independently no connection is required. On the other hand, if the *Sirio* is connected to another unit to create a pressurisation group, follow the wiring diagram shown here; for further information on the operation as part of twin pump pressurisation units see the "PRESSURISATION UNITS" section in the appendix.




SETTING OF "AUXILIARY CONTACT" PARAMETER = "2" –Remote on/off control function

When the "AUXILIARY CONTACT" parameter is set on "2" the *Sirio* is set to be switched on and off by remote control according to the system requirements. This function is useful when there is the need to programme the start of the motor pump at the same time as other devices connected to one same control unit, for example in irrigation systems where the pump is switched on only when the irrigation control unit activates one or more of the system's solenoid valve. Connect the device according to the wiring diagram shown here, bearing in mind that when the external contact is open the *Sirio* shall not start the pump even if the system reaches the Pmin value, while when the external contact is closed the device shall operate according to the values set.

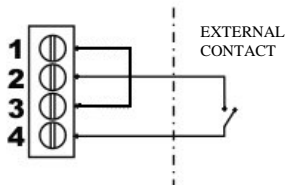

SETTING OF "AUXILIARY CONTACT" PARAMETER = "3" –Second set-point(Pmax2) function

When the "AUXILIARY CONTACT" parameter is set on "3" the *Sirio* is set to adjust the rotations of the motor pump in accordance to the Pmax2 pressure value. This function is useful when the device must temporarily work at a different pressure to the one set in the Pmax parameter, for example if distributors requiring different pressures are used. Connect the device according to the wiring diagram shown here bearing in mind that when the external contact is open the *Sirio* shall adjust the pump rotations according to the Pmax pressure value, while when the external contact is closed the device shall adjust the pump speed according to the Pmax2 value.

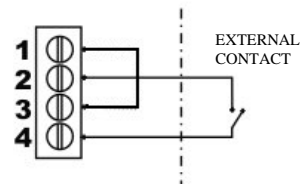

⚠ ATTENTION: incorrect wiring of the auxiliary contact may cause the low voltage circuit to short circuit with consequent blowing of the fuse! Carry out the connection with particular care.



✓ AUXILIARY I/O BOARD

To insert the auxiliary I/O board, use a flat screwdriver to lift and break the plastic window as shown in the following figure.

Then insert the expansion board, taking care to align it perfectly with the display board pins.

The connection terminal is removable and may be connected to the I/O board after having carried out the electrical connections.

The expansion board provides an auxiliary input and output. Refer to the documentation supplied with the board for the electrical characteristics and method of connection.

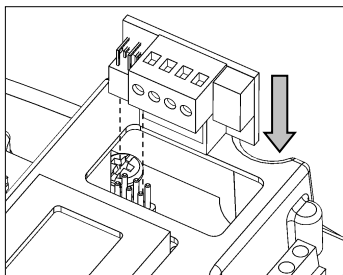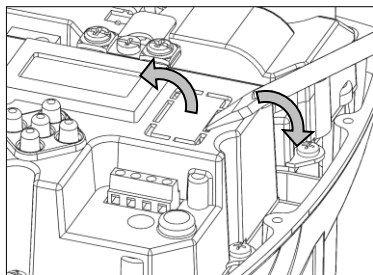

CAUTION: The auxiliary I/O board is separated from the main network through a "principal" insulation type (basic insulation according to EN 60730-1). Any circuit connected to this terminal will acquire the same level of insulation with respect to the mains power supply. For this reason the connections must be carried out with a cable type that guarantees the additional insulation.

① START-UP:

⚠ WARNING: do not allow the pump to run for long without water the first time it is switched on otherwise the inverter will overheat! Prime the pump before switching on the system.

Once all the electrical connections have been made and checked to ensure they are correct, close the unit's cover and switch on the power. On initial start-up the operator will be requested to enter the current as stated on the motor data plate on the following screen:

I_{max}
0.5 Amp

P_{max}
3.0 BAR

Set the value as stated in the technical specifications of the pump (in the case of 3-phase pumps, identify the value for 230V delta connections); press the central key to confirm and proceed with entry of the maximum operating pressure (P_{max})

After setting the pressure, press the central key again to exit the settings menu.

The *Sirio* is now in stand-by; in this mode (pump stationary) all the various parameters can be set (see “programming” paragraph) before the system is started up.

To start up the pump, simply press the “on-off” button in the centre: The *Sirio* will exit the stand-by mode and the motor will start turning. If the pump does not run or if it produces anomalous vibrations, ensure correct connection of the pump and of its capacitor in case of single-phase pumps. For three-phase pumps also check the direction of rotation is correct.

To facilitate pump filling, the “+” button on the main screen can be pressed to force the pump up to top speed without the dry running protection feature cutting in.

After setting all the device parameters, write the data entered in the form found at the end of this handbook for future reference and for guarantee purposes.


📄 PROGRAMMING

✓ DESCRIPTION OF THE BUTTONS

- ◀ Left-hand arrow: this scrolls back through the menu pages
- ▶ Right-hand arrow: this scrolls forwards through the menu pages
- 🔌 On-Off/Reset: this switches the device from stand-by to operation mode and resets the unit in the event of alarms and/or errors.
- + “+” button: this increases the value of the parameter currently shown on the display, it allows the pump to run at top speed without the dry running protection feature cutting in.
- “-” button: this decreases the value of the parameter currently shown on the display.

✓ MAIN MENU STRUCTURE

The main menu shows the operational values of the system: pressure, current frequency of the motor, input voltage, output current of the motor and internal temperature of the inverter. It is also possible to select the language.

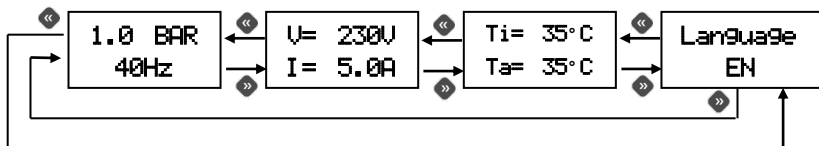

✓ DESCRIPTION OF THE PARAMETERS AND SCREEN PAGES

MAIN MENU:

These screen pages are accessible when the device is on.

1.0 BAR
40Hz

Main screen page: when *Sirio* is operating correctly, the first line of the display shows the instantaneous pressure detected by the system; the second line shows the current frequency of the motor. From here, it is possible to scroll through the main menu using the arrows, or put the system in "Stand-by" by pressing the central "on-off" key

1.0 BAR
Stand-by

When *Sirio* is in stand-by, the pump will not start up even if the pressure drops below the "Pmin" value set. To exit stand-by, press the central button again. By holding down the "+" button, the pump is brought up to the maximum operating speed, overriding the dry running protection (use this function to fill the pump on initial start-up).

U= 230V
I= 5.0A

Voltage and current screen: on this page of the menu it is possible to view the input voltage to the inverter and the current absorbed by the motor. The value of the output current to the motor may differ from the value of the input current as the inverter modulates both frequency and voltage.

Ti= 35°C
Ta= 35°C

Temperature screen: this displays the ambient temperatures inside the inverter and the IGBT power module. The values of these temperatures contribute to the intelligent power management which limits the value of the maximum frequency of the motor when the pre-alarm thresholds are reached.

Language
EN

Language: The language used for the menus and the alarm messages can be selected by the user. Use the + and - buttons to alter the parameter setting.

INSTALLER PARAMETERS:

These parameters can be found on hidden pages and usually they should only be changed in the installation phase. To access these pages switch the device to Stand-by and keep the "+" and "-" buttons pressed down together for 5 seconds. Once you have entered the hidden menu, use the "<<" and ">>" buttons to scroll the pages and the "+" and "-" buttons to change the parameters. To return to the main page press the button in the centre. **Some parameters may not be displayed if the relative function is not enabled.**

Pmax
3.0 BAR

Pmax: this parameter enables entry of the set-point value of the device. It is a constant pressure value required by the system (maximum pressure). During its operation *Sirio* regulates the revs of the electric pump to adapt them to the actual required flow-rate, therefore maintaining the constant pressure of the system. When it is necessary to set the Pmax to a value higher than the maximum pump head, motor shut down on valve closure is only guaranteed if the flow switch is activated, as *Sirio* switches off the pump when the flow of water passing through it falls below the minimum values (approx. 2 litres/minute) irrespective of the pressure reached in the system.

Dp.start
0.5 BAR

Delta P start-up: this parameter sets the delta negative of pressure compared to Pmax for the start-up of the pump. On opening of any type of utility, the pump will not start-up until the system pressure has fallen below Pmax by a value equal to the delta set in this parameter. After the motor is started up, the operating rotation speed is controlled to maintain the pressure value as close as possible to that set in the parameter Pmax. The minimum differential settable between Pmax and Pmin is 0.3 Bar, with the recommended value being at least 0.5 Bar.

P.dr.ru.
0.5 BAR

Dry-running pressure: this parameter only affects operation with the flow switch deactivated. Define the minimum pressure value below which, with the motor at maximum frequency, the protection against dry-running triggers.

P.Limit
9.0 BAR

Pressure limit: this parameter sets the threshold for the overpressure protection intervention. The overpressure protection intervention stops the inverter until the user resets it.

Pmax2
9.0

Pmax2: this parameter enables entry of the secondary set-point of the device. When the auxiliary contact (or the auxiliary I/O board input) is closed externally, the pressure value set in Pmax2 becomes the new set-point, according to which *Sirio* regulates the revs of the electric pump.

Dp.stop
0.5 BAR

Delta P stop: this parameter sets the positive pressure delta compared to Pmax for immediate shutdown of the pump. During normal operation, when the valves close, the pump stops after a time set in the parameter "stop delay". In any case, if the system pressure exceeds the Pmax value of a delta greater than that set in this parameter, the pump will stop immediately to avoid overpressure which may damage the system.

Unit
BAR

Unit of measurement: select the unit of measurement in BAR or PSI

I_{max}
0.5 Amp

I_{max}: this parameter enables entry of the maximum current absorbed by the electric pump in routine conditions, to enable shut-down of the motor in the event of excessive absorption. The motor is also shut down if the current read during operation is below 0.5 A following interruption of the connection between the motor and *Sirio*. The trip time of the current overload safety device is inversely proportional to the entity of the overload in progress; therefore a slight overload will lead to a more delayed trip time while a more significant overload will accelerate the trip time. On activation of the device, if the I_{max} parameter is set at 0.5 A (factory setting), the display automatically shows the settings page of the maximum current and no action is permitted until the absorption limit value is set.

Rotat.
-->

Rotation direction (only for three-phase pump version): this screen enables the user to invert the direction of rotation of the electric pump without modification to the electric motor wiring. To modify the direction of rotation of the motor, use buttons "+" and "-"; the direction indicated by the arrow has a purely indicative value and does not reflect the actual sense of rotation which must be verified by the installer.

ADVANCED PARAMETERS:

The advanced parameters are accessible only to the technical assistance service. For access to these parameters, it is necessary to contact the re-seller, a technical assistance centre or the manufacturer.

The following table lists the advanced parameters for reference when technical assistance is required.

REF.	PARAMETER	DESCRIPTION
1.2	Minimum frequency	Minimum motor start-up frequency
1.3	Stop frequency	Motor shutdown frequency
1.4	Nominal motor frequency	Maximum nominal motor frequency
1.5	Switching frequency	PWM Switching frequency
1.6	Frequency correction	Maximum frequency correction
1.7	Soft-start	Soft-start activation/deactivation
2.0	Flow switch activation	Flow switch activation or deactivation
2.1	Command source	Source of manual or automatic command
2.2	Auxiliary contact function	Selection of auxiliary contact function
2.3	I/O board input function	Function of I/O auxiliary board input contact
2.4	I/O board output function	Function of I/O auxiliary board output contact
2.5	Delay on stop	Delay on shutdown after closure of utilities
2.6	Autoreset interval	Time interval between autoreset attempts
2.7	No. autoreset tests	Number of autoreset attempts
2.8	Total automatic reset	Enabling of overall reset of all alarms
3.0	Pressure calibration 0.0 Bar	To carry out calibration of the pressure sensor at 0 Bar
3.1	Pressure calibration 5.0 Bar	To carry out calibration of the pressure sensor at 5 Bar
3.2	Flow sensor calibration	To carry out calibration of the flow sensor
3.3	Pressure test	Current pressure test signal
3.4	Flow switch test	Flow switch test signal
3.5	Software Release	Release of software
3.6	Power supply timing	Inverter power supply timer
3.7	Pump timing	Electric pump operational timer
3.8	Last error	Last error occurred log
3.9	Start-up	Pump start-up counter
4.0	Vboost	Voltage boost at 0Hz
4.1	Dry run	Time delay before activation of the protection due to no water
4.2	Protection starts per hour	Activation or deactivation of the control on the number of start-ups per hour (leak checks)
4.3	Anti-blockage protection	Activation or deactivation of a function that automatically starts up the pump after 24 hours of disuse
4.4	Dead time PWM	Dead time PWM setting
4.5	Ki	PID controller integral constant
4.6	Kp	PID controller proportional constant
4.7	Boost time	Boost time at maximum frequency with soft start disabled
5.0	Ta max	Maximum ambient temperature
5.1	Tm max	IGBT module maximum temperature
5.2	Ta reduction index	Frequency reduction index on ambient temperature
5.3	Tm reduction index	Frequency reduction index on module temperature
5.6	Minimum voltage	Minimum power supply voltage threshold
5.7	Maximum voltage	Maximum power supply voltage threshold
5.9	Debug Variable	Debug variable selection for process value display

✓ALARMS

In the event of system anomalies or malfunctions, one of the following screens will appear on the Sirio display. Each error is coded with the letter "E" followed by a number from 0 to 13. The number which appears in brackets represents the number of recurrences of each error. To reset an alarm, after having resolved the cause, it is usually sufficient to press the central "reset" key or interrupt the electrical power supply for a few seconds.

E0 (0)
Lo.Volt

E0 – Low voltage: indicates that the power supply voltage is too low. Check the input voltage value

E1 (0)
Hi.Volt

E1 – High voltage indicates that the power supply voltage is too high. Check the input voltage value

E2 (0)
Shortcir

E2-Short Circuit: This message will appear on the screen when a short circuit is detected at the inverter output; this may occur following incorrect connections of the electric motor, damage to the electrical insulation in the wires which connect the electric pump to the device or a fault in the pump's electric motor. When this error appears the electrical system should be checked as soon as possible by specialised personnel. The error may only

be removed by disconnecting the equipment from the electrical power source and resolving the cause of the fault. Attempting to restart the inverter in the presence of a short-circuit in output may cause serious damage to the equipment and be a source of danger to the user.

E3 (0)
Dry run

E3-Dry running: this message appears when the system is stopped following a pump intake water shortage. If the auto-reset function has been enabled, the *Sirio* will carry out automatic attempts to check for the availability of water. To clear the error status, press the central "reset" button.

E4 (0)
Amb. Temp

E4- Ambient temperature: the error appears if the maximum internal ambient temperature of the inverter is exceeded. Check the conditions of operation of the inverter.

E5 (0)
IGBTtemp

E5-module temperature: the error appears if the maximum temperature of the IGBT module of the inverter is exceeded. Check inverter operating conditions, in particular the water temperature and the current absorbed by the pump.

E6 (0)
Overload

E6-Overload: this alarm is displayed when electric pump absorption exceeds the maximum set current as entered in the I_{max} value: this may occur following intensive use of the electric pump, continuous restarts at close intervals, problems with the motor windings, or following problems with the electrical connection between the motor and *Sirio*. If this alarm trips frequently, arrange for the system to be checked by the installer.

E8 (0)
Ser. Err.

E8-Serial error: this alarm may occur where there is an internal serial communication on *Sirio*. Contact the technical assistance.

E9 (0)
Ov.Pres

E9-Pressure limit: the alarm intervenes when the maximum set pressure threshold has been exceeded. If the error appears repeatedly, check the setting of the "P limit" parameter. Also check other conditions which may have caused an overpressure (for example, partial freezing of the fluid).

E10(0)
Ext. Err

E10- External error: this alarm will be displayed if, after having set the external error function on the auxiliary I/O board, the I/O input contact is closed.

E11(0)
Start/H

E11-Number of maximum starts/hour: this error appears if the maximum number of admissible start-ups per hour has been exceeded. Check for the presence of any leaks in the system. Check the pre-loading of any installed tanks.

E12(0)
Err. 12V

E12- Error 12V: an anomaly has been detected in the internal low voltage power supply circuit. Have the manufacturer check the device.

E13(0)
Pres. Sen

E13- Pressure sensor error: the pressure sensor has detected an incorrect value. Have the manufacturer check the device.

? POSSIBLE MALFUNCTIONS:

- ✓ **When one of the taps / outlets in the system is opened, the pump does not start, or there is a few seconds delay before it starts**

The DeltaP value is set too high or a check valve has been fitted downstream of the device. Try to increase the value of the start-up pressure Pmin and eliminate any valves after the *Sirio*. Ensure correct operation of the external enabling contact.

- ✓ **When the taps / outlets are closed, the pump stops but restarts a few seconds later and there is no leakage from the system**

Dp start' value is too low, increase it.

- ✓ **The pump keeps switching on and off**

There is leakage in the system. Check the various hydraulic connections. Check the display for pressure drops when the taps are closed. Check the *Sirio*'s check valve for dirt which could be preventing it from closing properly and, if necessary, clean it with compressed air.

- ✓ **The device often signals 'dry running'**

The pump intake pipe drains when the system is not used for some time, thereby preventing it priming the next time it is started. If there is a foot valve fitted, check its seal.

- ✓ **The device often signals 'high or low voltage'**

The power supply voltage may not comply with the device specifications; have it checked by qualified personnel.

- ✓ **The device overheats and the over-temperature protection intervenes**

The inverter no longer exchanges heat with the water that runs through the device or the temperature of the fluid pumped is too high; check for foreign bodies that block the flow of water and if necessary have the device checked by the manufacturer.

- ✓ **When the water flow is extremely low, the pump does not operate normally**

The flow values are too low and as the device is unable to detect them, it shuts down the motor pump. Fit a small surge tank (1-2 litres) in the system to give it more flexibility and reduce the number of restarts.

- ✓ **The pump does not stop**

There is substantial leakage in the system or the check valve on the device is jammed by dirt; try moving the check valve with your fingers and checking that the spring can maintain the seal.

The sensor which detects the valve position is broken. Have the device checked by the manufacturer.

- ✓ **The pump is running at top speed but performance levels are low**

The pump or the capacitor connection is not correct: check the electric wiring.

The pump runs in the opposite direction (three-phase model); check rotation direction.

The pump is damaged or there is foreign matter clogging the waterway.

- ✓ **When more water is required of the system, the pressure drops**

This is a normal condition which is due to the fact that the device is unable to force the pump above its capacity curve. As a result, once a certain capacity is reached, the pressure is no longer offset as the pump is already running at the highest number of revolutions allowed. In these cases, a pump with higher performance levels should be installed.

✂ MAINTENANCE:

The *Sirio* is designed to keep maintenance requirements at a minimum. To guarantee the device a long working life and perfect functionality, always follow the instructions below:

- ensure the device does not have to withstand temperatures of below 3° C; if this is not possible, make sure all the water inside it is drained out to prevent it from freezing up and damaging the device's plastic body;

- if the pump is equipped with intake filters, carry out regular checks to ensure they are clean;

- always ensure that the cover is closed properly and the cable conduit is tight to prevent water from penetrating from outside;


- switch off the power supply and drain the water from the system when it is going to be left unused for some time;

- do not force the pump to run without intake water, as this could damage both the pump and the *Sirio*;

- before using the device with any other liquids than water, contact the manufacturer.

- do not carry out any operations when the device is open

- wait 3 minutes before removing the cover from the device so the condensers can discharge.

 **WARNING:** this device does not contain any parts that can be repaired or replaced by the end user. You are therefore advised not to remove the electronic card's protective cover as this would lead to forfeiture of the guarantee!

Installation date/...../.....	Stamp Installer	
Pump make/model			
<i>Sirio</i> serial n.			

Installation and connection in twin booster sets

INSTALLATION: install each Sirio unit on the pressure line of the corresponding electric pump. Connect the outlet union of each inverter to the delivery manifold without interposing a check valve. Connect the suction of the electric pumps to the common intake manifold, interposing a check valve for each pump to prevent it from emptying when stopped. Sirio is compatible with both vertical and horizontal installation.

CONNECTION: the two Sirio units are connected by an unshielded 4x0.5 mm² cable as shown in the diagram beside. The maximum cable length is 100 cm including stripped ends.



Customers can order a preassembled connection cable with terminals and cable numbering - Ref. SR-CBL4X05-100). If no cable is connected the device will function in stand-alone mode.

MASTER STATUS: when the device works as a MASTER it is sensitive to pressure changes in the plant and thus capable of starting and stopping the pump unit and modulating pump rpm in accordance with water demands from the plant.

SLAVE STATUS: when the device works as a SLAVE two capital S characters appear on the display bottom line; in this condition if the pump is running the speed remains constant, while if the pump is stopped its starting is inhibited even when the taps are opened.

1.0 BAR
[40Hz]

1.0 BAR
S 40HzS

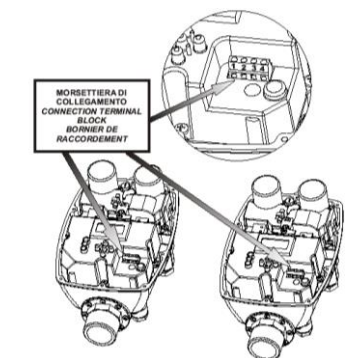

OPERATION: at the time of power-on the first device that gets the control over the other becomes the MASTER while the other functions as the SLAVE. When user services are opened the MASTER device starts the pump and when the maximum rotation speed is reached and the system pressure is lower than the preset Pmin value, it transfers control to the second inverter, which becomes the new MASTER, while the first inverter becomes the SLAVE and its rotation speed remains fixed. With the progressive closing of the user services the second device stops the pump and control is again transferred to the first inverter, which will stop the electric pump when the water demand is reduced to zero after complete closing of each user. After the electric pump has been stopped MASTER status is again transferred to the other device to ensure constant changeover of the pump that is started first. In the event of a fault or error on one of the two inverters, the healthy device will automatically assume MASTER status and start operating in stand-alone mode. To activate the changeover function it is not necessary to set any parameters in the menu because Sirio automatically detects the presence of a secondary device once the electrical connection has been made.

The "Pmin" and "Dp start" values set must be the same for both devices.

SIRIO X4

It is possible to connect up to 4 Sirio inverters through the "Sirio X4" interface module. In this case, the communication cables are not directly connected between the two inverters but are all connected to the interface module which enables them sequentially.

PROTECTION MODULE

To avoid damage to the inverter a protection module is available and may be installed on the power supply line. This will automatically disconnect the Sirio from the electrical network in the case of power supply anomalies. Contact an authorised dealer for further information.

ATTENTION

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT L'INSTALLATION OU LA MISE EN SERVICE.

Le fabricant garantit le produit pour une durée de 24 mois à compter de la date de vente, l'appareil doit être rendu avec le présent mode d'emploi en indiquant à la dernière page la date d'installation et les valeurs des paramètres programmés.

La garantie est annulée si l'appareil est altéré, démonté ou endommagé pour des causes imputables à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise installation, si l'appareil est employé dans d'autres buts que ceux pour lesquels il a été prévu, s'il est installé dans des conditions environnementales non appropriées ou s'il est relié à une installation électronique non conforme aux normes en vigueur.

Le fabricant décline toute responsabilité provenant de dommages matériels ou physiques causés par l'absence d'installation des dispositifs électriques de protection nécessaires en amont de l'appareil ou provenant d'une installation non effectuée dans les règles de l'art.

L'installation et l'entretien du présent appareil doivent être effectués par du personnel spécialisé, capable de comprendre totalement ce qui est illustré dans le présent mode d'emploi.

Toutes les opérations qui sont effectuées en retirant le couvercle du dispositif doivent être réalisées hors tensio, appareil débranché.

Puisqu'il n'existe pas de motivations concrètes pour lesquelles le retrait de la carte électronique est demandé, considérer que certaines de ces parties restent sous tension pendant plusieurs minutes, même après le débranchement de l'appareil du réseau électrique.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages matériels ou physiques dérivant de l'absence d'intervention de l'une des protections internes, le dédommagement éventuel ne pouvant excéder le remboursement du montant de l'appareil même s'il est encore sous garantie.

EAC




Cet appareil est conforme à la directive ROHS 2011/65/CE.

Le symbole de la poubelle barrée ci-dessus indique que, pour la protection de l'environnement, l'appareil à la fin de son cycle de vie ne peut pas être éliminé avec les déchets domestiques. Veiller à l'élimination du dispositif et de son emballage conformément aux prescriptions locales.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	----------	----	---	----	----	----	----	----	----	----

←→ ENCOMBREMENTS - DIMENSIONS - IDENTIFICATION

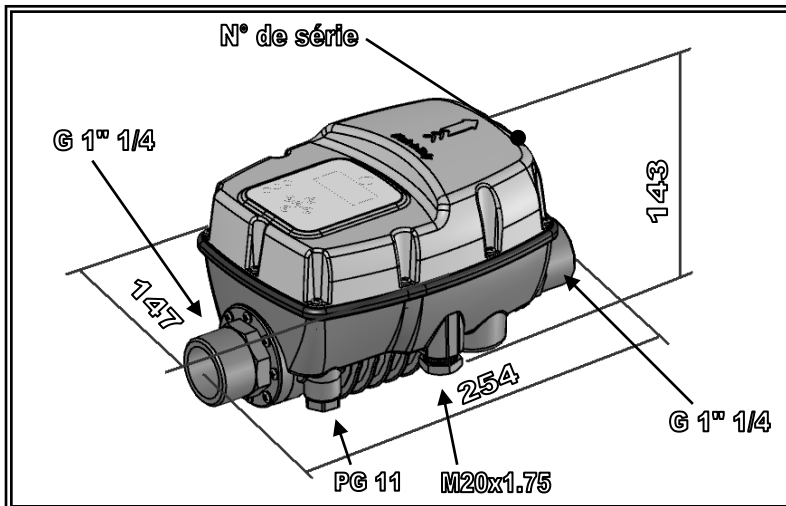

DESCRIPTION

Sirio est un dispositif électronique qui contrôle le démarrage et l'arrêt d'une électropompe, basé sur la technologie à convertisseur. Grâce à cette particularité, il est capable de moduler la fréquence (Hz) du courant qui arrive au moteur afin d'en modifier le régime de rotation en tours/minute selon la demande en eau de l'installation. De cette manière, la pression aux utilisateurs arrive toujours avec une valeur constante et l'absorption du moteur est toujours proportionnée à la demande réelle de l'installation, permettant une économie considérable d'énergie dans le temps.

DONNEES TECHNIQUES

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Tension du secteur	monophasé 230Vac ±10% - 50/60Hz		
Tension du moteur	3x230 V	1x230 V	
Puissance maximum du moteur	2,2 kW – 3,0 HP	1,5 kW – 2,0 HP	1,8 kW – 2,4 HP
Courant maximal de phase du moteur	9,7 A (rms)	10,5 A (rms)	14 A (rms)
Absorption maxi du secteur	16 A @230V	12 A @230V	16 A @230V
Pression maximum admissible	800 KPa (8 bar)		
Débit théorique maximum	150 l/min – 9m ³ /h – 9000 l/h		
Plage de réglage du point consigne	0,5-8 bar		
Plage de réglage de la pression de démarrage	0,2-7,7 bar		
Raccordement hydraulique	1"¼ mâle-mâle (NPT sur demande)		
Degré de protection	IP X5		
Poids	1,6 Kg		
Dimensions	254x147x143 mm		
Type d'action	1.Y (secondo EN 60730-1)		
Température de fonctionnement	de +0° C à +35° C	de +0° C à +45° C	
Température du liquide	de +5° C à +35° C		

FONCTIONNALITES

- ✓ Pression constante grâce au réglage de la vitesse de rotation de l'électropompe
- ✓ Economie d'énergie grâce à une absorption plus faible de la pompe
- ✓ Démarrage et arrêt graduels de la pompe ce qui réduit les coups de bélier
- ✓ Protection contre la marche à sec en cas d'absence d'eau à l'aspiration
- ✓ Réinitialisation automatique en cas d'arrêt pour marche à sec, capacité à résoudre de manière autonome la cause de la panne
- ✓ Contrôle des fuites efficaces pour la protection de la pompe en cas de redémarrages trop fréquents

- ✓ Fonction anti-blocage
- ✓ Gestion thermique intelligente pour une plus longue durée du convertisseur
- ✓ Indication digitale de la pression, du courant, de la tension et de la fréquence sur l'afficheur
- ✓ Indication des différents états de fonctionnement/erreur par des témoins lumineux et des messages sur l'afficheur
- ✓ Contatto ausiliario per controllo a distanza, collegamento in coppia o doppio set-point
- ✓ Scheda I/O opzionale per ingresso e uscita aggiuntivi
- ✓ Soft-start sur demande pour un démarrage progressif de l'électropompe
- ✓ Possibilité de relier plusieurs dispositifs à l'intérieur des groupes de pression (de deux à quatre)
- ✓ Fonctionnement avec ou sans flussostat (en cas d'eau pas totalement propre ou ferreuse)

🔒 PROTECTION

- ✓ Marche à sec
- ✓ Surpression
- ✓ Sous-tension d'alimentation
- ✓ Surtension d'alimentation
- ✓ Court-circuit sur les bornes de sortie
- ✓ Contrôle ampèremétrique sur sortie moteur
- ✓ Surchauffe interne du convertisseur (température ambiante et température IGBT)
- ✓ Fuites importantes avec redémarrages trop fréquentes de l'électropompe

📄 CEM

Le produit a été testé selon les standards cités dans la déclaration de conformité CE dans des conditions normales d'utilisation. L'expérience a cependant démontré que de sensibles variations au niveau des perturbations électromagnétiques pouvaient survenir en cas de modification de la longueur des câbles, de leur position, du type de moteur utilisé, etc. En cas de perturbations sur les autres appareils électriques, contacter le fabricant afin d'envisager des solutions supplémentaires pour réduire les perturbations électromagnétiques.

✂️ INSTALLATION

🔴 BRANCHEMENT HYDRAULIQUE :

Sirio doit être installé sur le refoulement de la pompe, en position horizontale ou verticale, en respectant le sens d'écoulement indiqué par la flèche sur le couvercle. L'eau en sortie de la pompe traverse le dispositif pour être ensuite distribuée aux différents utilisateurs.

L'eau en entrée du *Sirio* doit être exempte d'impuretés ou d'autres substances pouvant bloquer le mouvement de la soupape de retenue située à l'intérieur. Pour réduire au minimum ce risque, il est utile, de monter des filtres appropriés sur l'aspiration de la pompe. Lorsqu'il n'est pas possible de garantir la propreté totale du fluide pompé, il est conseillé de désactiver le fonctionnement du flussostat intégré (voir page 40). Installer un petit vase d'expansion (1-2 litres) après le *Sirio* de manière à limiter les redémarrages causés par d'éventuelles petites fuites, dont la présence est normale dans une grande partie des installations.

La valeur de préchargement du vase doit être adaptée aux valeurs de pression configurées. Cette astuce permet également d'améliorer la constance du fonctionnement en cas de demandes répétées d'eau de l'installation (par exemple machines à laver, chasses d'eau, etc...). Il est absolument indispensable de n'installer aucune soupape de retenue entre *Sirio* et l'électropompe ou entre le dispositif même et les usagers, car cela pourrait provoquer de mauvais fonctionnements de l'appareil. En cas d'utilisation avec une pompe immergée, l'installation d'une soupape de non retour est possible en amont du convertisseur, à condition qu'elle soit positionnée à au moins 3 mètres de ce dernier.

Il est également possible d'introduire une soupape de retenue dans le tube d'aspiration de l'électropompe pour en éviter la vidange au moment de l'arrêt.

Il est déconseillé d'installer l'appareil à l'intérieur de regards ou de boîtes étanches où pourrait se produire une forte condensation.

⚠️ ATTENTION: lors de l'arrêt de la pompe, les canalisations seront sous pression et il faudra donc purger l'installation en ouvrant un robinet avant toute intervention.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE:

ATTENTION:

- tous les branchements électriques doivent être réalisés par du personnel spécialisé
- un branchement incorrect du moteur électrique peut entraîner l'endommagement du dispositif et du moteur même de la pompe.
- le non-respect des prescriptions fournies dans ce paragraphe peut entraîner de graves dommages aux biens et/ou personnes, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.
- au cas où le câble d'alimentation ou le câble entre *Sirio* et l'électropompe serait endommagé, le remplacement doit être exécuté exclusivement par le fabricant de l'appareil, soit par une personne agréée par celle-ci soit par un personnel qualifié professionnellement équivalent, de manière à prévenir tous risques aux biens ou aux personnes.

Introduire les câbles électriques dans les presse-étoupes appropriés en respectant l'ordre correct de montage de tous les composants. Fixer suffisamment les écrous filetés afin d'éviter la traction et la rotation des câbles à l'extérieur.

Le serre-câble pour le contact auxiliaire est borgne : si l'on souhaite insérer un câble pour la commande à distance, il est opportun de percer l'écrou en plastique à l'aide d'un tournevis après avoir enlevé l'écrou de l'unité.


Le diamètre de l'orifice du presse-étoupe devra être égal à 7mm.

Utiliser le joint fourni avec le presse-étoupe. Conçu pour des câbles de 3,5 à 6,5mm.

Dans le cas d'utilisation du dispositif dans au moins l'une des conditions suivantes :


- température du fluide utilisé supérieure à 30°C
- température ambiante supérieure à 35°C

il est nécessaire d'utiliser pour le câblage de la ligne d'alimentation et pour la ligne du moteur, des câbles électriques avec résistance thermique non inférieure à 100°C.

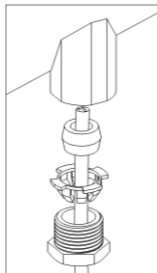

BRANCHEMENT DE LIGNE

TERRE
LIGNE
230V~ - 50/60 Hz

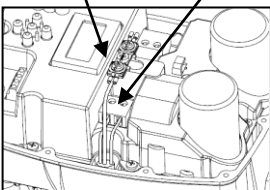

L'alimentation du dispositif est de type monophasée à 230 Volt 50/60Hz.

L'installation à laquelle est branchée l'appareil doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur et doit donc être dotée :

- d'un interrupteur magnétothermique automatique à capacité de sectionnement élevé avec courant d'intervention proportionné à la puissance de la pompe installé (voir tableau ci-dessous)
- d'une connexion à la terre avec résistance totale conforme aux standards locaux et en tout cas jamais supérieure à 100Ω.

Si l'appareil est utilisé dans des piscines, fontaines ou bassins de jardin, il est obligatoire d'installer un interrupteur différentiel automatique de type "A" avec IΔn=30mA.

Le système composé d'une électropompe et de *Sirio* doit être considéré comme fixe; il est donc opportun de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que le dispositif soit débranché de la ligne d'alimentation à laquelle il a été branché à l'origine et pour éviter qu'il soit rebranché par erreur sur une autre source d'alimentation dépourvue des protections électriques nécessaires.

Si l'appareil n'est pas doté de câble d'alimentation et de fiche, installer un autre dispositif qui assure la déconnexion du réseau électrique de manière omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

PUISSANCE POMPE INSTALLÉE (KW)	PROTECTION MAGNETOTHERMIQUE (A)
0.37 (0.5Hp)	4
0.75 (1Hp)	6
1.5 (2Hp)	12
2.2 (3Hp)	16

Avant d'effectuer le branchement électrique, il faut préparer correctement les câbles avec des coses à sertir appropriées. Raccorder les deux fils d'alimentation du dispositif à la borne bipolaire verte identifiée par la mention "LINE"; procéder ensuite avec le raccordement du câble de terre à une des extrémités de la double borne de terre, en utilisant des cosse à oeillets appropriées. Le sertissage des coses doit être effectué par du personnel spécialisé en utilisant une pince spéciale.

La section des câbles conseillée est de 1,5mm², compatible avec des électropompes allant jusqu'à 1,1kW. Pour des puissances supérieures comprises entre 1.1 kW et 2,2 kW il est préférable d'utiliser un câble de 2,5mm².

Dans le cas de longueurs de la ligne d'alimentation supérieures à 5-10 mètres, il est préférable d'utiliser un câble ayant comme section 2.5 mm² pour réduire non seulement les chutes de tension dans le câble, mais aussi les possibilités d'intervention de la protection pour sous-alimentation. Le type de câble électrique doit correspondre aux conditions d'emploi (utilisation dans des pièces domestiques, sèches ou humides, pour pose à l'intérieur ou à l'extérieur).

✓ BRANCHEMENT DE L'ELECTROPOMPE

Avant d'effectuer le branchement électrique, il faut préparer correctement les câbles avec des cosses à sertir appropriées. Raccorder les deux fils d'alimentation du moteur de la pompe à la borne bipolaire verte identifiée par la mention "MOTOR"; procéder ensuite avec le raccordement du câble de terre à une des extrémités de la double borne de terre en utilisant des cosses à oeillets appropriées. Le sertissage des cosses doit être effectué par du personnel spécialisé en utilisant une pince spéciale.

L'apparechio è dotato di protezione dal corto circuito in uscita.

La section des câbles conseillée est de 1,5mm² par longueur de câble jusqu'à 30 mètres; pour des longueurs supérieures à 30 mètres il est préférable d'utiliser un câble ayant comme section 2.5 mm². Il type de câble électrique doit correspondre aux conditions d'emploi (utilisation dans des pièces domestiques, sèches ou humides, pour pose à l'intérieur ou à l'extérieur).


En cas de longueurs élevées (supérieures à 80 mètres) il est recommandé d'insérer un filtre dV/dT afin de limiter les pics de tension et préserver la durée de vie du moteur, en particulier des démarrages.

Respecter également les limitations d'installation déclarées par le constructeur de l'électropompe à laquelle *Sirio* est branché.

- SIRIO ENTRY ET SIRIO ENTRY XP (pompe monophasée):

Sirio Entry peut être installé sur des pompes monophasées avec une alimentation de 230Vac, déjà dotées de condensateur.


Lors du branchement électrique, il est indispensable de vérifier que les connecteurs à l'intérieur de la boîte à bornes du moteur sont branchés selon les modalités prévues par le constructeur de l'électropompe. Le schéma suivant montre un exemple type de branchement :

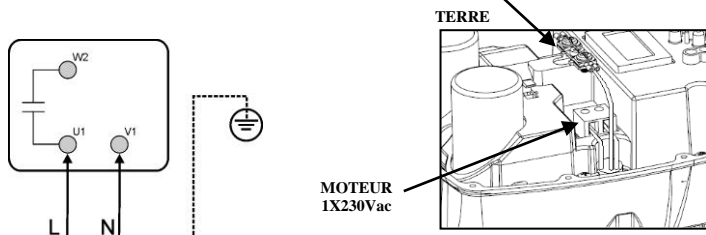

- SIRIO (pompe triphasée):


Sirio peut être installée sur des pompes triphasées avec une alimentation de 230Vac, avec une configuration étoile triangle.

Pour une utilisation avec des pompes immergées, le moteur doit être commandé au fabricant avec un branchement étoile triangle réalisé en usine. En revanche, pour des pompes externes il est indispensable de vérifier que les connecteurs à l'intérieur de la boîte à bornes du moteur sont branchés comme ci-dessous :

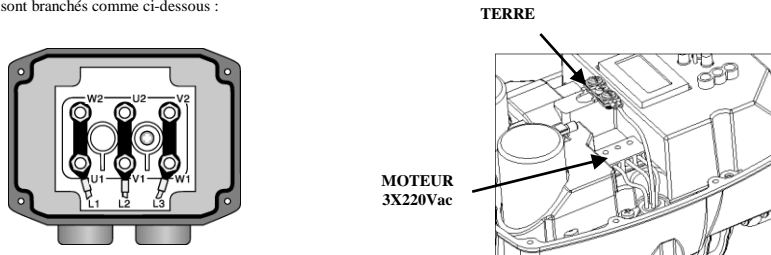

✓ BRANCHEMENT DU CONTACT AUXILIAIRE

ATTENZION: Le contact auxiliaire est isolé du réseau électrique par un disjoncteur principal (basic insulation selon la norme EN 60730-1). Tout circuit branché à cette borne aura le même degré d'isolation que le réseau d'alimentation. De ce fait, les branchements doivent être effectués avec un type de câble garantissant une isolation supplémentaire.

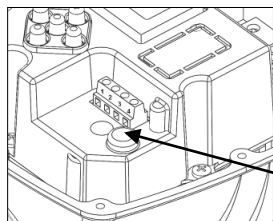


Sirio est muni d'un connecteur particulier par l'intermédiaire duquel est disponible un contact auxiliaire pour exploiter les fonctions supplémentaires, en interfaçant le dispositif avec d'autres appareils extérieurs. La fonction accomplie par le contact auxiliaire dépend de la configuration du paramètre "Contact auxiliaire" décrit au paragraphe relatif à la programmation; les trois modalités configurables, les fonctions et méthodes de connexion électriques correspondantes sont décrites ci-après.

CONNECTEUR DU CONTACT AUXILIAIRE


CONFIGURATION PARAMETRE "CONTACT AUXILIAIRE" = "1" - Fonction d'échange à l'intérieur de groupes de pression.

Avec le paramètre "CONTACT AUXILIAIRE" configuré sur "1", *Sirio* est prédisposé pour travailler de manière autonome (installation individuelle) ou bien pour dialoguer avec un autre dispositif partenaire à l'intérieur d'un groupe de pression jumelé, selon le cas de laprésence ou non du câble de connexion. Dans le cas où le dispositif travaillerait de manière autonome, aucune connexion n'est nécessaire. Tandis que si le *Sirio* est connecté à une autre unité pour créer un groupe de pression, suivre le schéma électrique de connexion présenté ci-contre; pour de plus amples renseignements concernant le mode de fonctionnement à l'intérieur de groupes de pression jumelés, se référer aux indications fournies en annexe au présent manuel à la section "GROUPES DE PRESSION".

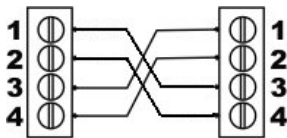


CONFIGURATION PARAMETRE "CONTACT AUXILIAIRE" = "2" - Fonction de démarrage et arrêt à distance

Avec le paramètre "CONTACT AUXILIAIRE" configuré sur "2", est prédisposé pour être mis en marche et arrêté à distance en fonction des exigences de l'installation. Cette fonction est utile quand on entend programmer le démarrage de l'électropompe simultanément avec le démarrage d'autres appareils connectés à une seule unité de contrôle, comme cela se produit par exemple dans les installations d'irrigation où l'ampoule est mise en marche seulement quand la centrale d'irrigation actionne une ou plusieurs électrovannes de l'installation. Exécuter la connexion comme indiqué sur le schéma électrique présenté ci-contre, en considérant que si le contact extérieur est ouvert, *Sirio* ne fait pas démarrer la pompe même si la valeur Pmin est atteinte dans l'installation; tandis que si le contact extérieur est fermé le dispositif travaille régulièrement selon les valeurs configurées.

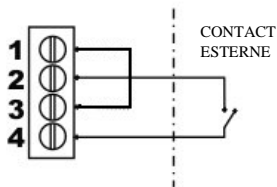

CONFIGURATION PARAMETRE "CONTACT AUXILIAIRE" = "3" - Fonction de deuxième set-point (Pmax2)

Avec le paramètre "CONTACT AUXILIAIRE" configuré sur "3", prédisposé pour régler les tours de l'électropompe en fonction de la valeur de pression configurée dans le paramètre Pmax2. Cette fonction est utile quand on entend faire travailler temporairement l'installation à une pression différente de celle configurée dans le paramètre Pmax, par exemple si l'on emploie des utilisateurs qui exigent une pression différente. Exécuter la connexion comme indiqué sur le schéma électrique présenté ci-contre, en considérant que si le contact extérieur est ouvert, *Sirio* règle les tours de la pompe en fonction de la valeur de pression configurée dans Pmax; tandis que si le contact extérieur est fermé, le dispositif réglera la vitesse de la pompe en fonction de la valeur configurée dans le paramètre Pmax2.

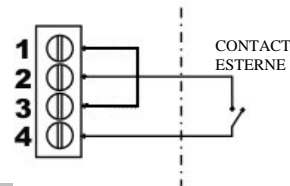



⚠ ATTENZIONE: una connessione erronea del contatto ausiliario potrebbe provocare un cortocircuito nel circuito in bassa tensione e, di conseguenza, danneggiare il fusibile! Preter la plus grande attention lors du branchement.

✓ CARTE E/S AUXILIAIRE

Pour insérer la carte E/S auxiliaire, faire levier avec un tournevis plat et casser la petite fenêtre en plastique comme indiqué sur le schéma suivant. Insérer la carte d'extension, en faisant attention au parfait alignement avec les pins de la carte de l'afficheur.

On peut alors extraire la borne de branchement et le relier à la carte E/S après avoir effectué les branchements électriques.

La carte d'extension rend disponible une entrée et une sortie auxiliaires. Pour les caractéristiques électriques et les modalités de branchement, se référer à la documentation fournie avec la carte.

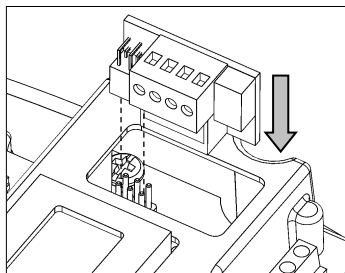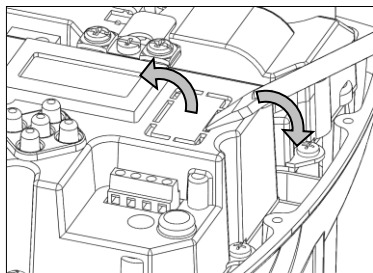


ATTENTION: La carte E/S auxiliaire est isolée du réseau électrique par un disjoncteur principal (basic insulation selon la norme EN 60730-1). Tout circuit branché à cette borne aura le même degré d'isolation que le réseau d'alimentation. De ce fait, les branchements doivent être effectués avec un type de câble garantissant une isolation supplémentaire.

Ⓞ MISE EN SERVICE :

⚠ ATTENTION: lors de la première mise en service, éviter de faire fonctionner le dispositif sans eau de manière prolongée pour éviter les surchauffes du convertisseur! Remplir le tuyau d'aspiration de la pompe avant d'alimenter le système.

Lorsque tous les branchements ont été effectués et qu'ils ont été vérifiés, fermer le couvercle de l'appareil et mettre l'installation sous tension.

Lors de la première mise en marche, renseigner le courant indiqué sur la plaque du moteur sur la page d'écran suivante :



Indiquer la valeur de plaque qui se trouve sur les données techniques de la pompe (pour les pompes triphasées identifier la valeur correspondant au couplage triangle 230 V) ; presser la touche centrale pour confirmer et procéder au paramétrage de la pression maximale de fonctionnement (Pmax). Après avoir paramétré la pression presser encore la touche centrale pour sortir du menu de programmation.

Sirio se trouve en veille; à partir de cet état (pompe arrêtée) il est possible de définir les différents paramètres (voir le paragraphe "programmation") avant de mettre le système en fonction.

Pour démarrer la pompe, il suffit d'appuyer sur la touche centrale "on-off": *Sirio* sort du mode veille et le moteur commence à tourner.

Si la pompe ne marche pas, ou si elle provoque des vibrations anormales, vérifier si le branchement de la pompe ou de son condensateur est correct en cas d'utilisation avec une pompe monophasée. Pour les pompes triphasées, vérifier également le sens de rotation.

Pour faciliter le remplissage de l'électropompe, on peut garder la touche "+" de la page d'écran principale enfoncée, et obliger ainsi la pompe à fonctionner au maximum de tours et sans intervention de la protection contre la marche à vide.

Après avoir défini les données à l'intérieur de l'appareil, les noter sur le module approprié se trouvant à la fin de ce manuel pour une consultation ultérieure et pour la garantie.


🔧 PROGRAMMATION :

✓ DESCRIPTION DES TOUCHES

- ◀ Flèche de gauche : fait défiler les pages des menus vers l'arrière
- ▶ Flèche de droite : fait défiler les pages des menus vers l'avant
- ⏻ On-Off/Reset : commute le dispositif du mode veille au mode de fonctionnement et effectue la réinitialisation en cas d'alarmes ou d'erreurs.
- + Touche "+": augmente la valeur du paramètre visualisé à ce moment là sur l'afficheur; permet le fonctionnement forcé à la vitesse maximum sans intervention de la protection contre la marche à vide.
- Touche "-": diminue la valeur du paramètre actuellement affiché à l'écran.

✓ STRUCTURE DU MENU PRINCIPAL

Le menu principal affiche les valeurs de fonctionnement de l'installation : pression, fréquence actuelle du moteur, tension d'entrée, courant de sortie du moteur et température interne du convertisseur. Il est également possible de choisir la langue.

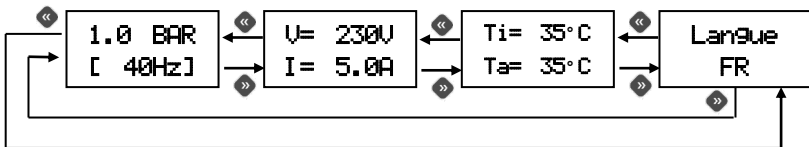

▼ DESCRIPTION DES PARAMETRES ET DES ECRANS

MENU PRINCIPAL :

Ces paramètres sont normalement accessibles quand le dispositif est alimenté.

1.0 BAR
[40Hz]

Ecran principal: lorsque *Sirio* fonctionne normalement, la première ligne de l'écran affiche la pression instantanée relevée par le système; la seconde ligne affiche la fréquence actuelle du moteur. A ce point, il est possible de commencer à naviguer dans les différents menus avec les flèches ou de commuter le système en état de veille en appuyant sur la touche centrale "on-off".

1.0 BAR
Stand-by

Lorsque *Sirio* est en veille, la pompe n'est pas démarrée même si la pression descend en dessous de la valeur "Pmin" définie. Pour sortir du mode veille, appuyer à nouveau sur la touche centrale. En gardant la touche "+" enfoncée, la pompe est amenée au régime maximum de rotation et la protection contre la marche à vide est ignorée (utiliser cette fonction pour le remplissage de la pompe au premier allumage).

V= 230V
I= 5,0A

Ecran tension et courant: dans cette page du menu il est possible de visualiser la tension d'entrée du convertisseur et la courant absorbé par le moteur. La valeur du courant en sortie du moteur peut différer de celle du courant en entrée puisque le convertisseur module aussi bien la fréquence que la tension.

Tm= 35°C
Ta= 35°C

Ecran température: on peut visualiser sur cet écran la température à l'intérieur du convertisseur et celle du module de puissance à l'IGBT. Ces valeurs de températures participent à la gestion intelligente de la puissance empêchant ainsi le moteur d'atteindre des valeurs de fréquence maximum supérieures aux seuils de pré-alarme déterminés.

Langue
FR

Langue : il est possible de personnaliser la langue des menus et des messages d'alarme. Appuyer sur les touches + et - pour modifier la valeur du paramètre.

PARAMETRES INSTALLATEUR:

Ces paramètres sont contenus dans des pages-écrans cachées et ne devraient généralement être modifiés qu'en phase d'installation. Pour accéder à ces pages, amener le dispositif en Attente et appuyer pendant 5 secondes simultanément sur les touches « + » et « - ». Une fois entrés dans le menu caché, utiliser les touches flèche «<<» et «>>» pour faire défiler les pages-écrans et les touches « + » et « - » pour modifier les paramètres. Pour revenir à la page-écran principale, appuyer sur la touche centrale. **Certains paramètres pourraient ne pas être affichés si la fonction correspondante n'est pas activée.**

Pmax
3.0 BAR

Pmax: ce paramètre permet de définir la valeur du point de consigne du dispositif. C'est la valeur constante de pression que l'on souhaite avoir dans l'installation (pression maximum). Pendant son fonctionnement, *Sirio* régule les tours de l'électropompe afin de les adapter à la demande des utilisateurs, en conservant la pression constante dans l'installation. En cas de réglage de valeurs Pmax supérieures à la hauteur d'élevation maximum de la pompe, l'arrêt du moteur à la fermeture des robinets est quand même garantie, car *Sirio* éteint la pompe même lorsque le flux d'eau qui le traverse descend en dessous des valeurs minimales (environ 2 litres/minute), indépendamment de la pression atteinte dans l'installation.

Dr.start
0.5 BAR

Delta P démarrage: ce paramètre permet de régler le delta négatif de pression par rapport à la valeur Pmax au démarrage de la pompe. Au début de n'importe quelle utilisation, la pompe ne démarre pas tant que la pression dans l'installation n'est pas descendue en dessous de la valeur du delta indiqué dans ce paramètre par rapport à la valeur Pmax. Une fois le moteur démarré, son régime de rotation est réglé de façon à maintenir la pression à une valeur la plus près possible de celle réglée dans le paramètre Pmax. Le différentiel minimum entre Pmax et Pmin est de 0.3 Bar, la valeur conseillée est d'au moins 0.5 Bar.

P.ma.sec
0.5 BAR

Pression de marche a vide : le réglage de ce paramètre n'est possible qu'en cas de désactivation du flussostat. Il permet de définir la valeur minimum de pression en deçà de laquelle la protection contre la marche à vide intervient lorsque le moteur tourne à la fréquence maximum.

P.limit
9.0 BAR

Pression limite: ce paramètre permet de définir la valeur limite pour l'intervention de la protection contre la surpression. L'intervention de la protection contre la surpression bloque le fonctionnement du convertisseur jusqu'au rétablissement de la part de l'utilisateur.

Pmax2
9.0 BAR

Pmax2: grâce à ce paramètre, il est possible de définir la valeur de set-point secondaire du dispositif. Quand le contact auxiliaire (ou l'entrée de la carte E/S auxiliaire) est fermé extérieurement, la valeur de pression configurée dans Pmax2 devient le nouveau set-point, en fonction duquel *Sirio* règle les tours de l'électropompe.

Of.stop
0,5 BAR

Delta P stop: ce paramètre permet de régler le delta de pression positif par rapport à la valeur Pmax pour un arrêt immédiat de la pompe. Dans des conditions normales de fonctionnement, à la fermeture des robinets, la pompe s'arrête à la fin du temps réglé dans le paramètre "retard à l'arrêt". Toutefois, si la pression dans l'installation dépasse la valeur Pmax d'un ratio supérieur à celui réglé dans ce paramètre, la pompe s'arrête instantanément afin d'éviter des phénomènes de surpression qui pourraient endommager l'installation.

Unité'
BAR

Unité de mesure: permet de sélectionner l'unité de mesure en BAR ou en PSI

I max
0,5Amp

I max: grâce à ce paramètre, il est possible de définir le courant maximal absorbé par l'électropompe dans des conditions ordinaires, de manière à permettre l'arrêt du moteur en cas d'absorption excessive. L'arrêt se produit même si le courant lui pendant le fonctionnement est inférieur à 0,5 A suite à l'interruption de la connexion entre le moteur et *Sirio*. Le temps d'intervention de la protection pour absorption excessive est inversement proportionnel à l'importance de la surcharge en cours ; par conséquent, une faible surcharge comporte un temps d'intervention plus long, tandis qu'une surcharge intense rend l'interruption beaucoup plus rapide. Lors de la mise en marche du dispositif, si le paramètre I max est configuré à 0,5 A (configuration d'usine), l'afficheur visualise automatiquement la page de configuration du courant maximal et aucune action n'est permise si une valeur limite d'absorption n'est pas préalablement configurée.

Rotat.
->

Sens de rotation (uniquement pour les pompes triphasées): à partir de cet écran, on peut inverser le sens de rotation de l'électropompe sans modifier le câblage du moteur électrique. Pour modifier le sens de rotation du moteur, appuyer sur les touches "+" et "-"; le sens indiqué par la flèche est purement indicatif et ne correspond pas forcément au sens de rotation réel qui doit dans tous les cas être vérifié par l'installateur.

PARAMETRES AVANCES:

Les paramètres avancés ne sont accessibles qu'au service d'assistance technique. Pour accéder à ces paramètres, il faut contacter le revendeur, un centre d'assistance technique ou le fabricant.

Le tableau suivant dresse la liste des paramètres avancés auxquels se référer en cas d'assistance technique.

REF.	PARAMETRE	DESCRIPTION
1.2	Fréquence minimale	Fréquence minimale de démarrage du moteur
1.3	Fréquence d'arrêt	Fréquence d'arrêt du moteur
1.4	Fréquence nominale du moteur	Fréquence nominale maximale du moteur
1.5	Fréquence de commutation	Fréquence de commutation PWM
1.6	Correction de fréquence	Correction sur la fréquence maximale
1.7	Démarrage progressif	Activation ou désactivation du démarrage progressif
2.0	Activation du régulateur de débit	Activation ou désactivation du régulateur de débit ;
2.1	Origine de la commande	Source de commande manuelle ou automatique
2.2	Fonction contact auxiliaire	Sélection de la fonction de contact auxiliaire
2.3	Fonction entrée carte E/S	Fonction du contact d'entrée sur carte auxiliaire E/S
2.4	Fonction sortie carte E/S	Fonction du contact de sortie sur carte auxiliaire E/S
2.5	Retard à l'arrêt	Retard à l'extinction lors de la fermeture des utilisations
2.6	Intervalle auto-réarmement	Intervalle de temps entre les tentatives d'auto-réarmement
2.7	Nombre de tests d'auto-réarmement	Nombre de tentatives d'auto-réarmement
2.8	Réarmement automatique total	Activation réarmement global sur toutes les alarmes
3.0	Etalonnage pression 0.0 Bar	Exécute le calibrage du capteur de pression à 0 Bar
3.1	Etalonnage pression 5.0 Bar	Exécute le calibrage du capteur de pression à 5 Bar
3.2	Etalonnage capteur débit	Exécute le calibrage du capteur de débit
3.3	Test pression	Signal de test de la pression actuelle
3.4	Test flussostat	Signal de test du flussostat
3.5	Software Release	Sortie du logiciel
3.6	Durée alimentation	Minuteur d'alimentation du convertisseur
3.7	Temps pompe	Minuteur du fonctionnement de l'électropompe
3.8	Dernière erreur	Registre dernière erreur survenue
3.9	Démarrage	Contacteur nombre de démarrages de la pompe
4.0	Vboost	Boost de tension a 0Hz
4.1	Retard marche à sec	Délai avant l'intervention de la protection pour manque d'eau
4.2	Protection démarrage par heure	Activation ou désactivation du contrôle sur le nombre de démarrages par heure (contrôle pertes)
4.3	Protection anti-blocage	Activation ou désactivation du contrôle ce permet d'activer une fonction qui met automatiquement en marche la pompe après qu'elle est restée inutilisée pendant plus 24 heures
4.4	Dead time PWM	Réglages dead-time PWM

4.5	Ki	Constante integrative contrôle PID
4.6	Kp	Constante proportionnelle contrôle PID
4.7	Temps de boost	Temps de boost à fréquence maximum avec soft start désactivé
5.0	Ta max	Température ambiante maximum
5.1	Tm max	Température maximum module IGBT
5.2	Indice réduction Ta	Indice de réduction de la fréquence sur température ambiante
5.3	Indice réduction Tm	Indice de réduction de la fréquence sur température module
5.6	Tension minimum	Seuil minimum tension d'alimentation
5.7	Tension maximum	Seuil maximum tension d'alimentation
5.9	Variable debug	Selection variable de debug pour visualisation des valeurs de process

▼ ALARMES

En cas d'anomalies ou de dysfonctionnement dans l'installation, un des messages suivants s'affiche sur l'écran du Sirio. Chaque erreur est ainsi codifiée : la lettre E suivie d'un nombre de 1 à 13. Le nombre entre parenthèse correspond au nombre d'occurrences survenues pour chaque erreur. Pour réinitialiser une alarme, après en avoir identifié la cause, il suffit généralement d'appuyer sur la touche "reset" ou de débrancher pendant quelques secondes l'alimentation électrique.

E0 (0)
Volt.ba

E0 – Tension basse: indique une tension d'alimentation trop basse. Vérifier la valeur de tension en entrée

E1 (0)
Volt.ha

E1 – Tension élevée: indique une tension d'alimentation trop élevée. Vérifier la valeur de tension en entrée

E2 (0)
Court.cir

E2 – Court-circuit: Ce message apparaît sur l'afficheur quand un court-circuit à lieu à la sortie du convertisseur ; cela peut se produire à la suite d'une connexion erronée du moteur électrique, d'un endommagement de l'isolation électrique dans les câbles connectant l'électropompe au dispositif ou d'une panne du moteur électrique de la pompe. Quand cette erreur s'affiche, il est obligatoire de faire contrôler le plus rapidement possible par du personnel spécialisé l'installation électrique. L'erreur ne peut être éliminée qu'en débranchant l'appareil de la source d'alimentation électrique et en trouvant les causes de la panne. Tenter de faire redémarrer le convertisseur en présence d'un court-circuit à la sortie peut sérieusement endommager l'appareil et présenter une source de danger pour l'utilisateur.

E3 (0)
Marc.sec

E3 – Marche à sec: ce message apparaît lorsque le système est arrêté suite à l'absence d'eau à l'aspiration de la pompe. Si la fonction de réinitialisation automatique a été activée, *Sirio* effectue des tentatives automatiquement pour vérifier une nouvelle disponibilité d'eau. Pour éliminer la cause de l'erreur, appuyer sur la touche centrale "reset".

E4 (0)
Temp.amb

E4 – Température ambiante: l'erreur d'affiche en cas de dépassement de la température ambiante à l'intérieur du convertisseur. Vérifier les conditions de fonctionnement du convertisseur.

E5 (0)
IGBTtemp

E5 – Température module IGBT: l'erreur d'affiche en cas de dépassement de la température maximum du module IGBT du convertisseur. Vérifier les conditions de fonctionnement du convertisseur, en particulier la température de l'eau et le courant absorbé par la pompe.

E6 (0)
Surcharg

E6 – Surcharge: cette alarme apparaît quand l'absorption de l'électropompe a dépassé la valeur de courant maximal configurée dans la valeur I_{max} ; cela peut se produire à la suite de conditions de fonctionnement extrêmement dures de l'électropompe, de redémarrages continus à des intervalles de temps très rapprochés, de problèmes dans les enroulements du moteur ou de problèmes de connexion électrique entre le moteur et *Sirio*. Si cette alarme se présente fréquemment, il est opportun de faire contrôler l'installation par l'installateur.

E8 (0)
Unbal.Ou

E8 – Erreur série: cette alarme peut apparaître en cas d'erreur de communication interne du Sirio. Contacter l'assistance technique.

E9 (0)
Sur.Pres

E9 – Pression limite: l'alarme se déclenche en cas de dépassement du seuil de pression maximum paramétré. Si l'erreur se répète vérifier les réglages du paramètre "P limite". Vérifier également les autres conditions qui auraient pu générer un phénomène de surpression (par exemple un gel partiel du liquide).

E10(0)
Err.ext

E10 – Erreur externe: cette alarme s'affiche, si après avoir réglé la fonction d'erreur externe sur la carte E/S auxiliaire, le contact d'entrée E/S est fermé.

E11(0)
Start./H

E11 – **Nombre de démarrages maximum/heure**: l'erreur survient en cas de dépassement du nombre de démarrages maximum/heure autorisés. Vérifier la présence de pertes éventuelles dans l'installation. Vérifier la valeur de précharge en cas d'installation d'un petit réservoir.

E12(0)
Err. 12V

E12 – **Erreur 12V**: Une anomalie dans le circuit interne d'alimentation en basse tension a été détectée. Faire contrôler le dispositif par le fabricant.

E13(0)
Cap. Pres

E13 – **Erreur capteur de pression**: le capteur de pression a relevé une valeur erronée. Faire contrôler le dispositif par le fabricant.

? ANOMALIES POSSIBLES:

- ✓ **En ouvrant l'un des robinets de l'installation, la pompe ne démarre pas ou démarre après quelques secondes**

La valeur du delta P définie est trop élevée ou une soupape de retenue est montée en aval du dispositif. Essayer d'augmenter la valeur de la pression de départ Pmin et d'éliminer toute soupape éventuelle après *Sirio*. Vérifier le bon fonctionnement du contact externe de capacité.

- ✓ **A la fermeture des robinets, la pompe s'arrête, mais redémarre après quelques instants sans qu'il y ait de fuite dans l'installation.**

La valeur "Dp démarrage" est trop basse, l'augmenter.

- ✓ **La pompe s'active et se désactive continuellement**

L'installation présente des fuites. Contrôler les différents raccords hydrauliques. À l'aide de l'écran, contrôler les éventuelles chutes de pression lorsque les robinets sont fermés. Contrôler l'éventuelle présence de saleté dans la soupape de retenue du *Sirio* qui en empêcherait la fermeture parfaite et procéder au nettoyage, le cas échéant, avec un jet d'air comprimé.

- ✓ **Le dispositif signale fréquemment un phénomène de marche à sec**

Le tuyau d'aspiration de la pompe se vide pendant les périodes d'inactivité du système, empêchant l'amorçage de la pompe au démarrage suivant. Contrôler l'étanchéité de l'éventuelle soupape de fond.

- ✓ **Le dispositif signale fréquemment un phénomène de basse tension ou de tension trop élevée**

La tension d'alimentation peut être non-conforme aux exigences des spécifications de l'appareil; faire contrôler le dispositif par du personnel qualifié.

- ✓ **Le dispositif présente une surchauffe et la protection contre les températures trop élevées se déclenche.**

Le convertisseur n'est plus en mesure de réguler la température de l'eau qui traverse le dispositif ou la température du fluide pompé est trop élevée; contrôler la présence de corps étrangers qui bloqueraient le passage de l'eau et faire contrôler, le cas échéant, le dispositif par le fabricant.

- ✓ **La pompe a un fonctionnement irrégulier avec des flux d'eau très réduits**

Le flux a des valeurs trop basses et, ne pouvant être relevé par l'appareil, il entraîne l'arrêt de l'électropompe. Installer un petit vase d'expansion (1-2 litres) pour rendre le système élastique et réduire le nombre de redémarrages.

- ✓ **La pompe ne s'arrête pas**

L'installation a des fuites importantes ou la soupape de retenue de l'appareil s'est bloquée à cause de la saleté ; essayer de déplacer la soupape de retenue avec les doigts et vérifier que le ressort soit capable d'en garantir la fermeture.

Le capteur qui détecte la position de la soupape est en panne ; faire contrôler l'appareil par le constructeur.

- ✓ **La pompe tourne au régime maximum, mais avec de faibles prestations**

Le branchement de la pompe ou du condensateur n'est pas correct: vérifier la connexion électrique.

La pompe tourne dans le mauvais sens (modèle triphasé); vérifier le sens de rotation.

La pompe est endommagée ou des corps étrangers obstruent le passage de l'eau.

✓ **Lors d'une forte demande en eau de l'installation, la pression s'abaisse**

C'est une condition normale due au fait que le dispositif n'est pas capable de forcer la pompe au-delà de sa courbe de puissance maximum ; il en résulte que la pression n'est plus compensée une fois dépassé un certain débit, car la pompe tourne déjà au maximum de la vitesse permise. Dans ces cas, il convient d'installer une pompe aux prestations supérieures.

ENTRETIEN:


Sirio a été conçu pour réduire au minimum l'entretien. Il est indispensable de suivre les indications pour assurer un fonctionnement complet du dispositif à long terme:

- éviter que le dispositif atteigne des températures inférieures à 3° C; dans le cas contraire, s'assurer que toute l'eau à l'intérieur ait été vidangée, afin d'éviter qu'en gelant, le corps en plastique de l'appareil soit endommagé;
- si la pompe est dotée de filtres à l'aspiration, en vérifier régulièrement la propreté;
- toujours s'assurer que le couvercle soit bien fermé et les presse-étoupes bien serrés afin d'éviter que l'eau s'infilte de l'extérieur;
- débrancher l'appareil et vidanger l'eau de l'installation lorsque le système reste inactif pendant une longue période;
- éviter de forcer la marche de la pompe lorsqu'il n'y a pas d'eau en aspiration : dans le cas contraire la pompe et *Sirio* peuvent être endommagés;
- avant d'utiliser le dispositif avec des liquides différents de l'eau, consulter le constructeur.
- ne pas accomplir d'opérations avec le dispositif ouvert
- avant d'enlever le couvercle du dispositif, attendre 3 minutes pour permettre la décharge des condensateurs

⚠ ATTENTION: le dispositif ne contient aucun composant pouvant être réparé ou remplacé par l'utilisateur final. Il est donc conseillé de ne pas retirer le couvercle de protection de la carte électronique afin d'éviter l'annulation de la garantie!

Date d'installation/.../.....	Cachet Installateur	
Marque-modèle pompa			
N° série <i>Sirio</i>			

Installation et branchement en groupes de pression jumelés

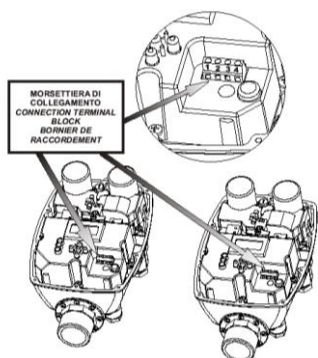

INSTALLATION: installer chaque *Sirio* sur le refoulement de l'électropompe respective. Connecter le raccord de sortie de chaque convertisseur au collecteur du refoulement sans interposer aucun clapet anti-retour. Raccorder les aspirations des électropompes au collecteur commun d'aspiration en introduisant un clapet antiretour pour chaque pompe afin d'éviter son vidage quand on l'arrête. *Sirio* peut être monté aussi bien en position verticale qu'horizontale.

RACCORDEMENT: le raccordement entre les deux *Sirio* s'effectue par un câble non blindé 4x0,5mm² comme le montre le schéma au verso. La longueur maximum du câble est de 100 cm y compris les dégainages.

Un câble de raccordement préassemblé, muni de cosses et du numérotage des câbles (code SRCABL4X05- 100) est disponible. Si aucun câble n'est connecté le dispositif travaille de façon autonome.

DISPOSITIF "MASTER": quand le dispositif est MASTER il est sensible aux variations de pression de l'installation et il est donc en mesure de faire démarrer et d'arrêter l'électropompe et d'en régler le régime en fonction de la demande d'eau de l'installation.

1.0 BAR
[40Hz]

DISPOSITIF "SLAVE": quand le dispositif est SLAVE, l'afficheur visualise 2 lettres S sur la ligne du bas ; dans cette condition, si la pompe est en fonction, le régime est gardé constant, tandis que si la pompe est arrêtée, son démarrage est inhibé même en cas d'ouverture des robinets.

1.0 BAR
S 40HzS

FONCTIONNEMENT: au moment de la mise en marche, le premier dispositif qui arrive à s'imposer sur l'autre prend le rôle de "MASTER" tandis que l'autre devient "SLAVE". À l'ouverture des utilisations, le dispositif "MASTER" fait démarrer la pompe et quand le régime de rotation maximum est atteint et la pression de l'installation est inférieure à la valeur de consigne de Pmin, il cède le contrôle au deuxième convertisseur qui deviendra le nouveau "MASTER" tandis que le premier devient "SLAVE" et son régime de rotation reste fixe. À la fermeture progressive des utilisations, le deuxième dispositif arrête la pompe et cède de nouveau le contrôle de l'installation au premier convertisseur ; ce dernier arrêtera sa propre électropompe au moment où le prélèvement de l'eau est réduit à zéro à la suite de la fermeture complète de chaque utilisation. Après l'arrêt, le rôle de "MASTER" est cédé à l'autre dispositif, de façon à obtenir une alternance continue de la pompe qui a démarré en premier. En cas de panne ou d'erreur d'un des deux convertisseurs, l'autre prend automatiquement le rôle de master et commence à travailler de manière indépendante. Pour activer la fonction d'échange, aucune programmation de paramètres n'est nécessaire dans le menu, étant donné que *Sirio* détecte de façon autonome la présence d'un dispositif secondaire à travers la connexion électrique.

Les valeurs programmées de Pmin et "Dp démarrage" doivent être identiques pour les deux dispositifs.

SIRIO X4

Il est possible de relier jusqu'à 4 convertisseur *Sirio* grâce au module d'interface "Sirio X4". Dans ce cas, les câbles de communication ne sont pas branchés entre les deux convertisseurs mais sont tous reliés au module d'interface qui s'occupe de les activer de manière séquentielle.

MODULE DE PROTECTION

Afin de prévenir d'éventuels dommages du convertisseur il existe un module de protection qui peut être installé sur la ligne d'alimentation et permet la déconnexion automatique du *Sirio* du réseau électrique en cas d'alimentation anormale. Consulter un revendeur agréé pour de plus amples informations.

**DAS VORLIEGENDE HANDBUCH VOR INSTALLATION UND/ODER
INBETRIEBNAHME GENAU LESEN.**

Die Herstellerfirma übernimmt die Garantie für das Produkt für eine Zeit von 24 Monaten ab Verkauf; das Gerät muss zusammen mit dem vorliegenden Handbuch zurückgegeben werden, dessen letzte Seite das Installationsdatum und die programmierten Parameterwerte enthalten muss.

Die Garantie verfällt, wenn das Gerät geändert, demontiert oder aus Gründen wie unkorrekter Bedienung und/oder unsachgemäße Installation beschädigt oder für einen anderen Einsatz als vorgesehen benutzt oder in unangemessener Umgebung installiert oder an eine mit den gültigen Vorschriften nicht konforme elektrische Anlage angeschlossen wird.

Die Herstellerfirma übernimmt keinerlei Haftung für Personen- und/oder Sachschäden, die durch die nicht erfolgte Installation der notwendigen elektrischen Schutzvorrichtungen für das Gerät oder eine nicht fachgerecht ausgeführte Installation verursacht worden sind.

Die Installation und Wartung des vorliegenden Gerätes müssen von Fachpersonal ausgeführt werden, das imstande ist, das im vorliegenden Handbuch Geschilderte genau zu verstehen.

Alle Vorgänge, die nach Abnahme des Deckels der Vorrichtung ausgeführt werden, sind mit abgetrennter Netzstromversorgung auszuführen. Obgleich es keine Gründe gibt, warum die Leiterplatte entfernt werden soll, ist ggf. zu berücksichtigen, dass bestimmte Teile auf dieser Leiterplatte mehrere Minuten lang auch nach der Abschaltung der Einheit vom Stromnetz unter Spannung bleiben.

Die Herstellerfirma übernimmt keinerlei Haftung für Personen- und/oder Sachschäden, die durch die Nichtauslösung einer der internen Schutzvorrichtungen verursacht werden, mit Ausnahme der Entschädigung des Geräts selbst, falls dieses noch in Garantie ist.

EAC




Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie RoHS 2011/65/EG.

Das oben angegebene Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne zeigt an, dass das Gerät für den Umweltschutz am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Das Gerät und das Verpackungsmaterial ist gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	-----------	---	----	----	----	----	----	----	----

←→ PLATZBEDARF - DIMENSIONEN - IDENTIFIZIERUNG

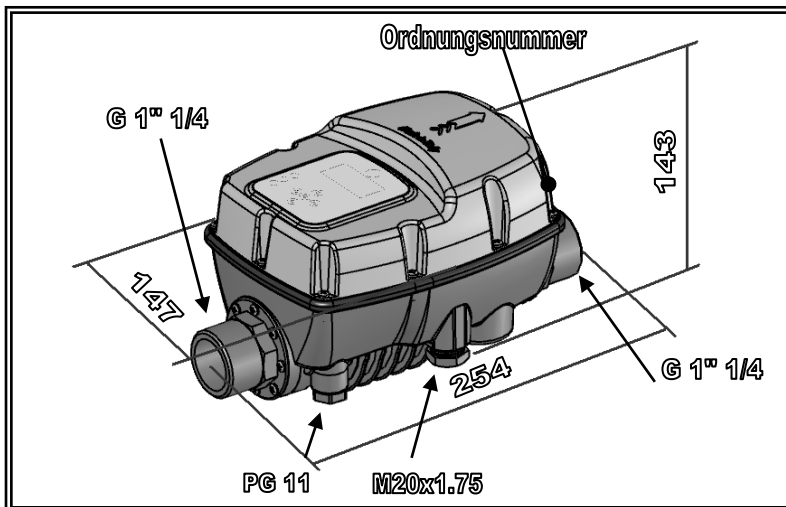

📖 BESCHREIBUNG

Sirio ist eine elektronische Vorrichtung, die das Ein- und Ausschalten einer Elektropumpe überwacht und auf Invertertechnologie beruht. Dank dieser Besonderheit ist *Sirio* imstande, die Frequenz (Hz) des am Motor ankommenden Stroms zu ändern, so dass dieser seine Drehzahl je nach Wasseranfrage der Anlage variiert.

Auf diese Weise ist der Druck zu den Abnehmern immer konstant und die Stromaufnahme des Motors ist immer proportional zum effektiven Bedarf der Anlage. Dies bedeutet im Laufe der Zeit eine Energieersparnis.

📄 TECHNISCHE DATEN

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Netzstromversorgung	einphasig 230V AC ±10% - 50/60Hz		
Motorausgang	3x230 V	1x230 V	
Höchstleistung des Motors	2,2 kW – 3,0 HP	1,5 kW – 2,0 HP	1,8 kW – 2,4 HP
Max. Motorphasenstrom	9,7 A (rms)	10,5 A (rms)	14 A (rms)
Max. Linienaufnahme	16 A @230V	12 A @230V	16 A @230V
Zulässiger Höchstdruck	800 KPa (8 bar)		
Theoretische max. Förderleistung	150 l/Min. – 9m ³ /Stunde – 9000 l/Stunde		
Solldruck- Regelbereich	0,5÷8 bar		
Startdruck-Regelbereich	0,2÷7,7 bar		
Wasseranschluss	1¼" Außengewinde (NPT auf Anfrage)		
Schutzart	IP X5		
Gewicht	1,6 Kg		
Abmessungen	254x147x143 mm		
Betriebsart	1.Y (gemäß EN 60730-1)		
Betriebstemperatur Umgebung	von 0° C bis +35° C	von 0° C bis +45° C	
Temperatur der Flüssigkeit	von +5° C bis +35° C		

FUNKTIONEN

- ✓ Konstanter Druck dank der Drehzahlregelung der Elektropumpe
- ✓ Energieersparnis dank der geringeren Energieaufnahme der Pumpe
- ✓ Sanfranlauf und Sanftauslauf der Pumpe zur Reduzierung von Druckstößen
- ✓ Trockenlaufschutz bei Wassermangel
- ✓ Automatisches Reset im Fall einer Abschaltung wegen Trockenlauf, so dass der Fehler von selbst rückgestellt wird
- ✓ Wirksame Leckagenkontrolle für den Schutz der Pumpe vor ständigen Neustarts
- ✓ Blockierschutz
- ✓ Intelligentes Wärmemanagement für eine längere Lebensdauer des Inverters
- ✓ Digitale Druck-, Strom-, Spannung und Frequenzanzeige am Display
- ✓ Anzeige der verschiedenen Betriebsmodi/Fehler über LEDs und Meldungen am Display
- ✓ Hilfskontakte für die Fernsteuerung, 2 Pumpenbetrieb oder zweiter Solldruck
- ✓ Optionale I/O-Karte für zusätzlichen Ein- und Ausgang
- ✓ Soft-Start wählbar bei Bedarf für Sanftanlauf der Elektropumpe
- ✓ Verbindungsmöglichkeit von diversen Vorrichtungen innerhalb der Druckeinheiten (von zwei bis vier)
- ✓ Betrieb mit und ohne Strömungswächter (bei eisenhaltigem oder nicht hundertprozentig sauberem Wasser)

SCHUTZ

- ✓ Trockenlauf
- ✓ Überdruck
- ✓ Unterspannung der Versorgung
- ✓ Überspannung der Versorgung
- ✓ Kurzschluss an den Ausgabeklemmen
- ✓ Stromüberwachung am Motorausgang
- ✓ Übertemperatur im Inverter (Raumtemperatur und IGBT-Temperatur)
- ✓ Stärkere Leckagen mit ständigen Neustarts der Elektropumpe

EMC

Das Produkt wurde gemäß den in der EG-Konformitätserklärung genannten Standards unter typischen Einsatzbedingungen getestet. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass Änderungen bei der Kabellänge, deren Position, der Art des verwendeten Motors etc. sich stark auf das Ausmaß der EMV-Störungen auswirken können. Falls Störungen gegenüber anderen Geräten auftreten, wenden Sie sich bitte an die Herstellerfirma, um zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der elektromagnetischen Störungen zu erfragen.

INSTALLATION

WASSERANSCHLUSS:

Sirio muss am Druckabgang der Pumpe in horizontaler oder vertikaler Stellung und unter Einhaltung der mit Pfeil auf dem Deckel angegebenen Flussrichtung installiert werden. Das aus der Pumpe austretende Wasser durchströmt die Vorrichtung, um dann zu den verschiedenen Abnehmern verteilt zu werden.

Das am *Sirio* eintretende Wasser muss frei von Schmutzteilchen und/oder anderen Stoffen sein, die eine Blockierung der Bewegung des Rückschlagventils im *Sirio* verursachen könnten. Um dieses Problem zu minimalisieren, ist die Montage spezieller Filter in der Pumpenansaugung nützlich.

Wenn nicht sichergestellt werden kann, dass die Pumpflüssigkeit vollkommen sauber ist, empfiehlt es sich, den integrierten Strömungswächter auszuschalten (siehe Seite 54)


Ein kleines Expansionsgefäß (1-2 Liter) ist dann nach dem *Sirio* zu installieren, um die Neustartvorgänge, die durch eventuelle Lecks verursacht werden, zu begrenzen. Solche gerigen Leckagen sind in vielen Anlagen vorhanden.

Der Vordruck für das Gefäß muss den eingestellten Druckwerten angepasst werden. Weiterhin trägt diese Maßnahme zur Verbesserung der Betriebskonstanz im Fall geringfügiger Wasserabnahme der Anlage (z.B. Waschmaschinen, WC-Spülung, usw.) bei.

Keinesfalls darf ein Rückschlagventil zwischen *Sirio* und der Elektropumpe oder zwischen der Vorrichtung und den Abnehmern installiert werden, da dies Betriebsstörungen des Geräts verursachen kann. Bei Verwendung einer Tauchpumpe ist die Installation eines Rückschlagventils vor dem Inverter zulässig, solange es mindestens 3 Meter vor dem Inverter angebracht wird.

Die Einschaltung eines Rückschlagventils in das Ansaugrohr der Elektropumpe, um ihr Entleeren beim Ausschalten zu vermeiden, ist hingegen möglich.

Von der Installation des Geräts in Schächte oder dichte Gehäuse, wo eine starke Kondensatbildung erfolgen könnte, wird abgeraten.

 **ACHTUNG:** beim Ausschalten der Pumpe sind die Leitungen unter Druck. Die Anlage muss daher vor Eingriffen durch Öffnen des Hahns drucklos gemacht werden.

⚡ ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:

⚠ ACHTUNG:

- alle elektrischen Anschlussarbeiten müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.
- ein unkorrekter Anschluss des E-Motors kann die Vorrichtung und den Pumpenmotor selbst beschädigen.
- die Nichtbeachtung des in diesem Abschnitt Aufgeführten kann zu ernsthaften Sach- und/oder Personenschäden führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.
- Ist das Zuleitungskabel oder das Kabel zwischen *Sirio* und der Elektropumpe beschädigt, darf sein Ersatz ausschließlich durch den Gerätehersteller oder einen von ihm Beauftragten oder eine entsprechend qualifizierte Person erfolgen, um eventuellen Gefahren für Sachen und Personen vorzubeugen.

Die elektrischen Kabel in ihre Kabelhalter einführen und die korrekte Montagefolge aller Bestandteile beachten. Die Gewindemuttern ausreichend festziehen, damit die Kabel von außen nicht gezogen und gedreht werden können.

Der Kabelhalter für die Hilfskontakt hat eine Kappe: wenn man ein Kabel für die Fernsteuerung einstecken will, muss die Plastikmutter mit einem Schraubenzieher durchbrochen werden, nachdem die Mutter von der Einheit entfernt wurde.

Die Bohrung auf der Kabelverschraubung muss einen Durchmesser von 7 mm aufweisen.


Die zusammen mit der Kabelverschraubung gelieferte Dichtung verwenden. Geeignet für Kabel von 3,5 bis 6,5 mm.

⚠ Bei Verwendung des Geräts in mindestens einer der folgenden Bedingungen:


Temperatur der verwendeten Flüssigkeit über 30°C

Raumtemperatur über 35°C

sind für die Verkabelung der Stromleitung und für die Motorleitung Stromkabel mit einem Wärmewiderstand über 100°C zu verwenden.

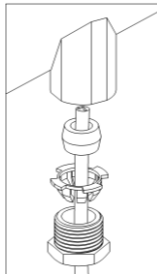

✓ LINIENANSCHLUSS

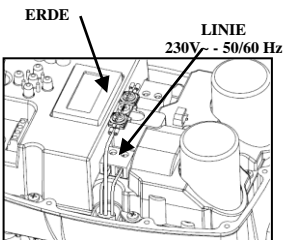

Die Versorgung der Vorrichtung ist einphasig 230 V 50/60Hz.

Die elektrische Anlage, mit der das Gerät verbunden wird, muss konform mit den gültigen Sicherheitsvorschriften und daher mit folgendem ausgestattet sein:

- magnetothermischer Automatikschalter mit hohem Ausschaltvermögen und mit Auslösungsstrom, der proportional zur Leistung der installierten Pumpe ist (siehe die nachfolgende Tabelle)
- Erdverbindung mit Gesamtwiderstand entsprechend den örtlichen Standards und jedenfalls niemals über 100Ω.

Wenn das Gerät in Schwimmbädern oder Brunnen oder Gartenbecken verwendet wird, muss ein Fehlerstromschutzschalter Typ "A" mit $I_{\Delta n}=30\text{mA}$ installiert werden.

Das aus Elektropumpe und *Sirio* bestehende System ist als "fest" zu betrachten; daher sind die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um zu vermeiden, dass die Vorrichtung von dem Anschluss, mit dem sie ursprünglich verbunden wurde, abgetrennt und irrtümlicherweise an einem anderen Anschluss ohne den notwendigen elektrischen Schutzvorrichtungen angeschlossen wird.

Falls das Gerät kein Stromkabel mit Stecker hat, muss eine andere Vorrichtung installiert sein, die das allpolige Abtrennen vom Stromnetz mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm sichert.

INSTALLIERTE PUMPENLEISTUNG (kW)	MAGNETOTHERMISCHER SCHUTZ (A)
0.37 (0.5Hp)	4
0.75 (1Hp)	6
1.5 (2Hp)	12
2.2 (3Hp)	16

Bevor der elektrische Anschluss vorgenommen wird, sind die Kabel mit speziellen Kabelschuhen zum Crimpen vorzubereiten. Die beiden Versorgungskabel der Vorrichtung an die grüne, mit dem Schriftzug „LINE“ gekennzeichnete bipolare Klemme anschließen; anschließend das Erdungskabel an eines der Enden der Doppelerdungsklemme anschließen, dazu geschlossene Kabelschuhe verwenden. Das Verklemmen der Anschlüsse muss von einem Elektrofachmann unter Verwendung geeigneter Crimp-Werkzeuge durchgeführt werden.

Der empfohlene Kabelabschnitt ist $1,5\text{ mm}^2$, er ist mit Elektropumpen bis 1,1kW kompatibel. Für Leistungen über 1.1 kW bis 2,2 kW ist vorzugsweise ein Kabel von $2,5\text{ mm}^2$ zu verwenden.

Im Falle von Längen der Stromleitung über 5-10 Meter ist vorzugsweise ein Kabel mit Abschnitt $2,5\text{ mm}^2$ zu verwenden, um die Spannungsabfälle im Kabel und die Einschrittmöglichkeiten der Schutzvorrichtung für Unterstromversorgung zu reduzieren. Der Stromkabeltyp muss den Anwendungsbedingungen entsprechen (Verwendung in trockenen oder nassen Haushaltsräumen, für die Installation in Innenräumen oder im Freien).

▼ ANSCHLUSS DER ELEKTROPUMPE

Bevor der elektrische Anschluss vorgenommen wird, sind die Kabel mit speziellen Kabelschuhen zum Crimpen vorzubereiten. Die beiden Versorgungskabel des Pumpenmotors an die grüne, mit dem Schriftzug „MOTOR“ gekennzeichnete bipolare Klemme anschließen; anschließend das Erdungskabel an eines der Enden der Doppelerdungsklemme anschließen, dazu geschlossene Kabelschuhe verwenden. Das Verklemmen der Anschlüsse muss von einem Elektrofachmann unter Verwendung geeigneter Crimp-Werkzeuge durchgeführt werden. Das Gerät ist am Ausgang mit einem Schutz gegen Kurzschlüsse versehen.

Der empfohlene Kabelquerschnitt beträgt 1,5 mm² für Kabel bis zu einer Länge von 30 m, für Längen von 30 bis 50 Meter wird der Gebrauch eines Kabels mit Querschnitt 2,5 mm² empfohlen. Der Stromkabeltyp muss den Anwendungsbedingungen entsprechen (Verwendung in trockenen oder nassen Haushaltsräumen, für die Installation in Innenräumen oder im Freien).


Bei extremen Längen (über 80 Meter) empfiehlt es sich, einen dU/dT-Filter einzusetzen, um Spannungsspitzen zu reduzieren und die Lebensdauer des Motors und vor allem der Wicklungen zu schützen.

Weiterhin sind die Installationsgrenzen, die der Hersteller der mit *Sirio* verbundenen Elektropumpe erklärt, einzuhalten

- SIRIO ENTRY UND SIRIO ENTRY XP (einphasige Pumpe):

Sirio Entry kann auf 230 V Einphasige-Pumpen installiert werden, die bereits mit Kondensator ausgestattet sind.


Beim elektrischen Anschluß ist es daher notwendig, zu überprüfen, dass die Klemmen im Klemmkasten des Elektromotors entsprechend den Vorgaben des Herstellers angeschlossen sind. Die folgende Abbildung zeigt eine gebräuchliche Beispielverdrahtung.

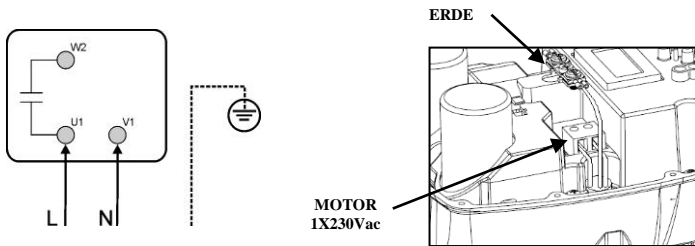

- SIRIO (dreiphasige Pumpe):


Sirio kann an dreiphasige Pumpen mit 220V AC Versorgungsspannung, daher mit **Dreieckschaltung** installiert werden.

Bei Verwendung von Tauchpumpen muss der Motor beim Hersteller mit einer bereits werkseitig gefertigten Dreieckschaltung bestellt werden. Bei trocken aufgestellten Pumpen ist dagegen beim Stromanschluss zu überprüfen, dass die Klemmen im Schaltkasten des Motors wie auf der folgenden Abbildung angeschlossen sind:

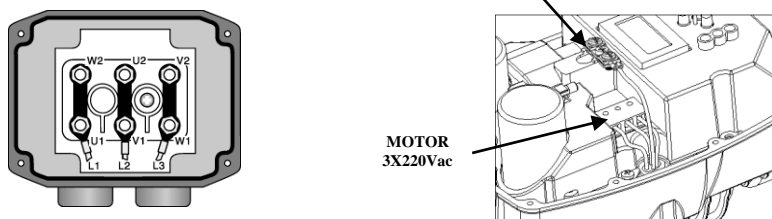

▼ ANSCHLUSS DER HILFSKONTAKT

ACHTUNG: Der Remote-Steckverbinder ist vom Hauptnetz durch eine Hauptisolierung getrennt (Basisisolierung nach EN 60730-1). Jeder an diese Klemme angeschlossene Kreislauf übernimmt den gleichen Isolierungsgrad bezüglich der Netzversorgung. Aus diesem Grund sind die Anschlüsse mit einer Kabelart auszuführen, welche die zusätzliche Isolierung garantiert.

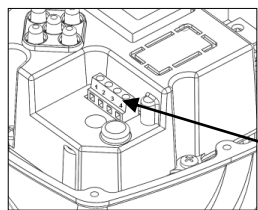

Sirio ist mit einem besonderen Steckverbinder ausgestattet, durch den ein Hilfskontakt verfügbar ist, um zusätzliche Funktionsweisen zu nutzen, indem die Vorrichtung mit anderen externen **Geräten** verbunden wird. Die vom Hilfskontakt ausgeübte Funktion hängt von der Einstellung des Parameters „Hilfskontakt“ ab, der im entsprechenden Programmierabschnitt beschrieben ist. Nachfolgend werden die drei Konfigurationsmöglichkeiten, die entsprechenden Funktionen und Methoden der Stromverbindung aufgeführt.

**STECKVERBINDER
HILFSKONTAKT**


EINSTELLUNG PARAMETER „HILFSKONTAKT“ = „1“ – Austauschfunktion innerhalb der Druckeinheiten.

Wenn der Parameter "HILFSKONTAKT" auf "1", *Sirio* gestellt ist, ist kann die Anlage autonom (einzelne Anlage) \neq arbeiten oder mit einer anderen Partnervorrichtung als Doppelanlage kommunizieren, je nachdem, ob das Verbindungskabel vorhanden ist oder nicht. Wenn die Vorrichtung autonom arbeitet, ist es nicht notwendig, eine Verbindung zu erstellen. Wenn *Sirio* mit einer anderen Einheit verbunden wird, um eine Druckeinheit zu erstellen, richten Sie sich bitte nach dem nebenstehenden elektrischen Verbindungsschaltplan; für weitere Informationen über die Funktionsweise in den Doppel-Druckwasseraggregaten, beziehen Sie sich bitte auf die Angaben im Anhang dieser Betriebsanleitung im Abschnitt "DRUCKEINHEITEN".




EINSTELLUNG PARAMETER "HILFSKONTAKT" = "2" - Ferngesteuerte Start- und Stoppfunktion

Wenn der Parameter "HILFSKONTAKT" auf "2" gestellt ist, ist *Sirio* vorgerüstet, um je nach den Anforderungen der Anlage mit Fernsteuerung gestartet oder gestoppt zu werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn der Start der Elektropumpe zusammen mit dem Start anderer Geräte programmiert werden soll, die mit einer einzigen Steuereinheit verbunden sind, wie zum Beispiel bei Bewässerungsanlagen, in denen die Pumpe nur gestartet wird, wenn das Steuergerät der Bewässerung ein oder mehrere Elektroventile in der Anlage aktiviert. Die Verbindung ist gemäß Angabe im nebenstehenden elektrischen Schaltplan auszuführen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der externe Kontakt offen ist. *Sirio* startet die Pumpe nicht, auch nicht, wenn die Anlage den Wert Pmin erreicht; wenn der externe Kontakt dagegen geschlossen ist, arbeitet die Vorrichtung ordnungsgemäß nach den eingestellten Werten.

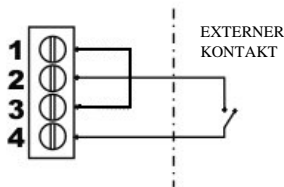

EINSTELLUNG PARAMETER "HILFSKONTAKT" = "3" - Funktion des zweiten Set-Point (Pmax2)

Wenn der Parameter "HILFSKONTAKT" auf "3", gestellt ist, ist *Sirio* vorgerüstet, um die Drehzahlen der Elektropumpe aufgrund des im Parameter Pmax2 eingestellten Druckwertes zu regulieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Anlage vorübergehend mit einem anderen als dem im Parameter Pmax eingestellten Druck arbeiten soll, zum Beispiel, wenn Verbraucher verwendet werden, die einen anderen Druck erfordern. Die Verbindung ist gemäß Angabe im nebenstehenden elektrischen Schaltplan auszuführen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der externe Kontakt offen ist. *Sirio* reguliert die Drehzahl der Pumpe aufgrund des im Pmax eingestellten Druckwertes.

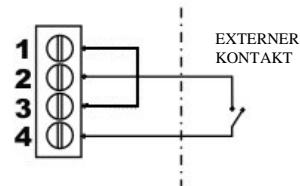

⚠ ACHTUNG: Eine falsche Verbindung des Hilfskontaktes kann einen Kurzschluss im Niederspannungskreis mit darauf folgendem Durchbrennen der Sicherung auslösen! Beim Anschluss ist deshalb höchste Aufmerksamkeit erforderlich.



✓ I/O-ZUSATZKARTE

Um eine I/O-Zusatzkarte zu montieren, einen Schlitzschraubendreher als Hebel einsetzen und das Plastikfenster wie auf der folgenden Abbildung gezeigt eindrücken.

Jetzt die Erweiterungskarte einsetzen, dabei auf die richtige Ausrichtung der Pin der Display-Karte achten.

Die Anschlussklemme kann herausgezogen und an die I/O-Karte angeschlossen werden, nachdem die elektrischen Anschlüsse vorgenommen wurden.

Durch die Erweiterungskarte werden ein Hilfseingang und ein Hilfsausgang zur Verfügung gestellt. Informationen zu den elektrischen Eigenschaften und den Anschlussbedingungen finden sich in den mitgelieferten Unterlagen der Karte.

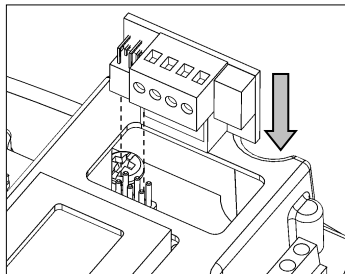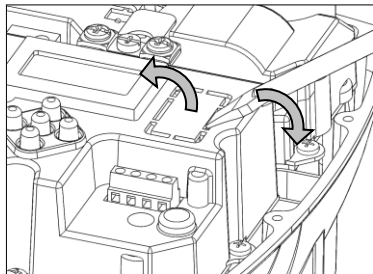

ACHTUNG: Der Remote-Steckverbinder ist vom Hauptnetz durch eine Hauptisolierung getrennt (Basisisolierung nach EN 60730-1). Jeder an diese Klemme angeschlossene Kreislauf übernimmt den gleichen Isolierungsgrad bezüglich der Netzversorgung. Aus diesem Grund sind die Anschlüsse mit einer Kabelart auszuführen, welche die zusätzliche Isolierung garantiert.

Ⓞ INBETRIEBNAHME:

⚠ ACHTUNG: beim ersten Einschalten sollte die Vorrichtung nicht langfristig ohne Wasser betrieben werden, um Überhitzungen im Inverter zu vermeiden. Das Ansaugrohr der Pumpe vor der Inbetriebnahme der Anlage mit Wasser füllen.

Den Deckel der Einheit nach Durchführung aller elektrischer Anschlüsse und Kontrolle ihrer Korrektheit schließen und die Anlage mit Spannung versorgen.

Beim ersten Einschalten wird zur Eingabe des auf dem Typenschild angegebenen Stroms über die folgende Anzeige aufgefordert:

I_{max} 0.5 Amp	P_{max} 3.0 BAR
-----------------------------------	-----------------------------------

Den bei den technischen Daten der Pumpe aufgeführten Typenschildwert einstellen (für Drehstrompumpen den Wert für den Anschluss an 230 V Dreiecksspannung verwenden); die mittlere Taste drücken und den maximalen Betriebsdruck (P_{max}) einstellen. Nach erfolgter Einstellung des Drucks erneut die mittlere Taste zum Verlassen des Einstellmenüs betätigen.

Sirio befindet sich in Standby; von hier aus (Pumpe steht) können die verschiedenen Parameter eingestellt werden (siehe Par. "Programmierung"), bevor man die Anlage in Betrieb setzt.

Um die Pumpe einzuschalten, genügt es, auf die Taste "on-off" in der Mitte zu drücken: *Sirio* geht aus dem Modus Standby heraus und der Motor dreht sich.


Wenn die Pumpe nicht dreht, oder abnormale Vibrationen erzeugt, den korrekten Anschluß der Pumpe und Kondensator im Fall von einphasigen Pumpen überprüfen. Bei dreiphasigen Pumpen auch die korrekte Drehrichtung überprüfen.

Um das Füllen der Elektropumpe zu erleichtern, kann die Taste "+" auf der Hauptbildschirmseite gedrückt gehalten bleiben, so dass die Pumpe forciert und ohne Auslösung des Trockenlaufschutzes mit der Höchstdrehzahl läuft.

Nachdem alle Daten im Gerät eingestellt sind, müssen diese für ein zukünftiges Nachschlagen und die Garantie auf dem Blatt am Ende des vorliegenden Handbuchs eingetragen werden.


🔧 PROGRAMMIERUNG:

✓ BESCHREIBUNG DER TASTEN

- ◀◀ Linker Pfeil: geht die Menüseiten rückwärts durch
- ▶▶ Rechter Pfeil: geht die Menüseiten vorwärts durch
-  On-Off/Reset: schaltet die Vorrichtung von Standby ein/aus und führt das Reset der Einheit bei Alarmen und/oder Fehlern aus.
- ⊕ Taste "+": erhöht den Wert des derzeit am Display gezeigten Parameters, ermöglicht den forcierten Betrieb auf Höchstdrehzahl ohne Auslösung des Trockenlaufschutzes.
- ⊖ Taste "-": verringert den Wert des derzeit am Display gezeigten Parameters

✓ AUFBAU DES HAUPTMENÜS

Das Hauptmenü zeigt die Betriebswerte der Anlage: Druck, aktuelle Frequenz des Motors, Eingangsspannung, Ausgangsstrom des Motors und Innentemperaturen des Inverters. Außerdem kann die Sprache gewählt werden.

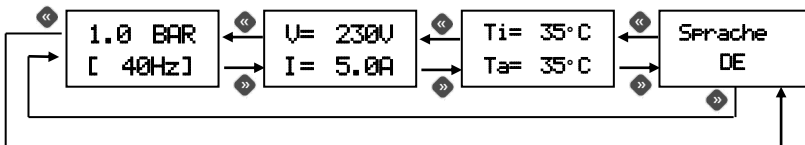

✓ BESCHREIBUNG DER PARAMETER UND DER BILDSCHIRMSEITEN

HAUPTMENÜ

Diese Bildschirmseiten sind normalerweise zugänglich, wenn die Vorrichtung arbeitet.

1.0 BAR
[40Hz]

Hauptseite: wenn *Sirio* ordnungsgemäß funktioniert, wird in der ersten Zeile des Displays der vom System gemessene Momentandruck gezeigt; in der zweiten Zeile ist ein Strichschaubild sichtbar, das die Frequenz des Pumpenmotors zeigt. Von hier aus kann man die verschiedenen Menüs mit den Pfeiltasten durchgehen oder das System durch Drücken der Taste "on-off" in der Mitte auf Standby umschalten.

1.0 BAR
Stand-by

Wenn sich *Sirio* in Standby befindet, erfolgt kein Einschalten der Pumpe, auch wenn der Druck unter den in "Pmin" eingestellten Wert sinkt. Um den Status Standby zu verlassen, erneut auf die Taste in der Mitte drücken. Wenn man die Taste "+" gedrückt hält, wird die Pumpe auf die Höchstdrehzahl gebracht und der Trockenlaufschutz wird ignoriert (diese Funktion für das Füllen der Pumpe beim ersten Anlassen benutzen).

U= 230V
I= 5.0A

Anzeige Spannung und Strom: Auf dieser Seite des Menüs können die Eingangsspannung am Inverter und die Stromaufnahme des Motors angezeigt werden. Der Stromausgangswert aus dem Motor kann vom Stromeingangswert abweichen, da der Inverter sowohl die Frequenz als auch die Spannung moduliert.

Ti= 35°C
Ta= 35°C

Anzeige Temperaturen: Es werden die Umgebungstemperaturen innerhalb des Inverters und des IGBT-Leistungsmoduls angezeigt. Diese Temperaturwerte wirken sich auf das intelligente Leistungsmanagement aus, das den maximalen Frequenzwert des Motors einschränkt, sobald bestimmte Voralarm-Grenzwerte erreicht werden.

Sprache
DE

Sprache: die Sprache der Menüs und Alarmmeldungen kann personalisiert werden. Der Wert des Parameters kann durch Betätigung der Tasten + und - geändert werden.

PARAMETER FÜR DEN INSTALLATEUR:

Diese Parameter sind in versteckten Bildschirmseiten enthalten und sollten nur während der Installation geändert werden. Um in diese Seiten zu gelangen, die Vorrichtung in Stand-by stellen und 5 Sekunden gleichzeitig die Tasten "+" und "-" drücken. Wenn man in dem versteckten Menü ist, werden die Pfeiltasten "<<" und ">>" benutzt, um die Seiten durchgehen zu können und die Tasten "+" und "-", um die Parameter zu ändern. Um auf die Hauptbildschirmseite zu kommen, wird die mittlere Taste gedrückt. **Einige Parameter können eventuell nicht erscheinen, wenn die entsprechende Funktion nicht aktiviert ist.**

Pmax
3.0 BAR

Pmax: in diesem Parameter kann der Solldruck der Vorrichtung eingestellt werden. Er ist der konstante Druckwert, den man in der Anlage haben möchte. Während seines Betriebs regelt *Sirio* die Drehzahl der Elektropumpe, passt sie der effektiven Anfrage der Abnehmer an und hält daher den Druck in der Anlage konstant. Wenn man Pmax-Werte einstellt, die höher als die max. Förderhöhe der Pumpe sind, ist das Anhalten des Motors beim Schließen der Hähne nur gesichert, wenn der Strömungswächter eingeschaltet ist, da *Sirio* unabhängig vom Anlagendruck die Pumpe ausschaltet, wenn der ihn durchströmende Wasserfluss unter den Mindestwert sinkt (ca. 2 l/Min.).

Dr.start
0.5 BAR

Delta P Start: Dieser Parameter stellt die Druckdifferenz in Bezug auf Pmax für den Start der Pumpe ein. Bei Öffnen eines beliebigen Verbrauchers startet die Pumpe erst, wenn der Druck in der Anlage unter Pmax minus eingestellter Druckdifferenz sinkt. Nachdem der Motor gestartet ist, wird seine Drehzahl so geregelt, dass der Druckwert so nah wie möglich am in Parameter Pmax eingestellten Wert bleibt. Das zwischen Pmax und Pmin einstellbare minimale Differential ist 0,3 bar, das empfohlene mindestens 0,5bar.

P.tr.lau
0.5 BAR

Trockenlaufdruck: Dieser Parameter ist nur bei ausgeschaltetem Strömungswächter von Bedeutung. Er legt einen Mindestdruck fest. Sobald dieser Wert mit Höchstdrehzahl laufendem Motor unterschritten wird, löst der Trockenlaufschutz aus.

P.limit
9.0

Druckgrenzwert: Dieser Parameter legt den Grenzwert für das Auslösen des Überdruckschutzes fest. Löst der Überdruckschutz aus, wird der Betrieb des Inverters bis zur Rückstellung durch den Benutzer gesperrt.

Pmax2
9.0 BAR

Pmax2: in diesem Parameter kann der zweite Solldruck der Vorrichtung eingestellt werden. Wird der Hilfskontakt (oder der Eingang der I/O-Zusatzkarte) von außen geschlossen, wird der in Pmax2 eingestellte Druckwert zum neuen Solldruck, anhand dessen *Sirio* die Umdrehungen der Elektropumpe regelt.

Dr.stop
0.5 BAR

Delta P Stopp: Dieser Parameter stellt die Druckdifferenz in Bezug auf Pmax für den sofortigen Halt der Pumpe ein. Während des normalen Betriebs wird die Pumpe beim Schließen der Hähne nach einer im Parameter „Stopp-Verzögerung“ eingestellten Zeit angehalten. Wenn jedoch der Druck in der Anlage den Wert Pmax plus eingestellter Druckdifferenz übersteigt, wird die Pumpe sofort angehalten, um einen schädlichen Überdruck in

der Anlage zu vermeiden.

**Einheit
BAR**

Maßeinheit: Die Maßeinheit in BAR oder PSI auswählen.

**I_{max}
0.5Amp**

Imax: Mit diesem Parameter ist es möglich, die Spitzenstromaufnahme der Elektropumpe in normalen Bedingungen einzustellen, um im Falle einer übermäßigen Stromaufnahme den Motorstillstand zu ermöglichen. Der Stillstand erfolgt auch, wenn er während des Betriebs abgelesene Strom nach der Unterbrechung der Verbindung zwischen dem Motor und *Sirio* unter 0,5 A liegt. Die Einschritszeit der Schutzvorrichtung für eine übermäßige Aufnahme ist umgekehrt proportional zur Größe der laufenden Überlast, daher ist für eine leichte Überlast mehr Zeit erforderlich, während eine starke Überlast die Unterbrechung stark beschleunigt. Wenn der Parameter I_{max} bei Einschaltung der Vorrichtung auf 0,5 A gestellt ist (Werkseinstellung), erscheint auf dem Display automatisch die Einstellungsseite des Spitzenstroms, und es ist keine Aktion zulässig, wenn nicht vorher ein Aufnahmegrenzwert eingestellt wurde.

**Drehrichtung
-->**

Drehrichtung (nur für dreiphasige Pumpen): Von dieser Bildschirmseite aus ist es möglich, die Drehrichtung der Elektropumpe umzukehren, ohne die Verkabelung des elektrischen Motors zu ändern. Um die Drehrichtung des Motors zu ändern, die Tasten „+“ und „-“, benutzen; die vom Pfeil angegebene Richtung hat nur einen richtungsweisenden Wert und spiegelt nicht die effektive Drehrichtung wider, die auf jeden Fall durch den Installateur geprüft werden muss.

ERWEITERTE PARAMETER:

Die erweiterten Parameter sind nur für den technischen Kundendienst zugänglich. Wenden Sie sich bitte an den Händler, ein technisches Kundendienstcenter oder den Hersteller, um auf diese Parameter zugreifen zu können.

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Liste der erweiterten Parameter als Bezugspunkt im Fall der technischen Assistenz.

RIF.	PARAMETER	BESCHREIBUNG
1.2	Mindestfrequenz	Mindestfrequenz für Motoranlauf
1.3	Stopp-Frequenz	Frequenz Motorstopp
1.4	Nennfrequenz Motor	Max. Nennfrequenz Motor
1.5	Umschalt-Frequenz	Umschaltfrequenz PWM
1.6	Frequenzkorrektur	Korrektur der max. Frequenz
1.7	Soft-Start	Ein- oder Abschaltung Soft-Start
2.0	Einschaltung Durchflusswächter	Ein- oder Abschaltung Durchflusswächter
2.1	Steuerungsquelle	Quelle der Hand- oder Automatiksteuerung
2.2	Funktion Hilfskontakt	Wahl der Hilfskontaktfunktion
2.3	Funktion Input I/O-Karte	Funktion Inputkontakt an I/O-Hilfskarte
2.4	Funktion Output I/O-Karte	Funktion Outputkontakt an I/O-Hilfskarte
2.5	Stopp-Verzögerung	Ausschaltverzögerung beim Schließen der Nutzungen
2.6	Intervall Autoreset	Zeitintervall zwischen den Autorestversuchen
2.7	Anzahl Tests Autoreset	Anzahl der Autoreset-Versuche
2.8	Allgemeiner Automatikreset	Aktivierung Gesamreset aller Alarmer
3.0	Druckjustierung 0,0 bar	kalibriert den Drucksensor auf 0 bar
3.1	Druckjustierung 5,0 bar	kalibriert den Drucksensor auf 5 Bar
3.2	Justierung Strömungssensor	kalibriert den Strömungssensor
3.3	Test Druck	Test des aktuellen Druck-Signals
3.4	Test Strömungswächter	Test des Signals des Strömungswächters
3.5	Software Release	Release der Software
3.6	Zeit Versorgung	Timer für die Versorgung des Inverters
3.7	Zeit Pumpe	Timer für den Betrieb der Elektropumpe
3.8	Letzter Fehler	Eintrag des zuletzt aufgetretenen Fehlers
3.9	Starts	Zähler für die Pumpenstarts
4.0	Vboost	Spannungsboost bei 0 Hz
4.1	Verzögerung Trockenlauf	Verzögerungszeit, bevor die Schutzeinrichtung bei fehlendem Wasser auslöst
4.2	Startschutz pro Stunde	Ein- oder Ausschalten der Kontrolle über die Anzahl der Starts pro Stunde (Leckagenkontrolle)
4.3	Blockierschutz	Startet die Pumpe nach 24 Stunden Stillstand
4.4	Totzeit PWM	Einstellung Totzeit PWM
4.5	K _i	Zusatzkonstante für PID-Kontrolle
4.6	K _p	Proportionalkonstante für PID-Kontrolle
4.7	Boostzeit	Boostzeit bei höchster Frequenz mit gesperrtem Softstart
5.0	Tu max.	Umgebungshöchsttemperatur
5.1	Tm max	Höchsttemperatur für IGBT-Modul
5.2	Index Absenken Tu	Index Absenken der Frequenz auf Umgebungstemperatur
5.3	Index Absenken Tm	Index Absenken der Frequenz auf Modultemperatur
5.6	Mindestspannung	Mindestgrenzwert für Versorgungsspannung
5.7	Höchstspannung	Höchstgrenzwert für Versorgungsspannung
5.9	Variable Debug	Auswahl der Variablen Debug zur Anzeige der Prozesswerte

▼ ALARME

Bei ungewöhnlichem Verhalten oder Störungen der Anlage erscheint auf dem Display von Sirio eine der folgenden Anzeigen. Jeder Fehler hat einen Code, der aus dem Buchstaben "E", gefolgt von einer Zahl zwischen 0 und 13 besteht. Die Zahl in Klammern gibt an, wie häufig jeder Fehler aufgetreten ist. Für den Reset eines Alarms nach Beseitigen der Ursache genügt es im Allgemeinen, die Reset-Taste in der Mitte zu drücken oder für einige Sekunden die Stromversorgung zu unterbrechen.

E0 (0)
Volt.ni

E0 – Spannung niedrig: gibt an, dass die Versorgungsspannung zu niedrig ist. Den Voltwert am Eingang überprüfen

E1 (0)
Volt.ho

E1 – Spannung hoch: gibt an, dass die Versorgungsspannung zu hoch ist. Den Voltwert am Eingang überprüfen

E2 (0)
Kurzschl

E2-Kurzschluss: Diese Meldung erscheint im Display, wenn ein Kurzschluss am Ausgang des Inverters auftritt. Das kann nach einer falschen Verbindung des Elektromotors, bei Beschädigung der Stromisolierung der Kabel, die die Elektropumpe mit der Vorrichtung verbinden, oder aufgrund einer Störung am Elektromotor der Pumpe erfolgen. Wenn dieser Fehler erscheint, muss die Elektrik sobald wie möglich durch spezialisiertes Personal kontrolliert werden. Der Fehler kann nur durch Trennen des Geräts von der Stromspeisungsquelle und Beseitigen der Störungsursachen entfernt werden. Der Versuch, den Inverter bei Anwesenheit eines ausgehenden Kurzschlusses erneut zu starten, kann dem Gerät schwerwiegende Schäden zufügen und eine Gefahr für den Anwender darstellen.

E3 (0)
Trock.la

E3-Trockenlauf: diese Meldung erscheint, wenn das System infolge von Wassermangel in der Pumpensaugung angehalten wird. Wenn die Auto-Reset-Funktion aktiviert ist, führt *Sirio* selbsttätig Versuche aus, um zu prüfen, ob inzwischen Wasser vorhanden ist. Um den Alarm zu löschen, auf die Taste "reset" in der Mitte drücken.

E4 (0)
Amb. Temp

E4-Umgebungstemperatur: Die Fehlermeldung erscheint, wenn die interne Umgebungshöchsttemperatur im Inverter überschritten wurde. Die Bedingungen, unter denen der Inverter arbeitet, überprüfen.

E5 (0)
IGBTtemp

E5-Temperatur IGBT-Modul: Die Fehlermeldung erscheint, wenn die Höchsttemperatur des IGBT-Moduls des Inverters überschritten wurde. Die Bedingungen, unter denen der Inverter arbeitet, überprüfen, insbesondere die Wassertemperatur und die Stromaufnahme der Pumpe.

E6 (0)
Überlast

E6-Überlast: Dieser Alarm erscheint, wenn die Stromaufnahme der Elektropumpe den Spitzenstromwert überschritten hat, der im Wert I_{max} eingestellt ist; das kann infolge von extrem schwierigen Betriebsbedingungen der Elektropumpe, bei fortlaufenden Neustartvorgängen mit sehr nahe liegenden Zeitintervallen, bei Problemen der Motoraufwicklung oder aufgrund von Problemen der Stromverbindung zwischen dem Motor und *Sirio* erfolgen. Wenn dieser Alarm häufig auftritt, empfiehlt es sich, die Anlage durch den Installateur kontrollieren zu lassen.

E8 (0)
Ser. Err.

E8-Serieller Fehler: Diese Alarmmeldung kann angezeigt werden, wenn ein Fehler in der internen seriellen Kommunikation von *Sirio* aufgetreten ist. Den technischen Kundendienst kontaktieren.

E9 (0)
Über.dru

E9-Druckgrenzwert: Der Alarm tritt auf, wenn der eingestellte Grenzwert für den Höchstdruck überschritten wird. Tritt der Fehler wiederholt auf, ist die Einstellung des Parameters „P Grenzwert“ zu überprüfen. Auch die anderen Bedingungen überprüfen, die einen Überdruck erzeugt haben könnten (beispielsweise ein teilweises Gefrieren der Flüssigkeit).

E10(0)
Ext. fehl

E10-Externer Fehler: Dieser Alarm wird angezeigt, wenn nach Einstellen der Funktion externer Fehler auf der I/O-Zusatzkarte der Eingangskontakt I/O geschlossen wird.

E11(0)
Start.st

E11-Höchstzahl Starts/Stunde: Die Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der zulässige Grenzwert für Starts pro Stunden überschritten wurde. Die Anlage auf mögliche Leckagen überprüfen. Die Vorladung eines eventuell installierten Gefäßes überprüfen.

E12(0)
Fehl.12V

E12-Fehler 12V: Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn eine Störung im internen Versorgungskreislauf bei Niederspannung auftritt. Die Vorrichtung vom Herstellerbetrieb kontrollieren lassen.

? MÖGLICHE STÖRUNGEN:

✓ Die Pumpe startet nicht oder erst nach einigen Sekunden, wenn man einen der Hähne in der Anlage öffnet

Der eingestellte DeltaP-Wert ist zu hoch oder es wurde ein Rückschlagventil in der Leitung nach der Vorrichtung installiert. Den Startdruckwert P_{min} erhöhen und alle Ventile nach Sirio entfernen. Den korrekten Betrieb des externen Kontaktes überprüfen.

✓ Beim Schließen der Hähne hält die Pumpe an, startet dann aber gleich wieder, ohne dass Leckagen in der Anlage vorhanden sind.

Der Wert „Dp Start“ ist zu niedrig, er muss erhöht werden.

✓ Die Pumpe schaltet ständig ein und aus

Leckagen in der Anlage. Die verschiedenen Hydraulikanlüsse kontrollieren. Bei geschlossenen Hähnen am Display eventuelle Druckverluste kontrollieren. Prüfen, ob Schmutz im Rückschlagventil von Sirio vorhanden ist, der das einwandfreie Schließen verhindert; ggf. mit Druckluftstrahl reinigen.

✓ Die Vorrichtung meldet häufig einen Trockenlauf

Während der Stillstandszeiten des Systems entleert sich das Ansaugrohr der Pumpe und verhindert so ihr Ansaugen beim nächsten Start. Die Dichtheit des eventuellen Bodenventils überprüfen.

✓ Die Vorrichtung meldet häufig, dass die Spannung hoch oder niedrig ist.

Die Versorgungsspannung könnte nicht den Anforderungen gemäß den technischen Daten des Geräts entsprechen. Eine Überprüfung durch Fachleute vornehmen lassen.

✓ Die Vorrichtung überhitzt sich, und die Überhitzungsschutzvorrichtungen lösen aus.

Der Inverter ist möglicherweise nicht mehr fähig, die Wärme mit dem Wasser auszutauschen, das die Vorrichtung durchläuft, oder die Temperatur der gepumpten Flüssigkeit ist zu hoch; die Anwesenheit von Fremdkörpern überprüfen, die den Wasserdurchlauf blockieren, und ggf. die Vorrichtung vom Herstellerbetrieb kontrollieren lassen.

✓ Mit sehr geringem Wasserfluss funktioniert die Pumpe unregelmäßig

Der Wasserfluss hat zu niedrige Werte. Da er vom Gerät nicht wahrgenommen werden kann, wird die Elektropumpe angehalten. Ein kleines Ausdehnungsgefäß (1-2 Liter) installieren, um das System elastisch zu machen und die Anzahl an Neustarts reduzieren.

✓ Die Pumpe hält nicht an

Anlage mit starken Leckagen oder wenn das Rückschlagventil des Geräts durch Schmutz blockiert ist; versuchen, das Rückschlagventil mit den Fingern zu bewegen und prüfen, ob die Feder eine Schließung garantiert.

Der Sensor, der die Position des Ventils kontrolliert, ist defekt; das Gerät vom Hersteller kontrollieren lassen.

✓ Die Pumpe dreht mit Höchstzahl, hat aber geringe Leistungen

Der Anschluß der Pumpe oder Kondensator ist nicht richtig; bitte elektrische Verdrahtung überprüfen.

Die Pumpe dreht sich in die falsche Richtung (dreiphasiges Modell); die Drehrichtung überprüfen.

Pumpe beschädigt oder Wasserdurchfluss durch Fremdkörper verhindert.

✓ Der Druck senkt sich bei einer hohen Wasseranfrage der Anlage

Das ist normal, da die Vorrichtung nicht imstande ist, die Pumpe über ihre Höchstleistung hinaus zu forcieren; daraus folgt, dass der Druck nach Überschreitung einer bestimmten Förderleistung nicht ausgeglichen wird, da sich die Pumpe bereits mit der zulässigen Höchstzahl dreht. In diesen Fällen sollte eine Pumpe mit höheren Leistungen installiert werden.

WARTUNG:


Sirio wurde so konzipiert, dass die Wartung auf das Geringste reduziert ist. Um die volle Funktionstüchtigkeit der Vorrichtung langfristig zu gewährleisten, sind die folgenden Anweisungen unbedingt zu befolgen:

- die Vorrichtung sollte Temperaturen unter 3°C nicht erreichen; falls das nicht möglich ist, sicher stellen, dass das gesamte Wasser aus der Vorrichtung entleert ist, damit der Plastikkörper im Gerät nicht durch Eis beschädigt wird;
- die Sauberkeit der Filter in der Pumpenansaugung (falls vorhanden) regelmäßig überprüfen;
- immer sicherstellen, dass der Deckel gut verschlossen ist und die Kabelverschraubungen fest angezogen sind, um zu verhindern, dass Wasser von außen eindringt;
- die Spannungsversorgung abschalten und das Wasser aus der Anlage entleeren, wenn das System längere Zeit stillsteht;
- den Betrieb der Pumpe nicht forcieren, wenn kein Wasser in der Ansaugung ist: dadurch würden sowohl Pumpe als auch *Sirio* beschädigt;
- wenden Sie sich an den Hersteller, bevor das Gerät für andere Flüssigkeiten als Wasser benutzt wird.
- keine Arbeiten bei offener Vorrichtung ausführen
- vor der Entfernung der Abdeckung der Vorrichtung 3 Minuten warten, um die Entleerung der Kondensatoren zu ermöglichen

⚠ ACHTUNG: die Vorrichtung enthält keine Elemente, die der Endbenutzer reparieren oder ersetzen kann. Daher den Schutzdeckel der elektronischen Steuerkarte nicht entfernen, da andernfalls die Garantie ungültig wird!

Installationsdatum/...../.....	Stempel Installateur	
Marke-Modell der Pumpe			
Serienr. von <i>Sirio</i>			

Installation und Anschluss in Doppel-Druckwasseraggregaten

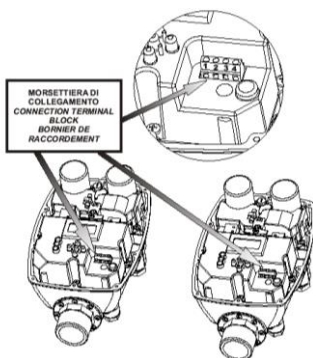

INSTALLATION: Jeden *Sirio* an den Auslass der jeweiligen Elektropumpe installieren. Den Ausgangsanschluss jedes Inverters an das Auslassrohr anschließen, ohne Rückschlagventile einzusetzen. Die Ansaugungen der Elektropumpen an das gemeinsame Ansaugrohr schließen und für jede Pumpe ein Rückschlagventil einsetzen, um ein Entleeren dieser zu vermeiden, wenn sie abgestellt wird. *Sirio* kann sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden.


ANSCHLUSS: Der Anschluss der beiden *Sirio* erfolgt über ein nicht abgeschirmtes Kabel 4x0,5 mm², laut dem nebenstehenden Schema. Die Höchstlänge des Kabels beträgt 100 cm, einschließlich Kabelmäntel.

Es steht ein vormontiertes Anschlusskabel mit Endverschlüssen und Nummerierung der Kabel zur Verfügung (Code SR-CBL4X05-100). Wenn kein Kabel angeschlossen wird, arbeitet die Vorrichtung selbstständig.

MASTER-ZUSTAND: Wenn es sich um die Vorrichtung MASTER handelt, unterliegt diese den Druckänderungen in der Anlage und ist somit in der Lage, die Elektropumpe zu starten und zu stoppen und ihre Umdrehungen aufgrund der notwendigen

1.0 BAR
[40Hz]

Wassermenge der Anlage zu regeln.



SLAVE-ZUSTAND: Wenn es sich um die Vorrichtung SLAVE handelt, erscheinen 2 Buchstaben S in der unteren Zeile des Displays; wenn die Pumpe unter diesen Bedingungen in Betrieb ist, wird die Umdrehungszahl konstant gehalten; wenn die Pumpe dagegen steht, wird der Start auch im Falle einer Öffnung der Hähne

1.0 BAR
S 40HzS

untersagt.

BETRIEB: Bei der Einschaltung, nimmt die erste Vorrichtung, die sich über die andere stellt, den Zustand „MASTER“ an, während die andere zu „SLAVE“ wird. Bei der Öffnung der Verbraucher startet die Vorrichtung „MASTER“ die Pumpe und gibt die Kontrolle bei Erreichen der Höchstdrehzahl und bei einem Druck in der Anlage unter dem eingestellten Wert Pmin an den zweiten Inverter weiter, der zum neuen „MASTER“ wird, während der erste zu „SLAVE“ wird und der diesbezügliche Drehzahlbereich festbleibt. Mit dem stufenweisen Verschluss der Verbraucher stoppt die zweite Vorrichtung die Pumpe und gibt erneut die Kontrolle der Anlage an den ersten Inverter ab, dieser stoppt die zugehörige Elektropumpe, wenn die Wasserentnahme aufgrund des vollständigen Schließens jedes Verbrauchers null ist. Nach dem Stopp wird der Zustand „MASTER“ an die andere Vorrichtung abgegeben, damit eine ständige Abwechslung der Pumpe, die zuerst gestartet wird, erfolgt. Im Falle einer Störung oder eines Fehlers einer der beiden Inverter, nimmt der andere automatisch den Zustand „MASTER“ an und beginnt, unabhängig zu arbeiten. Um die Austauschfunktion zu aktivieren, muss kein Parameter im Menü eingegeben werden, da *Sirio* die Anwesenheit einer zweiten Vorrichtung durch den Stromanschluss selbstständig erfasst.

Die programmierten Werte „Pmin“ und „Dp Start“ müssen für beide Vorrichtungen gleich sein.

SIRIO X4

Über das Schnittstellenmodul „Sirio X4“ können bis zu 4 Inverter Sirio angeschlossen werden. In diesem Fall sind die Kommunikationskabel nicht direkt zwischen den beiden Invertoren angeschlossen, sondern werden alle an das Schnittstellenmodul angeschlossen, das dafür sorgt, sie sequentiell freizugeben.

SCHUTZMODUL

Um Schäden am Inverter zu verhindern, steht ein Schutzmodul zur Verfügung, das auf der Versorgungsleitung installiert werden kann. Es ist in der Lage, *Sirio* automatisch vom Stromnetz zu trennen, falls Störungen bei der Versorgung auftreten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertragshändler.

ATENCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE LA INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA EL DISPOSITIVO.

El fabricante garantiza este producto por un período de 12 meses desde la fecha de venta. Si el dispositivo se enviara para su reparación, deberá acompañarse de este manual, con la fecha de instalación y parámetros del programa ingresados en la última página.

La garantía se anula ante cualquiera de los siguientes eventos: el dispositivo es incorrectamente manipulado, desmontado o estropeado debido a un mal manejo y/o incorrecta instalación; el dispositivo es sometido a cualquier uso distinto a aquel para el que fuera concebido; el dispositivo está instalado bajo condiciones ambientales inapropiadas o se conecta a un sistema eléctrico no estándar.

El fabricante no se hace responsable por ningún daño o lesión a personas y/o cosas ocurrido a raíz de una carencia en la instalación de los elementos de seguridad eléctrica en el sistema de alimentación del dispositivo o resultante de una instalación no profesional.

La instalación y mantenimiento de este equipo debe ser realizada por personal técnico debidamente preparado para comprender la totalidad de lo expuesto en este manual.

Para todas las operaciones en que se requiera quitar la cobertura para llevar a cabo, el equipo deberá desconectarse de la fuente de alimentación.

Aunque no debería existir razón alguna para quitar la placa, si lo hiciera, recuerde que algunas de las partes, conservarán la carga eléctrica por algunos minutos luego de desconectar el equipo de la red.

El fabricante no se hace responsable por ningún daño o lesión a personas y/o cosas ocurrido a raíz de la falta de intervención de un dispositivo interno de protección, a excepción de la compensación propia del equipo si aún estuviera cubierto por la garantía.

EAC




El presente equipo se ajusta a la norma ROHS 2011/65/EC.

El símbolo del cubo de basura tachado significa que, para cuidar el medioambiente, el equipo no debería descartarse junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil.

El equipo y embalaje deben descartarse de acuerdo a las regulaciones locales.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	----------	----	----	----	----	----	----	----

↔ TAMAÑO GLOBAL - DIMENSIONES - IDENTIFICACIÓN

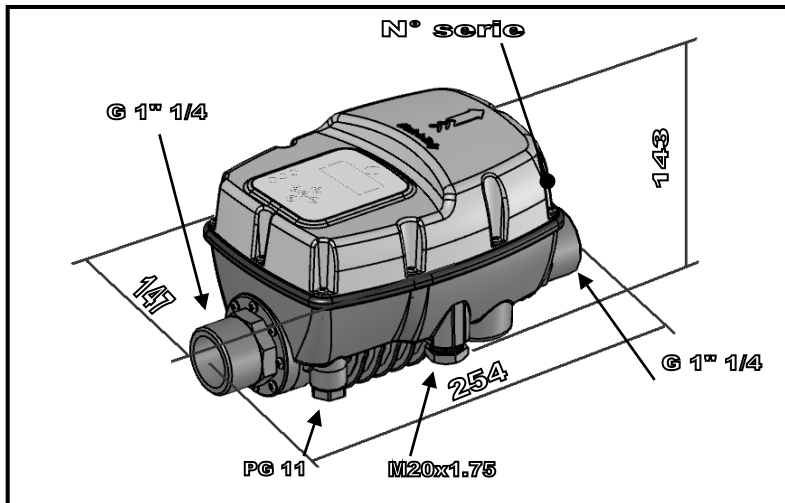

📖 DESCRIPCIÓN

SIRIO es un dispositivo electrónico que, basado sobre la tecnología inverter, controla las funciones de arranque y detención de la electrobomba.

Gracias al uso de esta tecnología, puede variar la frecuencia (Hz) de la corriente de entrada del motor a fin de alterar la velocidad (rpm) de acuerdo al caudal de agua requerido por el sistema.

Así, la presión que se alcanza en el dispositivo del usuario se mantiene constante y la absorción del motor es siempre proporcional a los requerimientos reales del sistema, lo que se traduce en un notable ahorro de energía a largo plazo.

📋 DATOS TÉCNICOS

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Alimentación de red	Monofásica - 230Vac ±10% - 50/60Hz		
Tensión de salida (motor)	Trifásica - 230 V / Monofásica - 230 V		
Potencia de salida máxima	2.2 kW – 3.0 HP	1.5 kW – 2.0 HP	1.8 kW – 2.4 HP
Corriente máxima de fase de motor	9.7 A (rms)	10.5 A (rms)	14 A (rms)
Absorción máxima de línea	16 A @230V	12 A @230V	16 A @230V
Máxima presión admisible	800 KPa (8 bar)		
Caudal máximo teórico	150 l/min – 9m ³ /h – 9000 l/h		
Campo de regulación del set-point	0.5÷8 bar		
Campo de regulación de la presión inicial	0,2÷7.7 bar		
Conexión hidráulica	1 1/4 macho-macho (NPT bajo pedido)		
Grado de protección	IP X5		
Peso	1.6 Kg		
Dimensiones	254x147x143 mm		
Tipo de acción	1.Y (según EN 60730-1)		
Temperatura ambiente de funcionamiento	Desde +0° C hasta +35° C	Desde +0° C hasta +45° C	
Temperatura del líquido	Desde +0° C hasta +35° C		

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Presión constante gracias a la regulación de las revoluciones de la electrobomba.
- ✓ Ahorro energético gracias a una menor absorción de potencia por la bomba.
- ✓ Arranque y parada gradual de la bomba que reducen los golpes de ariete.
- ✓ Protección contra funcionamiento en seco en caso de falta de agua en la toma de entrada.
- ✓ Reajuste automático en caso de parada por funcionamiento en seco, capaz de resolver la condición de error en forma autónoma.
- ✓ Control de pérdidas eficaz para la protección de la bomba en caso de arranques continuos.
- ✓ Función antiadherente.
- ✓ Administración inteligente de corte por sobrecarga para una mayor duración del variador.
- ✓ Indicador digital de presión, corriente, tensión y frecuencia.
- ✓ Indicación del estado de operación/error mediante LED y visualización de alertas en pantalla.
- ✓ Contacto auxiliar para el control a distancia, conexión en par o doble set-point.
- ✓ Plaqueta de E/S opcional para Entradas y Salidas adicionales.
- ✓ Puede activarse el arranque suave para el arranque gradual de la electrobomba.
- ✓ Posibilidad de interconectar varios dispositivos dentro de grupos de presurización (de dos a cuatro)
- ✓ Operación con y sin interruptor por flujo (en el caso de trabajar con aguas no perfectamente limpias o ferrosas)

CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- ✓ Funcionamiento en seco
- ✓ Sobre-presión
- ✓ Tensión baja de alimentación
- ✓ Sobre-tensión de alimentación
- ✓ Cortocircuito en los terminales de salida
- ✓ Control amperométrico a la salida del motor
- ✓ Recalentamiento interno del variador (temperatura ambiente y temperatura de semiconductores)
- ✓ Pérdidas importantes ante arranques reiterados de la electrobomba.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El producto fue testeado de acuerdo a los estándares citados en la declaración de conformidad de la Comisión Europea en una de las condiciones típicas de uso. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que pueden darse variaciones críticas en los niveles de interferencia electromagnética si se cambia el largo de los cables, su posición, el tipo de motor empleado, etc. Cuando se dan las condiciones de interferencia hacia otros equipos, contacte al fabricante a fin de evaluar soluciones adicionales para minimizar la interferencia electromagnética.

INSTALACIÓN

CONEXIÓN HIDRÁULICA:

El variador *Sirio* debe instalarse en la descarga de la bomba, ya sea en posición horizontal o vertical, respetando la dirección del flujo indicado por la flecha en la tapa. El agua que sale de la bomba fluye a través del dispositivo para después distribuirse a los puntos de salida.

El agua que entra a la unidad *Sirio* no debe contener impurezas ni otras sustancias que podrían atascar el movimiento de la válvula de retención presente en su interior. Para reducir al mínimo este problema es aconsejable montar filtros adecuados en la aspiración de la bomba. Si no fuera posible garantizar la limpieza del líquido bombeado, sería aconsejable desactivar la operación del interruptor por flujo integrado. Instale un depósito de expansión pequeño (1-2 litros) después del *Sirio*, a fin de limitar los re arranques provocados por las pequeñas pérdidas, las cuales son normales en la mayoría de las instalaciones. El valor de precarga del depósito debe ser adecuado a los valores de presión regulados. Esta precaución ayuda también a mejorar la constancia del funcionamiento en caso de pequeñas demandas de agua de la instalación (ej. lavadoras, cisternas del WC, etc.).

Bajo ningún punto de vista debe instalarse válvula de retención alguna entre la unidad *Sirio* y la electrobomba ni entre el dispositivo y los puntos de salida, puesto que puede provocar desperfectos de funcionamiento del dispositivo. Al usarse con una bomba sumergible, se puede montar una válvula de retención antes del variador siempre y cuando esté al menos a 3m del dispositivo.

Por el contrario, es posible montar una válvula de retención en el tubo de aspiración de la electrobomba para evitar que se vacíe en el momento de la parada.

Se desaconseja instalar el aparato dentro de pozos o de cajas herméticas donde podría producirse una fuerte condensación.

PRECAUCIÓN: Al detenerse la bomba los conductos quedarán bajo presión, por lo tanto, antes de cualquier trabajo, será oportuno descargar la instalación abriendo un grifo.

CONEXIÓN ELÉCTRICA:

ATENCIÓN

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal idóneo.
- Una conexión incorrecta del motor eléctrico puede averiar el dispositivo o el motor de la bomba.
- En caso de no respetarse las indicaciones de este párrafo, se pueden provocar daños graves a bienes o personas, no asumiendo el fabricante ninguna responsabilidad sobre tales.
- En el caso en que el cable de alimentación o el cable entre el dispositivo y la electrobomba estuviera dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante del equipo o por uno de sus técnicos o por personal cualificado, a fin de prevenir riesgos a bienes o personas.

Introduzca los cables eléctricos en las borneras, asegurándose de mantener el orden correcto de montaje de todos los componentes. Apriete bien las tuercas roscadas para que los cables no puedan ser tirados ni girados desde afuera.

El prensa cables para el contacto auxiliar constituye un sujetador ciego: si se desea introducir un cable para el mando a distancia, primero debe quitarse dicha tuerca de la unidad y romper el centro de la tuerca de plástico con un destornillador.


El agujero hecho en el prensa cables deberá tener un diámetro de 7 mm.

Utilice la junta entregada con el prensa cables, adecuada para cables de 3,5 a 6,5mm

Si se utilizara el dispositivo en al menos una de las siguientes condiciones:

- temperatura del fluido utilizado superior a 30°C
- temperatura ambiente superior a 35°C


para el cableado de la línea de alimentación y para la línea del motor es necesario utilizar cables eléctricos con resistencia térmica no inferior a 100°C.

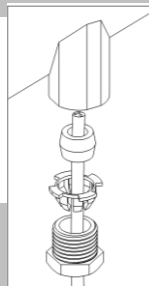

CONEXIÓN DE LÍNEA

LÍNEA
230V ~ - 50/60 Hz

TIERRA

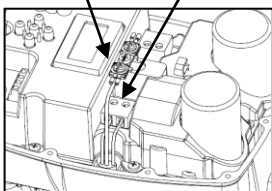

La alimentación del dispositivo es de tipo monofásica a 230 Voltios 50/60Hz.

La instalación eléctrica a la que el aparato se conecta debe ser conforme a las normativas vigentes de seguridad y debe estar dotado de:

- interruptor termo-magnético automático de alto poder de corte con corriente de corte proporcional a la potencia de la bomba instalada (véase la siguiente tabla)
- conexión a tierra con resistencia total conforme con las normas locales y jamás superior a 100Ω.

Si el dispositivo se utilizara en piscinas, fuentes o estanques para jardín, es obligatorio instalar un interruptor diferencial automático tipo "A" con IΔn=30mA

El sistema compuesto del variador *Sirio* y la electrobomba debe considerarse "fijo"; por lo tanto, es oportuno tomar las precauciones oportunas para evitar que el dispositivo se desconecte de la línea de alimentación a la que ha sido conectado originalmente y que no sea conectado por error a otra fuente de alimentación que no cuente con las protecciones eléctricas necesarias.

Si el aparato no incorpora el cable de alimentación ni un enchufe, instale un dispositivo de interrupción multipolar con una distancia de apertura de los contactos de 3 mm como mínimo.

POTENCIA BOMBA INSTALADA (KW)	PROTECCIÓN TERMO-MAGNÉTICA (A)
0.37 (0.5Hp)	4
0.75 (1Hp)	6
1.5 (2Hp)	12
2.2 (3Hp)	16

Antes de hacer la conexión eléctrica es necesario preparar oportunamente los cables con los terminales provistos para crimpear. Conecte los dos hilos de alimentación del dispositivo al borne bipolar verde marcado "LINE"; entonces conecte el cable de tierra a uno de los extremos del doble borne de tierra, utilizando los terminales de aro provistos. El crimpado de los terminales debe ser hecho por personal experto, utilizando una pinza apropiada. La sección aconsejada de los cables es de 1,5mm², compatible con electrobombas de hasta 1,1 kW. Para potencias superiores a 1,1 kW y hasta 2,2 kW es preferible utilizar

un cable de 2,5mm².

Si la línea de alimentación midiera más de 5-10 metros de longitud, es preferible utilizar un cable de 2,5mm² de sección para reducir las caídas de tensión en el cable y disminuir la posibilidad de desconexión al activarse la protección por bajo voltaje. El tipo de cable eléctrico debe ser apropiado a las condiciones de empleo (uso en locales domésticos, secos o húmedos, para colocación en interiores o en exteriores).

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA ELECTROBOMBA

Antes de hacer la conexión eléctrica es necesario preparar oportunamente los cables con terminales para "crimpear". Conecte los dos hilos de alimentación del motor de la bomba al borne bipolar verde marcado "MOTOR"; entonces conecte el cable de tierra a uno de los extremos del

doble borne de tierra, utilizando terminales de aro. El "crimpeado" de los terminales debe ser hecho por personal experto, utilizando una pinza apropiada.

El dispositivo incorpora una protección contra los cortocircuitos en salida. La sección de los cables aconsejada es de 1,5 mm² para una longitud del cable de hasta 30 metros; para longitudes de más de 30 metros, se aconseja utilizar un cable de 2,5 mm² de sección.

El tipo de cable eléctrico debe ser apropiado a las condiciones de empleo (uso en locales domésticos, secos o húmedos, para colocación en interiores o en exteriores).


Si se usa un cable excesivamente largo (más de 80m), se aconseja insertar un filtro dV/dT a fin de limitar picos de corriente y tensión y salvaguardar la durabilidad del motor, especialmente el bobinado.

Si conecta la electrobomba a un variador *Sirio* observe las limitaciones en su instalación según declarado por su fabricante.

- SIRIO ENTRY Y SIRIO ENTRY XP (electrobombas monofásicas):

Sirio Entry sólo puede instalarse con bombas monofásicas con alimentación 230Vac, con capacitor incorporado.

Por consiguiente, al hacer la conexión eléctrica, es necesario comprobar que los bornes dentro de la caja eléctrica del motor estén conectados del modo indicado por el fabricante de la electrobomba. La figura siguiente muestra un ejemplo típico de conexión:

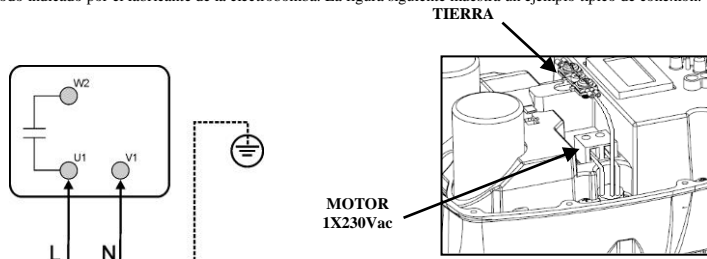


- SIRIO (electrobombas trifásicas):

Sirio sólo puede instalarse en bombas trifásicas con alimentación 230Vac, es decir en configuración triángulo.


Al ser usado con una bomba sumergible, el motor debe ser encargado al fabricante con un conector triángulo instalado en origen.

Al instalar bombas externas, cuando lleve a cabo las conexiones eléctricas, compruebe que los bornes dentro de la caja eléctrica del motor estén conectados del modo indicado en la siguiente figura:

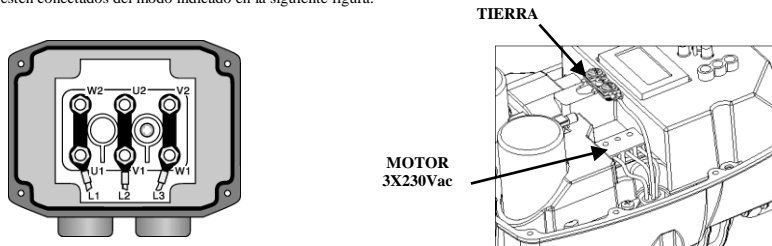

✓ CONEXIÓN CONTACTO AUXILIAR

ATENCIÓN: El conector remoto está aislado de la red principal por medio de un aislamiento "general" (aislamiento básico según EN 60730-1). Cualquier circuito conectado a este borne adquirirá la misma clase de aislamiento respecto de la alimentación de red. Por esta razón las conexiones deben hacerse con un tipo de cable que garantice el aislamiento adicional.

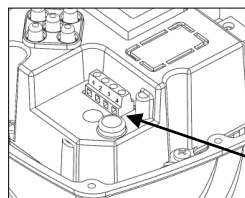

Sirio incorpora un conector especial mediante el cual hay disponible un contacto auxiliar que permite aprovechar otras funcionalidades, conectando el dispositivo con otros equipos exteriores. La función del contacto auxiliar depende de la configuración del parámetro "Contacto Auxiliar" descrito en el párrafo relativo a la programación. A continuación se describen las tres modalidades configurables, sus funciones y los métodos de conexión eléctrica

BORNERA PARA CONTACTO AUXILIAR


CONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO “CONTACTO AUXILIAR” = “1” - Función de intercambio dentro de grupos de presurización.

Con el parámetro “CONTACTO AUXILIAR” configurado en “1”, el equipo *Sirio* estará preparado para trabajar de manera autónoma (instalación simple) o bien para dialogar con otro dispositivo asociado dentro de un grupo doble de presurización, según si el cable de conexión está presente o ausente. Si el dispositivo trabajara de manera autónoma, no será necesario realizar ninguna conexión. Por el contrario, si se conectara el *Sirio* a otra unidad para crear un grupo de presurización, atégase al esquema eléctrico de conexión indicado aquí al lado; para más informaciones sobre el modo de funcionamiento dentro de GRUPOS DE PRESURIZACIÓN GEMELOS, consulte el apéndice del presente manual, en la sección “GRUPOS DE PRESURIZACIÓN”.




CONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO “CONTACTO AUXILIAR” = “2” - Función de arranque y parada a distancia

Con el parámetro “CONTACTO AUXILIAR” configurado en “2”, *Sirio* estará preparado para ponerse en marcha y detenerse a distancia según las demandas de la instalación. Esta función es útil cuando se desea programar el arranque de la electrobomba junto con el arranque de otros equipos conectados a una única unidad de control, como sucede, por ejemplo, en las instalaciones de riego donde la bomba arranca sólo cuando la centralita de riego activa una o varias electroválvulas en la instalación. Realice la conexión tal como se muestra en el esquema eléctrico indicado aquí al lado, teniendo en cuenta que cuando el contacto exterior esté abierto *Sirio* no pondrá en marcha la bomba ni siquiera si en la instalación se alcanzara el valor de Pmin, mientras que cuando el contacto exterior esté cerrado, el dispositivo trabajará regularmente según los valores configurados.

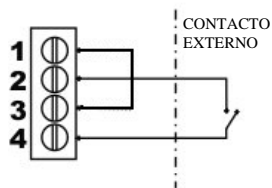

CONFIGURACIÓN DEL PARÁMETRO “CONTACTO AUXILIAR” = “3” - Función de segundo set-point (Pmax2)



Con el parámetro “CONTACTO AUXILIAR” configurado en “3”, *Sirio* estará preparado para regular las revoluciones de la electrobomba según el valor de presión configurado en el parámetro Pmax2. Esta función es útil cuando el dispositivo debe funcionar temporalmente con una presión diferente de aquella configurada en el parámetro Pmax, por ejemplo si se utilizan dispositivos que requieren una presión diferente. Realice la conexión tal como se muestra en el esquema eléctrico indicado aquí al lado, teniendo en cuenta que cuando el contacto exterior esté abierto *Sirio* regulará las revoluciones de la bomba según el valor de presión configurado en Pmax, mientras que, cuando el contacto exterior esté cerrado, el dispositivo regulará la velocidad de la bomba según el valor configurado en el parámetro Pmax2.

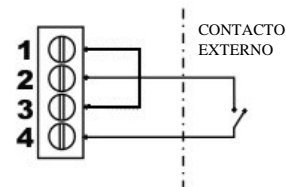

ATENCIÓN: una conexión incorrecta del contacto auxiliar podría provocar un cortocircuito en el circuito de baja tensión, quemando el fusible! Tenga mucho cuidado cuando realice la conexión.

✓ PLACA DE E/S AUXILIAR

Para insertar la placa de E/S auxiliar, use un destornillador plano a fin de levantar y romper la ventana plástica como se muestra en la siguiente figura. A continuación inserte la placa de expansión, cuidando de alinearla perfectamente con los pines existentes. El terminal de conexión es removible y puede enchufarse a la placa tras haber llevado a cabo las conexiones eléctricas necesarias. La placa de expansión provee una entrada y salida auxiliar. Refiérase a la documentación provista con la placa en referencia a las características eléctricas y método de conexión.

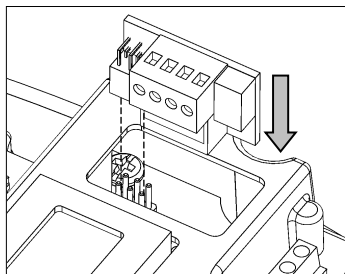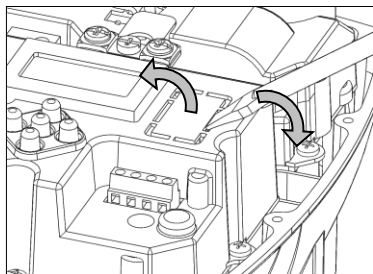

PRECAUCIÓN: La placa de E/S auxiliar está aislada de la red principal por medio de un aislamiento “general” (aislamiento básico según EN 60730-1). Cualquier circuito conectado a este borne adquirirá la misma clase de aislamiento respecto de la alimentación de red. Por esta razón las conexiones deben hacerse con un tipo de cable que garantiza el aislamiento adicional.

0) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

¡ATENCIÓN: Cuando se enciende por primera vez no haga funcionar el dispositivo por mucho tiempo sin agua para evitar recalentamientos del variador! Llene el tubo de aspiración de la bomba antes de alimentar el sistema.

Una vez hechas todas las conexiones eléctricas y tras revisar que sean correctas, cierre la tapa de la unidad y encienda la misma. En la primera puesta en funcionamiento se requerirá del operario que indique en la siguiente pantalla, la corriente máxima, declarada en la placa de características del motor:



Configure el valor nominal indicado en los datos técnicos de la bomba (para las bombas trifásicas hay que identificar el valor correspondiente a la conexión en triángulo a 230V); pulse el botón central para confirmar y configurar la presión máxima de funcionamiento (Pmax). Después de configurar la presión, pulse de nuevo el botón central para salir del menú de configuración.

La unidad *Sirio* se encuentra ahora en stand-by; desde esta condición (bomba detenida) es posible configurar todos los parámetros (véase párrafo "programación") antes de poner en funcionamiento el sistema.

Para arrancar la bomba es suficiente presionar la tecla central "on-off": *Sirio* sale del modo stand-by y el motor comienza a girar.

Si la bomba no funciona o vibra de manera inusual, controle la conexión correcta de la bomba y del capacitor correspondiente en el caso de electrobombas monofásicas. Para electrobombas trifásicas corrobore también que el sentido de rotación sea el correcto.

Para facilitar el llenado de la electrobomba, es posible mantener presionado el botón "+" en la pantalla principal, a fin de forzar la bomba para que gire a las revoluciones máximas y sin que se active la protección para el funcionamiento en seco.

Tras haber configurado todos los datos dentro del aparato, indíquelos en el formulario que se encuentra al final de este manual como referencia y a fines de la garantía.


PROGRAMACIÓN

✓ DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

- ◀ Flecha izquierda: desplaza las páginas de los menús hacia atrás
- ▶ Flecha derecha: desplaza las páginas de los menús hacia adelante
- On-Off/Reset: conmuta el dispositivo del modo stand-by al modo de funcionamiento y pone a cero la unidad en caso de alarmas o errores.
- + Tecla "+": aumenta el valor del parámetro actualmente visualizado en el display, permite el funcionamiento forzado a la velocidad máxima sin que se active la protección por funcionamiento en seco.
- Tecla "-": disminuye el valor del parámetro actualmente visualizado en el display.

✓ ESTRUCTURA DEL MENU PRINCIPAL

El menú principal muestra los valores operativos del sistema: presión, corriente, frecuencia del motor, tensión de entrada, corriente de salida del motor y temperatura interna del variador. También, puede elegirse el idioma.

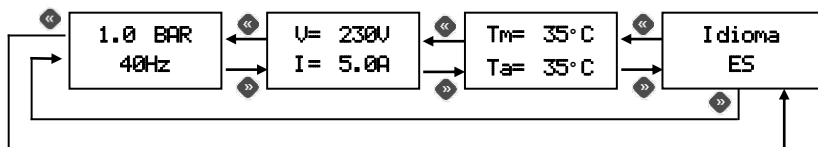

✓ DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS Y DE LAS PÁGINAS DE PANTALLA.

MENU PRINCIPAL:

Estas páginas están accesibles cuando el equipo está encendido.

1.0 BAR
40Hz

Pantalla principal: Cuando *Sirio* está funcionando normalmente, en la primera línea se visualiza la presión instantánea medida por el sistema; en la segunda línea la frecuencia actual del motor. Desde aquí es posible comenzar a hojear los distintos menús mediante las flechas, o colocar el sistema en "Stand-by" presionando la tecla central "on-off".

1.0 BAR
Stand-by

Cuando *Sirio* está en stand-by la bomba no arranca aunque la presión descienda por debajo del valor de "Pmin" configurado. Para salir de stand-by pulse nuevamente la tecla central. Manteniendo apretado el botón "+" la bomba alcanza el régimen máximo de rotación y se ignora la protección para el funcionamiento en seco (utilice esta función para llenar la bomba al encenderla por primera vez).

U= 230V
I= 5.0A

Pantalla de tensión y corriente: en esta página del menú se puede ver la tensión de entrada al variador y la corriente absorbida por el motor. El valor de la corriente de salida al motor puede diferir del valor de la corriente de entrada ya que el variador modula tanto la frecuencia como la tensión

Tm= 35°C
Ta= 35°C

Pantalla de temperatura: Ésta exhibe la temperatura ambiente dentro del variador y el módulo de potencia. Los valores de dichas temperaturas son tenidos en cuenta por el administrador inteligente de potencia que limita el valor de la máxima frecuencia del motor cuando los umbrales de pre-alarma son alcanzados.

Idioma
ES

Idioma: Es posible personalizar el idioma de los menús y de los mensajes de alarma. Pulse las teclas + y - para modificar el valor del parámetro.

PARÁMETROS INSTALADOR:

Estos parámetros se encuentran en ventanas ocultas y, por lo general, deberían ser modificados únicamente durante la instalación. Para acceder a estas ventanas, coloque el dispositivo en Stand-by y pulse simultáneamente, durante 5 segundos, los botones "+" y "-". Cuando haya entrado al menú oculto, utilice los botones flecha "<<" y ">>" para hacer correr las ventanas, y los botones "+" y "-" para modificar los parámetros. Para volver a la ventana principal, pulse el botón central. **Algunos parámetros podrían no aparecer si no está habilitada la función correspondiente.**

P.trabajo
3.0 BAR

Pmax: Mediante este parámetro es posible configurar el valor de set-point del dispositivo. Este es el valor constante de presión que se quiere tener en la instalación (presión máxima). Durante su funcionamiento, *Sirio* regula las revoluciones de la electrobomba a fin de adecuarlas a la demanda efectiva del caudal de salida, manteniendo así la presión de la instalación constante. Si se necesitan configurar valores de Pmax superiores a la altura de elevación máxima de la bomba, la parada del motor al cerrarse los grifos está garantizada si el interruptor de flujo está activo, dado que *Sirio* apaga la bomba cuando el flujo de agua que lo atraviesa desciende por debajo de valores mínimos (alrededor de 2 litros/minuto), indiferentemente de la presión alcanzada por la instalación.

P.dif.arr
0.5 BAR

entre Pmax y Pmin es 0,3 Bar, siendo el valor recomendado de, al menos, 0,5 Bar.

Presión diferencial de arranque: Este parámetro ajusta la diferencia negativa de presión, comparada con Pmax, en el arranque de la bomba. Al abrirse cualquier punto de salida, la bomba no arranca hasta que la presión en la instalación no descienda por debajo del valor de Pmax en, al menos, la diferencia configurada en este parámetro. Una vez que el motor ha arrancado, su régimen de rotación se regula a fin de conservar el valor de la presión lo más cercano posible al valor configurado en el parámetro Pmax. El diferencial mínimo configurable

P.ma.se.
0.5 BAR

Presión de funcionamiento en seco: Este parámetro sólo afecta la operación con el interruptor por flujo desactivado. Define el mínimo valor de presión, debajo del cual, con el motor funcionado a máxima frecuencia, se dispara la protección contra funcionamiento en seco.

P.limite
9.0 BAR

Límite de presión: Este parámetro ajusta el umbral para la intervención de la protección por sobre-presión. La protección por sobre-presión detiene al variador hasta que el usuario lo reinicia.

P.trab2
9.0 BAR

Pmax2: Este parámetro habilita el ingreso del set-point secundario del dispositivo. Cuando el contacto auxiliar (o la entrada de la placa auxiliar de E/S) fuera cerrado por algún dispositivo exterior, el valor de presión configurado en Pmax2 se convertirá en el nuevo set-point, según el cual *Sirio* regulará las revoluciones de la electrobomba.

PdifStop
0.5 BAR

establecida en el presente
sistema.

Unidad
BAR

Unidad de medida: seleccione la unidad de medida entre BAR y PSI

Imax
0.5Amp

rápida. El parámetro se puede configurar, de 0,5 a 9,7 A, al encenderse el dispositivo, si el parámetro Imax estuviera configurado en 0,5 A (configuración de fábrica), en la pantalla aparecerá automáticamente la página de configuración de la corriente máxima y no será posible realizar ninguna acción sin haber configurado antes un valor límite de absorción.

Rotacion
->

Dirección de rotación (sólo en la versión para electrobombas trifásicas): Esta pantalla habilita al usuario a invertir el sentido de rotación de la electrobomba sin modificar el cableado eléctrico del motor. Para modificar el sentido de rotación del motor, use las teclas "+" y "-"; la dirección indicada por la flecha es puramente ilustrativa y no refleja el sentido real de giro del motor, que debe ser verificado por el instalador.

PARÁMETROS AVANZADOS:

Éstos son accesibles sólo para personal técnico de servicio. Para obtener acceso a estos parámetros, es necesario contactar al distribuidor, algún centro de servicio técnico o al fabricante.

La siguiente tabla lista los parámetros avanzados como referencia cuando se requiera asistencia técnica.

REF.	PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
1.2	Frecuencia mínima	Frecuencia mínima de arranque del motor
1.3	Frecuencia de parada	Frecuencia de parada del motor
1.4	Frecuencia nominal motor	Frecuencia nominal máxima del motor
1.5	Frecuencia de conmutación	Frecuencia de conmutación PWM
1.6	Corrección de frecuencia	Corrección de la frecuencia máxima
1.7	Arranque suave	Activación o desactivación del arranque suave
2.0	Activación del interruptor de flujo	Activación o desactivación del interruptor de flujo
2.1	Origen mando	Fuente de accionamiento manual o automático
2.2	Función contacto auxiliar	Selección de la función del contacto auxiliar
2.3	Función de entrada tarjeta E/S	Función de contacto de entrada en la tarjeta auxiliar E/S
2.4	Función de salida tarjeta E/S	Función de contacto de salida en la tarjeta auxiliar E/S
2.5	Retardo de parada	Retardo en el apagado al cerrar los puntos de salida
2.6	Intervalo auto reset	Intervalo de tiempo entre las tentativas de auto reset
2.7	N° test auto reset	Número de tentativas de auto reset
2.8	Reset automático total	Habilitación reset global en todas las alarmas
3.0	Calibración de presión 0.0 Bar	Para llevar a cabo la calibración del sensor de presión a 0 Bar
3.1	Calibración de presión 5.0 Bar	Para llevar a cabo la calibración del sensor de presión a 5 Bar
3.2	Calibración sensor flujo	Para llevar a cabo la calibración del sensor de flujo
3.3	Test presión	Señal de prueba de la presión instantánea
3.4	Test sensor de flujo	Señal de prueba del interruptor por flujo
3.5	Versión Software	Versión del software
3.6	Tiempo de encendido	Cronómetro del tiempo de alimentación del variador
3.7	Tiempo electrobomba	Cronómetro del tiempo de funcionamiento de la electrobomba
3.8	Último error	Registro de último error ocurrido
3.9	Arranques	Contador de la cantidad de arranques de la electrobomba
4.0	Vboost	Aumento de tensión a 0Hz
4.1	Funcionamiento en seco	Retardo en la activación de la protección por funcionamiento en seco
4.2	Protección por cantidad máxima de arranques por hora	Activa o desactiva el control de cantidad de arranques por hora (Comprobación de fugas)
4.3	Protección antibloqueo	Detiene la bomba tras 24h de inactividad
4.4	Tiempo muerto PWM	Configuración del tiempo muerto del Modulador de Ancho de Pulso (PWM)
4.5	Ki	Constante integrativa del controlador PID

4.6	Kp	Constante proporcional del controlador PID
4.7	Boost time	Aumento del tiempo a máxima frecuencia con arranque suave deshabilitado
5.0	Ta max	Máxima temperatura ambiente
5.1	Tm max	Máxima temperatura del módulo de semiconductores
5.2	Índice de reducción Ta	Índice de reducción de frecuencia según temperatura ambiente
5.3	Índice de reducción Tm	Índice de reducción de frecuencia según temperatura del módulo
5.6	Tensión mínima	Valor mínimo de la tensión de alimentación
5.7	Tensión máxima	Valor máximo de la tensión de alimentación
5.9	Variable de depuración	Selección de la Variable de depuración para la exhibición de valores de proceso

▼ ALARMAS

En el caso de anomalías del sistema o errores de funcionamiento, una de las siguientes ventanas se exhibirán en la pantalla del *Sirio*. Cada error posee un código con la letra "E" seguida de un número de 0 a 13. El número que aparece entre paréntesis representa la cantidad de recurrencias de dicho error. Para restablecer este contador, tras haber resuelto la causa, normalmente es suficiente con pulsar la tecla central "reset" o interrumpir el suministro de energía eléctrica por unos pocos segundos.

E0 (0)
Te.baja

E0 – Baja tensión: indica que la tensión de alimentación es muy baja- Verifique el valor de la tensión de entrada.

E1 (0)
Te.alta

E1 – Alta tensión: indica que la tensión de alimentación es muy alta- Verifique el valor de la tensión de entrada.

E2 (0)
Cortocir

E2-Cortocircuito: Este mensaje aparece en la pantalla cuando se detecta un cortocircuito en la salida del variador. Esto puede suceder por una conexión incorrecta del motor eléctrico, daños en el aislamiento eléctrico de los cables que conectan la electro bomba al dispositivo, o por una falla en el motor eléctrico de la bomba. Cuando aparece este error es necesario que personal especializado controle lo antes posible la instalación eléctrica. El error se puede eliminar sólo cortando la fuente de alimentación eléctrica del equipo y solucionando los motivos del desperfecto. Si se intentara reiniciar el variador ante la presencia de un cortocircuito a la salida, se podrían producir graves daños en el equipo y ser muy peligroso para el usuario.

E3 (0)
Ma.seco

E3-Funcionamiento en seco: Este mensaje aparece cuando el sistema se detiene por falta de agua en la toma de la bomba. Si se ha activado la función de reinicio automático, *Sirio* hará varios reintentos para verificar una nueva disponibilidad de agua. Para eliminar la condición de error, pulse la tecla central "reset".

E4 (0)
Temp.amb

E4- Temperatura ambiente: El error aparece si se excede la máxima temperatura ambiente dentro del variador. Verifique las condiciones de funcionamiento del mismo.

E5 (0)
Temp.mod

E5-Temperatura del módulo: El error aparece si se excede la máxima temperatura dentro del módulo de semiconductores. Verifique las condiciones de funcionamiento del variador, en particular la temperatura del agua y la corriente absorbida por la electrobomba.

E6 (0)
Sobrecar

E6-Sobrecarga: esta alarma aparece cuando la absorción de la electro bomba supera el valor de corriente máxima configurado en el valor I_{max}; esto podría darse tras un funcionamiento muy intensivo de la electrobomba, por arranques continuos con intervalos de tiempo muy cortos, por problemas en los bobinados del motor, o por problemas de conexión eléctrica entre el motor y *Sirio* . Si esta alarma se activara con frecuencia, haga controlar la instalación por el técnico instalador.

E8 (0)
Ser.err

E8-Error serie: esta alarma podría aparecer ante un error interno en la comunicación serie en *Sirio*. Contacte al servicio técnico

E9 (0)
Pres.lim

E9-Límite de presión: esta alarma surge si el valor de presión supera al umbral máximo de presión establecido para el sistema. Si el error apareciera repetidamente, verifique el valor configurado en el parámetro "P. limite". También verifique otras condiciones que pudieran haber provocado una sobre-presión (por ejemplo, un congelamiento parcial del fluido).

E10(0)
Err.ext

E10- Error externo: esta alarma se exhibirá si, tras haber configurado la función de error para la placa E/S auxiliar, el contacto de entrada de esta placa se cierra.

E11(0)
Arr. HMax

E11-Cantidad máxima de arranques por hora: este error aparece si la cantidad máxima admisible de arranques por hora fuera superada. Compruebe que el sistema no presente ninguna fuga. Verifique la precarga de cualquier tanque instalado.

E12(0)
Err. 12U

E12- Error 12V: se detectó una anomalía en el circuito interno de alimentación de bajo voltaje. Haga revisar el dispositivo por el fabricante.

E13(0)
Sens. Pre

E13- Error Sensor de presión: el sensor de presión ha detectado un valor incorrecto. Haga revisar el dispositivo por el fabricante.

? POSIBLES FALLAS DE MALFUNCIONAMIENTO:

✓ Abriendo uno de los grifos o bocas de salida del sistema, la bomba no arranca, o arranca con una demora de algunos segundos

El valor de la presión diferencial de arranque configurado es muy elevado o se ha montado una válvula de retención después del dispositivo. Trate de disminuir el valor de la presión diferencial de arranque Pdif y elimine cualquier posible válvula después de *Sirio*. Compruebe el correcto estado operativo de los conectores externos

✓ Al cerrar los grifos o bocas de salida la bomba se detiene pero arranca de nuevo a los pocos segundos, sin que haya pérdidas en la instalación

El valor de la presión diferencial de arranque configurado es muy bajo, increméntelo.

✓ La electrobomba se enciende y apaga continuamente

La instalación tiene pérdidas. Compruebe las conexiones hidráulicas. Controle mediante la pantalla las caídas de presión cuando los grifos estén cerrados. Verifique que no haya suciedad en la válvula de retención de *Sirio* que podría impedir el cierre y límpiela, si fuera necesario, con un chorro de aire comprimido.

✓ El dispositivo señala a menudo una condición de funcionamiento en seco

Durante los períodos de inactividad del sistema, la cañería de la toma de la bomba se vacía, impidiendo su cebado en el arranque siguiente. Controle la hermeticidad de la válvula de pie, en su caso.

✓ El dispositivo señala a menudo 'alta o baja tensión'

La tensión de alimentación podría no responder a las exigencias de las especificaciones del aparato; hágalo revisar por personal calificado.

✓ El dispositivo se recalienta e interviene la protección por sobre-temperatura.

El variador no puede intercambiar el calor con el agua que atraviesa el dispositivo, o bien la temperatura del fluido bombeado es muy alta; controle la presencia de cuerpos extraños que bloqueen el paso del agua y haga controlar, si fuera necesario, el dispositivo por el fabricante.

✓ Con flujos de agua muy bajos la electrobomba tiene un funcionamiento irregular

El flujo tiene valores muy bajos y, no pudiendo ser medido por el dispositivo, provoca la parada de la electrobomba. Instale un pequeño depósito de expansión (1-2 litros) para que el sistema sea más flexible y así reducir la cantidad de arranques.

✓ La electrobomba no se detiene

La instalación tiene pérdidas consistentes o la válvula de retención del aparato se ha bloqueado a causa de la suciedad; mueva la válvula de retención con el dedo y compruebe que el muelle pueda garantizar el cierre.

El sensor que detecta la posición de la válvula se ha averiado, haga revisar el aparato al fabricante.

✓ La electrobomba gira al régimen máximo pero con bajos rendimientos

La conexión de la electrobomba o la del capacitor es incorrecta; controle el cableado eléctrico.

La electrobomba gira en el sentido inverso; compruebe el sentido de rotación configurado (Sólo modelos trifásicos)

La bomba está averiada o hay cuerpos extraños que obstruyen el paso del agua.

✓ Cuando la instalación demanda mucha agua la presión baja

Esta es una condición normal debida al hecho de que el dispositivo no es capaz de forzar la electrobomba más allá de su curva de potencia máxima; como consecuencia, superado un cierto caudal, la presión no es compensada puesto que la bomba ya está girando al máximo de las revoluciones permitidas. En estos casos es oportuno instalar una bomba de prestaciones superiores.

✂ MANTENIMIENTO


Sirio ha sido diseñado para reducir al mínimo el mantenimiento. Es indispensable respetar las siguientes indicaciones para asegurar por mucho tiempo el funcionamiento correcto del dispositivo:

- Evite que el dispositivo alcance temperaturas inferiores a 3° C; si esto no fuera posible, asegúrese de que no quede agua en su interior porque, al congelarse, podría averiar el cuerpo de plástico del dispositivo.
- Si la bomba incorpora un filtro de aspiración, revise periódicamente que esté limpio.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté bien cerrada y los conductos de canalización de cables perfectamente sellados para evitar filtraciones de agua desde afuera.
- Desconecte la tensión de alimentación y vacíe la instalación cuando el sistema queda inactivo por un período prolongado.
- No fuerce el funcionamiento de la electrobomba cuando no hay agua en la toma de entrada, de esta manera se podrían averiar tanto la electrobomba como el *Sirio*;
- antes de usar el dispositivo con otros líquidos diferentes del agua, contacte con el fabricante.
- no realice ninguna operación con el dispositivo abierto
- antes de quitar la tapa del dispositivo, espere 3 minutos al desconectar la alimentación para que los condensadores se descarguen.

ATENCIÓN: El dispositivo no contiene ningún componente que pueda ser reparado o sustituido por el usuario final. Se aconseja no quitar la tapa de protección de la tarjeta electrónica a fin de no provocar la caducidad de la garantía!

Fecha de instalación	.../.../.....	Sello del Instalador	
Marca/modelo electro-bomba			
N° de serie de <i>Sirio</i>			

Instalación y conexión en grupos de presurización dobles

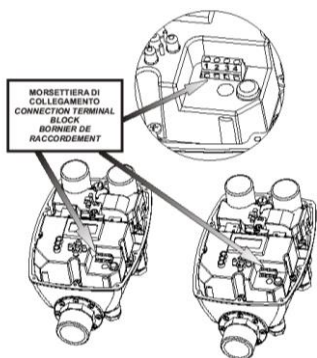

INSTALACIÓN: instale cada unidad *Sirio* en la tubería de mando de presión de la electrobomba correspondiente. Conecte la boca de salida de cada variador al colector de impulsión, sin interponer ninguna válvula de retención. Conecte las tomas de las electrobombas al colector común de aspiración, incorporando una válvula de retención por cada electrobomba, para evitar que se vacíe cuando es detenida. *Sirio* puede ser montado tanto en posición vertical como horizontal.

CONEXIÓN: la conexión entre ambas unidades *Sirio* se lleva a cabo con un cable sin blindaje 4x0,5 mm de acuerdo con el esquema de al lado. La longitud máxima del cable es de 100 cm incluidas las partes peladas.

Hay disponible un cable de conexión pre-ensamblado con terminales y numeración de los cables (cód. SR-CBL4X05-100). En caso de no conectar ningún cable, el dispositivo funciona de manera autónoma.

FUNCIÓN MASTER: cuando el dispositivo opera como MASTER, éste es sensible a las variaciones de presión en la instalación, por lo que es capaz de arrancar y detener la electrobomba y modular sus revoluciones según la demanda de agua de la instalación.


1.0 BAR

[40Hz]

FUNCIÓN SLAVE: cuando el dispositivo opera como SLAVE aparecen 2 letras S en la línea inferior de la pantalla; en esta condición, si la bomba está funcionando, la cantidad de revoluciones se mantiene constante, mientras que si la bomba está detenida, se impide el arranque incluso si se abren los grifos.

1.0 BAR

S 40HzS



FUNCIONAMIENTO: al encenderse, el primer dispositivo que consigue imponerse sobre el otro, adquiere la función "MASTER" y el otro se convierte en "SLAVE". Al abrirse las bocas de salida el dispositivo "MASTER" arranca la bomba y, al llegar al régimen de rotación máximo y con la presión de la instalación inferior al valor configurado de Pmin, cede el control al segundo variador que se convertirá en el nuevo "MASTER", mientras que el primero se coloca en "SLAVE" y su régimen de rotación queda fijo. Con el cierre gradual de bocas de salida, el segundo dispositivo detiene la bomba y cede nuevamente el control de la instalación al primer variador, este último detendrá su electrobomba en el momento en que la demanda de agua se pone en cero tras el cierre de todas las bocas de salida. Tras la parada, la función "MASTER" se cede al otro dispositivo a fin de que se alterne continuamente la bomba que arranca primero. En el caso de avería o error de uno de los dos variadores, el otro adquiere automáticamente la función "MASTER" y comienza a funcionar de modo autónomo. Para activar la función de conmutación no es necesario configurar ningún parámetro dentro del menú, puesto que *Sirio* detecta automáticamente la presencia de un dispositivo secundario a través de la conexión eléctrica.

Los valores programados de Pmax y Pdif deben ser iguales para ambos dispositivos.

SIRIO X4

Es posible conectar hasta 4 unidades *Sirio* a través del módulo de interfaz "Sirio X4". En este caso, los cables de comunicación no van conectados directamente entre 2 variadores, sino que se conectan todos al módulo de interfaz y éste los habilita secuencialmente.

MÓDULO DE PROTECCIÓN

A fin de evitar daños al variador está disponible un módulo de protección que puede instalarse en la línea de alimentación. Esto desconectará automáticamente la unidad de la red eléctrica si hubiera anomalías en la alimentación. Contacte un distribuidor autorizado para más información.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки или запуском устройства внимательно прочтите данное руководство.

Гарантия 2 года от даты продажи; в случае возврата устройство должно комплектоваться данным руководством, на последней странице которого указывается дата установки и заданные при установке параметры, а также технические характеристики насоса. Гарантийными не считаются следующие случаи: имеются внешние повреждения; устройство разобрано или повреждено в результате неправильной эксплуатации и/или неправильной установки; устройство использовалось не по назначению, предусмотренному производителем; устройство установлено в несоответствующих условиях окружающей среды или подключено к нестандартной электрической системе.

Производитель не несет ответственность за любой вред, причиненный людям и/или имуществу, если в системе не был установлен дифференциальный выключатель; или установка производилась неквалифицированным специалистом.

Установка и обслуживание данного устройства должна производиться только специализированным и квалифицированным персоналом.

При любой работе с устройством, которая требует демонтажа крышки, необходимо отключать электропитание.

НЕ существует причины, по которой требуется вынимать плату из устройства. Если она все-таки извлекается, необходимо помнить, что на некоторых частях сохраняется электрический заряд еще несколько минут после того, как устройство было отсоединено от сети.


Производитель не несет ответственность за любой вред, причиненный людям и/или имуществу, произошедший в результате неправильной работы любого внешнего устройства безопасности; исключение составляет возмещение за само устройство Sirio, если не закончился гарантийный срок.

EAC



Данное оборудование произведено с соблюдением директивы ROHS 2002/95/EC. Значок «перечеркнутый мусорный контейнер» означает, что, в целях защиты окружающей среды, оборудование по окончании срока службы нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором. Устройство и упаковка должны утилизироваться в соответствии с положениями местного законодательства.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	---	-----------	----	----	----	----	----	----

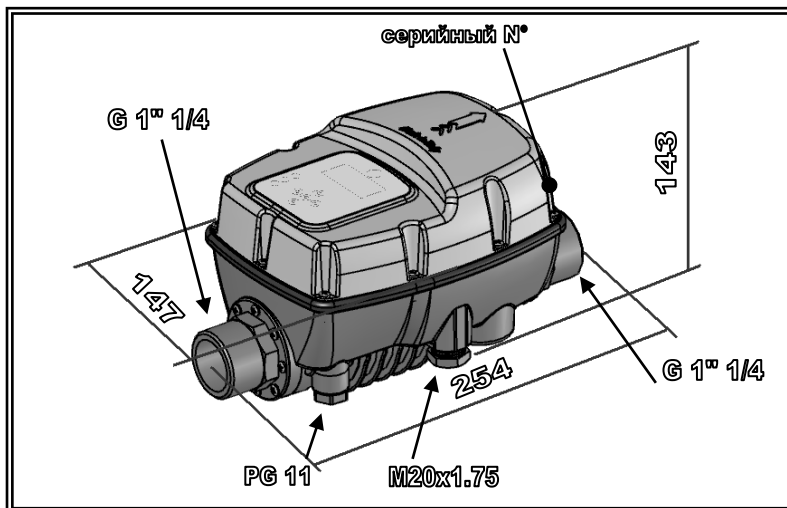

📖 ОПИСАНИЕ

Sirio – это электронное устройство, контролирующее включение и выключение насоса. Работа прибора основана на технологии инвертора.

Благодаря использованию особой технологии данное устройство может регулировать частоту (Гц) тока на входе двигателя насоса и изменять скорость вращения вала, в зависимости от потребности воды в системе.

Таким образом, величина давления, которая достигает точки потребления, постоянна, а максимальная мощность двигателя всегда пропорциональна актуальным требованиям системы, в результате получается значительное энергосбережение.

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Питание сети	монофазное, 230В перем. тока±10% - 50/60Гц		
Выходное напряжение	3x230 В		
Максимальная мощность двигателя	2.2 кВт – 3.0 л.с.	1.5 кВт – 2.0 л.с.	1.8 кВт – 2.4 л.с.
Максимальная сила тока на фазу двигателя:	9.7 А (среднеквадр. значение)	10.5 А (среднеквадр. значение)	14 А (среднеквадр. значение)
Максимальная сила тока:	16 А @230В	12 А @230В	16 А @230В
Максимально допустимое давление	800 кПа (8 бар)		
Максимальная производительность (теоретическая)	150 л/мин – 9м ³ /ч – 9000 л/ч		
Диапазон настройки заданного значения	0.5÷8 бар		
Диапазон регулировки пускового давления	0,2÷7.7 бар		
Гидравлическое соединение	1”¼ папа-папа (NPT по заказу)		
Класс защиты	IP X5		
Вес	1.6 кг		
Габаритные размеры	254x147x143 мм		
Тип переключения	1.Y (в соответствии с EN 60730-1)		
Рабочая температура окружающей среды	от +0° С до +35°С		от +0° С до +45° С
Температура жидкости	От +5°С до +35°С		

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

- ✓ Постоянное давление благодаря регулированию скорости оборотов вала двигателя насоса
- ✓ Энергосбережение из-за меньшего потребления насосом электроэнергии
- ✓ Плавное включение и выключение насоса, что уменьшает опасность гидроудара
- ✓ Защита от «сухого хода», возникающего при недостаточном количестве воды на всасывании
- ✓ Автоматический перезапуск в случае возникновения «сухого хода», с автономным режимом восстановления работы устройства после сбоя, если в системе появляется вода
- ✓ Эффективный контроль над герметичностью системы, что предохраняет насос в случае повторяющихся перезапусков.
- ✓ Функция защиты от заклинивания
- ✓ Интеллектуальная функция выключения прибора при перегрузках по току, что продлевает срок службы инвертора
- ✓ Цифровой индикатор давления, тока, напряжения и частоты
- ✓ Светоидиоды и информация на табло сообщают о работе устройства, а так же о возникновении какой-либо ошибки.
- ✓ Вспомогательные контакты для дистанционного управления, парного соединения устройств или двойной точки настройки установленного значения.
- ✓ Плата ввода-вывода для дополнительного ввода и вывода (по заказу)
- ✓ Возможность плавного пуска двигателя электронасоса
- ✓ Возможность соединять несколько устройств в составе подкачивающих станций (от двух до четырех единиц)
- ✓ Возможность работы как с датчиком потока, так и без него (если вода в системе не очень чистая или с высоким содержанием железа)

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

- ✓ Защита от сухого хода
- ✓ Защита от избыточного давления
- ✓ Защита от пониженного напряжения на линии
- ✓ Защита от повышенного напряжения на линии
- ✓ Защита от короткого замыкания
- ✓ Амперометрический контроль выходного напряжения двигателя насоса
- ✓ Защита от внутреннего перегрева в инверторе (по температуре окружающей среды или температуре модуля IGBT)
- ✓ Защита от серьезных нарушений герметичности, для которых характерны частые перезапуски насоса

① ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

Продукция прошла испытания согласно стандартам, указанных в декларации соответствия нормативам ЕС. Тесты проводились в стандартных условиях эксплуатации. Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о критическом варьировании уровня помех ЭМС, которые могут иметь место, если меняется длина кабелей, их расположение, тип используемого двигателя и т.д. Если случаются сбои в работе прочих устройств, обратитесь к производителю для поиска дополнительных решений, которые смогут уменьшить электромагнитные помехи.

✂ УСТАНОВКА

◆ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

Устройство *Sirio* должно быть установлено на напорной магистрали насоса. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка. Направление потока должно совпадать с направлением стрелки, изображенной на корпусе устройства. Распределение в точках водопотребления должно происходить уже после устройства.

Вода, попадающая в *Sirio*, не должна иметь никаких твердых включений и/или иных субстанций, которые могут засорить обратный клапан, встроенный в устройство. Чтобы этого не произошло, рекомендуется устанавливать специальные фильтры на напорной магистрали насоса. Когда невозможно гарантировать идеальную чистоту перекачиваемой жидкости, можно отключить встроенный датчик потока (см. стр)

Для ограничения количества перезапусков, вызванных незначительными нарушениями герметичности (характерно для большинства систем), установите после *Sirio* небольшой гидроаккумулятор (1-2 литра). Давление в баке должно соответствовать заданным настройкам устройства.

Это так же поможет гарантировать плавную работу в системах с большим потреблением воды (например: посудомоечные машины, система слива в туалетных комнатах и т.д.)

Ни в коем случае нельзя устанавливать обратный клапан между *Sirio* и насосом или между устройством и источником потребления, так как это приводит к нарушениям в работе системы.

Если устройство используется с погружными насосами, то можно установить обратный клапан перед инвертором, при условии, что клапан будет находиться как минимум в 3 метрах от инвертора.

Необходимо так же установить обратный клапан на подающую трубу насоса с тем, чтобы предотвратить ее слив, когда насос выключается.

Не рекомендуется устанавливать оборудование внутри предохранительных шкафов, где может образоваться сильный конденсат.

⚠ ВНИМАНИЕ: Трубопровод находится под давлением даже при выключенном насосе, поэтому перед любым вмешательством в систему следует открыть водоразборный кран.

✂ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Все работы по проводным соединениям должны осуществляться специализированным персоналом.
- Неправильное подсоединение насоса может повлечь за собой повреждения как самого устройства, так и насоса.
- Несоблюдение рекомендаций, указанных в руководстве, может причинить серьезный вред предметам и /или нанести повреждения людям. Производитель не несет никакой ответственности за вред, причиненный людям и/или имуществу, ставший результатом несоблюдения рекомендаций данного руководства.
- Если кабель питания или кабель между *Sirio* и электронасосом поврежден, только производитель, назначенное им лицо или квалифицированный персонал может заменить его; выполнение данного условия необходимо для предотвращения опасных ситуаций для людей и имущества.

Подсоедините электрические провода к соответствующим клеммам. Правильный порядок подсоединения всех компонентов должен быть строго соблюден. Крепежные гайки должны быть затянуты, что предотвратит выдергивание или сгибание проводов.

Вход к клеммам вспомогательных контактов в устройстве заглушен. Если необходимо подсоединить к устройству провод дистанционного управления, то в выкрученной пластмассовой гайке выдавливается отверстие для провода.

Диаметр отверстия для кабельного уплотнения должен быть 7 мм.


С кабельным уплотнением используйте изолирующую втулку, которая поставляется в комплекте. Она подходит для кабелей сечением от 3.5 до 6.5 мм.

⚠ Если устройство используется в одной из ниже перечисленных ситуаций:

Температура перекачиваемой жидкости больше 30°C


Температура окружающей среды выше 35°C,

то в качестве питающего кабеля и кабеля на двигатель насоса должен использоваться кабель с температурной устойчивостью не ниже 100°C.

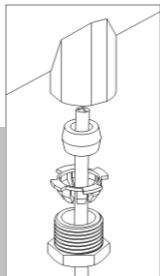

✓ СОЕДИНЕНИЕ ЛИНИИ

ЛИНИЯ
230В - - 50/60 Гц
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

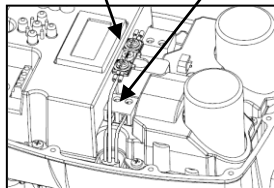

Устройство имеет однофазную 230 В 50/60 Гц. линию питания. Электрическая система, к которой будет подключено оборудование, должна отвечать требованиям безопасности и должна быть оснащена:

- автоматическим особо точным термомангнитным переключателем с высокой мощностью выключения, установленным по току, пропорционально мощности насоса в системе (см.таблицу ниже)
- заземлением с уммарным сопротивлением, соответствующим местным стандартам, и, в любом случае, никогда не превышающим 100Ω.

Если устройство используется в бассейнах, фонтанах или садовых прудах, всегда следует устанавливать автоматический размыкатель тип «А»(автомат-выключатель) от токов на землю (с $I_{Vn}=30mA$).

Система, состоящая из *Sirio* и электронасоса, считается «фиксированной, неизменной»; следовательно, рекомендуется максимально предотвратить случайное отсоединение устройства от сети питания, к которой оно было изначально подключено, и, чтобы оно потом не было случайно подключено к другому источнику питания, не оснащено защитным устройством.

Если у *Sirio* нет провода питания с розеткой, то для отсоединения его от сети установите размыкатель. Расстояние между контактами должно быть не меньше, чем 3 мм.

МОЩНОСТЬ НАСОСА, УСТАНОВЛЕННОГО В СИСТЕМЕ(кВт)	ТЕРМОМАГНИТНАЯ ЗАЩИТА (А)
0.37 (0.5 л.с.)	4
0.75 (1л.с.)	6
1.5 (2л.с.)	12
2.2 (3л.с.)	16

Прежде чем производить электрические соединения на провода должны быть установлены обжимные контакты, поставляемые в комплекте.

К зеленой двухполюсной колодке, обозначенной как «LINE» (линия), подсоедините два электропровода от сети питания; затем подсоедините провод заземления к одному из выводов двухполюсной колодки заземления, используя специальные клеммы-проушины, поставляемые в комплекте. Провода на данное крепление должны быть предварительно зачищены специалистом с помощью специального инструмента.

Для насосов мощностью до 1.1 кВт рекомендованное сечение кабеля 1.5 мм², а для насосов, мощность от 1.1 кВт до 2.2 кВт – 2.5 мм².

Если кабель питания длиннее 5 – 10 метров, то, во избежание задержки срабатывания защиты от падения напряжения в кабеле питания, он должен иметь сечение 2.5 мм².

Тип кабеля выбирается в зависимости от условий использования (бытовые условия, сухое или влажное помещение, внутри помещения или на улице).

✓ СОЕДИНЕНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА

Прежде чем производить электрические соединения на провода должны быть установлены обжимные контакты, поставляемые в комплекте.

К зеленой двухполюсной колодке, обозначенной как «MOTOR» (двигатель), подсоедините два электропровода питания двигателя; затем подсоедините провод заземления к одному из выводов двухполюсной колодки заземления, используя специальные клеммы-проушины, поставляемые в комплекте. Провода на данное крепление должны быть предварительно зачищены специалистом с помощью специального инструмента.

Устройство оборудовано защитой от короткого замыкания.

Если длина кабеля между устройством и насосом меньше 30м, то кабель должен иметь сечение 1.5 мм², если больше 30 м (и до 90 м), то - 2.5 мм².

Тип кабеля выбирается в зависимости от условий использования устройства (бытовые условия, сухое или влажное помещение, внутри помещения или на улице).

Если используется слишком длинный кабель (более 80 м), то рекомендуется устанавливать dV/dT фильтр для ограничения пикового электрического напряжения и продления срока службы двигателя, в особенности его обмоток.

Необходимо так же учитывать специфику монтажа насоса, к которому будет подсоединяться прибор *Sirio*. Данная специфика указывается изготовителем.


- SIRIO ENTRY AND SIRIO ENTRY XP (монофазный насос):

Sirio Entry подсоединяется к монофазным насосам, укомплектованных конденсатором, - питание 230 В перем.тока.


Перед тем как осуществлять проводное соединение с устройством, клеммы внутри насоса необходимо проверить, чтобы соединение было произведено так, как рекомендует производитель насоса.

На рисунке, размещенном ниже, показан типичный пример соединения:

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

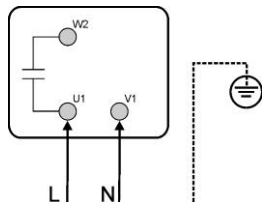

ДВИГАТЕЛЬ
1X230Перем.ток

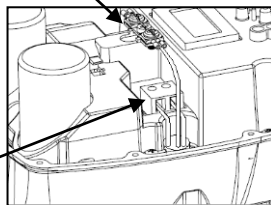


- SIRIO (трехфазный насос):

Sirio подсоединяется к трехфазным насосам с питанием 230 В перем.тока., имеющих соединение обмоток двигателя по схеме «треугольник».


Когда устройство используется с глубинными насосами, то двигатель последнего следует заказывать у производителя уже в варианте соединения обмоток двигателя по схеме «треугольник».

Перед тем как осуществлять проводное соединение с устройством, клеммы внутри поверхностного насоса необходимо проверить, чтобы соединение было произведено так, как показано на схеме ниже:

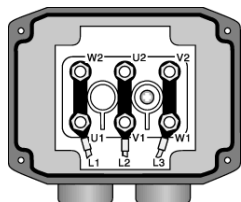


ДВИГАТЕЛЬ
3X230 Перем.ток

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

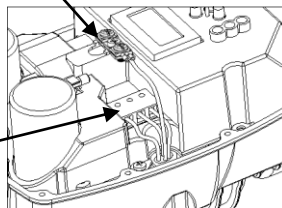

✓ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА

ВНИМАНИЕ - Разъем для подключения оборудования дистанционного управления изолирован от сети питания. Тип изоляции - «основной» (базовая изоляция согласно Европейским Нормам (EN) 60730-1). Любое устройство или контур, которые будут подключены к этому разряду, нуждаются в таком же уровне защиты от сети питания, поэтому соединение должно производиться кабелем такого типа, который бы гарантировал дополнительную изоляцию.

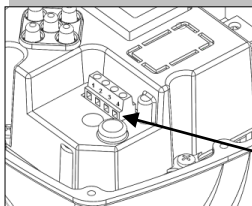


КОЛОДКА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
КОНТАКТА

Sirio снабжено специальным разъемом для вспомогательного контакта, что позволяет устройству осуществлять дополнительные функции, когда к нему подсоединяют внешнее оборудование. Функции вспомогательного контакта зависят от настроек параметров «Вспомогательного Kontakта», которые описаны в разделе «Программирование». Три рабочих режима, соответствующие функции и способы подсоединения описаны ниже.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРА = «1» «ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА» - автономная работа или смена функций в двоясных подкачивающих станциях.


Когда параметр «ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА» настроен на «1», тогда устройство *Sirio* настроено на работу, как автономная независимая система; или во взаимодействии с партнерским устройством в составе двоясной подкачивающей станции. Работа в двоясных подкачивающих станциях осуществляется, если используется согласующий кабель. Если устройство настроено на независимую работу, то не требуется никакого проводного соединения.

Когда *Sirio* подсоединено к другому устройству для создания подкачивающей группы, следуйте схеме проводного соединения, приведенной здесь; для получения более подробной информации о работе устройств в составе двоянных подкачивающих станций, см. раздел приложения «ПОДКАЧИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ».

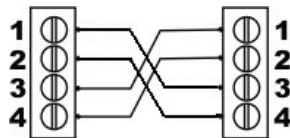


НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРА = «2» «ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА» - функция дистанционного включения/выключения

Когда параметр «ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА» настроен на «2», тогда устройство *Sirio* настроено на дистанционное включение и выключение, в соответствии с требованиями системы. Данная функция является полезной, когда нужно запрограммировать включение насоса в одно время с другими устройствами, подсоединенными к одному и тому же контрольному прибору; как, например, в поливочных системах, когда контрольное устройство поливочной системы включает один или более соленоидных клапанов системы. Подсоедините устройство, как показано на схеме проводного соединения, приведенной здесь. При этом необходимо иметь в виду что, когда внешний контакт **открыт**, *Sirio* не включит насос, даже если система достигнет величины P_{min} . Если внешний контакт закрыт, устройство будет работать в соответствии с установленными значениями.

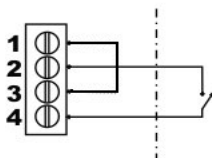

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРА = «3» «ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА» - функция второй точки настройки (Pmax2)

Когда параметр «ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА» настроен на «3», тогда устройство *Sirio* настроено на регулирование вращений вала насоса в соответствии с величиной давления P_{max2} . Данная функция может потребоваться, когда устройство должно постоянно работать при разном значении давления относительно параметра P_{max} , например, если в системе существуют источники потребления, требующие разного уровня давления. Подсоедините устройство, как показано на схеме проводного соединения, приведенной здесь; при этом, необходимо иметь в виду, что, когда внешний контакт **открыт**, *Sirio* начнет вращать вал насоса в соответствии с значением давления P_{max} , а если внешний контакт закрыт, устройство установит скорость вращения вала насоса в соответствии со значением P_{max2} .

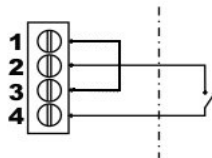



⚠ ВНИМАНИЕ! Неправильное проводное соединение вспомогательного контакта может привести к потере напряжения, короткому замыканию, и, в последующем, к сгоранию предохранителей! Соединения должны производиться с особой тщательностью.

✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ВВОДА-ВЫВОДА

Для установки дополнительной платы ввода-вывода используйте плоскую отвертку. С ее помощью поднимите и отломите пластиковое окошко (см. рисунок ниже). Затем установите плату расширения, но при этом проследите, чтобы контакты платы были тщательно подогнаны к контактам дисплея.

Клемная колодка является съемной и может быть подключена к плате ввода-вывода после того, как произведены все проводные соединения.

Плата расширения предоставляет вспомогательный/дополнительный ввод и вывод. Для получения информации, касательно электрических характеристик и способов подключения платы, обратитесь к технической документации, которая идет в комплекте.

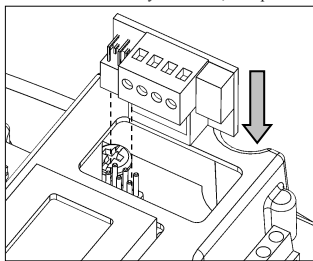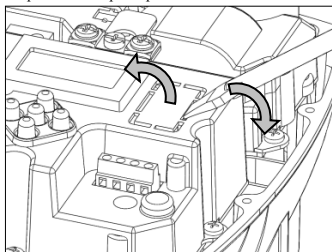

ВНИМАНИЕ: Дополнительная плата ввода-вывода изолирована от сети питания. Тип изоляции - «основной» (базовая изоляция согласно Европейским Нормам (EN) 60730-1). Любое устройство или контур, которые будут подключены к этому разъему, нуждаются в таком же уровне защиты. Поэтому соединение должно производиться кабелем такого типа, который бы гарантировал дополнительную изоляцию.

○ ПУСК:

⚠ ВНИМАНИЕ: насос при первом включении не должен работать без воды долгое время (индивидуальное для каждой модели насосов), так как это может привести к перегреву инвертора! Наполните насос жидкостью перед подсоединением его к системе.

Как только сделаны и проверены все электрические соединения, закройте крышку прибора и включите питание. При первом пуске специалисту, который производит монтаж оборудования, будет предложено ввести на электронной странице (см.ниже) значение силы тока, указанное на табличке двигателя насоса.:

I_{max} 0.5 A	P_{max} 3.0 BAR
--------------------------------------	--

Сделайте настройки как указано в технической спецификации к насосу (если насос трехфазный, определите значение для 230В соединение треугольник); нажмите кнопку, расположенную в центре, для подтверждения и продолжите процедуру вводом максимального рабочего давления (P_{max}).

После настройки давления нажмите центральную кнопку для выхода из установочного меню.

Сейчас прибор Sirio находится в дежурном режиме; в данном режиме (насос не включен) можно задавать различные параметры (см.раздел «Программирование») до того, как система начнет свою работу.

Для запуска насоса необходимо просто нажать кнопку «on-off», расположенную в центре прибора. Sirio отменит дежурный режим и вал насоса начнет крутиться.

Если насос не включается или создает аномальные вибрации, проверьте правильность подключения насоса и его конденсатор, если этот насос монофазный. Если же насос трехфазный, то необходимо так же проверить правильность вращения его вала.

Для заполнения насоса водой можно нажать на приборе кнопку «+», что заставит насос работать на полную мощность, причем механизм защиты от сухого хода не включится.

После установки всех параметров устройства, запишите данные в таблицу, размещенную в конце руководства. В будущем может потребоваться обращение к этим данным: как для личных потребностей, так и в случае гарантийного ремонта.

☑ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

✓ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК

◀ Стрелка, направленная влево: прокручивает страницы меню в обратном порядке

▶ Стрелка, направленная вправо: пролистывает страницы меню вперед


ON-Off/Reset (Вкл-выкл/перезапуск): переключает устройство из дежурного режима, а так же перегружает прибор после сигнала тревоги и /или в ситуации ошибки.

+ Кнопка «+»: увеличивает параметр, показанный на экране, а так же заставляет насос работать с максимальной производительностью без включения защиты от сухого хода.

- Кнопка «-»: уменьшает параметр, показанный на экране.

✓ СТРУКТУРА ГЛАВНОГО МЕНЮ

Главное меню отображает рабочие параметры системы: давление, частоту тока двигателя насоса, входное напряжение, выходной ток двигателя насоса и температуру внутри инвертора. На страницах главного меню можно так же выбрать язык работы с устройством.

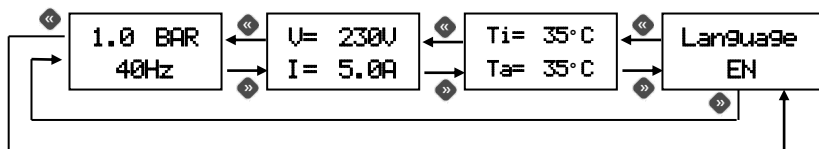

ГЛАВНОЕ МЕНЮ:

Данные параметры доступны для изменения, когда устройство включено.

1.0 BAR
40Hz

Главная страница: когда *Sirio* находится в стандартном рабочем режиме, первая строка на экране отображает текущее давление; а вторая – текущую частоту напряжения, поступающего на двигатель насоса. В таком режиме пользователь с помощью кнопки курсора может перейти в разные страницы меню; или с помощью кнопки «on-off», расположенной в центре, переключиться в дежурный режим

1.0 BAR
Stand-by

Когда *Sirio* находится в дежурном режиме, насос не включится, даже если давление упадет ниже установленной величины («P min»). Для выхода из дежурного режима снова нажмите кнопку, расположенную в центре.

Если кнопка «+» удерживается, насос начинает работать на предельной рабочей скорости, при этом отключается защита от сухого хода (используйте данную функцию для заполнения насоса при первом запуске).

U= 230V
I= 5.0A

Напряжение и Сила тока: на данной странице меню отражаются значения входного напряжения к инвертору и ток, потребляемый насосом. Величина выходной силы тока к насосу может отличаться от входной силы тока, так как инвертор модулирует не только частоту, но и напряжение.

Ti= 35°C
Ta= 35°C

Температура: на этой странице показывается температура внутри инвертора и силового модуля IGBT. Оба температурных показателя учитываются системой экономного энергопотребления, что ограничивает значение максимальной частоты напряжения, поступающего на двигатель насоса по достижению почти предельных значений сигнальной системы устройства.

Language
EN

Язык (Language): Язык меню и сигнальных сообщений может быть выбран пользователем. С помощью кнопок «+» и «-» можно изменить установленные параметры.

ПАРАМЕТРЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ УСТАНОВЩИКОМ:

Данные параметры можно найти на скрытых страницах меню. Они обычно изменяются при установке. Для доступа на эти страницы переведите устройство в дежурный режим и в течение 5 секунд держите одновременно кнопки «+» и «-». В скрытом меню для пролистывания страниц используются кнопки «<<» и «>>», а для изменения параметров – кнопки «+» и «-». Для возврата на главную страницу следует нажать кнопку в центре. **Некоторые параметры могут не отражаться на дисплее, если соответствующая функция не активирована.**

Pmax
3.0 BAR

Pmax: данный параметр может использоваться для настройки заданного значения. Это показатель постоянного давления, которое потребитель хочет установить в системе (макс.давление). В процессе работы *Sirio* регулирует скорость вращения вала насоса, подстраивая его к производительности, требующейся источникам потребления, поддерживая, таким образом, в системе постоянное давление.

Если установленная величина Pmax больше, чем макс. напор насоса, то насос будет всегда выключаться, когда краны закрыты. *Sirio* выключает насос, когда поток воды, проходящий через него, падает ниже минимальных установок (прибл. 2 л/мин), не зависимо от давления, достигнутого в системе.

Dr.start
0.5 BAR

Дельта P для пуска (Delta P start-up): данный параметр устанавливает отрицательную дельту (разницу) давления по отношению к величине Pmax для запуска насоса. Как только открывается кран любого источника потребления, насос не включится, пока давление в системе не упадет ниже значения Pmax на величину, равную дельте, установленной данным параметром. После того как двигатель насоса запустится, устройство подгонит скорость вращения вала, чтобы давление была как можно ближе к

установленному значению параметра Pmax. Минимальная настраиваемая разница между Pmax и Pmin - 0.3 Bar, рекомендуемое значение – хотя бы 0.5 бар.

P.dr.ru.
0.5 BAR

Давление срабатывания защиты от сухого хода (Dry-running pressure): данный параметр касается только работы, **когда датчик потока не активирован**. Установите значение минимального давления, ниже которого должна срабатывать защита от сухого хода (двигатель насоса при этом работает на максимальной частоте).

P.limit
9.0 BAR

Pressure limit (предельное значение давления): данный параметр устанавливает предельное значение для срабатывания защиты от чрезмерного давления. Защита от повышенного давления выключает инвертор, после чего требуется перезагрузка оборудования пользователем.

Pmax2:
9.0 BAR

Pmax2: данный параметр используется для программирования второй точки настройки заданного значения максимального давления. Когда вспомогательный контакт (или ввод на вспомогательной плате ввода-вывода) закрыт, значение давления Pmax2 становится новым установленным значением, в соответствии с которым *Sirio* настраивает скорость вращения вала насоса.

Dr.stop
0.5 BAR

Дельта Р для остановки (Delta P stop): этот параметр задает позитивную дельту (разницу) по отношению к P_{max} для немедленного выключения насоса. В штатном режиме работы, когда краны закрыты, насос выключается по прошествии времени, заданном параметром "stop delay". В любом случае, если давление в системе превышает значение P_{max} на дельту, большую, чем установлено в этом параметре, то насос сразу же остановится, чтобы не возникло чрезмерного давления, что может повредить систему.

Unit
BAR

Unit of measurement (система измерения): необходимо выбрать систему измерения в единицах БАР или ФУНТ/КВ.ДЮЙМ

I_{max}
0.5Amp

I_{max}: этот параметр используется для установки значения максимальной силы тока, которая может быть потреблена насосом в стандартных условиях. Если данное значение превышает, то насос будет остановлен. Насос так же будет остановлен в случае, если в процессе работы сила тока будет ниже 0.5 А (при этом произойдет прерывание соединения между насосом и Sirio). Аварийное время защиты обратно пропорционально значению перегрузки; следовательно, небольшая перегрузка означает отключение с запаздыванием, тогда как серьезная перегрузка приведет к резкому прерыванию работы. Когда устройство включено, если значение I_{max} настроено на 0.5 А (настройка изготовителя), то страница, с которой будет задаваться значение максимальной силы тока, будет отображена и прибор не начнет свою работу, пока не будет установлено значение максимальной силы тока.

Rotat.
->

Направление вращения (Rotation direction) (только для трехфазных насосов): с этой страницы экрана пользователь может изменить направление вращения электронасоса без корректировки правильного соединения с двигателем насоса. Направление, показанное стрелкой, следует считать условным, оно не отражает реального направления вращения, которое обязательно должно проверяться установщиком.

РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ:

Расширенный перечень параметров доступен для работы только уполномоченному квалифицированному персоналу. Для получения доступа к этим параметрам необходимо обратиться к продавцу оборудования, в центр технической поддержки или производителю. В таблице (см.ниже) дан расширенный перечень параметров для того, чтобы представитель технической поддержки мог к ним обратиться.

НОМЕР	ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
1.2	(Minimum frequency) Минимальная частота	Минимальная стартовая частота двигателя насоса
1.3	(Stop Frequency) Частота выключения	Частота выключения двигателя насоса
1.4	(Nominal motor frequency) Номинальная частота двигателя насоса	Максимальная номинальная частота двигателя насоса
1.5	(Switch Frequency) Частота включения	ШИМ частота включения
1.6	(Frequency correction) Корректировка частоты	Максимальная корректировка частоты
1.7	(Soft-start)Плавный пуск	Активация/деактивация функции плавного пуска
2.0	(Flow switch activation) Активация поплавкового выключателя	Активация/деактивация поплавкового выключателя
2.1	(Command source) Режим управления устройством	Автоматический или ручной режим управления устройством
2.2	(Auxiliary contact function) Функция вспомогательного контакта	Выбор функции вспомогательного контакта
2.3	(I/O input function) Функция ввода платы ввода-вывода	Функционирование цифрового ввода платы ввода-вывода
2.4	(I/O output function)Функция вывода платы ввода-вывода	Функционирование цифрового вывода платы ввода-вывода
2.5	(Stop delay) Задержка выключени	Задержка выключения после закрытия всех источников потребления
2.6	(Autoreset interval) Интервал автоматической перезагрузки	Временной интервал между попытками автоматической перезагрузки
2.7	(N°Autorest test)Количество попыток автоматической перезагрузки	Количество попыток автоматической перезагрузки
2.8	(Total automatic reset)	Включение всеобщей функции перезагрузки всех сигнальных систем

	Общая автоматическая перезагрузка	
3.0	(Pressure calibration) Калибровка давления 0,0 Бар	Для калибровки датчика давления при 0 Бар
3.1	(Pressure calibration) Калибровка давления 5,0 Бар	Для калибровки датчика давления при 5 Бар
3.2	(Flow sensor calibration) Калибровка датчика потока	Для калибровки датчика потока
3.3	(Pressure test) Проверка давления	Сигнал проверки текущего давления
3.4	(Flow switch test) Проверка реле потока	Сигнал проверки реле потока
3.5	(Software Release) Версия программного обеспечения	Версия программного обеспечения
3.6	(Power supply timing) Время подачи электропитания	Время подачи электропитания на инвертор
3.7	(Pump timing) Время работы насоса	Время работы электронасоса
3.8	(Last error) Последняя ошибка	Журнал регистрации последней ошибки
3.9	(Start-up) Пуск	Счетчик включений насоса
4.0	(Vboost) Повышение напряжения	Повышение напряжения при 0 Гц
4.1	(Dry running) Сухой ход	Длина паузы перед активации защиты от сухого хода
4.2	(Protection starts per hour) Количество запусков в час	Включение или выключение контроля по количеству пусков насоса в час (проверка герметичности системы)
4.3	(Anti-blockage protection) Защита от заклинивания	Активация или деактивация функции, которая автоматически запускает насос после 24 часов употребления
4.4	(Dead time PWM) ШИМ настройка в период простоя	ШИМ настройка в период простоя оборудования
4.5	(Ki) Интегральная константа	Интегральная константа ПИД-регулятора
4.6	(Kp) Пропорциональная константа	Пропорциональная константа ПИД-регулятора
4.7	(Boost time) Время подъема (повышения)	Время подъема (повышения) при максимальной частоте, функция плавного пуска отключена
5.0	(Ta max) Максимальная температура окр.среды	Максимальная температура окружающей среды
5.1	(Tm max) Максимальная температура IGBT модуля	Максимальная температура IGBT модуля
5.2	(Ta reduction index) Коэффициент снижения частоты по температуре окр.среды	Коэффициент снижения частоты по температуре окружающей среды.
5.3	(Tm reduction index) Коэффициент снижения частоты по температуре модуля	Коэффициент снижения частоты по температуре модуля
5.6	Minimum voltage (Минимальное напряжение)	Минимальный порог питающего напряжения
5.7	Maximum voltage (Максимальное напряжение)	Максимальный порог питающего напряжения
5.9	Debug Variable (Отладка переменной)	Отладка выбора переменной для дисплея технологических значений

✓ СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

В случае сбоя в работе системы или иных неисправностей на дисплее Sirio появится одна из нижеописанных страниц. Код каждой ошибки состоит из буквы "E" и цифры 0 до 13. Число в скобках - это количество повторений каждой ошибки. Чтобы удалить информацию о сбое после устранения причин неполадки, обычно достаточно нажать кнопку "reset" (перезапуск) расположенную в центре, или отключить электропитания на несколько секунд.

E0 (0)
Lo.Volt

E0 – Низкое напряжение: напряжение электропитания слишком низко. Проверьте значение входное напряжение.

E1 (0)
Hi.Volt

E1 – Высокое напряжение: напряжение электропитания слишком высокое. Проверьте входное напряжение.

E2 (0)
Shortcir

E2-Короткое замыкание: это сообщение появится на экране в случае короткого замыкания выхода инвертора, что может произойти, если электродвигатель был неправильно подсоединен, или электрическая изоляция кабелей, с помощью которых электродвигатель насоса подсоединен к устройству, повреждена, или не исправен двигатель самого насоса.

Когда сообщается о данной ошибке, электрическая система должна быть незамедлительно проверена квалифицированным специалистом.

Исправить ошибку можно только обесточив устройство, после чего устраняется причина ошибки. Попытка запустить инвертор в процессе КЗ может вывести из строя устройство, а так же представлять опасность для пользователя.

E3 (0)
Dry run

E3-Сухой ход: система останавливается из-за недостатка воды на всасывании. Если функция автоматического перезапуска срабатывает, прибор Sirio автоматически произведет серию попыток для проверки появления воды. Для очистки состояния ошибки нажмите кнопку «reset», расположенную в центре.

E4 (0)
Amb.Temp

E4- Температура окружающей среды: внутренняя температура устройства превышает допустимые нормы. Проверьте условия работы инвертора.

E5 (0)
IGBTtemp

E5-Температура модуля: температура IGBT модуля превышает допустимые нормы. Проверьте условия работы инвертора, в особенности температуру воды и потребляемый насосом ток.

E6 (0)
Overload

E6-Перегрузка: это сигнальное сообщение появляется, когда мощность двигателя выше, чем установленное значение силы тока (I_{max}); данное состояние может быть вызвано чрезвычайно тяжелыми условиями эксплуатации насоса, слишком частыми перезапусками, неполадками с обмоткой электродвигателя; или же существуют проблемы с кабелем питания между насосом и Sirio. Если данное сигнальное сообщение часто появляется на экране, установщик должен проверить систему.

E8 (0)
Ser. Err.

E8-Ошибка последовательного канала связи: это сигнальное сообщение может появиться, если существует сбой внутреннего последовательного канала связи в Sirio. Обратитесь в отдел технической поддержки.

E9 (0)
Ov.Pres

E9-Предельное значение давления: превышен порог установленного максимального давления. Если это сигнальное сообщение часто появляется, проверьте настройку параметра "P limit". Так же проверьте другие условия, которые могли привести к чрезмерному давлению (например, частичное замерзание жидкости).

E10(0)
Ext.Err

E10- Внешняя ошибка: это сигнальное сообщение появится при замыкании входного контакта вспомогательной платы ввода-вывода, если активирована функция определения внешней ошибки.

E11(0)
Start/H

E11-Максимальное число включений в час: превышено максимально допустимое число попыток включения оборудования за час. Проверьте герметичность в системе. Проверьте давление во всех гидроаккумуляторах, установленных в системе.

E12(0)
Err.12U

E12- Ошибка 12В: во внутренней низковольтной сети электропитания обнаружена аномалия в работе. Отправьте устройство производителю на проверку.

E13(0)
Pres.Sen

E13- Неисправность датчика давления: датчик давления определил неправильное значение. Отправьте устройство производителю на проверку.

? ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК:

- ✓ Когда один из кранов открыт, но насос не включается или включается с задержкой

Значение слишком высокое или обратный клапан был установлен после устройства в направлении потока. Попробуйте уменьшить DeltaPStart для увеличения стартового давления Pmin и уберите все клапаны после Sirio. Проверьте правильность работы внешнего контакта.

- ✓ Когда краны закрыты, насос останавливается, но затем через несколько секунд снова включается; система при этом герметична

Значение параметра «Dp start» слишком низкое, увеличьте его.

- ✓ Насос постоянно включается и выключается

В системе нарушена герметичность. Проверьте гидравлические соединения. Проверьте надписи на экране, сообщающие о падении давления, когда краны закрыты. Проверьте, не засорился ли обратный клапан Sirio. Засор может мешать клапану закрываться. Если необходимо, почистите клапан сжатым воздухом.

- ✓ На экране устройства часто появляется сообщение «dry running» «сухой ход»

Из подающей магистрали насоса уходит вода, когда система не используется некоторое время. Это будет препятствовать наполнению насоса при его последующем включении. Если в систему встроены донный клапан, проверьте его работу и уплотнение. Иногда при медленной реакции системы на время Stop Delay насос не успевает набрать давление Pmin. Увеличьте значение Dp.Start или уменьшите значение Pmax.

- ✓ Устройство часто сигнализирует о высоком или низком напряжении «high/low voltage».

Электрическое напряжение не соответствует техническим данным устройства; следует обратиться к квалифицированному специалисту.

- ✓ Устройство перегревается и срабатывает защита от перегрева

Инвертор не охлаждается водой, которая проходит через устройство или температура перекачиваемой жидкости слишком высокая. Проверьте систему на наличие посторонних объектов, блокирующих поток и, если необходимо, отдайте устройство производителю на диагностику.

- ✓ Когда водопотребление невелико, насос плохо работает

Поток слишком мал, устройство не может его определить и выключает насос. Установите в системе небольшой гидроаккумулятор (1-2 литра) для придания ей большей гибкости и уменьшения количества перезапусков.

- ✓ Насос не выключается

В системе серьезное нарушение герметичности или обратный клапан устройства засорен; попробуйте подвигать обратный клапан с тем, чтобы проверить правильность его работы.

Сенсор, определяющий положение клапана, сломан. Устройство должно быть проверено изготовителем.

- ✓ Насос работает на максимальной скорости, но производительность низкая

Неправильно произведено проводное соединение насоса или конденсатора: проверьте электрические соединения.

Вал насоса вращается в противоположном направлении (трехфазный насос): проверьте направление вращения.

Насос поврежден или посторонний предмет блокирует напорную магистраль.

- ✓ Когда в системе требуется больше воды, давление падает

Это нормальная ситуация, возникающая из-за того, что устройство не форсирует работу насоса, большую, чем его производительность. При достижении определенного значения производительности, давление больше не будет компенсироваться, так как насос уже работает с максимальной производительностью. В данном случае необходимо установить насос с большей производительностью.

✳ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Sirio разработан так, чтобы свести к минимуму его обслуживание. Для того, чтобы гарантировать длительную эксплуатацию, а так же прекрасную работу, всегда следуйте инструкциям, указанным ниже:

убедитесь в том, что *Sirio* не будет подвергаться температурному режиму ниже 3°C; если все-таки данная ситуация будет иметь место, вода внутри устройства должна быть слита, что предотвратит замерзание и повреждения пластмассового корпуса; для этого необходимо отсоединить *Sirio*, перевернуть и вылить из него воду


если насос укомплектован встроенными фильтрами, регулярно проверяйте их на наличие засоров;

- следите за тем, чтобы крышка всегда была плотно закрыта и кабельный канал герметичен. Это предотвратит попадание воды в устройство;
- отключите электропитание и слейте воду из системы, если она не будет использоваться длительное время; отсоедините *Sirio*, переверните и вылейте из него воду
- не провоцируйте работу насоса без воды на всасывании, так как это может повредить не только насос, но и прибор *Sirio*;
- прежде чем использовать устройство с любыми другими жидкостями кроме воды, обратитесь к производителю;
- не производите никаких операций с устройством, когда оно открыто;
- подождите 3 минуты прежде чем снять крышку с устройства, чтобы конденсаторы успели разрядиться.


⚠ ВНИМАНИЕ: данное устройство не содержит частей, которые могут быть отремонтированы или заменены конечным потребителем. Следовательно, рекомендуем не удалять защитную крышку с электронной платы, так как это будет означать потерю гарантии!

Дата монтажа/...../.....	Печать монтажной организации	
Марка/модель насоса			
<i>Sirio</i> серийный н.			

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЕ В СДВОЕННЫХ ПОДКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ

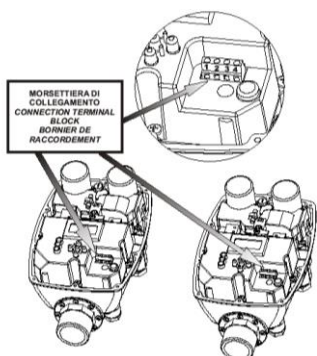

ВОДЫ В СИСТЕМЕ.



при открытых кранах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: в момент включения первое устройство, которое получает контроль над другим, становится «Главным», в то время как другое функционирует в режиме «Вспомогательный». Когда водоразборные краны открыты, главное устройство включает насос и, когда достигается максимальная скорость вращения, а давление в системе становится ниже, чем установленная величина P_{min} (минимальная величина давления), контроль перемещается ко второму инвертору, который становится новым «Главным», а первый инвертор – «Вспомогательным». При этом скорость вращения остается постоянной. Когда водоразборные краны начинают активно закрываться, второе устройство останавливает насос, а контроль над системой снова перемещается к первому инвертеру, который остановит насос, когда потребность в воде уменьшится до нуля (после полного закрытия кранов). После остановки насоса режим «Главный» снова перемещается к другому устройству для достижения плавного переключения насоса, который включается первым. Если в системе произойдет сбой или ошибка с одним из двух инвертеров, исправное устройство автоматически перейдет в режим «Главного» и начнет работать автономно.

Для активации функции переключения нет необходимости делать установку каких-либо параметров в меню, так как прибор «SIRIO» автоматически определяет наличие второго устройства, как только произведено электрическое подключение.

Значения настроек The «Pmax» и «Dp start» должно быть одинаковым для обоих устройств.

SIRIO X4

Существует возможность соединения до 4 устройств Sirio через согласующий модуль под названием "Sirio X4". В таком случае согласующие кабели подключаются не между двух инверторов, а все подсоединяются к согласующему модулю, обеспечивающему их последовательное включение/выключение.

ЗАЩИТНЫЙ МОДУЛЬ

Для защиты инвертора существует специальный модуль, который устанавливается на линию электропитания. Он автоматически отключит Sirio от сети питания, если возникнут нарушения с электроснабжением. Для получения более детальной информации обратитесь к официальному представителю компании «Italtecnica».

УСТАНОВКА: установите каждый из приборов «Sirio» на напорный выход соответствующего насоса. Подсоедините выходное соединение каждого инвертора к напорной магистрали без установки обратного клапана. Подсоедините входной патрубков насосов к общей напорной магистрали, установив обратный клапан для каждого насоса, что предотвратит потерю давления. Прибор «Sirio» может быть установлен как вертикально, так и горизонтально.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ: два прибора Sirio соединяются между собой кабелем 4x0.5 мм² как показано на диаграмме на оборотной стороне. Максимальная длина кабеля составляет 100 см. Есть возможность заказать устройство со встроенным кабелем с клеммами (на кабеле есть нумерация). Он заказывается как SR-CBL4X05-100. Если к устройству не подсоединен согласующий кабель, устройство будет работать автономно.

РЕЖИМ «ГЛАВНЫЙ»: когда устройство работает в режиме «ГЛАВНЫЙ», оно реагирует на изменения давления в системе и, следовательно, способно включать и выключать насос, а так же регулировать частоту оборотов в соответствии с потребностями

1.0 BAR
[40Hz]

РЕЖИМ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ»: когда устройство работает в режиме «Вспомогательный», на дисплее, на нижней строчке, появляются две заглавные буквы "S". В таких условиях скорость работы насоса сохраняется постоянной, а если насос выключается, его включение задерживается даже

1.0 BAR
S 40HzS

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR E INICIAR O SEU APARELHO.

Em caso de devolução, o aparelho deve ser acompanhado da embalagem original bem como este manual de instruções, preenchendo também o quadro existente nas últimas páginas com a data de instalação, bem como os valores de programação dos vários parâmetros.

A garantia do fabricante não cobre qualquer adulteração/alteração ao aparelho: desmontagem ou dano provocados pela utilização ou instalação inadequadas; a utilização do aparelho em qualquer função que não aquela a que foi criado; a utilização do aparelho em condições ambientais adversas ou ligado a sistemas eléctricos não convencionais.

O fabricante e/ou seu representante, não podem ser responsabilizados por qualquer tipo de dano a pessoas e/ou objectos resultantes da falha na instalação de dispositivos de proteção adequados e necessários, bem como, resultado de uma instalação mal efectuada.

Também não podem assumir qualquer responsabilidade pela eventual falha resultante da não utilização de dispositivos de segurança e proteção, com excepção ao próprio aparelho.

A instalação e serviço deste aparelho devem ser efectuados por pessoal devidamente qualificado.

Na eventualidade de ser necessário retirar ou remover o aparelho, primeiramente, desligue-o da corrente eléctrica.

Mesmo que seja obrigado a retirar a placa electrónica do aparelho (não aconselhado), lembre-se que mesmo após desligar o aparelho, terá que aguardar 10-15 minutos, antes de o poder fazer.

EAC




Este equipamento está de acordo com a Directiva **ROHS 2011/65/EC**.

O símbolo do caixote do lixo cruzado, significa que o aparelho, após concluído o seu período de vida, não deve ser colocado no lixo convencional mas sim nos locais apropriados, de acordo com a legislação ambiental existente localmente. Para isso, deve contactar os Serviços Ambientais existentes localmente ou, em alternativa, pode entregar o aparelho e respectiva embalagem ao seu fornecedor para inutilização.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	---	----	-----------	----	----	----	----	----

↔ DIMENSÕES - IDENTIFICAÇÃO

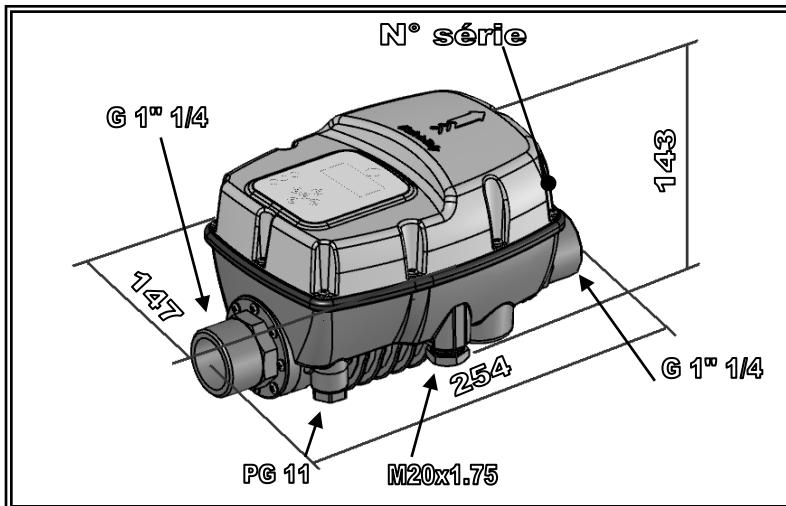

📖 DESCRIÇÃO

O *Sirio* é um variador de velocidade que tem uma tecnologia baseada na inversão, a qual controla as funções de arranque e paragem de uma electrobomba. Graças a um tipo particular de tecnologia utilizada, a frequência (Hz) da corrente do motor pode ser modulada, para alterar a sua velocidade (rpm), de acordo com a pressão da água da rede.

Desta forma, o valor da pressão que chega aos equipamentos do utilizador, é sempre constante e a performance do motor é sempre proporcional às exigências do sistema, resultando numa notável poupança de energia, ao longo do tempo.

📋 ESPECIFICAÇÕES

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Corrente eléctrica	monofásica, 230Vac ±10% - 50/60Hz		
Corrente saída motor	3x230 V	1x230 V	
Potência máx. motor	2.2 kW – 3.0 HP	1.5 kW – 2.0 HP	1.8 kW – 2.4 HP
Corrente máx. de fase do motor:	9.7 A (rms)	10.5 A (rms)	14 A (rms)
Consumo máx. motor:	16 A @230V	12 A @230V	16 A @230V
Pressão máx. funcionamento:	800 KPa (8 bar)		
Caudal máximo teórico:	150 l/min – 9m ³ /h – 9000 l/h		
Escala de regulação da pressão:	0,5÷8 bar		
Regulação da pressão de arranque:	0,2÷7.7 bar		
Ligação hidráulica:	1"¼ macho-macho (NPT a pedido)		
Classe de protecção:	IP X5		
Peso:	1.6 Kg		
Dimensões:	254x147x143 mm		
Tipo de acção:	1.Y (according to EN 60730-1)		
Temperatura ambiente de funcionamento	desde +0° C a +35° C	desde +0° C a +45° C	
Temperatura do líquido	desde +5°C a +35°C		

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pressão constante devido à regulação da velocidade do motor
- ✓ Poupança de energia devido à menor absorção de potência pelo motor da electrobomba
- ✓ Arranques e paragens graduais da electrobomba, reduzindo o golpe de ariete
- ✓ Protecção contra o funcionamento em seco, no caso de falta de água na aspiração
- ✓ Reajuste automático em caso de paragem devido à falta de água, com recuperação autónoma da condição de erro.
- ✓ Monitorização eficiente de fugas para proteger a electrobomba no caso de arranques contínuos
- ✓ Gestão inteligente de corte devido a sobrecarga, para uma maior duração do variador
- ✓ Display (visor) de pressão digital que mostra a corrente eléctrica, voltagem e frequência
- ✓ Indicação de diferentes erros/operações através de LEDs e alertas que surgem no visor
- ✓ Contacto auxiliar para controlo remoto, ligação em par ou dupla programação
- ✓ Placa opcional I/O para entrada e saída adicionais
- ✓ Pode activar-se a opção de arranque suave, para o arranque gradual do motor da electrobomba
- ✓ Possibilidade de ligar vários dispositivos (de 2 a 4) como parte de um sistema de pressurização (centrais hidropressoras)

PROTECÇÃO CONTRA

- ✓ Funcionamento em seco
- ✓ Sobrepressão
- ✓ Subtensão
- ✓ Sobreensão
- ✓ Curto-circuito no terminal de saída
- ✓ Controlo da corrente de saída do motor
- ✓ Sobreaquecimento interno
- ✓ Fugas e consequentes arranques do motor

EMC (Compatibilidade Electro Magnética)

Este produto foi testado de acordo com as principais normas indicadas na Declaração CE. No entanto, a experiência demonstrou que variações críticas de níveis de distúrbios EMC podem ocorrer devido à alteração de cabos, a sua posição, tipo de motor utilizado, etc. Quando ocorrerem perturbações com outros dispositivos, entre em contacto com o seu fornecedor para avaliar soluções adicionais no sentido de reduzir as perturbações electromagnéticas.

INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO HIDRÁULICA:


O *Sirio* deve ser instalado na saída da electrobomba, na vertical ou na horizontal, respeitando apenas a direcção do caudal, através da seta indicada na tampa. A água sai da electrobomba através do aparelho antes de ser distribuída aos vários dispositivos ligados.

A água que entra no *Sirio* não deve conter nenhuma impureza e/outras substâncias que possam bloquear/entupir a válvula interior. Para reduzir o risco, tanto quanto possível, é aconselhável a colocação de filtros especiais na entrada de água da electrobomba.

Coloque um pequeno vaso de expansão (5 L) depois do *Sirio*, para limitar os arranques causados por pequenas fugas, muito comuns na maior parte dos sistemas. A pré-carga do vaso de expansão tem de ser adequada ao valor programado no *Sirio*. Isto também ajudará a manter o funcionamento do sistema em aplicações onde a exigência de água é maior (por exemplo, máquinas de lavar louça, em casas-de-banho, etc.). Em nenhum caso se deve colocar uma válvula de retenção entre o *Sirio* e a electrobomba ou entre o próprio aparelho e outro dispositivo, uma vez que poderá causar mau funcionamento.

A válvula de retenção deve ser aplicada na tubagem de entrada da electrobomba, para impedir que desferre quando parar.

É recomendado que não instale o aparelho em locais com muita humidade.


 **CUIDADO:** quando a electrobomba desliga, as condutas ainda têm pressão. Por isso, deve abrir uma torneira para escoar a água do sistema antes de qualquer intervenção.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA:

AVISO:

- todas as ligações eléctricas devem ser feitas por pessoal especializado.
- uma ligação incorrecta pode resultar em dano no dispositivo ou na electrobomba.
- o fabricante não pode ser responsabilizado por qualquer dano a pessoas e/ou objectos, se for resultante de má ligação eléctrica.
- Caso não siga as instruções aqui indicadas, poderá causar danos sérios a pessoas e/ou objectos e o fabricante declina qualquer responsabilidade.
- Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação entre o *Sirio* e a electrobomba estiver danificado, só o fabricante, o seu representante ou um técnico qualificado, poderão substituí-lo. Trata-se de uma medida preventiva para evitar danos em pessoas e/ou objectos.

Coloque o cabo eléctrico correctamente no respectivo bucim. Aperte bem a porca de forma a evitar que o cabo saia ou se mova. O bucim para o cabo do contacto auxiliar é cego; se desejar introduzir um cabo para o controlo remoto, deve remover a porca, depois partir a tampa plástica com uma chave-de-fendas. O diâmetro do orifício do passa-cabos é de 7 mm.

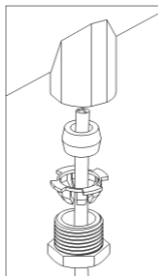


⚠ Se o aparelho for utilizado numa das seguintes situações:

- A temperatura do líquido utilizado é superior a 30°C
- A temperatura ambiente é superior a 30°C

Então deve utilizar cabos com uma resistência térmica de pelo menos 100°C.

✓ ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

TERRA REDE ELÉCTRICA
230V - - 50/60 Hz

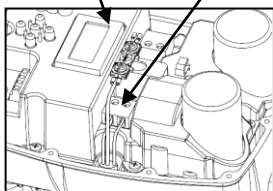

30mA.

A ligação deve ser monofásica 230 Volts, 50/60Hz.

A rede eléctrica ao qual o equipamento está ligado deve cumprir as regulamentações de segurança em vigor:

- deve ser utilizado um relé térmico com capacidade de interrupção de acordo com o quadro apresentado abaixo;

- a resistência de terra deve ser em conformidade com a lei em vigor localmente e em qualquer caso, nunca superior a 1000.

Se o aparelho é utilizado em piscinas ou lagos, deve ser instalado um interruptor diferencial de 30mA.

POTÊNCIA DA ELECTROBOMBA (KW)	PROTECÇÃO TÉRMICA (A)
0.37 (0.5Hp)	4
0.75 (1Hp)	6
1.5 (2Hp)	12
2.2 (3Hp)	16

Antes de proceder à ligação eléctrica da rede, os cabos devem ser correctamente preparados com terminais adequados. Ligue os fios ao terminal indicado com a palavra LINE e depois proceda com a ligação do fio terra.

A secção recomendada é 1.5 mm² para electrobombas até 1.1 kW. Para potências superiores a 1.1 kW até 1,5 kW, a secção recomendada é de 2.5 mm².

Se o cabo de alimentação é superior a 10 mts. deve ser utilizado um cabo com a secção de 2.5 mm². Todas as limitações e restrições indicadas pelo fabricante e fornecidas pelo fabricante da electrobomba, devem ser respeitadas aquando das

ligações do *Sirio*.

✓ LIGAÇÃO DA ELECTROBOMBA

Antes de proceder à ligação eléctrica, os cabos devem ser preparados com ponteiros adequadas. Ligue os fios de alimentação do motor no terminal identificado com a palavra "MOTOR"; depois prossiga à ligação do fio de terra com o terminal de olhar ao borne de ligação à terra. Os terminais devem ser cravados por pessoal qualificado, utilizando um alicate especial para o efeito.



O variador pode ser ligado a electrobombas com a frequência de 50 Hz (60 Hz opcional) e uma potência até 1500W. O aparelho tem protecção na saída contra curto-circuito.

Os cabos devem ter uma secção mínima de 1.5 mm² para o comprimento até 30 m; para comprimentos entre 30 m a 50 m, é recomendado a utilização de cabo com a secção de 2.5 mm².


- Ligação monofásica:

O *Sirio* pode ser ligado a electrobombas monofásicas de 230Vac.

Quando estiver ligado o aparelho, é necessário verificar os terminais no interior da electrobomba, de forma a certificar-se que as ligações estão conforme indicação do fabricante da electrobomba. A figura abaixo mostra um típico exemplo de uma ligação:

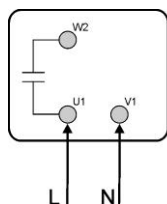

MOTOR
1X230Vac

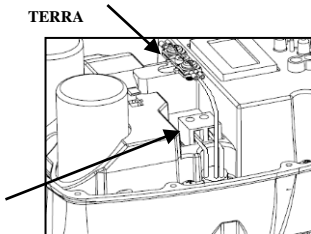


- Ligação trifásica:


O *Sirio* pode ser ligado a electrobombas trifásicas com a corrente 230Vac.

Quando utilizado com uma electrobomba submersível, o motor deve ser adquirido com a ligação triângulo.

Quando instalar outras electrobombas, na altura das ligações eléctricas, certifique-se que os terminais no interior são ligados conforme mostra a figura seguinte:

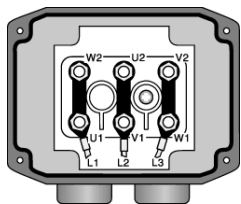


TERRA

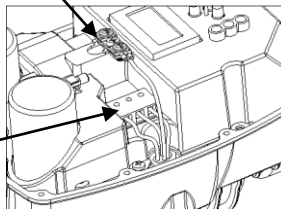

MOTOR
3X220Vac

✓ CONTACTO AUXILIAR

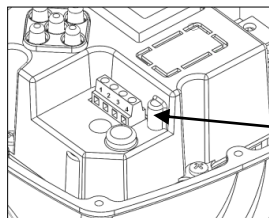

O *Sirio* está equipado com um contacto auxiliar que permite ao aparelho interagir com outros. A função deste contacto auxiliar depende da programação do parâmetro descrito no capítulo "PROGRAMAÇÃO" onde se descreve os 3 modos operacionais e métodos de ligação.

CONTACTO AUXILIAR


PARÂMETRO "1"

Com este parâmetro, o *Sirio* pode funcionar de forma independente com uma electrobomba ou em comunicação com outro *Sirio* em centrais hidropressoras. Para trabalhar de forma independente, não é necessário realizar qualquer tipo de ligação no contacto auxiliar. Se o *Sirio* é ligado a outro *Sirio* numa central hidropressora, a ligação nos contactos auxiliares deve ser feita conforme se mostra na figura ao lado.




PARÂMETRO "2"

Com este parâmetro é possível ligar/desligar (on/off) o *Sirio* através do controlo remoto. Esta função é útil quando é necessário programar o arranque da electrobomba ao mesmo tempo que outros dispositivos ligados à mesma unidade de controlo, por exemplo, sistemas de irrigação onde a electrobomba arranca quando a unidade de controlo de irrigação activa um ou mais microaspersores (sprinkles). Faça a ligação de acordo com o diagrama lateral, tendo em conta que quando o contacto externo é aberto o *Sirio* não arrancará com a electrobomba, mesmo que o valor da pressão mínima seja atingido. Com o contacto exterior fechado, o dispositivo funciona de acordo com os valores programados.

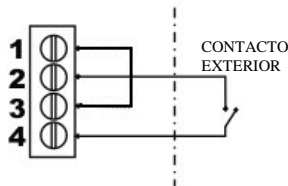

PARÂMETRO "3"

Neste parâmetro o *Sirio* está programado para ajustar as rotações do motor da electrobomba de acordo com a pressão *P.Secun.* (*Pmax2*). Esta função é útil quando o aparelho tem necessidade de trabalhar a uma pressão diferente daquela que está definida no parâmetro *P.Func.* (*Pmax*); por exemplo, quando o sistema requer pressões diferentes. Ligue o aparelho de acordo com o diagrama lateral, tendo em conta que quando o contacto externo está aberto o *Sirio* ajusta as rotações da electrobomba de acordo com a pressão *P.Func.* (*Pmax*), enquanto que com o contacto exterior fechado, o dispositivo ajusta a velocidade da electrobomba de acordo com o valor *P.Secun.* (*Pmax2*).

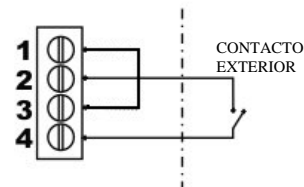



⚠ ATENÇÃO: uma ligação incorrecta do contacto auxiliar pode provocar curto-circuito e queimar o fusível. Por isso, tenha algum cuidado com esta operação.

✓ PLACA AUXILIAR I/O (ENTRADA/SAÍDA)

Para inserir a placa I/O, utilize uma chave-de-fendas para levantar e quebrar a janela plástica, conforme desenho lado esquerdo. Depois insira a placa, alinhando-a correctamente, conforme desenho lado direito.

O terminal de ligações é removível e pode ser ligado à placa I/O depois de ter efectuado as ligações eléctricas.

A placa de expansão vem com uma entrada e saída auxiliares. Consulte a documentação fornecida com a placa para ver a informação eléctrica, bem como o método de ligação.

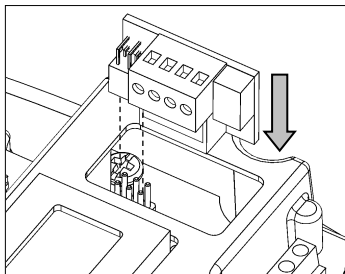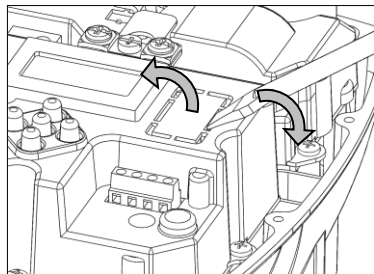

ATENÇÃO: A placa auxiliar I/O é separada da rede através do tipo de isolamento "principal" (isolamento básico de acordo com a norma). Qualquer circuito ligado a este terminal irá ter o mesmo nível de isolamento da rede eléctrica. Por esta razão, as ligações devem ser feitas com um tipo de cabo que garanta isolamento adicional.

ⓘ ARRANQUE:

⚠ AVISO: Da primeira vez que colocar a electrobomba a funcionar, evite que ela trabalhe sem água por muito tempo; caso contrário o variador irá sobreaquecer! Ferre a electrobomba antes de a ligar novamente.

Logo que todas ligações eléctricas tenham sido concluídas, feche a tampa e ligue o interruptor.

No arranque, o utilizador tem de introduzir a corrente, conforme está indicado na placa de características, no seguinte ecrã:

C.Max.M
0.5 Amp

P.funci.
3.0 BAR

Configurar o valor de placa indicado nos dados técnicos da bomba (para as bombas trifásicas, identificar o valor relativo à ligação a 230V em triângulo); pressionar a tecla central para confirmar e então configurar a pressão máxima de funcionamento (Pmax). Depois de configurar a pressão, premir mais uma vez a tecla central para sair do menu de configuração.

O *Sirio* está agora em "stand-by"; neste modo, todos os parâmetros podem ser programados (veja o capítulo de "PROGRAMAÇÃO" nesta página) antes do sistema iniciar.

Para arrancar com a electrobomba, basta pressionar a tecla "on/off" no centro: o *Sirio* irá terminar o modo de "stand-by" e o motor começa a girar.

Se o motor não arrancar ou se produzir demasiadas vibrações, verifique as ligações da electrobomba e do condensador (no caso de electrobombas monofásicas). Para as electrobombas trifásicas, verifique se a rotação é a correcta.

Para facilitar o enchimento da electrobomba, pressione a tecla "+" que vai forçar a electrobomba a aumentar de velocidade sem disparar a protecção de trabalhar em seco.

Depois de programar todos os parâmetros, preencha o formulário que existe no final deste manual, para futura referência e efeitos de garantia.

📄 PROGRAMAÇÃO

✓ DESCRIÇÃO DO INTERFACE

⏪ Setas lado esquerdo: permite regressar nos vários menus

⏩ Setas lado direito: permite avançar nos vários menus


🔄 On-Off/Reset: permite comutar o aparelho desde do modo "stand-by" ao modo de operação e também o modo de "restauro" (reset), para o caso de surgirem erros e/ou alarmes.

⊕ Tecla "+": permite aumentar o valor do parâmetro indicado no display; permite ainda o funcionamento da electrobomba na velocidade máxima (forçado), sem disparar a protecção de trabalhar em seco.

⊖ Tecla "-": permite diminuir o valor do parâmetro indicado no display.

✓ ESTRUTURA PRINCIPAL DO MENU

O menu principal mostra os valores de funcionamento do sistema: pressão, frequência, voltagem, corrente de saída do motor e temperatura interna do variador. É possível também seleccionar o idioma.

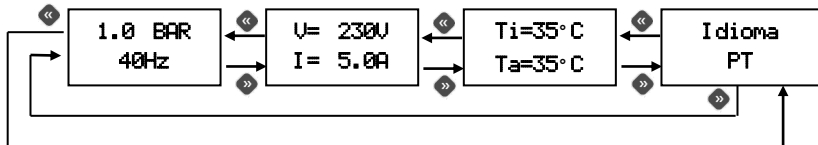

✓ DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS

MENU PRINCIPAL:

Os parâmetros seguintes são mostrados quando o aparelho está ligado.

1.0 BAR 40Hz	Principal: quando o <i>Sirio</i> funciona correctamente, a primeira linha mostrada no display indica a pressão do sistema; a segunda linha mostra a frequência actual do motor. A partir daqui, é possível percorrer o menu utilizando as teclas das setas ou colocar o sistema em "Stand-by" pressionando a tecla "on-off".
1.0 BAR Stand-by	Quando o <i>Sirio</i> está em "stand-by", a electrobomba não arrancará mesmo que a pressão fique abaixo do valor programado na pressão mínima. Para sair do modo "stand-by", pressione a tecla do centro novamente. Mantendo pressionada a tecla "+", a electrobomba atinge a velocidade máxima de funcionamento, ignorando a protecção de trabalhar em seco (utilize esta função para encher a electrobomba, da primeira vez que a ligar).
U= 230V I= 5.0A	Voltagem e corrente: neste ecrã é possível ver a voltagem do variador e a corrente absorvida pelo motor. O valor da corrente de saída do motor pode divergir do valor da corrente de entrada, uma vez que o variador varia a frequência e voltagem.
Ti= 35°C Ta= 35°C	Temperaturas: este ecrã mostra a temperatura ambiente dentro do variador e do módulo IGBT. Estas temperaturas contribuem para a gestão inteligente da potência a qual limita o valor máximo de frequência do motor quando é atingida a situação de pré-alarme.
Idioma PT	Idioma: O idioma mostrado nos vários menus e mensagens de alarme, pode ser alterado pelo utilizador. Caso pretenda, seleccione as teclas "+" e "-" para alterar o idioma.

PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO:

Estes parâmetros podem ser encontrados nos menus escondidos e normalmente só devem ser alterados aquando da instalação. Para aceder a estes parâmetros, coloque o aparelho em modo "stand-by" e mantenha pressionada as teclas "+" e "-" em simultâneo, durante 5 segundos. Logo que tenha entrado no menu escondido, utilize as teclas "<<" e ">>" para percorrer o menu e as teclas "+" e "-" para alterar os parâmetros. Para voltar ao menu principal pressione a tecla do centro. **Alguns parâmetros podem não aparecer se não estiver habilitada a respetiva função.**

P.funci. 3.0 BAR	P.funci. (Pmax): este parâmetro pode ser utilizado como o parâmetro de referência. Permite definir o valor da pressão constante que o utilizador pretende para o sistema (pressão máxima) Durante o funcionamento o <i>Sirio</i> regula a velocidade do motor da electrobomba para servir as potências requeridas por outros dispositivos, mantendo desta forma uma pressão constante no sistema. Se o <i>P.Funci. (Pmax)</i> é programado para um valor superior ao da altura manométrica da electrobomba, o motor irá parar quando as torneiras fecharem e o <i>Sirio</i> desliga a electrobomba quando o caudal da água fica abaixo do mínimo programado (aprox. 2 litros/minuto), independentemente da pressão atingida pelo sistema. Utilize as teclas "+" e "-" para alterar o parâmetro.
P.A.Nega 0.5 BAR	P.A.Nega (Delta P start-up): este parâmetro define a pressão negativa delta comparada com o valor indicado no parâmetro <i>P.Funci. (Pmax)</i> para o arranque da electrobomba. No caso de alguma utilização, a electrobomba não irá arrancar até a pressão do sistema ficar abaixo do valor <i>P.Funci. (Pmax)</i> por um valor igual ao definido no delta deste parâmetro. Depois do motor ter iniciado, a velocidade de rotação é controlada para manter a pressão o mais próximo possível da definida no parâmetro <i>P.Funci. (Pmax)</i> . O diferencial mínimo de ajuste entre os valores de <i>P.Funci. (Pmax)</i> e a pressão mínima é 0.3 Bar. No entanto, recomenda-se que esse valor seja pelo menos de 0.5 Bar.
P.F.seco 0.5 BAR	P.F.seco: este parâmetro afecta apenas a <u>operação com o interruptor de fluxo desactivado</u> . Define a pressão mínima abaixo da qual a protecção de trabalhar em seco é activada, com o motor na frequência máxima.

P.limite
9.0 BAR

Pressão limite: este parâmetro estabelece o limite da protecção da sobrepressão. Quando activada, esta protecção dispara até o variador fazer o reset.

P.Secun.
9.0 BAR

P.Secun. (Pmax2): permite definir o parâmetro secundário do aparelho. Quando o contacto auxiliar (ou a placa auxiliar I/O) é fechada externamente, a pressão indicada em neste parâmetro, torna-se no valor de referência, no qual o *Sirio* regula as rotações da electrobomba.

P.A.Pos
0.5 BAR

P.A.Pos (Delta P stop): este parâmetro define a pressão delta comparada com o valor *P.Func.* (*Pmax*) para desligar de imediato a electrobomba. Durante o funcionamento normal, quando as válvulas estão fechadas, a electrobomba para depois do tempo definido no parâmetro "stop delay" (atraso na paragem). Em qualquer caso, se a pressão do sistema excede o valor *P.Func.* (*Pmax*) e for superior ao programado neste parâmetro, a electrobomba irá parar de imediato para evitar sobrepressão que pode danificar o sistema.

Unid. Med
BAR

Unidade de medição: permite seleccionar os valores sejam mostrados em BAR ou PSI

C.Max.M
0.5Amp

C.Max.M (Imax): Este parâmetro é utilizado para definir a corrente máxima que é absorvida pela electrobomba, em condições normais, para que o motor pare em caso de absorção excessiva. O motor também irá parar se a corrente medida durante o funcionamento, for mais baixa que 0,5 A, seguindo-se a interrupção da ligação entre o motor e o *Sirio*. O tempo de disparo do dispositivo de protecção no caso de sobrecarga é inversamente proporcional à magnitude da sobrecarga. Assim, uma ligeira sobrecarga implicará tempos de activação mais prolongados enquanto que uma sobrecarga intensa provocará uma rápida interrupção. O parâmetro pode ser programado entre 0,5 a 9,7 A. Quando o aparelho é ligado, se este parâmetro está com 0,5 A (programação de fábrica), no display surge automaticamente a página de configuração da corrente máxima, não sendo permitida nenhuma acção até o valor máximo de absorção estar estabelecido.

PARÁMETROS AVANÇADOS:

Os parâmetros avançados são accedidos apenas pela assistência técnica. Para aceder a estes parâmetros, é necessário contactar o seu fornecedor. O quadro seguinte lista os parâmetros avançados:

REF.	PARÁMETRO (em Inglês)	DESCRIÇÃO
1.2	Frequência mínima	Frequência mínima de arranque do motor
1.3	Frequência de paragem	Frequência de paragem do motor
1.4	Frequência nominal do motor	Frequência nominal máxima do motor
1.5	Frequência de switching	Frequência de switching PWM
1.6	Correção de frequência	Correção da frequência máxima
1.7	Soft-start	Ativação ou desativação soft-start
2.0	Ativação do fluxostato	Ativação ou desativação do fluxostato
2.1	Origem do comando	Fonte de comando manual ou automático
2.2	Função de contacto auxiliar	Seleção da função de contacto auxiliar
2.3	Função de input na placa I/O	Função de contacto de input na placa auxiliar I/O
2.4	Função de output na placa I/O	Função de contacto de output na placa auxiliar I/O
2.5	Atraso de paragem	Atraso de desligamento ao fechar os pontos de utilização
2.6	Intervalo de autorreset	Intervalo em tempo entre as tentativas de autorreset
2.7	Nº de testes de autorreset	Número de tentativas de autorreset
2.8	Reset automático total	Habilitação do reset global em todos os alarmes
3.0	Pressure calibration 0.0 Bar	Calibrar o sensor de pressão a 0 Bar
3.1	Pressure calibration 5.0 Bar	Calibrar o sensor de pressão a 5 Bar
3.2	Flow sensor calibration	Calibrar o sensor de caudal
3.3	Pressure test	Teste à pressão actual
3.4	Flow switch test	Teste ao interruptor de fluxo
3.5	Software Release	Versão do software
3.6	Power supply timing	Temporizador de alimentação ao variador
3.7	Pump timing	Temporizador operacional da electrobomba
3.8	Last error	Registo de erros
3.9	Start-up	Contador de arranques da electrobomba
4.0	Vboost	Impulso da Voltagem em 0Hz
4.1	Dry run	Tempo de espera antes da activação da protecção devido à não existência de água.
4.2	Protection starts per hour	Activação ou desactivação do controlo do nº de arranques por hora (verificação de fugas)
4.3	Anti-blockage protection	Activar ou desactivar a função que arranca com a electrobomba

		automaticamente após 24 horas sem utilização.
4.4	Dead time PWM	Programar tempo morto PWM
4.5	Ki	Controlador integral PID
4.6	Kp	Controlador proporcional PID
4.7	Boost time	Tempo de impulso à frequência máxima com o arranque suave desactivado
5.0	Ta max	Temperatura de ambiente máxima
5.1	Tm max	Módulo temperatura máxima IGBT
5.2	Ta reduction index	Índice de redução de frequência da temperatura ambiente
5.3	Tm reduction index	Índice de redução de frequência da temperatura no módulo
5.6	Minimum voltage	Voltagem mínima na alimentação
5.7	Maximum voltage	Voltagem máxima na alimentação
5.9	Debug Variable	Seleção de variáveis Debug para ver o valor de processo

✓ ALARMES

No caso de anomalias do sistema ou mau funcionamento, uma das mensagens abaixo aparece no display do *Sirio*. Cada erro tem a letra “E” no início seguida de um número de 0 a 13. O número que aparece entre (...) representa as vezes que o erro aparece. Para retirar uma mensagem de alarme, depois de resolvido o problema que cada um indica, basta pressionar a tecla “reset” ou desligar o variador pelo interruptor, durante alguns segundos.

E0 (0)
Bx.Volt

E0 – Bx.Volt: indica que a voltagem é muito baixa. Verifique a corrente da rede eléctrica.

E1 (0)
Al.Volt

E1 – Al. Volt: indica que a voltagem é muito alta. Verifique a corrente da rede eléctrica.

E2 (0)
CurtoCir

E2 - CurtoCir: Esta mensagem de erro irá aparecer quando é detectado um curto circuito na saída do variador. Isto pode acontecer devido a ligações incorrectas do motor eléctrico, danos no isolamento dos condutores que ligam a electrobomba ao variador ou avaria no motor eléctrico. Quando surge este erro, todo o sistema eléctrico tem de ser verificado por um electricista. O erro apenas pode ser removido, desligando o equipamento da rede eléctrica e resolver o problema que causou o curto circuito. Tentar reiniciar o variador com curto circuito na saída, pode causar danos sérios nos equipamentos e utilizador.

E3 (0)
Fun.seco

E3-Fun.seco: esta mensagem aparece quando o sistema é desligado devido à falta de água na aspiração. Se a função de “Auto-reset” estiver activa, o *Sirio* irá automaticamente fazer uma série de tentativas para verificar a existência de água. Para apagar o erro, pressione a tecla “reset”.

E4 (0)
Amb.Temp

E4 - Amb.Temp: o erro surge quando a temperatura máxima interna do variador é excedida. Verifique as condições de funcionamento do variador.

E5 (0)
IGBTtemp

E5 - IGBTtemp: o erro aparece se a temperatura máxima do módulo IGBT é excedida. Verifique as condições de funcionamento do variador, em particular a temperatura da água e a corrente absorvida pela electrobomba.

E6 (0)
Sobrecar

E6 - Sobrecar: Este alarme aparece quando a absorção da electrobomba é superior ao valor da corrente máxima programada no parâmetro (Imax); isto pode acontecer em consequência de uma utilização intensiva da electrobomba; por arranques contínuos com intervalos de tempo muito seguidos, por problemas relacionados com a bobinagem do motor ou devido a problemas nas ligações do motor ao *Sirio*. Se esta mensagem de alarme aparece muitas vezes o sistema deve ser verificado por um instalador.

E8 (0)
Erro.Int

E8 – Erro.Int: este alarme pode surgir devido a erro interno de comunicação do *Sirio*. Contacte a assistência técnica.

E9 (0)
Sobreprr

E9 - Sobrepr: esta mensagem surge quando a pressão máxima definida é excedida. Se o erro aparece repetidamente, verifique o parâmetro “Plimite”. Verifique também outras condições que podem causar sobreprr (por exemplo, congelamento parcial do líquido).

E10(0)
Erro.ext

E10 – Erro.ext: este alarme surge quando o contacto de “input” (entrada) está fechado, depois de ter definido a função de erro externo na placa auxiliar I/O.

E11(0)
Arraq/H

E11 – Arraq/H: este erro aparece se o nº máximo de arranques por hora permitido for excedido. Verifique se há fugas no sistema. Veja também a pressão de pré-carga em eventuais vasos de expansão existentes no sistema.

E12(0)
Err. 12V

E12 – Err.12V: uma anomalia (voltagem baixa) foi detectada no circuito interno de fornecimento de energia. Peça a assistência técnica para verificar o variador.

E13(0)
Sen. Pres

E13 – Sen.Pres: o sensor de pressão detectou um valor incorrecto. Peça a assistência técnica para verificar o variador.

? PROBLEMAS COMUNS E POSSIVEIS SOLUÇÕES:

✓ Quando uma das torneiras do sistema é aberta, a electrobomba não arranca ou arranca passados alguns segundos

O valor do parâmetro "P.A.Nega (DeltaP Start-Up)" está muito alto ou a válvula de retenção foi mal colocada. Tente aumentar a pressão inicial e retire todas as válvulas ligadas ao *Sirio*. Verifique o funcionamento correcto do contacto exterior.

✓ Quando as torneiras estão fechadas, a electrobomba desliga mas reinicia uns segundos mais tarde e não há fugas no sistema

O valor "P.A.Nega (DeltaP Start-Up)" é muito baixo, aumente-o.

✓ A electrobomba está sempre a ligar e desligar

Há uma fuga no sistema. Verifique as várias ligações hidráulicas. Veja no display se há perda de pressão quando as torneiras estão fechadas. Verifique se a válvula de retenção do *Sirio* tem sujidade que pode ser evitada se a fechar convenientemente. Caso se justifique, limpe-a com ar comprimido.

✓ O aparelho apresenta muitas vezes a mensagem 'dry running' (trabalhar em seco)

A tubagem de entrada da electrobomba drena quando o sistema não é utilizado por algum tempo. Para prevenir, ferre a electrobomba da próxima vez que a utilizar. Se existir uma válvula fundo de poço, verifique-a

✓ Surge com frequência os sinais de 'alta ou baixa voltagem'

A voltagem existente pode não estar de acordo com as especificações do aparelho; mande-a verificar a um electricista.

✓ O aparelho sobreaquece e a protecção de temperatura excessiva dispara

O variador já não troca calor com a água que passa por ele ou a temperatura da água é muito elevada. Verifique se há obstrução no fluxo da água e se necessário mande verificar o variador.

✓ Quando o caudal é extremamente baixo, a electrobomba não funciona normalmente

O caudal é muito baixo e o variador não consegue detectá-lo, desligando a electrobomba. Instale um vaso de expansão (5 litros) no sistema para dar maior flexibilidade ao sistema e reduzir o número de arranques.

✓ A electrobomba não desliga

Há uma fuga significativa no sistema ou a válvula de retenção está entupida com sujidade; se for a válvula, proceda à sua limpeza ou, em último caso, substitua-a.

O sensor que detecta a posição da válvula está partido. Mande verificar o aparelho ao seu fornecedor.

✓ A electrobomba está funcionar à velocidade máxima mas a sua performance é baixa

A electrobomba ou a ligação do condensador está incorrecta: verifique as ligações eléctricas.

A rotação do motor está na direcção oposta (modelo trifásico); verifique a direcção da rotação.

A electrobomba está danificada ou existe algum bloqueio no sistema; verifique o sistema e se o problema continuar, envie a electrobomba para a assistência técnica.


✓ Quando o sistema exige mais água, a pressão baixa

Esta é uma condição normal devido ao facto do aparelho não conseguir forçar a electrobomba para que esta consiga performances superiores à sua curva de características. Como resultado, logo que a capacidade seja atingida, a pressão não é mais compensada, uma vez que a electrobomba já está a funcionar no seu máximo. Nestes casos, deve ser instalada uma electrobomba com maiores performances.


MANUTENÇÃO:

O *Sirio* foi desenhado para reduzir ao máximo a sua manutenção. No entanto para garantir uma vida útil do aparelho longa e funcionar em perfeitas condições, sigas os seguintes conselhos:

- certifique-se que o aparelho não está em local em que a temperatura baixe a 3° C. Se não for possível, certifique-se de que toda a água no seu interior saía ou para prevenir que congele ou se danifique, cubra o aparelho com um plástico;
- se a electrobomba está equipada com filtros, faça verificações regulares, de forma a manterem-se sempre limpos;
- certifique-se que a tampa está bem fechada para evitar infiltrações de água do exterior;
- desligue o aparelho da corrente eléctrica e retire toda a água do sistema quando pretender mover, efectuar manutenção ou por inutilização durante longos períodos;
- não force o funcionamento da electrobomba quando não houver água na aspiração, uma vez que poderá danificar a electrobomba e/ou *Sirio*;
- antes de utilizar o aparelho noutros líquidos que não a água, por favor contacte o seu fornecedor;
- não efectue nenhuma operação quando o aparelho (por algum motivo) estiver aberto;
- aguarde 3 minutos antes de retirar a tampa do aparelho, para que haja tempo de eventuais descargas.

 **AVISO: Este aparelho não contém nenhuma peça que possa ser reparada ou substituída pelo utilizador final. Desta forma, fica o aviso para não retirar a tampa protectora da placa electrónica, pois inutiliza de imediato a garantia!**

Instalação e ligação de 2 variadores

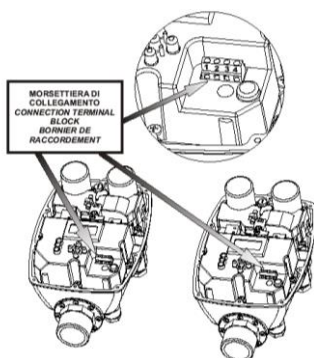

INSTALAÇÃO: instale cada um dos *Sirios* na electrobomba correspondente do sistema de pressão. Ligue o record da saída de cada variador ao tubo colector. Ligue a aspiração das electrobombas ao colector comum, colocando uma válvula de retenção em cada electrobomba para evitar o seu esvaziamento quando parada. O *Sirio* pode ser instalado e ambas as posições: vertical ou horizontal.


LIGAÇÃO: Os dois *Sirios* são ligados através de um cabo não blindado 4x0.5 mm² conforme mostra o desenho do lado esquerdo. O comprimento máximo do cabo é 100 cm, incluindo as pontas e os terminais.

Se nenhum cabo estiver ligado, o variador irá funcionar em modo autónomo.

POSIÇÃO “MASTER”: quando o dispositivo trabalha em posição MASTER, é sensível à variação de pressões do sistema e por isso, capaz de iniciar e parar a electrobomba e modular as rotações da electrobomba de acordo com as exigências do sistema.

1.0 BAR
[40Hz]

POSIÇÃO “SLAVE”: quando o dispositivo funciona como “SLAVE” com dois “S” maiúsculos que surgem na última linha do display, a electrobomba trabalha com uma velocidade constante enquanto que se ela desliga, não é possível o re-arranque mesmo que as torneiras sejam abertas.



1.0 BAR
S 40Hz

OPERAÇÃO: no momento em que liga o primeiro dispositivo, este sobrepõe-se ao outro, tornando-se “MASTER” enquanto que o outro fica como “SLAVE”. Quando é efectuada alguma operação pelo utilizador o dispositivo principal (MASTER) arranca com a electrobomba e quando a rotação máxima é atingida e a pressão do sistema é inferior à pressão mínima pré-definida, ele transfere o controlo para o segundo variador, que se torna no novo “MASTER”, enquanto que o primeiro variador, fica em modo “SLAVE” e sua velocidade de rotação permanece fixa. Com o fecho progressivo dos serviços do utilizador, o segundo variador desliga a electrobomba e o controlo é novamente transferido para o primeiro variador, que vai parar a electrobomba, quando o caudal da água é reduzido a zero após utilização. Depois da electrobomba ter sido interrompida em modo “MASTER”, de maneira a obter uma alternância contínua da electrobomba, o controlo é novamente transferido para o outro variador. Em caso de falha ou erro num dos dois variadores, o variador que estiver melhor, irá assumir automaticamente o modo de “MASTER” e começar a funcionar em modo autónomo. Para ativar a função de mudança não é necessário definir nenhum parâmetro no menu porque o *Sirio* detecta automaticamente a presença de um dispositivo secundário, após a ligação elétrica.

Os valores definidos na pressão mínima e “P.A.Nega (Delta P start-up)” têm de ser os mesmos em ambos os variadores.

SIRIOx4

É possível ligar 4 *Sirios* através do interface. Neste caso, os cabos de comunicação não são ligados directamente entre 2 variadores mas são todos ligados ao módulo no interface que os activa sequencialmente. Para o efeito, contacte o seu fornecedor.

MÓDULO DE PROTECÇÃO

Para evitar danos ao variador, está disponível um módulo de protecção e pode ser instalado na alimentação. Este módulo desliga automaticamente o *Sirio* da rede eléctrica em caso de falhas no fornecimento de energia. Para o efeito, contacte o seu fornecedor.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Η κατασκευάστρια εταιρία εγγυάται το προϊόν για διάστημα 24 μηνών από την πώληση. Η συσκευή θα πρέπει να επιστρέφεται μαζί με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο στην τελευταία σελίδα του θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία εγκατάστασης και τις τιμές των παραμέτρων που έχουν ρυθμιστεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση όπου η συσκευή έχει παραποιηθεί, αποσυναρμολογηθεί ή υποστεί ζημιά για λόγους που μπορούν να αποδοθούν σε λανθασμένη χρήση ή και ακατάλληλη εγκατάσταση, χρησιμοποιηθεί για χρήσεις για τις οποίες δεν προορίζεται, εγκατασταθεί σε ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες ή συνδεθεί σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κατασκευάστρια εταιρία αρνείται κάθε ευθύνη που προκύπτει από βλάβες σε περιουσία ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από τη μη εγκατάσταση των απαραίτητων διατάξεων ηλεκτρολογικής προστασίας έναντι της συσκευής, ή από εγκατάσταση που δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση της παρούσας συσκευής θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό να κατανοεί πλήρως τα όσα απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται αφαιρώντας το κάλυμμα της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται με την παροχή ρεύματος αποσυνδεδεμένη.

Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που απαιτούν την αφαίρεση της ηλεκτρονικής πλακέτας, να θεωρείται ότι κάποια τμήματά της παραμένουν υπό τάση για αρκετά λεπτά ακόμη και μετά την αποσύνδεση της μονάδας από το ρεύμα.

Η κατασκευάστρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές σε περιουσία ή και σωματικές βλάβες που οφείλονται στη μη ενεργοποίηση κάποιας από τις εσωτερικές ασφάλειες, με εξαίρεση την αποζημίωση για την ίδια τη συσκευή εφόσον καλύπτεται ακόμη από την εγγύηση.


ΕΑΕ



Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκή Οδηγία ROHS 2011/65/EK.

Το παρακάτω σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδηλώνει ότι, για την προστασία του περιβάλλοντος, στο τέλος του κύκλου ζωής της η συσκευή δεν θα πρέπει να απορριπτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η διάθεση της συσκευής και των υλικών συσκευασίας της θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	---	----	----	-----------	----	----	----	----

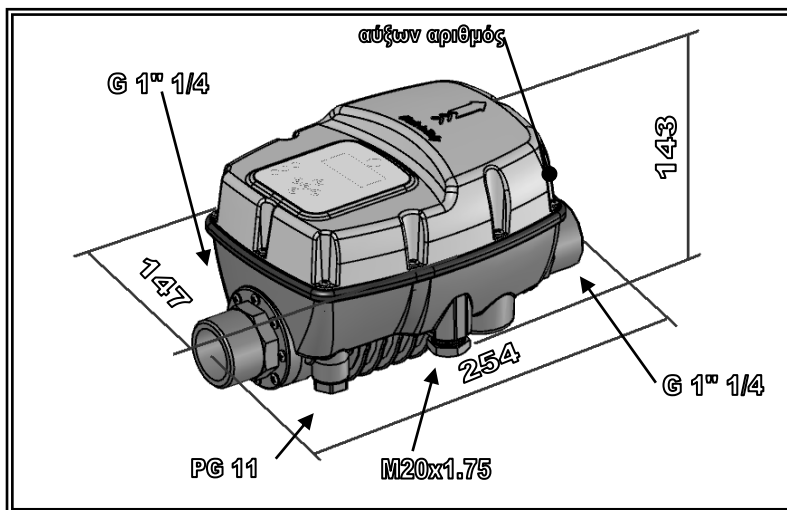

📖 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Sirio είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που ελέγχει την εκκίνηση και την απενεργοποίηση μιας ηλεκτρικής αντλίας, και βασίζεται στη τεχνολογία inverter (μετατροπέας).

Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, είναι σε θέση να ρυθμίζει τη συχνότητα (Hz) του ρεύματος που φτάνει στο μοτέρ, έτσι ώστε αυτό να διαφοροποιεί την ταχύτητα περιστροφής (στροφές/ λεπτό) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης για νερό.

Με αυτό τον τρόπο, η πίεση στις παροχές έχει πάντοτε σταθερή τιμή, και η απορρόφηση του μοτέρ είναι πάντοτε ανάλογη της πραγματικής ζήτησης της εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας διαχρονικά.

📖 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Τροφοδοσία δικτύου	μονοφασικό 230Vac ±10% - 50/60Hz		
Έξοδος μοτέρ	3x230 V	1x230 V	
Μέγιστη ισχύς μοτέρ	2,2 kW – 3,0 HP	1,5 kW – 2,0 HP	1,8 kW – 2,4 HP
Μέγιστο ρεύμα φάσης του κινητήρα	9,7 A (rms)	10,5 A (rms)	14 A (rms)
Μέγιστη απορρόφηση γραμμής	16 A @230V	12 A @230V	16 A @230V
Μέγιστη επιτρεπτή πίεση	800 KPa (8 bar)		
Μέγιστη θεωρητική απόδοση	150 l/λεπτό – 9m3/ώρα – 9000 l/ώρα		
Πεδίο ρύθμισης set-point	0,5÷8 bar		
Πεδίο ρύθμισης πίεσης start	0,2÷7,7 bar		
Υδραυλική σύνδεση	1"¼ αρσενικό-αρσενικό (NPT κατόπιν αιτήματος)		
Βαθμός προστασίας	IP X5		
Βάρος	1,6 Kg		
Διαστάσεις	254x147x143 mm		
Τύπος Δράσης	1.Y (σύμφωνα με το EN 60730-1)		
Θερμοκρασίες περιβάλλοντος λειτουργίας	από +0° C έως +35° C	από +0° C έως +45° C	
Θερμοκρασία νερού	από +5° C έως +35° C		

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- ✓ Σταθερή πίεση χάρη στη ρύθμιση των στροφών της ηλεκτροκίνητης αντλίας
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη μειωμένη απορρόφηση της αντλίας
- ✓ Σταδιακή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αντλίας που μειώνουν τις ζεφρικές αξομειώσεις πίεσης
- ✓ Προστασία από τη λειτουργία σε περίπτωση έλλειψης νερού στην αναρρόφηση
- ✓ Αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση απενεργοποίησης λόγω έλλειψης νερού, με ικανότητα αυτόματης αποκατάστασης της κατάστασης σφάλματος
- ✓ Αποτελεσματικός έλεγχος απωλειών για την προστασία της αντλίας σε περίπτωση συνεχών επανεκκινήσεων
- ✓ Λειτουργία κατά του μπλοκαρίσματος
- ✓ Έξυπνη θερμοκή διαχείριση για μέγιστη διάρκεια ζωής του inverter
- ✓ Ψηφιακή ένδειξη πίεσης, ρεύματος, τάσης και συχνότητας στην οθόνη
- ✓ Επισήμανση των διαφόρων καταστάσεων λειτουργίας/ σφάλματος, με φωτεινές ενδείξεις και μηνύματα στην οθόνη
- ✓ Εφεδρική επαφή για απομακρυσμένο έλεγχο, σύνδεση σε ζεύγος ή διπλό set-point
- ✓ Προαιρετική πλακέτα I/O για πρόσθετες εισόδους και εξόδους
- ✓ Soft-start με ενεργοποίηση κατόπιν αιτήματος, για σταδιακή εκκίνηση της ηλεκτροκίνητης αντλίας
- ✓ Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών συσκευών σε ομάδες συμπίεσης (από δύο έως τέσσερις)
- ✓ Λειτουργία με και χωρίς ροστάτι (σε περίπτωση νερού που δεν είναι απόλυτα καθαρό ή περιέχει σίδηρο)

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

- ✓ Λειτουργία χωρίς υγρό
- ✓ Υπερπίεση
- ✓ Υπόταση τροφοδοσίας
- ✓ Υπέρταση τροφοδοσίας
- ✓ Βραχυκύκλωμα στα τερματικά εξόδου
- ✓ Αμπερομετρικός έλεγχος στην έξοδο του μοτέρ
- ✓ Εσωτερική υπερθέρμανση του inverter (θερμοκρασία περιβάλλοντος και θερμοκρασία IGBT)
- ✓ Απώλειες που συμβαδίζουν με τη συνεχή επανεκκίνηση της ηλεκτροκίνητης αντλίας

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στη δήλωση συμμόρφωσης EK σε μία από τις συνθήκες καταστάσεις χρήσης. Ωστόσο, η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορούν να προκληθούν αισθητές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα διαταραχών EMC αλλάζοντας το μήκος των καλωδίων, τη θέση τους, τον τύπο μοτέρ που χρησιμοποιείται, κτλ. Εφόσον διαπιστωθούν διαταραχές σε άλλες συσκευές, επικοινωνήστε με την κατασκευαστρια εταιρία για την αξιολόγηση πρόσθετων λύσεων για τη μείωση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:

Η Sirio θα πρέπει να εγκατασταθεί στην έξοδο της αντλίας, σε θέση οριζόντια ή κάθετη, τηρώντας την κατεύθυνση ροής που υποδεικνύεται από το βέλος πάνω στο κάλυμμα. Το νερό που βγαίνει από την αντλία περνάει από τη συσκευή και στη συνέχεια διανέμεται στις διάφορες παροχές.

Το νερό που εισέρχεται στη συσκευή Sirio θα πρέπει να είναι ελεύθερο από ακαθαρσίες ή και άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν την κίνηση της βαλβίδας αντεπιστροφής που υπάρχει στο εσωτερικό της. Για την ελαχιστοποίηση του προβλήματος αυτού, καλό είναι να τοποθετηθούν κατάλληλα φίλτρα στην αναρρόφηση της αντλίας.

Όταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η απόλυτη καθαρότητα του αντιλούμενου υγρού, συστήνεται η απενεργοποίηση της λειτουργίας του ενσωματωμένου ροστάτι (βλ. σελ. 112).

Να τοποθετηθεί ένα μικρό δοχείο διαστολής (1-2 λίτρων) μετά τη συσκευή Sirio, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επανεκκινήσεις που προκαλούνται από την κίνηση της βαλβίδας αντεπιστροφής ανάμεσα στη συσκευή Sirio και την ηλεκτροκίνητη αντλία ή ανάμεσα στην ίδια τη συσκευή και τις παροχές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη συσκευή. Σε περίπτωση χρήσης με βοηθούμενη αντλία, επιτρέπεται η εγκατάσταση βαλβίδας ανεπίστροφης πριν από το inverter, εφόσον αυτή τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το inverter.

Ωστόσο, μπορεί να τοποθετηθεί βαλβίδα συστολής στον σωλήνα αναρρόφησης της ηλεκτροκίνητης αντλίας, προς αποφυγή της εκκένωσης κατά τη στιγμή της διακοπής.

Δεν συστήνεται η εγκατάσταση της συσκευής σε φρεάτια ή σε στεγανά κιβώτια όπου μπορεί να δημιουργηθεί έντονη συμπίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την απενεργοποίηση της αντλίας, οι αγωγοί παραμένουν υπό πίεση και συνεπώς, πριν από κάθε παρέμβαση, θα πρέπει να εκκενωθεί η εγκατάσταση ανοίγοντας κάποια βρύση.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ:


- όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς
- η λανθασμένη σύνδεση του ηλεκτρικού μοτέρ μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και το μοτέρ της αντλίας
- η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ή και σωματικές βλάβες για τις οποίες η κατασκευάστρια εταιρία αρνείται κάθε ευθύνη
- σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο ανάμεσα στη συσκευή Sirio και την ηλεκτροκίνητη αντλία υφίσταται βλάβη, η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνει από την κατασκευάστρια εταιρία της συσκευής ή από εντεταμένο της ή από ομοίως εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε να αποτρέπονται τυχόν κίνδυνοι για αντικείμενα ή ανθρώπους

Εισάγετε τα ηλεκτρολογικά καλώδια στους αντίστοιχους συνδετήρες, τηρώντας τη σωστή σειρά τοποθέτησης όλων των εξαρτημάτων. Σφίξτε επαρκώς τα παξιμάδια με σπείρωμα έτσι ώστε να αποτρέψετε την τριβή και την περιστροφή των καλωδίων από την εξωτερική πλευρά.

Ο συνδετήρας για την εφεδρική επαφή είναι τυφλός: εάν επιθυμείτε να εισάγετε καλώδιο για τον τηλεχειρισμό, θα πρέπει να σπάσετε το πλαστικό παξιμάδι με ένα καταβιβί, αφού πρώτα αφαιρέσετε το παξιμάδι από τη μονάδα.

Η οπή που θα δημιουργηθεί στον συνδετήρα θα πρέπει να έχει διάμετρο 7mm.

Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη τσιμούχα στον συνδετήρα. Κατάλληλη για καλώδια από 3,5 έως 6,5 mm.

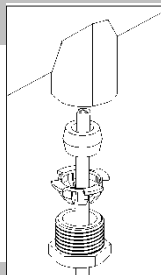


Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σε τουλάχιστον μία από τις εξής περιπτώσεις:

- θερμοκρασία χρησιμοποιούμενου υγρού άνω των 30°C
- θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 35°C

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την καλωδίωση της γραμμής τροφοδοσίας και για τη γραμμή του μοτέρ ηλεκτρολογικά καλώδια με θερμική αντοχή όχι μικρότερη των 100°C.

✓ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

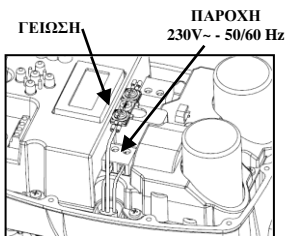

Η τροφοδοσία της συσκευής γίνεται με μονοφασικό ρεύμα στα 230 Volt 50/60Hz.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην οποία συνδέεται η συσκευή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και συνενός θα πρέπει να διαθέτει:

- αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη με αυξημένη ικανότητα διακοπής και ρεύμα παρέμβασης ανάλογο της ισχύος της εγκατεστημένης αντλίας (δείτε τον πίνακα παρακάτω)

- γείωση με συνολική αντίσταση σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και σε κάθε περίπτωση ποτέ μεγαλύτερη από 100Ω.

Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε πισίνες ή σιντριβάνια ή λιμνούλες κήπου, θα πρέπει να τοποθετηθεί αυτόματος διαφορικός διακόπτης τύπου "A" με $I_{\Delta n} = 30mA$

Το σύστημα που αποτελείται από ηλεκτροκίνητη αντλία και συσκευή Sirio θα πρέπει να θεωρείται "σταθερό". Συνενός θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η αποσύνδεση της συσκευής από τη γραμμή τροφοδοσίας στην οποία συνδέθηκε αρχικά, και η ακούσια επανασύνδεσή της σε άλλη πηγή τροφοδοσίας που δεν διαθέτει τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές ασφάλειες.

Εάν η συσκευή δεν διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας και πρίζα, τοποθετήστε κάποια άλλη διάταξη που να εξασφαλίζει την αποσύνδεση από το δίκτυο με αμφιπολικό τρόπο, με απόσταση ανοίγματος των επαφών τουλάχιστον 3mm.

ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ Σ' ΑΝΤΛΙΑΣ (KW)	ΜΑΓΝΗΘΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)
0,35 (0,5Hp)	4
0,75 (1Hp)	6
1,5 (2Hp)	12
2,2 (3Hp)	16

Πριν εκτελέσετε την ηλεκτρολογική σύνδεση, θα πρέπει να προετοιμάσετε κατάλληλα τα καλώδια, με κατάλληλα τερματικά σύσφιξης. Συνδέστε τα δύο καλώδια τροφοδοσίας της διάταξης στον πράσινο διπολικό ακροδέκτη με την ένδειξη "LINE". Στη συνέχεια, προχωρήστε στη σύνδεση του καλωδίου γείωσης με ένα από τα άκρα του διπλού ακροδέκτη γείωσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τερματικά με θηλιά. Η σύσφιξη των τερματικών θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας κατάλληλη πένσα.

Η συνιστώμενη διατομή των καλωδίων είναι 1,5mm², συμβατή με ηλεκτροκίνητες αντλίες έως 1,1kW. Για ισχύ από 1,1 kW έως 2,2 kW, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί καλώδιο των 2,5mm².

Σε περίπτωση μήκους γραμμής τροφοδοσίας που υπερβαίνει τα 5-10 μέτρα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί καλώδιο με διατομή 2,5mm² για τη μείωση των πτώσεων τάσης στο καλώδιο και της πιθανότητας παρέμβασης της ασφάλειας υπο-τροφοδότησης. Ο τύπος καλωδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος των συνθηκών χρήσης (χρήση σε οικιακό περιβάλλον, σε ξηρό ή υγρό χώρο, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο).

✓ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Πριν εκτελέσετε την ηλεκτρολογική σύνδεση, θα πρέπει να προετοιμάσετε κατάλληλα τα καλώδια, με κατάλληλα θερμοκρασιακά σύσφιξη. Συνδέστε τα δύο καλώδια τροφοδοσίας του μοτέρ της αντλίας στον πράσινο διπολικό ακροδέκτη με την ένδειξη "MOTOR". Στη συνέχεια, προχωρήστε στη σύνδεση του καλωδίου γείωσης με ένα από τα άκρα του διπλού ακροδέκτη γείωσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα θερμοκρασιακά με θηλιά. Η σύσφιξη των θερμοκρασιακών θα πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας κατάλληλη πένσα. Η συσκευή διαθέτει ασφάλεια προστασίας από βραχυκύκλωμα στην έξοδο της.

Η συστημένη διατομή των καλωδίων είναι 1,5mm² για μήκη καλωδίου έως 30 μέτρα. Για μεγαλύτερα μήκη, συστήνεται η χρήση καλωδίου διατομής 2,5mm². Ο τύπος καλωδίου θα πρέπει να είναι ανάλογος των συνθηκών χρήσης (χρήση σε οικιακό περιβάλλον, σε ξηρό ή υγρό χώρο, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο).


Σε περίπτωση πολύ μεγάλου μήκους (άνω των 80 μέτρων) συστήνεται η εισαγωγή φίλτρου dV/dT για τον περιορισμό των κορυφοφόρων τάσης και την προστασία της διάρκειας ζωής του μοτέρ και ιδιαίτερα των περιελίξεων.

Να τηρείτε επίσης τους περιορισμούς εγκατάστασης που προβλέπει ο κατασκευαστής της ηλεκτροκίνητης αντλίας στον οποία συνδέεται η συσκευή Sirio.

- SIRIO ENTRY ΚΑΙ SIRIO ENTRY XP (μονοφασική αντλία):

Η συσκευή Sirio Entry μπορεί να τοποθετηθεί σε μονοφασικές αντλίες με τροφοδοσία 230Vac, που ήδη διαθέτουν πυκνωτή.

Συνεπώς, κατά την ηλεκτρολογική σύνδεση θα πρέπει να ελεγχθεί ότι οι ακροδέκτες στο εσωτερικό του ηλεκτρικού κτιρίου του μοτέρ έχουν συνδεθεί όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή της ηλεκτροκίνητης αντλίας. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα σύνθημα παράδειγμα σύνδεσης:

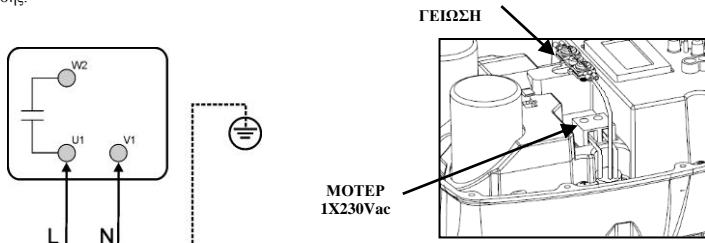


- SIRIO (τριφασική αντλία):

Η συσκευή Sirio μπορεί να συνδεθεί σε τριφασικές αντλίες με τροφοδοσία 3X230Vac, δηλαδή, **τριγωνική διαμόρφωση**.


Σε περίπτωση βυθισμένων αντλίων, θα πρέπει να παραγγελθεί από τον κατασκευαστή μοτέρ με εργασιακή ρύθμιση για τριγωνική διαμόρφωση.

Για τις εξωτερικές αντλίες, αντίθετα, είναι απαραίτητο κατά τη στιγμή της ηλεκτρολογικής σύνδεσης να εξακριβωθεί ότι οι ακροδέκτες στο εσωτερικό του ηλεκτρολογικού κτιρίου του μοτέρ έχουν συνδεθεί όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

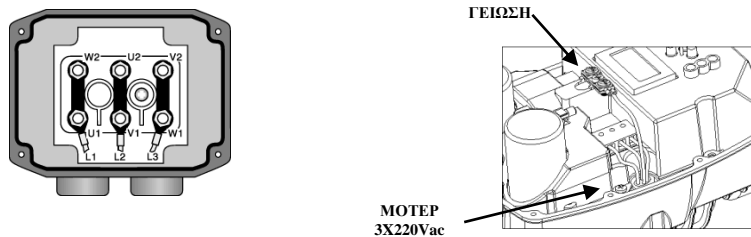

✓ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο απομακρυσμένος συνδετήρας είναι απομονωμένος από το κεντρικό δίκτυο γάρη σε μια "βασική" μόνωση (basic insulation σύμφωνα με το πρότυπο EN 60730-1). Οποιοδήποτε κύκλωμα συνδέεται σε αυτόν τον ακροδέκτη θα αποκτήσει τον ίδιο βαθμό μόνωσης σε σχέση με την τροφοδοσία δικτύου. Για αυτόν τον λόγο, οι συνδέσεις θα πρέπει να εκτελεστούν με τύπο καλωδίου που να εξασφαλίζει αυτή τη συμπληρωματική μόνωση.

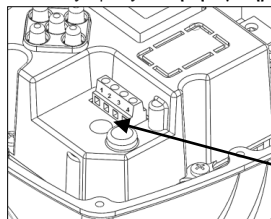


ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ
ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ

Η συσκευή Sirio διαθέτει έναν ειδικό συνδετήρα μέσω του οποίου διατίθεται μια εφεδρική επαφή, για πρόσθετες λειτουργικότητες μέσω της σύνδεσης της διάταξης με άλλες εξωτερικές συσκευές. Η λειτουργία που εκτελεί η εφεδρική επαφή εξαρτάται από τη ρύθμιση της παραμέτρου "Εφεδρική Επαφή" που περιγράφεται στην παράγραφο που αφορά στον προγραμματισμό. Παρακάτω δίνονται οι τρεις δυνατότητες ρύθμισης, οι σχετικές λειτουργίες και οι μέθοδοι ηλεκτρολογικής σύνδεσης.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ "ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ" = "1" - Λειτουργία αλλαγής σε ομάδες συμπίεσης.

Με την παράμετρο "ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ" στη ρύθμιση "1", η *Sirio* ρυθμίζεται για λειτουργία με αυτόνομο τρόπο (μονή εγκατάσταση), ή για διάλογο με άλλη συσκευή στο εσωτερικό ενός διττού συγκροτήματος συμπίεσης, ανάλογα με το εάν υπάρχει καλώδιο σύνδεσης ή όχι. Σε περίπτωση που η διάταξη λειτουργεί αυτόνομα, δεν απαιτείται καμία σύνδεση. Εάν ωστόσο η *Sirio* συνδεθεί με άλλη μονάδα για τη δημιουργία συγκροτήματος συμπίεσης, συμβουλευτείτε το ηλεκτρολογικό διάγραμμα σύνδεσης στη διπλανή εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας σε διτά συγκροτήματα συμπίεσης, συμβουλευθείτε το παράρτημα του παρόντος εγχειριδίου, στην ενότητα "ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ".

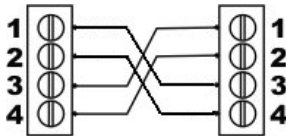


ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ "ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ" = "2" - Λειτουργία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης από απόσταση

Με την παράμετρο "ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ" στη ρύθμιση "2", η *Sirio* ρυθμίζεται για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση από απόσταση, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν πρόκειται να προγραμματιστεί η ενεργοποίηση της ηλεκτροκίνητης αντλίας ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση άλλων συσκευών που συνδέονται σε μία μόνο μονάδα ελέγχου, όπως γίνεται για παράδειγμα στις εγκαταστάσεις άρδευσης όπου η αντλία ενεργοποιείται μόνο όταν η κεντρική γραμμή άρδευσης ενεργοποιεί μία ή περισσότερες ηλεκτροβαλβίδες στην εγκατάσταση. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση όπως φαίνεται στο ηλεκτρολογικό διάγραμμα στη διπλανή εικόνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν η εξωτερική επαφή είναι ανοικτή, η *Sirio* δεν ενεργοποιεί την αντλία ακόμη και εάν η εγκατάσταση φτάσει στην τιμή Pmin, ενώ όταν η εξωτερική επαφή είναι κλειστή, η διάταξη λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει.

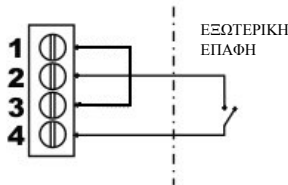

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ "ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ" = "3" - Λειτουργία δεύτερου set-point (Pmax2)

Με την παράμετρο "ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ" στη ρύθμιση "3", η *Sirio* ρυθμίζεται για καθορισμό των στροφών της ηλεκτροκίνητης αντλίας ανάλογα με την τιμή πίεσης που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο Pmax2. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν πρόκειται να λειτουργήσει προσωρινά η εγκατάσταση σε πίεση άλλη από αυτήν που έχει οριστεί στην παράμετρο Pmax, για παράδειγμα όταν υπάρχουν χρήστες που ζητούν διαφορετική πίεση. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση όπως φαίνεται στο παρακείμενο ηλεκτρολογικό διάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν η εξωτερική επαφή είναι ανοικτή, η *Sirio* ρυθμίζει τις στροφές της αντλίας ανάλογα με την τιμή πίεσης που έχει οριστεί στο Pmax, ενώ όταν η εξωτερική επαφή είναι κλειστή, η διάταξη ρυθμίζει την ταχύτητα της αντλίας ανάλογα με την τιμή που έχει οριστεί στην παράμετρο Pmax2.

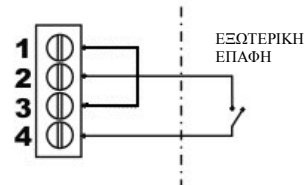

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λανθασμένη ρύθμιση της εξωτερικής επαφής μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα χαμηλής τάσης, με συνακόλουθη θραύση της ασφάλειας! Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν εκτελείτε συνδέσεις.



✓ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ I/O

Για την εισαγωγή της εφεδρικής πλακέτας I/O, ανσηκόστε με ένα επίπεδο κατασβίδι και σπάστε το πλαστικό παραθράκι όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Στη συνέχεια εισάγετε την εφεδρική πλακέτα, φροντίζοντας ώστε να ευθυγραμμιστεί απόλυτα με τα pin της πλακέτας της θύρας.

Ο ακροδέκτης σύνδεσης αφαιρείται και μπορεί να συνδεθεί στην πλακέτα I/O μετά την εκτέλεση των ηλεκτρολογικών συνδέσεων.

Η εφεδρική πλακέτα προσθέτει στη μονάδα μία επιπλέον είσοδο και έξοδο. Συμβουλευθείτε τα έγγραφα που παρέχονται μαζί με την πλακέτα για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο σύνδεσης.

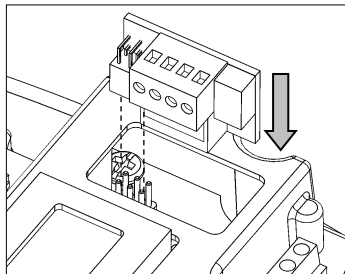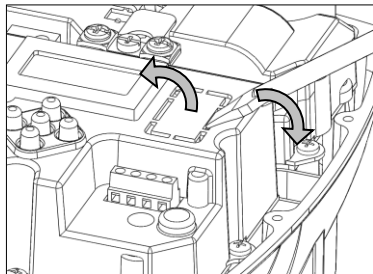


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφεδρική πλακέτα I/O είναι απομονωμένη από τον κεντρικό δίκτυο χάρη σε μια "βασική" μόνωση (basic insulation) σύμφωνα με το πρότυπο EN 60730-1. Οποιοδήποτε κύκλωμα συνδεθεί σε αυτόν τον ακροδέκτη θα αποκτήσει τον ίδιο βαθμό μόνωσης σε σχέση με την τροφοδοσία δικτύου. Για αυτόν το λόγο, οι συνδέσεις θα πρέπει να εκτελεστούν με τύπο καλωδίου που να εξασφαλίζει αυτή τη συμπληρωματική μόνωση.

Ο ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την πρώτη ενεργοποίηση, αποφύγετε να λειτουργήσετε τη διάταξη για πολλή ώρα χωρίς νερό, προς αποφυγή υπερθέρμανσης του inverter! Γεμίστε τον σωλήνα αναρρόφησης της αντλίας πριν τροφοδοτήσετε το σύστημα.

Εφόσον εκτελεστούν όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις και έχετε ελέγξει την ορθότητά τους, κλείστε το κάλυμμα της μονάδας και ενεργοποιήστε την εγκατάσταση.

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ζητείται η εισαγωγή του ονομαστικού ρεύματος του μοτέρ, μέσω της παρακάτω οθόνης:



Εισάγετε την ονομαστική τιμή που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία της αντλίας (για τις τριφασικές αντλίες προσδιορίστε την τιμή που αφορά στη σύνδεση 230V σε τρίγωνο). Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για επιβεβαίωση και προχωρήστε στη ρύθμιση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας (Pmax). Αφού ρυθμίσετε την πίεση, πιέστε ξανά

το κεντρικό πλήκτρο για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.

Η Sirio βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Από αυτή την κατάσταση (αντλία ανενεργή) μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις παραμέτρους (δείτε την παράγραφο "προγραμματισμός") πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα.

Για την εκκίνηση της αντλίας να πιέσετε το κεντρικό πλήκτρο "ON-OFF". Η Sirio βγαίνει από την κατάσταση αναμονής και το μοτέρ αρχίζει να λειτουργεί.

Εάν η αντλία δεν περιστρέφεται, ή παράγει ανώμαλες δονήσεις, ελέγξτε εάν είναι σωστά συνδεδεμένη η αντλία η ίδια και ο σχετικός πυκνωτής για τις μονοφασικές αντλίες. Για τις τριφασικές αντλίες ελέγξτε επίσης ότι η φορά περιστροφής είναι η σωστή.

Για τη διευκόλυνση της πλήρωσης της ηλεκτροκίνητης αντλίας, μπορείτε να διατηρήσετε πιεσμένο το πλήκτρο "+" στην κεντρική οθόνη, έτσι ώστε να αναγκάσετε την αντλία να λειτουργήσει στις μέγιστες στροφές χωρίς παρέμβαση της προστασίας στεγνής λειτουργίας.

Αφού ρυθμίσετε όλα τα στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής, καταχωρήστε τα στο σχετικό έντυπο που υπάρχει στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου, για μελλοντική αναφορά και για τους σκοπούς της εγγύησης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:

✓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

- ◀ Αριστερό βέλος: μεταβαίνει στις σελίδες των προηγούμενων μενού
- ▶▶ Δεξί βέλος: μεταβαίνει στις σελίδες των επόμενων μενού
- On-Off/Reset: μεταφέρει τη συσκευή από τη λειτουργία αναμονής στην κανονική λειτουργία και πραγματοποιεί την επαναφορά της μονάδας σε περίπτωση συναγερμών ή και σφαλμάτων.
- + Πλήκτρο "+": αυξάνει την τιμή της παραμέτρου που εμφανίζεται στην οθόνη, επιτρέπει την αναγκαστική λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα χωρίς παρέμβαση της προστασίας στεγνής λειτουργίας
- Πλήκτρο "-": μειώνει την τιμή της παραμέτρου που εμφανίζεται στην οθόνη

✓ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ

Το κεντρικό μενού εμφανίζει τις τιμές λειτουργίας της εγκατάστασης: πίεση, τρέχουσα συχνότητα του μοτέρ, τάση εισόδου, ρεύμα εξόδου του μοτέρ και εσωτερικές θερμοκρασίες του inverter. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα.

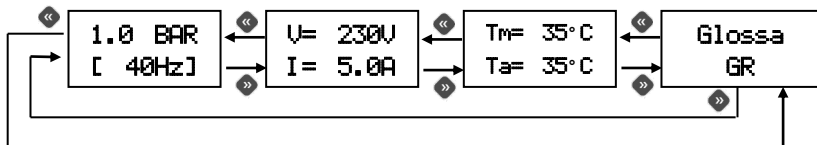

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Οι οθόνες αυτές είναι συνήθως προσβάσιμες όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

1.0 BAR
[40Hz]

Κεντρική οθόνη: όταν η Sirio λειτουργεί κανονικά, στην πρώτη σειρά της οθόνης εμφανίζεται η στιγμιαία πίεση που διαβάζει το σύστημα. Στη δεύτερη σειρά εμφανίζεται η τρέχουσα συχνότητα του μοτέρ. Από αυτή την κατάσταση, μπορείτε να περιηγηθείτε στο κεντρικό μενού με τα βέλη, ή να θέσετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής, πιάζοντας το κεντρικό πλήκτρο "ON-OFF".

1.0 BAR
Stand-by

Όταν η Sirio βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η αντλία δεν ενεργοποιείται ακόμη και όταν η πίεση πέσει κάτω από την τιμή "Pmin" που έχει ρυθμιστεί. Για έξοδο από την κατάσταση αναμονής πιέστε ξανά το κεντρικό πλήκτρο. Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο "+", η αντλία φτάνει στις μέγιστες στροφές της και αγνοείται η προστασία στεγνής λειτουργίας (χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για την πλήρωση της αντλίας κατά την πρώτη ενεργοποίηση).

U= 230V
I= 5.0A

Οθόνη τάσης και ρεύματος: σε αυτή τη σελίδα του μενού μπορείτε να εμφανίσετε την τάση εισόδου στο inverter και το ρεύμα που απορροφά το μοτέρ. Η τιμή του ρεύματος εξόδου στο μοτέρ μπορεί να διαφέρει από την τιμή του ρεύματος εισόδου, καθώς το inverter ρυθμίζει τόσο τη συχνότητα όσο και την τάση.

Tm= 35°C
Ta= 35°C

Οθόνη θερμοκρασιών: εμφανίζονται οι θερμοκρασίες του εσωτερικού περιβάλλοντος του inverter και της μονάδας ισχύος στο IGBT. Οι τιμές των θερμοκρασιών αυτών επιτρέπουν την έξυπνη διαχείριση της ισχύος που περιορίζει την τιμή της μέγιστης συχνότητας του μοτέρ όταν φτάνει στα προκαθορισμένα όρια προστατευόμενα.

Glossa
GR

Γλώσσα: μπορείτε να εξατομικεύσετε τη γλώσσα των μενού και των μηνυμάτων συναγερμού. Πιέστε τα πλήκτρα + και - για να τροποποιήσετε την τιμή της παραμέτρου. (GR Ελληνικά)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:

Οι παράμετροι αυτές περιέχονται σε κρυφές οθόνες και, συνήθως, τροποποιούνται μόνο κατά τη φάση της εγκατάστασης. Για πρόσβαση στις σελίδες αυτές, βάλτε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής και πιέστε για 5 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πλήκτρα "+" και "-". Εφόσον μπειτε στο κρυφό μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "<<" και ">>" για να περιηγηθείτε στις οθόνες, και τα πλήκτρα "+" και "-" για να τροποποιήσετε τις παραμέτρους. Για επιστροφή στην κεντρική οθόνη, πιέστε το κεντρικό πλήκτρο. **Ορισμένες παράμετροι ενδέχεται να μην εμφανίζονται εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η σχετική λειτουργία.**

Pmax
3.0 BAR

Pmax: μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή του εφεδρικού set-point της συσκευής. Πρόκειται για τη σταθερή τιμή πίεσης που επιθυμείτε να έχετε στην εγκατάσταση (μέγιστη πίεση). Κατά τη λειτουργία της, η συσκευή Sirio ρυθμίζει τις στροφές της ηλεκτροκίνητης αντλίας, έτσι ώστε να τις παραρμόσει στην πραγματική ζήτηση, διατηρώντας την πίεση στην εγκατάσταση σταθερή. Σε περίπτωση που οριστούν τιμές Pmax μεγαλύτερες από το μέγιστο υδροστατικό ύψος της αντλίας, η απενεργοποίηση του μοτέρ με το κλείσιμο των βρυσών είναι εγγυημένη μόνο εάν είναι ενεργοποιημένος ο ροοστάτης, καθώς η Sirio απενεργοποιεί την αντλία όταν η ροή νερού σε αυτήν πέσει κάτω από την ελάχιστη τιμή (περίπου 2 λίτρα/λεπτό), ανεξάρτητα από την πίεση της εγκατάστασης.

ΔPLeitou
0.5 BAR

Δέλτα P (Δρ) διακοπής: η παράμετρος αυτή ρυθμίζει το θετικό Δέλτα πίεσης σε σχέση με το Pmax για την αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας. Κατά το άνοιγμα οποιασδήποτε παροχής, η αντλία ενεργοποιείται μόνο όταν η πίεση στην εγκατάσταση πέσει κάτω από το Pmax, κατά μια τιμή ίση με το Δέλτα πίεσης που έχει ρυθμιστεί σε αυτή την παράμετρο. Μετά την εκκίνηση του μοτέρ, το καθιστές περιστροφές του ρυθμίζεται η τιμή της πίεσης όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν που έχει οριστεί στην παράμετρο Pmax. Η ελάχιστη διαφορά που μπορεί να οριστεί ανάμεσα σε Pmax και Pmin είναι 0,3 Bar, και η συνιστώμενη διαφορά είναι τουλάχιστον 0,5 Bar.

P.Ksi.Le
0.5 BAR

Πίεση στεγνής λειτουργίας η παράμετρος αυτή επηρεάζει μόνο τη λειτουργία με τον ροοστάτη απενεργοποιημένο. Ορίζει την ελάχιστη τιμή της πίεσης, κάτω από την οποία, με το μοτέρ στη μέγιστη συχνότητα, παρεμβαίνει η προστασία στεγνής λειτουργίας.

P.Oriaki
9.0

Οριακή πίεση: η παράμετρος αυτή ορίζει το όριο παρέμβασης της ασφάλειας υπερπίεσης. Η παρέμβαση της ασφάλειας υπερπίεσης μελοκάριει τη λειτουργία του inverter έως την αποκατάστασή του από τον χρήστη.

Pmax2
9.0

Pmax2: μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή του εφεδρικού set-point της συσκευής. Όταν η δευτερεύουσα επαφή (ή η είσοδος της εφεδρικής πλακέτας I/O) κλειστεί εξωτερικά, η τιμή της πίεσης που έχει ρυθμιστεί στο Pmax2 γίνεται το νέο set-point, σύμφωνα με το οποίο η Sirio ρυθμίζει τις στροφές της ηλεκτροκίνητης αντλίας.

Dr.stop
0,5 BAR

Δέλτα P (Δρ) διακοπής: η παράμετρος αυτή ρυθμίζει το θετικό Δέλτα πίεσης σε σχέση με το Pmax για την αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας. Κατά την κανονική λειτουργία, όταν κλείνουν οι βρύσες, διακόπεται η λειτουργία της αντλίας μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράμετρο "καθυστέρηση διακοπής". Ωστόσο, εάν η πίεση της εγκατάστασης υπερβεί την τιμή του Pmax κατά ένα Δρ μεγαλύτερο από αυτό που έχει οριστεί σε αυτή την παράμετρο, η αντλία απενεργοποιείται άμεσα, προς

αποφυγή υπερπίεσης που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην εγκατάσταση.

Mon. Metr
BAR

Μονάδα μέτρησης: επιλέγει τη μονάδα μέτρησης σε BAR ή PSI

I max
0,5Amp

I max: μέσω αυτής της παραμέτρου μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγιστο ρεύμα που απορροφά η ηλεκτροκίνητη αντλία σε φυσιολογικές συνθήκες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η απενεργοποίηση του μοτέρ σε περίπτωση υπερβολικής απορρόφησης. Η απενεργοποίηση γίνεται ακόμη και εάν το ρεύμα που διαβάζεται κατά τη λειτουργία είναι χαμηλότερο από 0,5 A μετά τη διακοπή της σύνδεσης ανάμεσα στο μοτέρ και την Sirio. Ο χρόνος παρέμβασης της ασφάλειας υπερβολικής απορρόφησης είναι αντιστρόφως ανάλογος της υπερφόρτωσης που εκτελείται, οπότε μια ελαφριά υπερφόρτωση επιφέρει μεγαλύτερους χρόνους παρέμβασης, ενώ μια έντονη υπερφόρτωση καθιστά τη διακοπή πολύ πιο γρήγορη. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, εάν η παράμετρος I max ρυθμιστεί στα 0,5 A (εργοστασιακή ρύθμιση), στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα η σελίδα ρύθμισης του μέγιστου ρεύματος και δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια εάν δεν ρυθμιστεί πρώτα μια οριακή τιμή απορρόφησης.

Fora
-->

Φορά περιστροφής (μόνο για τριφασικές αντλίες): από αυτή την οθόνη μπορείτε να αντιστρέψετε τη φορά περιστροφής της ηλεκτροκίνητης αντλίας χωρίς να τροποποιήσετε την καλωδίωση του ηλεκτροκίνητου μοτέρ. Για την τροποποίηση της φοράς περιστροφής του μοτέρ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "+" και "-". Η φορά που υποδεικνύεται από το βέλος είναι απολύτως ενδεικτική και δεν αντανάκλα την πραγματική φορά περιστροφής, η οποία θα πρέπει ωστόσο να ελέγχεται από τον εγκαταστάτη.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Οι παράμετροι για προχωρημένους είναι προσβάσιμες μόνο στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης. Για πρόσβαση στις παραμέτρους αυτές, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον μεταπωλητή, με ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή με την κατασκευάστρια εταιρία. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται κατάλογος των παραμέτρων για προχωρημένους, για σκοπούς αναφοράς σε περίπτωση τεχνικής βοήθειας.

A/A	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.2	Ελάχιστη συχνότητα	Ελάχιστη συχνότητα εκκίνησης μοτέρ
1.3	Συχνότητα διακοπής	Συχνότητα απενεργοποίησης μοτέρ
1.4	Ονομαστική συχνότητα μοτέρ	Μέγιστη ονομαστική συχνότητα του μοτέρ
1.5	Συχνότητα switching	Συχνότητα switching PWM
1.6	Διόρθωση συχνότητας	Διόρθωση της μέγιστης συχνότητας
1.7	Soft-start	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση soft-start
2.0	Ενεργοποίηση ροοστάτη	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ροοστάτη
2.1	Προέλευση εντολής	Χειροκίνητη ή αυτόματα προέλευση εντολής
2.2	Λειτουργία εφεδρικής επαφής	Επιλογή λειτουργίας της εφεδρικής επαφής
2.3	Λειτουργία εισόδου πλακέτας I/O	Λειτουργία της επαφής εισόδου στην εφεδρική πλακέτα I/O
2.4	Λειτουργία εξόδου πλακέτας I/O	Λειτουργία της επαφής εξόδου στην εφεδρική πλακέτα I/O
2.5	Καθυστέρηση διακοπής	Καθυστέρηση διακοπής με το κλείσιμο των παρώνων
2.6	Διάστημα αυτόματης επαναφοράς	Χρονικό διάστημα μεταξύ προσπαθειών αυτόματης επαναφοράς
2.7	Αρ. δοκιμής αυτόματης επαναφοράς	Αριθμός προσπαθειών αυτόματης επαναφοράς
2.8	Συνολική αυτόματη επαναφορά	Ενεργοποίηση γενικής επαναφοράς όλων των συναγερμών
3.0	Βαθμονόμηση πίεσης 0.0 Bar	Εκτελεί τη βαθμονόμηση του αισθητήρα πίεσης στα 0 Bar
3.1	Βαθμονόμηση πίεσης 5.0 Bar	Εκτελεί τη βαθμονόμηση του αισθητήρα πίεσης στα 5 Bar
3.2	Βαθμονόμηση αισθητήρα ροής	Εκτελεί τη βαθμονόμηση του αισθητήρα ροής
3.3	Τεστ πίεσης	Δοκιμή σήματος τρέχουσας πίεσης
3.4	Τεστ ροοστάτη	Δοκιμή σήματος ροοστάτη
3.5	Software Release	Έκδοση του λογισμικού
3.6	Χρόνος τροφοδοσίας	Χρονοδιακόπτης τροφοδοσίας inverter
3.7	Χρόνος αντλίας	Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ηλεκτροκίνητης αντλίας
3.8	Τελευταίο σφάλμα	Αρχείο τελευταίου σφάλματος που σημειώθηκε
3.9	Εκκινήσεις	Μετρητής αριθμού εκκινήσεων αντλίας
4.0	Vboost	Boost τάσης στα 0Hz
4.1	Καθυστέρηση στεγνής λειτουργίας	Χρόνος καθυστέρησης πριν από την παρέμβαση της προστασίας λόγω έλλειψης νερού
4.2	Ασφάλεια εκκινήσεων ανά ώρα	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ελέγχου του αριθμού εκκινήσεων ανά ώρα (έλεγχος απολειών)
4.3	Προστασία αντιμπλοκαρίσματος	Ενεργοποιεί την αντλία μετά από 24 ώρες αδράνειας

4.4	Dead time PWM	Ρύθμιση dead-time PWM
4.5	Ki	Σταθερά ενοποίησης ελέγχου PID
4.6	Kp	Αναλογική σταθερά ελέγχου PID
4.7	Χρόνος boost	Χρόνος boost στη μέγιστη συχνότητα, με το soft start απενεργοποιημένο
5.0	Ta max	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος
5.1	Tm max	Μέγιστη θερμοκρασία μονάδας IGBT
5.2	Δείκτης μείωσης Ta	Δείκτης μείωσης της συχνότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
5.3	Δείκτης μείωσης Tm	Δείκτης μείωσης της συχνότητας σε θερμοκρασία μονάδας
5.6	Ελάχιστη τάση	Όριο ελάχιστης τάσης τροφοδοσίας
5.7	Μέγιστη τάση	Όριο μέγιστης τάσης τροφοδοσίας
5.9	Μεταβλητή debug	Επιλογή μεταβλητής debug για εμφάνιση των τιμών διαδικασίας

✓ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Σε περίπτωση ανωμαλιών ή δυσλειτουργιών στην εγκατάσταση, στην οθόνη της "Sirio" εμφανίζεται μία από τις παρακάτω οθόνες. Κάθε σφάλμα κωδικοποιείται με το γράμμα "E", ακολουθούμενο από έναν αριθμό από το 0 έως το 13. Για την εκτέλεση επαναφοράς συναγερμού, αφού επιλυθεί η αιτία του, συνήθως αρκεί να πάσετε το κεντρικό πλήκτρο "reset" ή να διακόψετε την παροχή ρεύματος για μερικά δευτερόλεπτα.

E0 (0)
Xam.Tasi

E0 – Χαμηλή τάση: υποδηλώνει ότι η τάση τροφοδοσίας είναι πολύ χαμηλή. Ελέγξτε την τιμή της τάσης εισόδου

E1 (0)
YfsylTas

E1 – Υψηλή τάση: υποδηλώνει ότι η τάση τροφοδοσίας είναι πολύ υψηλή. Ελέγξτε την τιμή της τάσης εισόδου

E2 (0)
Umax/oma

E2-Βραχυκύκλωμα: Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται στην οθόνη όταν πραγματοποιείται βραχυκύκλωμα στην έξοδο του inverter. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από λανθασμένη σύνδεση του ηλεκτρικού μοτέρ, μετά από βλάβη της ηλεκτρικής μόνωσης στα καλώδια που συνδέουν την ηλεκτροκίνητη αντλία στη συσκευή, ή λόγω βλάβης στο ηλεκτρικό μόντερ της αντλίας. Όταν εμφανίζεται αυτό το σφάλμα, είναι υποχρεωτικό να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό. Το σφάλμα απαλείφεται μόνο με την απομόνωση της

συσκευής από την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος και επιλύοντας τις αιτίες του σφάλματος. Εάν προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε το inverter όταν υπάρχει βραχυκύκλωμα στην έξοδο μπορεί να προκαλέσετε σοβαρές βλάβες στη συσκευή και να αποτελέσει πηγή κινδύνου για τον χρήστη.

E3 (0)
Ksiralit

E3-Στεγνή λειτουργία το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σύστημα απενεργοποιηθεί λόγω έλλειψης νερού στην αναρρόφηση της αντλίας. Εάν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης επαναφοράς, η Sirio εκτελεί αυτόματα προσπάθειες για να διαπιστώσει εάν διατίθεται νερό. Για την αταυσίφηση της κατάστασης σφάλματος, πάστε το κεντρικό πλήκτρο "reset".

E4 (0)
YfsylhTh

E4-Θερμοκρασία περιβάλλοντος: το σφάλμα εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος του inverter υπερβεί τη μέγιστη τιμή. Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας του inverter.

E5 (0)
Ther.mod

E5-Θερμοκρασία μονάδας IGBT: το σφάλμα εμφανίζεται όταν η εσωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος του inverter υπερβεί τη μέγιστη τιμή. Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας του Inverter, και ειδικότερα τη θερμοκρασία του νερού και το απορροφούμενο ρεύμα της αντλίας.

E6 (0)
YferFort

E6-Υπερφόρτωση: ο συναγερμός αυτός εμφανίζεται όταν η απορρόφηση της ηλεκτροκίνητης αντλίας έχει υπερβεί τη μέγιστη τιμή ρεύματος που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρο Imax. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από εξαιρετικά επίπονες συνθήκες λειτουργίας της ηλεκτροκίνησης αντλίας, μετά από συνεχείς επανεκκινήσεις σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, μετά από προβλήματα στις περιελίξεις του μοτέρ ή μετά από προβλήματα ηλεκτρολογικής σύνδεσης ανάμεσα στο μοτέρ και την Sirio. Εάν ο συναγερμός αυτός εμφανίζεται συχνά, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να ελεγχθεί η εγκατάσταση από τον εγκαταστάτη.

E8 (0)
Sfalma

E8-Σειριακό σφάλμα: ο συναγερμός αυτός μπορεί να εμφανιστεί σε περίπτωση σφάλματος στην εσωτερική σειριακή επικοινωνία της Sirio. Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.

E9 (0)
YfsylPie

E9-Οριακή πίεση: ο συναγερμός παρεμβαίνει σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου μέγιστης πίεσης που έχει υπερβεί. Εάν το σφάλμα παρουσιάζεται επανειλημμένως, ελέγξτε τη ρύθμιση της παραμέτρου "P limite". Ελέγξτε και τυχόν άλλες συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν υπέρταση (π.χ. μερικά πάγωμα του υγρού).

E10(0)
SfalmaEx

E10-Εξωτερικό σφάλμα: ο συναγερμός αυτός εμφανίζεται εάν, μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας εξωτερικού σφάλματος στην εφεδρική πλακέτα I/O, κλείσει η επαφή εισόδου I/O.

E11(0)
Ekinis/H

E11-Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων/ώρα: το σφάλμα εμφανίζεται όταν έχει ξεπεραστεί το επιτρεπτό όριο εκκινήσεων ανά ώρα. Ελέγξτε εάν υπάρχουν τυχόν απώλειες στην εγκατάσταση. Ελέγξτε την πίεση του τυχόν εγκατεστημένο δοχείου.

E12(0)
Sfalm12V

E12-Σφάλμα 12V: διαπιστώθηκε ανωμαλία στο εσωτερικό κύκλωμα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης. Ζητήστε από την κατασκευάστρια εταιρία να ελέγξει τη διάταξη.

E13(0)
SfalmAis

E13-Σφάλμα αισθητήρα πίεσης: ο αισθητήρας πίεσης διάβασε μια εσφαλμένη τιμή. Ζητήστε από την κατασκευάστρια εταιρία να ελέγξει τη διάταξη.

? ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ:

✓ **Ανοίγοντας μία από τις βρύσες της εγκατάστασης, η αντλία δεν ξεκινά, ή ξεκινά μετά από μερικά δευτερόλεπτα**

Η τιμή Δέλτα Ρ που έχει οριστεί είναι πολύ υψηλή ή έχει τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής. Δοκιμάστε να αυξήσετε την τιμή της πίεσης εκκίνησης Pmin και να απομακρύνετε οποιαδήποτε βαλβίδα μετά την Sirio. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της εξωτερικής επαφής ενεργοποίησης.

✓ **Με το κλείσιμο των βρυσών, η αντλία σταματάει αλλά ξεκινάει ξανά μετά από λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχουν απώλειες στην εγκατάσταση**

Η τιμή “Δρ εκκίνησης” είναι πολύ χαμηλή - αυξήστε την.

✓ **Η αντλία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συνεχώς.**

Η εγκατάσταση έχει απώλειες. Ελέγξτε τις διάφορες υδραυλικές συνδέσεις. Ελέγξτε μέσω της οθόνης τυχόν πτώσεις πίεσης όταν οι βρύσες είναι κλειστές. Ελέγξτε εάν υπάρχουν ακαθαρσίες στη βαλβίδα αντεπιστροφής της Sirio, που να εμποδίζουν το κλείσιμο, και φροντίστε να τον καθαρισμό της με πεπιεμένο αέρα.

✓ **Η συσκευή εμφανίζει συχνά κατάσταση λειτουργίας χωρίς υγρό**

Κατά τις περιόδους αδράνειας του συστήματος, ο σωλήνας αναρρόφησης της αντλίας εκκενώνεται, εμποδίζοντας την πλήρωση της αντλίας κατά την επόμενη εκκίνηση. Ελέγξτε τη στεγανότητα της βαλβίδας πυθμένα, εάν υπάρχει.

✓ **Η συσκευή εμφανίζει συχνά κατάσταση υψηλής ή χαμηλής τάσης**

Η τάση τροφοδοσίας ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις της συσκευής. Ζητήστε έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό.

✓ **Η συσκευή υπερθερμαίνεται και παρεμβαίνουν οι ασφάλειες υπερθέρμανσης**

Το inverter δεν είναι πια σε θέση να εναλλάσσει θερμότητα με το νερό που περνάει από τη συσκευή, ή η θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού είναι πολύ υψηλή. Ελέγξτε για την παρουσία ξένων σωμάτων που παρεμποδίζουν τη ροή του νερού, και ενδεχομένως ζητήστε τον έλεγχο της συσκευής από τον κατασκευαστή.

✓ **Με πολύ μειωμένη ροή νερού, η αντλία λειτουργεί ακανόνιστα**

Η ροή έχει πολύ χαμηλές τιμές και, επειδή η συσκευή δεν μπορεί να τις διαβάσει, προκαλεί τη διακοπή της ηλεκτροκίνητης αντλίας. Εγκαταστήστε ένα μικρό δοχείο διαστολής (1-2 λίτρων) για να προσδώσετε ελαστικότητα στο σύστημα και να μειώσετε τον αριθμό επανεκκινήσεων.

✓ **Η αντλία δεν σταματά.**

Η εγκατάσταση έχει συνεχείς απώλειες ή η βαλβίδα αντεπιστροφής της συσκευής έχει μπλοκαριστεί από ακαθαρσίες. Προσπαθήστε να κουνήσετε τη βαλβίδα συστολής με το χέρι και ελέγξτε εάν το ελατήριο μπορεί να την κλείσει. Ο αισθητήρας που διαβάζει τη θέση της βαλβίδας έχει υποστεί βλάβη. Ζητήστε τον έλεγχο της συσκευής από την κατασκευάστρια εταιρία.

✓ **Η αντλία λειτουργεί στις μέγιστες στροφές αλλά με μικρή απόδοση**

Η σύνδεση της αντλίας ή του πυκνωτή δεν είναι σωστή. Ελέγξτε την καλωδίωση.
Η αντλία περιστρέφεται ανάποδα (τριφασικό μοντέλο). Ελέγξτε τη φορά περιστροφής.
Η αντλία έχει βλάβη ή η ροή του νερού παρεμποδίζεται από ξένα σώματα.

✓ Όταν υπάρχει ζήτηση για πολύ νερό στην εγκατάσταση, η πίεση πέφτει

Αυτή είναι μια φυσιολογική κατάσταση που οφείλεται στο γεγονός ότι η διάταξη δεν είναι σε θέση να εξαναγκάσει την αντλία να λειτουργήσει πέραν της καμπύλης μέγιστης ισχύος της. Συνεπώς, μετά από κάποια τιμή απόδοσης, η πίεση δεν αντισταθμίζεται καθώς η αντλία λειτουργεί στις μέγιστες επιτρεπτές στροφές της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να εγκατασταθεί αντλία με μεγαλύτερη απόδοση.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:


Η Sirio έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Είναι άκρως απαραίτητο να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να διασφαλίσετε την απόλυτη λειτουργικότητα της συσκευής σε βάθος χρόνου:

- αποφεύγετε να διατηρείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 3°C. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, βεβαιωθείτε ότι όλο το νερό στο εσωτερικό της έχει εκκενωθεί για να αποφεύγετε το ενδεχόμενο να παγώσει και να προκαλέσει ζημιά στο πλαστικό σώμα της συσκευής,
- εάν η αντλία διαθέτει φίλτρα αναρρόφησης, ελέγχετε περιοδικά εάν είναι καθαρά,
- να βεβαιώνετε πάντοτε ότι το κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο και οι συνδεδεμένες ασφαλισμένοι, προς αποφυγή της εισροής νερού,
- αποσυνδέστε το ρεύμα και εκκενώστε το νερό από την εγκατάσταση όταν το σύστημα πρόκειται να παραμείνει ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- αποφεύγετε την εξαναγκάζετε τη λειτουργία της αντλίας όταν δεν υπάρχει νερό στην αναρρόφηση: κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά τόσο στην αντλία όσο και στην Sirio,
- πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με υγρά άλλα εκτός νερού, συμβουλευθείτε την κατασκευαστρια εταιρία,
- μην εκτελείτε εργασίες με τη συσκευή ανοικτή,
- πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα της συσκευής, περιμένετε 3 λεπτά για να εκκενωθούν οι συμπυκνωτές


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: η συσκευή δεν περιέχει κανένα εξάρτημα που μπορεί να επισκευάσει ή αντικαταστήσει ο τελικός χρήστης. Συνεπώς, συστήνεται να μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα από την ηλεκτρονική πλακέτα, καθώς κάτι τέτοιο ακυρώνει την εγγύηση!

Ημερομηνία εγκατάστασης/...../.....	Σφραγίδα Εγκαταστάτη	
Μάρκα-μοντέλο αντλίας			
Σειριακός Αριθμός Sirio			

Εγκατάσταση και σύνδεση διττών συγκροτημάτων συμπίεσης

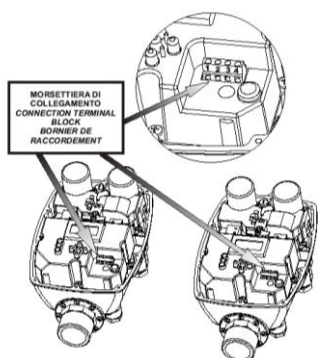

νερού της εγκατάστασης.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εγκαταστήστε κάθε διάταξη Sirio στην έξοδο της αντίστοιχης ηλεκτροκίνητης αντλίας. Συνδέστε το ρακόρ εξόδου του κάθε inverter στο κολλεκτέρ της εξόδου χωρίς να εισάγετε καμία βαλβίδα συστολής. Συνδέστε τις αναρροφήσεις των ηλεκτροκίνητων αντλιών στον κοινό συλλέκτη αναρρόφησης, εισάγοντας μία βαλβίδα συστολής για κάθε αντλία, για να αποφύγετε την εκκένωση όταν η αντλία σταματήσει να λειτουργεί. Η Sirio μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε κάθετη είτε σε οριζόντια θέση.

ΣΥΝΔΕΣΗ: η σύνδεση ανάμεσα στις δύο Sirio γίνεται μέσω μη θωρακισμένου καλωδίου 4x0,5 mm², όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. Το μέγιστο μήκος του καλωδίου είναι 100 εκατ. μαζί με τα τερματικά.

Διατίθεται έτοιμο καλώδιο σύνδεσης με τερματικά και αριθμηση των καλωδίων (κωδ. SR-CBL4X05-100). Εάν δεν συνδεθεί κανένα καλώδιο, η διάταξη λειτουργεί αυτόνομα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MASTER: όταν η διάταξη είναι MASTER, είναι ευαίσθητη στις διακυμάνσεις πίεσης στην εγκατάσταση, και συνεπώς μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ανεπερνεργοποιεί την ηλεκτροκίνητη αντλία και να προσαρμόζει τις στροφές ανάλογα με τη ζήτηση

1.0 BAR
[40Hz]

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SLAVE: όταν η διάταξη είναι SLAVE, εμφανίζονται 2 "S" στην κάτω σειρά της οθόνης. Σε αυτή την κατάσταση, εάν η αντλία λειτουργεί, ο αριθμός στροφών διατηρείται σταθερός, ενώ εάν η αντλία είναι ανενεργή, απαγορεύεται η εκκίνησή της ακόμη και εάν ανοίξει κάποια βρύση.

1.0 BAR
S 40HzS

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης, η πρώτη διάταξη που καταφέρνει να επιβληθεί στην άλλη, αναλαμβάνει την κατάσταση "MASTER" ενώ η άλλη γίνεται "SLAVE". Κατά το άνοιγμα των παροχών, η διάταξη "MASTER" ενεργοποιεί την αντλία, και όταν επιτευχθούν οι μέγιστες στροφές και με την πίεση στην εγκατάσταση να βρίσκεται κάτω από την τιμή Pmin, παρέχει τον έλεγχο στο δεύτερο inverter, που θα γίνει το νέο "MASTER" ενώ το πρώτο γίνεται "SLAVE" και οι στροφές του παραμένουν σταθερές. Με το σταδιακό κλείσιμο των παροχών, η δεύτερη διάταξη απενεργοποιεί την αντλία και παρέχει ξανά τον έλεγχο της εγκατάστασης στο πρώτο inverter. Αυτό απενεργοποιεί την αντλία του όταν η λήψη νερού μηδενίζεται μετά από το πλήρες κλείσιμο κάθε παροχής. Μετά τη διακοπή, η κατάσταση "MASTER" μεταφέρεται στην άλλη διάταξη, προκειμένου να υπάρχει συνεχώς εναλλαγή της αντλίας που ξεκινά πρώτη. Σε περίπτωση βλάβης ή σφάλματος σε ένα από τα δύο inverter, το άλλο γίνεται αυτόματα master και αρχίζει να λειτουργεί ανεξάρτητα. Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας εναλλαγής δεν απαιτείται να ρυθμιστεί κάποια παράμετρος στο εσωτερικό του μενού, καθώς η Sirio ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία δευτερεύουσας συσκευής μέσω της ηλεκτρικής σύνδεσης.

Οι προγραμματισμένες τιμές "Pmin" και "Dr anvio" θα πρέπει να είναι ίδιες και στις δύο συσκευές.

SIRIO X4

Μπορείτε να συνδέσετε έως και 4 Inverter Sirio μέσω της μονάδας διαπαφής "Sirio X4". Σε αυτή την περίπτωση, τα καλώδια επικοινωνίας δεν συνδέονται απευθείας μεταξύ των δύο inverter, αλλά συνδέονται όλα στη μονάδα διαπαφής που τα ενεργοποιεί διαδοχικά.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για την αποτροπή βλαβών στο inverter, διατίθεται μία μονάδα προστασίας προς εγκατάσταση στη γραμμή τροφοδοσίας, η οποία είναι σε θέση να αποσυνδέει αυτόματα την Sirio από το δίκτυο ηλεκτρισμού σε περίπτωση ανωμαλιών στην τροφοδοσία. Συμβουλευθείτε κάποιον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή για περαιτέρω πληροφορίες.



VAROVÁNÍ

PŘED INSTALACÍ NEBO SPUŠTĚNÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU.

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku se záruční lhůtou 24 měsíců od data prodeje; v případě, že dojde k vrácení tohoto zařízení, musí být doprovázeno touto příručkou, kde na poslední straně budou uvedeny datum instalace a hodnoty naprogramovaných parametrů.

K propadnutí záruky však dojde v následujících případech: se strojem bude neodborně manipulováno, bude provedena demontáž stroje nebo dojde k poškození stroje v důsledku neoprávněné manipulace a/nebo nesprávné instalace; zařízení se bude používat pro jiné účely, než jsou účely, pro které bylo původně určeno; zařízení bude nainstalováno v nevhodných podmínkách prostředí nebo bude připojeno k elektrickému systému, který není v souladu s platnými normativními předpisy.

Výrobce odmítá nést jakoukoliv odpovědnost za poškození věcí a/nebo škody způsobené osobám, jež by vyplývaly ze skutečnosti, že před strojem nebyla nainstalována potřebná elektrická bezpečnostní zařízení odpovídající jeho parametrům nebo v důsledku neodborné instalace. Instalace a údržba tohoto zařízení musejí být prováděny speciálně vyškolenými pracovníky, kteří jsou schopni porozumět celému obsahu tohoto návodu k použití.

Pro všechny činnosti, u nichž se jejich provedení požaduje s odstraněným krytem, musí být zařízení odpojeno od elektrického napájení.

Přestože by neměl existovat žádný důvod, proč byste měli odstraňovat elektronickou desku, mějte na paměti, že některé součásti budou i nadále pod napětím ještě po dobu několika minut poté, co dojde k odpojení jednotky ze sítě.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za žádný druh škod způsobených osobám a/nebo na věcech, jež by vznikaly z neprovedení zásahu u nějakých vnitřních bezpečnostních zařízení, s výjimkou náhrady samotného zařízení, pokud je stále ještě v záruce.

EAC




Toto zařízení je vyrobeno ve shodě s požadavky směrnice **ROHS 2011/65/ES**.

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že pro ochranu životního prostředí není dovoleno toto zařízení likvidovat spolu s jiným komunálním odpadem na konci jeho životnosti.

Toto zařízení a obalový materiál je nutno likvidovat podle místně platných předpisů.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	---	----	----	----	-----------	----	----	----

↔ CELKOVÁ VELIKOST - ROZMĚRY - OZNAČENÍ

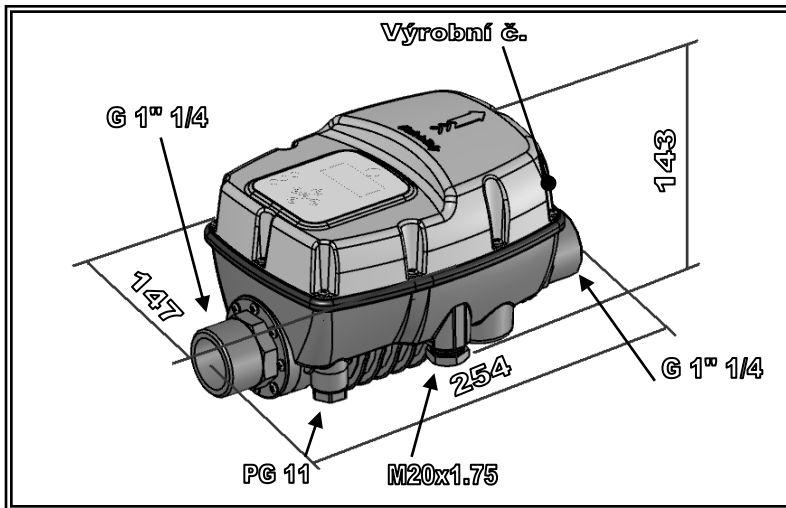

POPIS

Sirio je elektronické zařízení, které používá invertorovou technologii, jež ovládá funkce vypnutí a zapnutí čerpadla. Díky zvláštnímu typu používané technologie je možno modulovat frekvenci (v Hz) vstupního proudu motoru za účelem změny otáček (v ot/min) podle rychlosti dodávky vody, která je požadována od systému. Tímto způsobem se hodnota tlaku, který se dostane k uživatelským zařízením, udržuje po celou dobu na konstantní úrovni a spotřeba motoru je vždy úměrná aktuálním požadavkům systému, což vede ke značným energetickým úsporám během doby.

SPECIFIKACE

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Síťové napájení	jednofázové, 230 V AC ±10% - 50/60Hz		
Napájení motoru	3x230 V	1x230 V	
Maximální výkon motoru	2,2 kW – 3,0 HP	1,5 kW – 2,0 HP	1,8 kW – 2,4 HP
Maximální fázový proud motoru	9,7 A (rms)	10,5 A (rms)	14 A (rms)
Maximální spotřeba proudu na vedení	16 A @230V	12 A @230V	16 A @230V
Maximální přípustný tlak	800 KPa (8 bar)		
Maximální teoretický průtok	150 l/min – 9m ³ /h – 9000 l/h		
Rozsah seřízení pro nastavení tlaku	0,5÷8 bar		
Rozsah seřízení pro spouštěcí tlak	0,2÷7,7 bar		
Hydraulické zapojení	1 1/4" typu vnější spoj - vnější spoj (NPT na požádání)		
Stupeň krytí	IP X5		
Hmotnost	1,6 kg		
Rozměry	254x147x143 mm		
Typ činnosti	1.Y (podle normy EN 60730-1)		
Provozní teplota prostředí	od +0 °C do +35 °C	od +0 °C do +45 °C	
Teplota kapaliny	od +5 °C do +35 °C		

FUNKCE

- ✓ Konstantní tlak z důvodu regulace otáček elektrického čerpadla
- ✓ Energetické úspory z důvodu nižší spotřeby u čerpadla
- ✓ Postupný náběh a postupné zastavení čerpadla s omezením trhavých pohybů
- ✓ Ochrana proti běhu naprázdno v případě nedostatku vody při náběhu
- ✓ Automatické resetování v případě běhu naprázdno, se samostatným obnovením činnosti z chybového stavu
- ✓ Účinné monitorování netěsnosti pro ochranu čerpadla v případě opakovaných restartů
- ✓ Funkce ochrany proti zadření
- ✓ Inteligentní správa energetického hospodaření s vypnutím při přetížení trvajícím po delší dobu - zásah invertoru
- ✓ Digitální zobrazení tlaku, proudu, napětí a frekvence na displeji
- ✓ Signalizace různých provozních/chybových stavů přes světelné kontrolky (LED) a obrazovková upozornění
- ✓ Pomocný kontakt pro dálkové ovládání, párové zapojení nebo dvojí nastavenou hodnotu
- ✓ Volitelná I/O deska pro doplňující vstup a výstup
- ✓ Je možno aktivovat funkci „měkký“ start pro umožnění postupného náběhu motorového čerpadla
- ✓ Možnost rozhraní několika zařízení jakožto součást tlakových jednotek (od dvou do čtyř)
- ✓ Provoz s plovákovým spínačem a bez něj (v případě, že voda není dokonale čistá nebo obsahuje příliš mnoho železa)

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY OCHRANNÉHO SYSTÉMU ZAŘÍZENÍ

- ✓ Běh naprázdno
- ✓ Přetlak
- ✓ Podpětí na napájecím vedení
- ✓ Přepětí na napájecím vedení
- ✓ Zkrat na výstupních svorkách
- ✓ Ovládání výstupního proudu motoru
- ✓ Vnitřní přehřátí v invertoru (teplota prostředí a teplota IGBT)
- ✓ Významná netěsnost s kontinuálními restarty elektrického čerpadla

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Výrobek byl podroben zkouškám podle norem uvedených v prohlášení o shodě („CE“) v jedné z typických podmínek použití. Zkušenosti však prokázaly, že může dojít ke kritickým změnám hladin elektromagnetického rušení při změně délky kabelů, jejich umístění, typu použitého motoru, atd. Když dojde k podmínkám rušení vzhledem k jiným elektrickým zařízením, obraťte se prosím na výrobce za účelem posouzení dalších řešení pro snížení elektromagnetického rušení.

INSTALACE

HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ:

Zařízení *Sirio* musí být nainstalováno na výtlačné straně čerpadla, buď vertikálně nebo horizontálně a při respektování směru toku, který je znázorněn šipkou na krytu. Voda vystupující z čerpadla teče přes zařízení před rozvodem k různým připojeným spotřebičům.

Voda, která vstupuje do jednotky *Sirio*, nesmí obsahovat žádné nečistoty a/nebo jiné látky, které by mohly ucpat zpětný ventil namontovaný uvnitř jednotky. Pro co nejvyšší snížení tohoto rizika se doporučuje namontovat na přívodní straně čerpadla speciální filtry.

Když nebude možno garantovat dokonalou čistotu přečerpávané kapaliny, doporučuje se vypnout provoz integrovaného průtokového spínače (viz strana 126).


Nainstalujte malou expanzní nádrž (1-2 litry) za jednotku *Sirio* pro omezení restartů způsobených jakýmkoliv drobnými netěsnostmi, které jsou běžné u většiny systémů.

Hodnota odolnosti nádrže musí být vhodná pro nastavené tlakové hodnoty. To rovněž pomůže udržet provoz v konstantním stavu v aplikacích, které jsou charakterizovány většími požadavky na vodu (např. pro myčky nádobí, splachovací systémy toalet, atd.).

Z žádného důvodu **nesmí** být namontován zpětný ventil mezi zařízením *Sirio* a elektrické čerpadlo nebo mezi samotné zařízením a uživatelské spotřebiče, neboť by to mohlo způsobit poruchy činnosti zařízení. Když bude zařízení používáno s ponořeným čerpadlem, je instalace zpětného ventilu před invertorem povolena za předpokladu, že bude umístěn alespoň 3 metry od invertoru.

Zpětný ventil však může být namontován na přívodním potrubí motorového čerpadla, aby se zabránilo v jeho vypuštění, když dojde k zastavení čerpadla.

Doporučuje se, abyste neinstalovali zařízení do šachet nebo vodotěsných skříní, kde může docházet k silné kondenzaci.

 **UPOZORNĚNÍ:** Když se čerpadlo vypne, jsou potrubní vedení stále ještě natlakovaná, a proto je nutné otevřít kohout pro odvodušnění systému před prováděním jakýchkoliv prací.

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ:

VAROVÁNÍ:

- všechna elektrická zapojení musejí být provedena speciálně vyškolenými pracovníky
- nesprávné zapojení elektrického motoru by mohlo vést k poškození zařízení nebo motoru čerpadla
- nedodržení pokynů uvedených v tomto odstavci může způsobit závažné poškození věci a/nebo závažné úrazy u osob a výrobce odmítá veškerou odpovědnost
- jestliže dojde k poškození napájecího kabelu nebo v kabelu mezi zařízením Sirio a elektrickým čerpadlem, může výměnu provádět pouze výrobce zařízení, jím jmenovaný pověřenec nebo stejně kvalifikovaný pracovník; účelem je zabránit rizikům, jež hrozí všem a lidem.

Namontujte elektrické vodiče do příslušných úchytek vodičů, přičemž se ujistěte, že je zachováno správné montážní pořadí pro všechny komponenty. Zajistěte dostatečně pevné závitové matice, aby se zabránilo vytažení vodičů nebo jejich ohýbání z vnější strany.

Vodičová úchytky pro pomocný kontakt je slepý upevňovací prvek: budete-li chtít provést vložení vodiče dálkového ovládní, je vhodným postupem odstranit výše uvedenou matici z jednotky, poté silou pomocí šroubováku otevřete plastovou matici.


Průměr otvoru pro kabelové hrdlo by měl být 7 mm.

Použijte dodávanou průchodku s kabelovým hrdlem. Je vhodná pro kabely od 3,5 mm do 6,5 mm.

Jestliže se zařízení používá v jedné z následujících situací:

- teplota používané kapaliny je vyšší než 30 °C
- teplota prostředí je vyšší než 35 °C,


je nutno pro kabelové vedení síťového napájení a pro vedení motoru použít elektrické kabely s tepelnou odolností alespoň 100 °C.

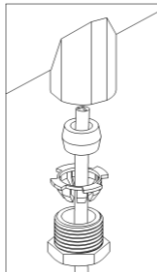

ZAPOJENÍ VEDENÍ

UZEMĚNÍ

NAPÁJECÍ VEDENÍ 230V~ - 50/60 Hz

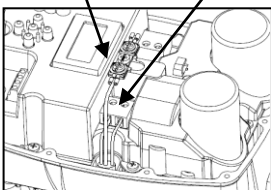

Zařízení má jednofázové napájecí vedení s parametry 230 Volt, 50/60 Hz.

Elektrický systém, ke kterému je dané zařízení připojeno, musí splňovat platné bezpečnostní předpisy a musí proto být vybaven těmito prvky:

- automatický magnetotermický spínač s vysokou odpojovací kapacitou a spouštěcím proudem úměrným výkonu nainstalovaného čerpadla (viz níže uvedená tabulka)
- uzemnění s celkovým odporem, jenž bude v souladu s místně platnými normami a nepřesáhne nikdy 100 Ω

Jestliže se zařízení používá v bazénech, vodotryscích nebo zahradních jezírkách, musí být vždy namontován jistič pro zbytkový proud automatického typu „A“ s $I_{\Delta n}=30\text{mA}$.

Systém obsahující elektrické čerpadlo a jednotku *Sirio* se považuje za „fixní“ systém; z tohoto důvodu se doporučuje provést opatření pro zabránění odpojení zařízení od napájecího vedení, ke kterému bylo původně připojeno, aby pak nebylo chybně nově připojeno k jinému zdroji napájení, který není opatřen požadovanou elektrickou ochranou.

Jestliže není zařízení opatřeno napájecím vodičem s zástrčkou, tak pro jeho odpojení od sítě nainstalujte omnipolární odpojovací zařízení s mezerou mezi kontakty alespoň 3 mm.

INSTALOVANÝ VÝKON ČERPADLA (KW)	MAGNETOTERMICKÁ OCHRANA (A)
0,37 (0,5Hp)	4
0,75 (1Hp)	6
1,5 (2Hp)	12
2,2 (3Hp)	16

čerpadlo do výkonu 1,1 kW. Pro výkony nad 1,1 kW a do 2,2 kW se doporučuje použít vodiče o průřezu 2,5 mm².

Jestliže je napájecí vodič delší než 5-10 metrů, měl by se použít průřez 2,5 mm², aby došlo ke snížení poklesu příkonu dodávaného přes vodič a ke snížení možnosti zásahu podpětové ochrany. Příslušný typ vodiče musí být vybrán podle podmínek použití (domácí prostředí, suché nebo mokré prostředí, instalace v krytých prostorách nebo ve venkovním prostředí).

ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ČERPADLA

Před provedením elektrického zapojení je nutné řádně připravit kabely se speciálními krimpovacími svorkami. Zapojte oba napájecí vodiče k zelené 2-pólové svorce na motoru čerpadla označené jako „MOTOR“; poté připojte uzemňovací kabel k jednomu konci dvojitě uzemňovací svorky za použití speciálních svorek s očkem. Krimpování svorek musí být provedeno specializovanými pracovníky za použití správných kleští. Zařízení je vybaveno výstupní protizkratovou ochranou.

Doporučený průřez vodiče je 1,5 mm² pro kabely o délce do 30 metrů; pro délky přesahující 30 metrů se doporučuje použít kabel o průřezu 2,5 mm². Typ elektrického kabelu musí odpovídat podmínkám použití (použití v domácnostech, v suchém nebo mokřím prostředí, pro vnitřní nebo venkovní instalace).


V případě použití kabelu o nadměrné délce (přes 80 metrů) se doporučuje vložit filtr dV/dT pro omezení napětí špičkového proudu a ochranu životnosti motoru, zejména jeho vinutí.

Rovněž dodržujte instalační omezení, jak jsou deklarována výrobcem elektrického čerpadla připojeného k jednotce *Sirio*

- SIRIO ENTRY A SIRIO ENTRY XP (jednofázové čerpadlo):

Jednotka *Sirio Entry* může být namontována pouze na jednofázová elektrická čerpadla o napětí 230V AC, která již jsou opatřena kondenzátorem.

Při zapojování zařízení je nezbytné zkontrolovat svorky uvnitř čerpadla, aby bylo zajištěno, že jsou zapojeny tak, jak je to popsáno výrobcem čerpadla. Níže uvedený obrázek znázorňuje typický příklad zapojení:

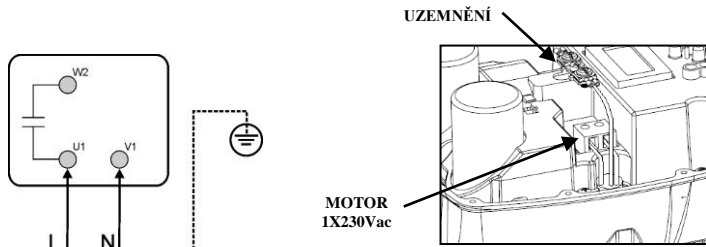


- SIRIO (třífázové čerpadlo):

Zařízení *Sirio* je možno namontovat na třífázová čerpadla s napájením o napětí 230 V AC, a tudíž v **konfiguraci trojúhelník**.


Když se bude zařízení používat ve spojení s ponořeným čerpadlem, musí být motor objednan od výrobce s trojúhelníkovým konektorem nainstalovaným ve výrobním závodě.

Když budete instalovat externí čerpadla, tak v době elektrického zapojení zajistíte, aby svorky uvnitř elektrické skříně motoru byly připojeny tak, jak je to znázorněno na následujícím obrázku:

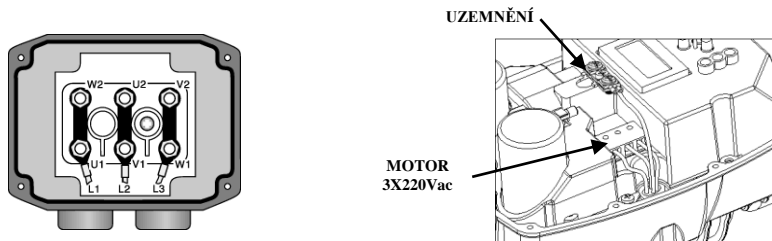

✓ ZAPOJENÍ POMOČNÉHO KONTAKTU

VAROVÁNÍ: Dálkový konektor je izolován od síťového napájení izolací „hlavního“ typu (základní izolace dle normy EN 60730-1). Jakýkoliv obvod, který bude připojen k této svorce, bude vyžadovat od síťového napájení stejnou kvalitu izolace. Z tohoto důvodu musí být zapojení provedeno za použití typu kabelu, který může zaručit doplňující izolaci.

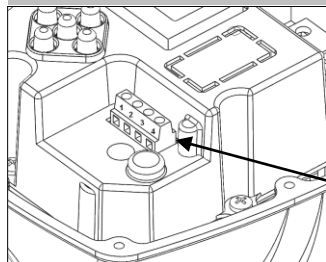

Zařízení *Sirio* je opatřeno speciálním konektorem pro pomocný kontakt, aby bylo možno využívat další funkce prostřednictvím rozhraní zařízení s externím přístrojovým zařízením. Funkce pomocného kontaktu závisí na nastavení parametru „pomocného kontaktu“ popsaného v odstavci o programování. Všechny tři provozní režimy, příslušné funkce a způsoby elektrického zapojení jsou popsány níže.

KONEKTOR POMOČNÉHO KONTAKTU


NASTAVENÍ PARAMETRU „POMOCNÉHO KONTAKTU“ = „1“ – Funkce výměny uvnitř tlakových jednotek.

Když bude parametr „POMOCNÉHO KONTAKTU“ nastaven na hodnotu „1“, bude jednotka *Sirio* nastavena tak, aby pracovala nezávisle (jediný systém) nebo aby tvořila dialog s jiným partnerským zařízením jako součástí tlakové jednotky se dvěma čerpadly, a to v závislosti na tom, zda se používá připojovací kabel. Jestliže bude toto zařízení nastaveno tak, aby pracovalo nezávisle, nepožaduje se žádné zapojení. Na druhé straně platí, že je-li jednotka *Sirio* připojena k jiné jednotce za účelem vytvoření tlakové skupiny, je třeba postupovat podle vedle uvedeného schématu elektrického zapojení; pro další informace o provozu jakožto součásti tlakových jednotek se dvěma čerpadly vás odkazujeme na oddíl „TLAKOVÉ JEDNOTKY“ v příloze.




NASTAVENÍ PARAMETRU „POMOCNÉHO KONTAKTU“ = „2“ – Funkce dálkového zapnutí a vypnutí

Když bude parametr „POMOCNÉHO KONTAKTU“ nastaven na hodnotu „2“, bude jednotka *Sirio* nastavena tak, aby docházelo k dálkovému zapnutí a vypnutí podle požadavků systému. Tato funkce je užitečná, když existuje potřeba naprogramovat spuštění elektrického čerpadla současně s dalšími zařízeními, která jsou připojena ke stejné řídicí jednotce, například v zavlažovacích systémech, kde se čerpadlo zapíná pouze tehdy, když ovládací jednotka zavlažovacího systému aktivuje jeden nebo více solenoidových ventilů systému. Připojte zařízení podle vedle uvedeného schématu elektrického zapojení, přičemž mějte na mysli, že když bude externí kontakt otevřen, nebude jednotka *Sirio* provádět spuštění čerpadla ani tehdy, když systém dosáhne hodnoty Pmin, zatímco když bude externí kontakt uzavřen, zařízení bude pracovat podle nastavených hodnot.

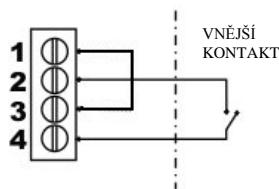

NASTAVENÍ PARAMETRU „POMOCNÉHO KONTAKTU“ = „3“ – Funkce druhé nastavené hodnoty (Pmax2)

Když bude parametr „POMOCNÉHO KONTAKTU“ nastaven na hodnotu „3“, bude jednotka *Sirio* nastavena tak, aby docházelo k seřízení otáček elektrického čerpadla v závislosti na hodnotě tlaku nastavené v parametru Pmax2. Tato funkce je užitečná, když musí zařízení dočasně pracovat při tlaku odlišném od tlaku nastaveném v parametru Pmax, například jestliže se používají spotřebiče, které požadují různý tlak. Zapojte zařízení podle schématu elektrického zapojení, které je uvedeno vedle, přičemž mějte na mysli, že když bude externí kontakt otevřen, provede jednotka *Sirio* seřízení otáček čerpadla podle nastavené hodnoty tlaku Pmax, zatímco když bude externí kontakt uzavřen, zařízení provede seřízení otáček čerpadla podle hodnoty nastavené v parametru Pmax2.

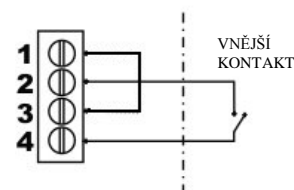

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nesprávné zapojení pomocného kontaktu může způsobit, že dojde ke zkratu nízkonapětového obvodu s následným zásahem pojistky! Proveďte zapojení se zvláštní péčí.



✓ DESKA POMOCNÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ

Pro vložení desky pomocných vstupů/výstupů použijte plochý šroubovák pro zvednutí a narušení plastového okénka, jak je znázorněno v následujícím obrázku.

Poté vložte expanzní desku, přičemž dbejte na to, aby byla dokonale vyrovnaná s kolíky desky displeje.

Připojovací svorka je odstranitelná a může být připojena k I/O desce po provedení elektrických zapojení.

Expanzní deska poskytuje pomocný vstup/výstup. Odkazujeme vás na dokumentaci dodávanou spolu s deskou, která obsahuje elektrické charakteristiky a způsob zapojení.

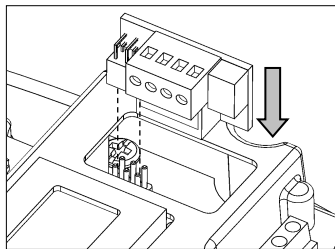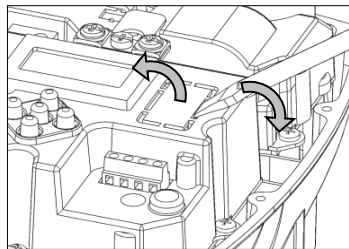

UPOZORNĚNÍ: Deska pomocných vstupů/výstupů je izolována od síťového napájení izolací „hlavního“ typu (základní izolace dle normy EN 60730-1). Jakýkoliv obvod, který bude připojen k této svorce, bude vyžadovat od síťového napájení stejnou kvalitu izolace. Z tohoto důvodu musí být zapojení provedeno za použití typu kabelu, který může zaručit doplňující izolaci.

○ SPUŠTĚNÍ:

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby čerpadlo běželo po dlouhou dobu bez vody poprvé, když dojde k jeho zapnutí, jinak nastane přehřátí invertoru! Před zapnutím systému proveďte napuštění (zavodnění) čerpadla.

Jakmile budou provedena a zkontrolována všechna elektrická zapojení a ujistíte se, že jsou provedena správně, uzavřete kryt jednotky a zapnete napájení.

Při počátečním spuštění bude pracovník obsluhy požádán, aby zadal hodnotu proudu, jak je uvedeno na datovém štítku motoru na následující obrázovce:

I_{max}
0.5 AMP

T_{max}
3.0 BAR

Nastavte hodnotu ze štítku uvedenou v technických datech čerpadla (pro třífázová čerpadla zadejte hodnotu, která se vztahuje k připojení k napájení 230 V v zapojení do trojúhelníka); stiskněte středové tlačítko pro potvrzení a pokračování s nastavením maximálního pracovního tlaku (P_{max}). Po nastavení tlaku stiskněte ještě středové

tlačítko pro výst z menu pro nastavení.

Jednotka *Sirio* je nyní v pohotovostním (standby) režimu; v tomto režimu (čerpadlo je v klidu) mohou být všechny parametry nastaveny (viz odstavec „Programování“) před spuštěním systému.

Pro spuštění čerpadla stiskněte jednoduše tlačítko „on-off“ ve střední části; jednotka *Sirio* provede vypnutí standby režimu a motor se začne otáčet. Jestliže čerpadlo nepoběží nebo bude-li produkovat abnormální vibrace, zajistěte správné zapojení čerpadla a jeho kondenzátoru v případě jednofázového čerpadla. Pro třífázové čerpadla rovněž zkontrolujte, zda je směr rotace elektrického čerpadla správný.

Pro usnadnění naplnění elektrického čerpadla je možno držet stisknuté tlačítko „+“ na hlavní obrazovce pro vynucení chodu čerpadla až po maximální otáčky bez zásahu systému ochrany proti běhu naprázdno.

Po nastavení všech parametrů zařízení zapíšte zadaná data do formuláře, který se nachází na konci této příručky, a to pro potřeby budoucích odkazů a pro účely záruky.

PROGRAMOVÁNÍ

✓ POPIS TLAČÍTEK

◀ Levá šipka: tato šipka umožňuje procházet zpět přes stránky menu

▶ Pravá šipka: tato šipka umožňuje procházet dopředu přes stránky menu


ON-OFF/RESET: toto tlačítko slouží k přepínání zařízení z režimu standby do provozního režimu a pro resetování jednotky v případě alarmů a/nebo chyb.

+ Tlačítko „+“: toto tlačítko zvyšuje hodnotu parametru, která se aktuálně zobrazuje na displeji, umožňuje, aby čerpadlo běželo na nejvyšší otáčky, aniž by vstupovala do hry ochrana proti běhu naprázdno.

- Tlačítko „-“: toto tlačítko snižuje hodnotu parametru, která se aktuálně zobrazuje na displeji.

✓ STRUKTURA HLAVNÍHO MENU

Hlavní menu zobrazuje provozní hodnoty systému: tlak, aktuální frekvence motoru, vstupní napětí, výstupní proud motoru a vnitřní teplotu invertoru. Rovněž je možno zvolit jazyk.

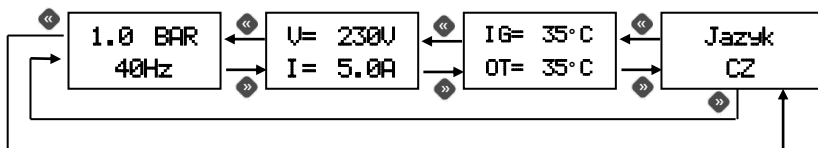

✓ POPIS PARAMETRŮ A OBRAZOVKOVÝCH STRÁNEK

HLAVNÍ MENU:

Tyto parametry jsou přístupné, když je zařízení zapnuto.

1.0 BAR
40Hz

Hlavní obrazovková stránka: Když bude jednotka *Sirio* pracovat správně, bude první řádek na displeji zobrazovat okamžitou hodnotu tlaku zjištěnou systémem; druhý řádek bude proudovou frekvencí motoru. Odsud může uživatel procházet přes hlavní menu za použití šipek nebo může provádět přepínání do režimu standby stisknutím tlačítka „on-off“ ve střední části.

1.0 BAR
Standby

Když bude jednotka *Sirio* v režimu standby, čerpadlo se nespustí, ani tehdy, když tlak klesne pod nastavenou hodnotu „P_{min}“. Pro ukončení režimu standby stiskněte znovu tlačítko ve středové části. Jestliže budete držet tlačítko „+“ stisknuté, uvede se čerpadlo do maximálních pracovních otáček, přičemž bude potlačena ochrana proti běhu naprázdno (použijte tuto funkci pro naplnění čerpadla, když poprvé dojde k jeho zapnutí).

$U = 230V$
 $I = 5.0A$

Obrazovka pro hodnoty napětí a proudu: Na této stránce menu je možno zobrazit vstupní napětí do invertoru a proud spotřebovaný motorem. Hodnota výstupního proudu do motoru se může lišit od hodnoty vstupního proudu, jelikož invertor provádí modulaci frekvence i napětí.

$IG = 35^{\circ}C$
 $OT = 35^{\circ}C$

Obrazovka teplot: Zde se zobrazují teploty okolního prostředí uvnitř invertoru a pracovního modulu IGBT. Hodnoty těchto teplot přispívají k inteligentnímu energetickému hospodaření, jež omezuje hodnotu maximální frekvence motoru, když dojde k dosažení předalarmových prahových hodnot.

Jazyk
CZ

Jazyk: Uživatel si může zvolit jazyk používaný pro menu a alarmová hlášení. Pro změnu nastavení parametru použijte tlačítka + a -.

PARAMETRY PRO PRACOVNÍKY INSTALACE:

Tyto parametry je možno nalézt na skrytých stránkách a obvykle by měly být měněny pouze v instalační fázi. Pro přístup k těmto stránkám přepněte zařízení do režimu standby a držte tlačítka „+“ a „-“ stisknutá současně po dobu 5 sekund. Jakmile vstoupíte do skrytého menu, použijte tlačítka „<<“ a „>>“ pro procházení stránkami a tlačítka „+“ a „-“ pro změnu parametru. Pro návrat na hlavní stránku stiskněte tlačítko, které se nachází ve střední části. Mohlo by se stát, že se vám některé parametry nezobrazí, jestliže nebude příslušná funkce aktivována.

T_{max}
3.0 BAR

P_{max}: Tento parametr je možno použít pro nastavení naprogramované hodnoty zařízení. Jedná se o konstantní hodnotu tlaku, kterou si uživatel přeje nastavit pro systém (max. tlak). Když bude jednotka *Sirio* v provozu, bude provádět regulaci otáček elektrického čerpadla tak, aby byly přizpůsobeny skutečnému požadovanému průtoku, a tím se bude udržovat konstantní tlak systému. Když bude nutno nastavit P_{max} na hodnotu vyšší než maximální nátokovou výšku čerpadla (rozdíl tlaků), tak bude vypnut motor při uzavření ventilu garantováno pouze tehdy, když je aktivován průtokový spínač, neboť jednotka *Sirio* vypne čerpadlo, když rychlost průtoku vody, která jím prochází, klesne pod minimální hodnotu pro nastavení (přibližně 2 l/min) bez ohledu na tlak dosažený v systému.

$Dp.start$
0.5 BAR

Spuštění při rozdílu tlaku: Tento parametr umožňuje nastavení rozdílu tlaku (poklesu) v porovnání s hodnotou P_{max} pro spuštění čerpadla. Při otevření zařízení jakéhokoliv typu čerpadlo neprovede spuštění, dokud tlak systému neklesne pod hodnotu P_{max} o hodnotu, která je rovna rozdílu, jenž je nastaven v tomto parametru. Po spuštění motoru se provádí řízení rychlosti provozních otáček za účelem zachování hodnoty tlaku co nejbližší hodnotě nastavené v parametru P_{max}. Minimální hodnota rozdílu, kterou je možno nastavit mezi hodnotami P_{max} a P_{min}, je 0,3 bar, přičemž doporučená hodnota je alespoň 0,5 bar.

$Ch.such.$
0.5 BAR

Tlak při běhu naprázdno: Tento parametr ovlivňuje pouze provoz při vypnutém průtokovém spínači. Zde se definuje minimální hodnota tlaku, pod kterou dochází k zásahu systému ochrany proti běhu naprázdno při motoru s maximální frekvencí.

$Lim.tl.$
9.0 BAR

Mezní hodnota tlaku: Tento parametr provádí nastavení prahové hodnoty pro zásah ochrany proti přetlaku. Zásah ochrany proti přetlaku provede vypnutí invertoru do doby, než uživatel provede jeho resetování.

T_{max2}
9.0 BAR

P_{max2}: Tento parametr se používá pro nastavení sekundární naprogramované hodnoty pro zařízení. Když bude pomocný kontakt (nebo vstup desky pomocných vstupů/výstupů) externě uzavřen, stane se hodnota tlaku P_{max2} novou naprogramovanou hodnotou, podle které bude jednotka *Sirio* provádět seřízení otáček elektrického čerpadla.

$Dp.stop$
0.5 BAR

Vypnutí při rozdílu tlaku: Tento parametr umožňuje nastavení rozdílu tlaku (přesahu) v porovnání s hodnotou P_{max} pro okamžité vypnutí čerpadla. V průběhu normálního provozu platí, že když se ventily uzavřou, čerpadlo se vypne po určitém času nastaveném v parametru „časové prodlevy“. V každém případě ovšem platí, že pokud tlak systému přesáhne hodnotu P_{max} o nějaký rozdíl větší než hodnota nastavená v tomto parametru, čerpadlo se zastaví okamžitě, aby se zabránilo přetlaku, který může poškodit systém.

Jednotka
BAR

Jednotka měření: Zde se zadá jednotka měření, a to BAR nebo PSI.

I_{max}
0.5Amp

I_{max}: Tento parametr umožňuje vstup maximálního proudu spotřebovaného elektrickým čerpadlem při běžné činnosti, aby bylo umožněno vypnutí motoru v případě nadměrné spotřeby. Motor se rovněž vypne, jestliže aktuální hodnota proudu během provozu klesne pod 0,5 A po přerušení spojení mezi motorem a jednotkou *Sirio*.

Doba zásahu bezpečnostního zařízení proti proudovému přetížení je nepřímo úměrná probíhajícímu přetížení; z tohoto důvodu bude mírné přetížení vést pouze k delší době prodlevy, než dojde k vypnutí, a při významnějším přetížení se čas do vypnutí motoru zkrátí. Při zapnutí zařízení platí, že je-li parametr I_{max} nastaven na 0,5 A (standardně předdefinovaná hodnota), bude displej automaticky zobrazovat stránku nastavení maximálního proudu a nebude povolena žádná činnost, dokud nedojde k nastavení mezní hodnoty spotřeby.

Rotace



Směr rotace (pouze pro třífázovou verzi čerpadla): Tato obrazovka umožňuje uživateli zaměnit směr rotace elektrického čerpadla bez úpravy vodičů elektrického motoru. Pro úpravu směru rotace motoru použijte tlačítka „+“ a „-“; směr indikovaný šipkou má čistě indikativní hodnotu a neodráží skutečný směr rotace, který musí být ověřen instalačním pracovníkem.

PARAMETRY VYŠŠÍ PŘÍSTUPOVÉ ÚROVNĚ:

Tyto parametry jsou přístupné pouze pro pracovníky technického servisu. Pro přístup k těmto parametrům je nutné kontaktovat distributora, technické servisní středisko nebo výrobce.

Následující tabulka uvádí seznam parametrů vyšší přístupové úrovně pro referenční účely v případě, že bude požadována asistence technického servisu.

OZNAČ.	PARAMETR	POPIS
1.2	Minimální frekvence	Minimální frekvence spuštění motoru
1.3	Stop frekvence	Frekvence vypnutí motoru
1.4	Jmenovitá frekvence motoru	Maximální jmenovitá frekvence motoru
1.5	Frekvence přepínání	Frekvence přepínání PWM
1.6	Korekce frekvence	Korekce na maximální frekvenci
1.7	Měkký start	Aktivace nebo blokování měkkého startu
2.0	Aktivace průtokového spínače	Aktivace nebo blokování průtokového spínače
2.1	Původ příkazu	Zdroj manuálního nebo automatického příkazu
2.2	Funkce pomocného kontaktu	Zadání funkce pomocného kontaktu
2.3	Funkce vstupu pro kartu vstupů/výstupů	Funkce vstupního kontaktu na pomocné kartě vstupů/výstupů
2.4	Funkce výstupu pro kartu vstupů/výstupů	Funkce výstupního kontaktu na pomocné kartě vstupů/výstupů
2.5	Prodleva při vypnutí	Prodleva pro vypnutí při uzavření přívodu zdrojů
2.6	Interval automatického resetování	Časový interval mezi pokusy o automatické resetování
2.7	Počet zkoušek automatického resetování	Počet pokusů o automatické resetování
2.8	Celkový automatický reset	Povolení globálního resetování na všechny alarmy
3.0	Kalibrace tlaku 0,0 bar	Provedení kalibrace tlakového čidla na 0 bar
3.1	Kalibrace tlaku 5,0 bar	Provedení kalibrace tlakového čidla na 5 bar
3.2	Kalibrace průtokového čidla	Provedení kalibrace průtokového čidla
3.3	Tlaková zkouška	Testovací signál aktuálního tlaku
3.4	Zkouška průtokového spínače	Testovací signál průtokového spínače
3.5	Verze softwaru	Označení verze softwaru
3.6	Načasování napájení	Časová řídící jednotka pro napájení invertoru
3.7	Načasování čerpadla	Provozní časová řídící jednotka elektrického čerpadla
3.8	Poslední chyba	Deník pro zaznamenání posledních chyb
3.9	Spuštění	Počítadlo spuštění čerpadla
4.0	Podpurné napětí	Podpurné napětí při 0 Hz
4.1	Běh naprázdno	Časová prodleva před aktivací ochrany kvůli nedostatku vody
4.2	Spuštění ochranného systému za hodinu	Zapnutí nebo vypnutí ovládání ve vztahu k počtu spuštění za hodinu (kontrola těsnosti)
4.3	Ochrana proti zanesení	Aktivace nebo deaktivace kontroly, která umožní spustit čerpadlo po 24 hodinách nečinnosti.
4.4	Doba nečinnosti PWM	Nastavení pro dobu nečinnosti PWM
4.5	K _i	Integrovaná konstanta pro ovladač PID
4.6	K _p	Úměrná konstanta pro ovladač PID
4.7	Pomocný čas	Pomocný čas při maximální frekvenci s vypnutím měkkého startu
5.0	T _a max	Maximální teplota prostředí
5.1	T _m max	Maximální teplota modulu IGBT
5.2	Redukční index T _a	Frekvenční redukční index pro teplotu prostředí
5.3	Redukční index T _m	Frekvenční redukční index pro teplotu modulu
5.6	Minimální napětí	Minimální prahová hodnota napájecího napětí
5.7	Maximální napětí	Maximální prahová hodnota napájecího napětí
5.9	Proměnná pro oživení	Výběr proměnné pro oživení pro zobrazení procesní hodnoty

✓ ALARMY

V případě anomálií nebo poruch systému se na displeji jednotky Sirio objeví jedna z následujících obrazovek. Každá chyba je kódována písmenem „E“, za kterým následuje číslo od 0 do 13. Číslo, které se objeví v závorkách, představuje počet výskytů každé chyby. Pro zrušení alarmu po vyřešení a odstranění příčiny vám obvykle bude stačit stisknutí centrální klávesy „reset“ nebo přerušení elektrického napájení na dobu několika sekund.

E0 (0)
Nz NapT

E0 – Nízké napětí: Indikuje, že napájecí napětí je příliš nízké. Zkontrolujte hodnotu vstupního napětí.

E1 (0)
VysNapT

E1 – Vysoké napětí: Indikuje, že napájecí napětí je příliš vysoké. Zkontrolujte hodnotu vstupního napětí.

E2 (0)
Zkrat

E2 – Zkrat: Toto hlášení se objeví na obrazovce, když bude detekován zkrat na výstupu z invertoru. Zkrat může být způsoben nesprávným zapojením elektromotoru, vadnou elektrickou izolací kabelů, které zajišťují připojení elektrického čerpadla k zařízení, nebo poruchou elektromotoru čerpadla. Když se objeví tato chyba, musí být elektrický systém zkontrolován kvalifikovaným personálem co nejdříve. Tuto chybu je možno odstranit pouze odpojením zařízení od elektrického napájení a řešením příčin dané poruchy. Pokus o spuštění invertoru, když dojde ke zkratu na výstupu, může vážně poškodit zařízení a znamenat nebezpečí pro uživatele.

E3 (0)
ChodSuch

E3 – Běh naprázdno: Toto hlášení se objeví, když se systém zastaví po nedostatku vody na vstupu čerpadla. Jestliže byla aktivována funkce automatického resetování, provede jednotka *Sirio* automaticky řadu pokusů zaměřených na test, zda došlo k obnově zásobování vodou. Pro odstranění chybového stavu stiskněte tlačítko „reset“ ve středové části.

E4 (0)
P.ehokol

E4 – Teplota okolního prostředí: Tato chyba se objeví, jestliže dojde k překročení maximální teploty vnitřního prostředí invertoru. Zkontrolujte podmínky pro činnost invertoru.

E5 (0)
P.ehIGBT

E5 – Teplota modulu: Tato chyba se objeví, jestliže dojde k překročení maximální teploty modulu IGBT invertoru. Zkontrolujte podmínky pro činnost invertoru, zejména teplotu vody a spotřebu proudu u čerpadla.

E6 (0)
P.et.en

E6 – Přetížení: Tento alarm se objeví, když bude spotřeba elektrického čerpadla větší než maximální nastavená hodnota proudu (I_{max}); to může být způsobeno příliš intenzivním používáním elektrického čerpadla, jestliže dochází k soustavnému restartování čerpadla v krátkých intervalech, problémy souvisejícími s vinutím motoru nebo v návaznosti na problémy s elektrickým připojením motoru k jednotce *Sirio*. Jestliže se bude tento alarm zobrazovat často, měl by být daný systém zkontrolován pracovníkem instalace.

E8 (0)
SRiovCh.

E8 – Chyba sériové komunikace: Tento alarm se může objevit v případech, kdy se používá interní sériová komunikace na jednotce Sirio. Obráťte se na technický servis.

E9 (0)
P.etlak

E9 – Mezní hodnota tlaku: Tento alarm provede zásah, když dojde k překročení maximální nastavené prahové hodnoty tlaku. Jestliže se tato chyba objevuje opakovaně, zkontrolujte nastavení parametru „mezní hodnota tlaku“. Rovněž zkontrolujte jiné podmínky, které mohly způsobit přetlak (například dílčí zamrznutí kapaliny).

E10(0)
Exter.ch

E10 – Externí chyba: Tento alarm se zobrazí, jestliže po nastavení funkce externí chyby na desce pomocných vstupů/výstupů dojde k uzavření vstupního kontaktu typu I/O.

E11(0)
Start/H

E11 – Maximální počet startů za hodinu: Tato chyba se zobrazí, jestliže dojde k překročení maximálního počtu přípustných spuštění za hodinu. Zkontrolujte, zda v systému nedochází k netěsnostem. Proveďte zátěžové podmínky jakýchkoliv případně nainstalovaných nádrží.

E12(0)
Err.12V

E12 – Chyba 12V: Na interním nízkonapěťovém napájecím obvodu byla zjištěna porucha. Zajistěte kontrolu zařízení výrobcem.

E13(0)
Tlak

E13 – Chyba tlakového čidla: Tlakové čidlo zjistilo nesprávnou hodnotu. Zajistěte kontrolu zařízení výrobcem.

? ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ:

✓ **Když jeden z kohoutů/vývodů v systému bude otevřen, čerpadlo se nespustí nebo před jeho spuštěním dojde k prodlevě několika sekund**

Hodnota DeltaP (rozdíl tlaků) je nastavena příliš vysoko nebo byl za zařízením nainstalován zpětný ventil. Zkuste zvyšovat startovací tlak Pmin a odstraňte všechny ventily namontované za jednotkou *Sirio*. Zjistěte správnou činnost externího spinacího kontaktu.

✓ **Když budou kohouty/vývody uzavřeny, čerpadlo se zastaví, ale o několik sekund později se znovu spustí a ze systému nebude nic vytékat**

Spouštěcí hodnota Dp pro rozdíl tlaků je nastavena příliš nízko, zvýšte ji.

✓ **Čerpadlo se neustále zapíná a vypíná**

V systému dochází k netěsnosti. Zkontrolujte různé hydraulické spoje. Zkontrolujte displej, zda nedochází k poklesu tlaku, když jsou kohouty uzavřeny. Zkontrolujte zpětný ventil *Sirio* z hlediska nečistot, které by mohly zabránit jeho funkčnosti, zejména jeho řádnému uzavření, a v případě potřeby jej vyčistěte stlačeným vzduchem.

✓ **Zařízení často signalizuje „běh naprázdno“**

Vstupní potrubí čerpadla provádí vypouštění, když se systém po určitou dobu nepoužívá, a tím se zabrávní v řádnému naplnění při příštím spuštění čerpadla. Je-li nainstalován zpětný ventil patního typu, zkontrolujte jeho těsnění.

✓ **Zařízení často signalizuje „vysoké nebo nízké napětí“**

Napájecí napětí nemusí být v souladu se specifikacemi zařízení, zajistěte, aby kvalifikovaný pracovník prověřil shodu napájecího napětí se specifikací.

✓ **Zařízení se přehřívá a dochází k zásahu ochrany proti přehřátí**

Invertor již neprovádí výměnu tepla s vodou, která protéká zařízením, nebo je teplota přečerpávané kapaliny příliš vysoká; zkontrolujte, zda nedošlo k vniknutí cizorodých těles, která blokují průtok vody, a v případě potřeby zajistěte, aby zařízení bylo zkontrolováno výrobcem.

✓ **Když je průtok vody extrémně nízký, čerpadlo nebude normálně pracovat**

Hodnoty průtoku jsou příliš nízké a vzhledem k tomu, že zařízení není schopno tyto hodnoty odhalit, provede vypnutí elektrického čerpadla. Namontujte malou vyrovnávací nádrž (1-2 litry) do systému, aby byla zajištěna větší flexibilita, a došlo ke snížení počtu restartů.

✓ **Čerpadlo se nevypne**

V systému dochází k podstatné netěsnosti nebo došlo k zaseknutí zpětného ventilu na zařízení spinou; zkuste pohnout zpětným ventilem vlastními prsty a zkontrolovat, zda může pružina garantovat těsnění.

Senzor, který provádí detekci polohy ventilu, je porouchán. Zajistěte, aby zařízení bylo zkontrolováno výrobcem.

✓ **Čerpadlo běží na plné otáčky, ale jeho výkonové úrovně jsou nízké**

Čerpadlo nebo kondenzátor nemají správně provedené zapojení. Zkontrolujte elektrické zapojení sestavy.

Čerpadlo by se mohlo otáčet v opačném směru (třířizový model); zkontrolujte směr rotace a případně jej změňte.

Čerpadlo je poškozeno nebo je vodní vedení ucpano cizorodými látkami.

✓ **Když se u systému požaduje více vody, dojde k poklesu tlaku**

Jedná se o normální stav, který nastává v důsledku skutečnosti, že zařízení není schopno ovládat čerpadlo nad jeho výkonovou křivkou pro maximální výkon. Jako důsledek pak dochází k tomu, že jakmile dojde k dosažení určité výkonové úrovně, tlak již není kompenzován, neboť čerpadlo již běží na nejvyšší počet přípustných otáček. V těchto případech by mělo být nainstalováno čerpadlo s vyšší úrovní výkonosti.

✂ ÚDRŽBA:



Jednotka *Sirio* je navržena tak, aby požadavky na údržbu byly na minimální úrovni. Pro zaručení dlouhé pracovní životnosti zařízení a jeho dokonalé funkčnosti postupujte vždy podle níže uvedených pokynů:

- zabraňte situaci, kdy by zařízení dosáhlo teplot po hodnotou 3 °C; pokud to nebude možné, ujistěte se, že došlo k vypuštění veškeré vody uvnitř zařízení, aby se zabránilo jejímu zamrznutí a poškození plastového tělesa zařízení;
- jestliže je čerpadlo vybaveno vstupními filtry, proveďte pravidelné kontroly čistoty těchto filtrů;
- ujistěte se, že kryt je vždy řádně uzavřen, abyste zabránili vtékání vody do krytu z vnějšího prostoru;
- vypněte napájení a vypusťte vodu ze systému, když by měl systém zůstat ve vypnutém stavu po delší dobu;
- neprosazujte, aby čerpadlo běželo bez přívodní vody, neboť by to mohlo vést k poškození čerpadla a jednotky *Sirio*;
- před použitím zařízení s jakýmkoliv jinými kapalinami než s vodou kontaktujte výrobce;
- neprovádějte žádné činnosti, když bude zařízení otevřeno;
- čekejte 3 minuty před odstraněním krytu ze zařízení, aby mohlo dojít k vybití kondenzátorů.

VAROVÁNÍ: Toto zařízení neobsahuje žádné součásti, které by mohly být opravovány nebo vyměňovány koncovým uživatelem. Z tohoto důvodu vám doporučujeme neodstraňovat ochranný kryt elektronické desky, neboť by to vedlo k propadnutí záruky!

Datum instalace/...../.....	Razítko Instalační pracovník	
Provedení/model čerpádra			
Sirio výrobní číslo			

Instalace a zapojení v sestavách dvou tlakových jednotek

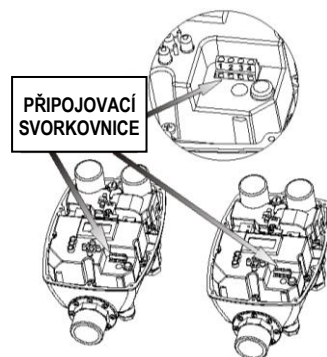

INSTALACE: Nainstalujte každou jednotku *Sirio* na výtlačné vedení odpovídajícího elektrického čerpadla. Zapojte výstupní spoj každého invertoru do výtlačného potrubí, aniž by došlo k vložení zpětného ventilu. Zapojte sání elektrických čerpadel do tvarového potrubního spoje pro společný přívod, přičemž vložte zpětný ventil pro každé čerpadlo, aby se zabránilo jeho vyprázdnění, když dojde k jeho zastavení. Jednotka *Sirio* může být namontována jak ve vertikální, tak v horizontální poloze.

ZAPOJENÍ: Dvě jednotky *Sirio* jsou spojeny nestíněným kabelem 4x0,5 mm², jak je znázorněno na schématu vedle. Maximální délka kabelu je 100 cm, včetně obnažených konců.

Je k dispozici sestavený spojovací kabel se svorkami a číslováním kabelů (ref. SR-CBLAX05-100). Jestliže nebude připojen žádný kabel, bude zařízení fungovat v samostatném režimu.

ŘÍDICÍ STATUT: Když zařízení pracuje jako ŘÍDICÍ JEDNOTKA, je citlivé na změny tlaku v systému, a tím je schopno provádět spuštění a vypnutí elektrického čerpadla a regulaci otáček čerpadla v souladu s nároký na vodu ze systému.

1.0 BAR
[40Hz]

PODRÍZENÝ STATUT: Když zařízení pracuje jako PODŘÍZENÁ JEDNOTKA, objeví se dva znaky „velké S“ na spodním řádku displeje; v tomto stavu platí, že pokud běží čerpadlo, zůstává rychlost konstantní, zatímco pokud je čerpadlo vypnuté, je jeho spuštění bráněno i tehdy, když dojde k otevření kohoutů.

1.0 BAR
S 40HzS

PROVOZ: V době zapnutí se první zařízení, které přebírá kontrolu nad druhým zařízením, stává ŘÍDICÍ JEDNOTKOU, zatímco druhé zařízení pracuje jako PODŘÍZENÁ JEDNOTKA. Když budou otevřeny uživatelské spotřebiče, spustí ŘÍDICÍ JEDNOTKA čerpadlo, a když bude dosaženo maximálních otáček a tlak systému bude nižší než naprogramovaná hodnota P_{min}, dojde k převedení ovládnání na druhý inverter, který se stane novou ŘÍDICÍ JEDNOTKOU, zatímco první inverter se stane PODŘÍZENOU JEDNOTKOU a rychlost jeho otáčení zůstane pevná. Při postupném uzavírání uživatelských spotřebičů provede druhé zařízení vypnutí čerpadla a řízení se opět převede na první inverter, který vypne elektrické čerpadlo, když se požadavky na vodu zredukují na nulu po úplném uzavření každého uživatelského zařízení. Poté, co dojde k vypnutí elektrického čerpadla, převede se statut ŘÍDICÍ JEDNOTKY opět na druhé zařízení, aby bylo zajištěno stálé přepnutí čerpadla, které se spustí jako první. V případě poruchy nebo chyby na jednom ze dvou invertorů převezme zařízení, které nevykazuje žádnou chybu, automaticky statut ŘÍDICÍ JEDNOTKY a začne pracovat v samostatném režimu. Pro aktivaci změnové funkce není nutné nastavovat jakékoliv parametry v menu, neboť jednotka *Sirio* automaticky detekuje přítomnost sekundárního zařízení přes provedení elektrického zapojení.

Nastavené hodnoty „P_{min}“ a „Dp start“ musí být pro obě zařízení stejné.

SIRIO X4

Prostřednictvím modulu rozhraní „Sirio X4“ je možno připojit až 4 invertory jednotky *Sirio*. V tomto případě nejsou komunikační kabely přímo spojeny mezi dvěma invertory, ale jsou vesměs připojeny k modulu rozhraní, který je zapíná sekvenčním způsobem.

OCHRANNÝ MODUL

Abyste zabránilo poškození invertoru, je k dispozici ochranný modul a tento modul může být nainstalován na napájecím vedení. Tím dojde automaticky k odpojení jednotky *Sirio* od elektrické sítě v případě poruch napájení. Potřebujete-li další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	---	----	----	----	-----------	----	----	----

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI STAROSTLIVO PREŠTUDUJTE TÚTO PRÍRUČKU.

Výrobca poskytuje na tento výrobok záruku so záručnou lehotou 24 mesiacov odo dňa predaja. Zariadenie musí byť v prípade reklamácie vrátené spolu s touto príručkou, kde na poslednej strane budú uvedené termíny inštalácie a hodnoty naprogramovaných parametrov.

Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch: pri neodbornej manipulácii so zariadením, ak bude uskutočnená demontáž prístroja alebo ak dôjde k poškodeniu prístroja v dôsledku nesprávnej manipulácie a/alebo nesprávnej inštalácie, pri nesprávnom použití alebo inštaláciou v nevhodnom prostredí alebo pripojením k neštandardnému elektrickému systému.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na veciach a/alebo na zdraví osôb spôsobené chýbajúcou inštaláciou potrebných elektrických ochranných mechanizmov na prístroji, alebo zavinených neodbornou inštaláciou.

Inštaláciu a údržbu tohto prístroja musí vykonávať odborný personál, schopný plne pochopiť všetky inštrukcie v tomto návode na použitie. Pred uskutočnením akýchkoľvek úkonov, ktoré majú byť vykonané po odstránení krytu prístroja, musí byť zariadenie odpojené od elektrického napájania.

Napriek tomu, že by nemal existovať žiaden dôvod na odstraňovanie dosky s elektronikou, pamätajte, že niektoré súčasti budú aj naďalej pod napätím ešte počas niekoľkých minút po odpojení jednotky zo siete.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za žiaden druh škôd spôsobených osobám a/alebo na veciach, ktoré by vznikali z dôvodu zlyhania účinku vnútorných ochranných prvkov, s výnimkou náhrady samotného zariadenia, ak záruka stále trvá.

EAC


Toto zariadenie je vyrobené v zhode s požiadavkami smernice **RoHS 2011/65/ES**.

Symbol prečiarknutej popolnice znamená, že v súlade ochranou životného prostredia nesmiete toto zariadenie na konci jeho životnosti likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom.

Toto zariadenie a obalový materiál je nutné likvidovať podľa miestne platných predpisov.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	---	----	----	----	----	-----------	----	----

↔ CELKOVÁ VEĽKOSŤ – ROZMERY – OZNAČENIE

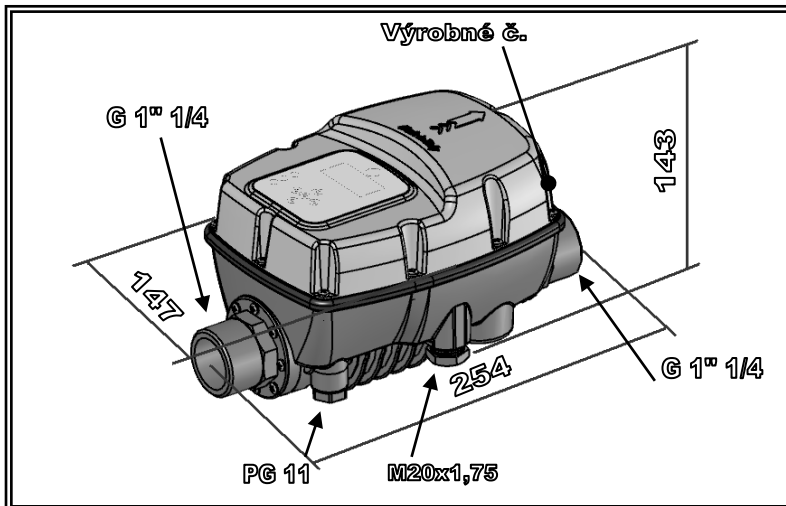

📖 POPIS

SIRIO je elektronické zariadenie používajúce invertorovú technológiu, ktorá ovláda funkcie vypnutia a zapnutia čerpadla. Vďaka špeciálnemu typu používanej technológie je možné moduľovať frekvenciu (v Hz) vstupného prúdu motora s cieľom zmeny otáčok (v ot./min.) podľa požadovaného množstva dodávky vody. Týmto spôsobom sa hodnota tlaku, ktorý sa dostane k používateľským zariadeniam, udržiava po celý čas na konštantnej úrovni a spotreba motora je vždy úmerná aktuálnym požiadavkám systému, čo vedie k značným energetickým úsporám.

📄 ŠPECIFIKÁCIA

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Sieťové napájanie	jednofázové, 230 V AC $\pm 10\%$ – 50/60 Hz		
Napájanie motora	3x 230 V	1x 230 V	
Maximálny výkon motora	2,2 kW – 3,0 HP	1,5 kW – 2,0 HP	1,8 kW – 2,4 HP
Maximálny fázový prúd motora	9,7 A (RMS)	10,5 A (RMS)	14 A (RMS)
Maximálna spotreba prúdu na vedení	16 A pri 230 V	12 A pri 230 V	16 A pri 230 V
Maximálny prípustný tlak	800 kPa (8 bar)		
Maximálny teoretický prietok	150 l/min. – 9 m ³ /h – 9000 l/h		
Rozsah nastavenia tlaku	0,5÷8 bar		
Rozsah nastavenia tlaku pri štarte	0,2÷7,7 bar		
Hydraulické zapojenie	1/4" typu vonkajší závit – vonkajší závit (NPT na požiadanie)		
Stupeň krytia	IP X5		
Hmotnosť	1,6 kg		
Rozmery	254x147x143 mm		
Typ činnosti	1.Y (podľa normy EN 60730-1)		
Prevádzková teplota prostredia	od +0 °C do +35 °C	od +0 °C do +45 °C	
Teplota kvapaliny	od +5 °C do +35 °C		

FUNKCIE

- ✓ Konštantný tlak z dôvodu regulácie otáčok elektrického čerpadla.
- ✓ Energetické úspory z dôvodu nižšej spotreby čerpadla.
- ✓ Postupný nábeh a postupné zastavenie čerpadla s obmedzením trhavých pohybov.
- ✓ Ochrana proti chodu naprázdno v prípade nedostatku vody pri nábehu.
- ✓ Automatické resetovanie v prípade chodu naprázdno, so samostatným obnovením činnosti z chybového stavu.
- ✓ Účinná kontrola netesnosti na ochranu čerpadla v prípade opakovaných reštartov.
- ✓ Funkcia ochrany proti zadretiu.
- ✓ Inteligentná správa energetického hospodárenia s vypnutím pri preťažení trvajúcim po dlhší čas – zásah invertora.
- ✓ Digitálne zobrazenie tlaku, prúdu, napätia a frekvencie na displeji.
- ✓ Signalizácia rôznych prevádzkových/chybových stavov prostredníctvom svetelnej kontrolky (LED) a hlásenia na obrazovke.
- ✓ Pomocný kontakt umožňujúci diaľkové ovládanie, párové zapojenie alebo druhú nastaviteľnú hodnotu.
- ✓ Voliteľná I/O doska na dopĺňajúci vstup a výstup.
- ✓ Je možné aktivovať funkciu „mäkký“ štart umožňujúcu postupný nábeh motorového čerpadla.
- ✓ Možnosť rozhrania niekoľkých zariadení ako súčasť tlakových jednotiek (od dvoch do štyroch).
- ✓ Prevádzka s plavákovým spínačom a bez neho (v prípade, že voda nie je dokonale čistá či obsahuje prímnoho železa).

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY OCHRANNÉHO SYSTÉMU ZARIADENIA

- ✓ Chod naprázdno
- ✓ Pretlak
- ✓ Podpätie na napájacom vedení
- ✓ Prepätie na napájacom vedení
- ✓ Skrat na výstupných svorkách
- ✓ Ovládanie výstupného prúdu motora
- ✓ Vnútorne prehriatie v invertore (teplota prostredia a teplota IGBT)
- ✓ Významná netesnosť s kontinuálnymi reštartmi elektrického čerpadla

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Výrobok bol podrobený skúškam podľa noriem uvedených vo vyhlásení o zhode (CE) v jednej z typických podmienok použitia. Skúsenosti však preukázali, že môže dôjsť ku kritickým zmenám hladín elektromagnetického rušenia pri zmene dĺžky káblov, ich polohy, typu použitého motora atď. Pri rušení iných elektrických zariadení týmto výrobkom sa, prosím, obráťte na výrobcu pre posúdenie ďalšieho riešenia zníženia elektromagnetického rušenia.

INŠTALÁCIA

HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE:

Zariadenie *Sirio* musí byť inštalované na výstupnom potrubí čerpadla v horizontálnej alebo vertikálnej pozícii podľa smeru toku znázorneného šípkou na kryte. Voda vystupujúca z čerpadla prechádza cez zariadenie a následne je rozvedená k ďalším pripojeným spotrebičom.

Voda, ktorá vteká do jednotky *Sirio*, nesmie obsahovať žiadne nečistoty a/alebo iné látky, ktoré by mohli upchať spätný ventil namontovaný vo vnútri jednotky. Na minimalizáciu tohto problému odporúčame montáž špeciálnych filtrov do nasávania čerpadla.

Keď nebude možno garantovať dokonalú čistotu prečerpávanej kvapaliny, odporúča sa vypnúť prevádzku integrovaného prietokového spínača (viď strana 140).


Nainštalujte malú expanznú nádrž (1 až 2 litre) za jednotku *Sirio* na obmedzenie reštartov spôsobených akýmikoľvek drobnými netesnosťami, ktoré sú bežné u väčšiny systémov.

Hodnota odolnosti nádrže musí zodpovedať nastaveným hodnotám tlaku. To súčasne pomôže udržať prevádzku v konštantnom stave v aplikáciách, ktoré sú charakterizované väčšími požiadavkami na vodu (napr. umývačky riadu, splachovacie systémy toaliet atď.).

Je **vytúčená** inštalácia akéhokoľvek spätného ventilu medzi zariadenie *Sirio* a elektrické čerpadlo, alebo medzi samostatné zariadenie a používateľské spotrebiče, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu zariadenia. Keď bude zariadenie používané s ponorným čerpadlom, je inštalácia spätného ventilu pred invertorom povolená za predpokladu, že bude umiestnená aspoň 3 metre od invertora.

Spätný ventil však môže byť namontovaný na prívodnom potrubí motorového čerpadla, aby sa zabránilo v jeho vypustení pri zastavení čerpadla.

Odporúča sa neinštalovať zariadenie do šacht alebo vodotesných skríň, kde môže dochádzať k silnej kondenzácii.

 **UPOZORNENIE:** Keď sa čerpadlo vypne, sú potrubné vedenia ešte pod tlakom, preto je pred akýmikoľvek zásahom vhodné vyprázdniť zariadenie otvorením kohúta.

⚡ ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA:

⚠ VAROVANIE:

- všetky elektrické spoje musí zapojiť špeciálne vyškolený pracovník,
- nesprávne zapojenie elektrického motora by mohlo viesť k poškodeniu zariadenia alebo motora čerpadla,
- nedodržanie pokynov uvedených v tejto časti návodu môže spôsobiť závažné poškodenie vecí a/alebo vážne úrazy osôb a výrobca odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť,
- pri poškodení napájacieho kábla alebo kábla medzi zariadením Sirio a elektrickým čerpadlom môže výmenu uskutočniť iba výrobca zariadenia, ním zmocnený pracovník alebo príslušne kvalifikovaný pracovník; cieľom je zabrániť poškodeniu vecí a predísť úrazom osôb.

Namontujte elektrické vodiče do príslušných úchytov vodičov, pričom sa uistite, že je zachované správne motážne poradie všetkých komponentov. Zaisťujte dostatočne pevne závitové matice, aby sa zabránilo vytiahnutiu vodičov alebo ich ohýbaniu z vonkajšej strany.

Stredná káblová priechodka na pomocný kontakt je zaslepená: Ak budete chcieť vložiť kábel diaľkoveho ovládania, demontujte túto maticu zo zariadenia a pomocou skrutkovača urobte v jej spodnej časti otvor.


Priemer otvoru na káblové hrdlo by mal byť 7 mm.

Použite dodávanú priechodku s káblovým hrdlom. Je vhodná pre káble od 3,5 mm do 6,5 mm.

⚠ Ak sa zariadenie používa v jednej z nasledujúcich situácií:

- teplota používanej kvapaliny je vyššia než 30 °C,
- teplota prostredia je vyššia než 35 °C,


je treba ako napájací a motorový kábel použiť elektrický kábel s tepelnou odolnosťou aspoň 100 °C.

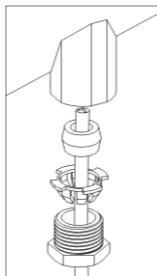

✓ ZAPOJENIE VEDENIA

UZEMNENIE

NAPÁJACIE VEDENIE
230 V ~ - 50/60 Hz

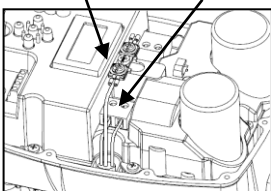

Zariadenie má jednofázové napájacie vedenie s parametrami 230 V, 50/60 Hz.

Elektrický systém, ku ktorému je dané zariadenie pripojené, musí spĺňať platné bezpečnostné predpisy, preto musí byť vybavené týmito prvkami:

- automatickým ističom s vysokou odťahujúcou kapacitou a spúšťacím prúdom úmerným výkonu nainštalovaného čerpadla (viď nasledujúca tabuľka),
- uzemnením s celkovým odporom, ktorý bude v súlade s miestnymi štandardmi a nepresiahne nikdy 100 Ω.

Pokiaľ sa zariadenie používa v bazénoch, fontánach alebo záhradných jazierkach, musí byť vždy namontovaný automatický prúdový chránič typu „A“ s IΔn = 30 mA.

Systém obsahujúci elektrické čerpadlo a jednotku Sirio je treba chápať ako „stacionárny“ systém; z tohto dôvodu sa odporúča uskutočniť opatrenia zabraňujúce odpojeniu zariadenia od napájacieho vedenia, ku ktorému bolo pôvodne pripojené, aby potom nebolo novo chybné zapojené k inému zdroju napájania, ktorý nie je opatrený požadovanou elektrickou ochranou.

Ak nie je zariadenie opatrené napájacím vodičom a zástrčkou, nainštalujte iné zariadenie, ktoré zabezpečí odpojenie všetkých prívodných vodičov od napájacej siete s medzerou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.

INŠTALOVANÝ VÝKON ČERPADLA (kW)	PRÍSLUŠNÝ ISTIČ (A)
0,37 (0,5Hp)	4
0,75 (1Hp)	6
1,5 (2Hp)	12
2,2 (3Hp)	16

Pri elektrickom zapojení musia byť káble pripravené s dodávanými lisovacími svorkami. Zapojte oba napájacie vodiče zariadenia do dvojpoľovej zelenej svorky označenej ako „LINE“ (fáza); potom pripojte uzemňovací vodič na jeden koniec dvojitej uzemňovacej svorky za použitia špeciálnych svoriek s očkom, ktoré sú súčasťou dodávky. Upevňovacie svorky musia byť lisované špeciálne vyškolenými pracovníkmi používajúcimi správne lisovacie káblové kliešte.

Odporúčaný prierez vodiča je 1,5 mm², ktorý je kompatibilný s motorovými čerpadlami do výkonu 1,1 kW. Pri výkonoch nad 1,1 kW a do 2,2 kW sa

odporúča použiť vodiče s prierezom 2,5 mm².

Ak je napájací vodič dlhší než 5 až 10 metrov, je výhodnejšie použiť kábel s prierezom 2,5 mm², aby došlo ku zníženiu strát v kábli a ku zníženiu možnosti zásahu podpäťovej ochrany. Príslušný typ vodiča musí byť zvolený v súlade s podmienkami použitia (domáce prostredie, suché alebo mokré prostredie, inštalácia v krytých priestoroch alebo vo vonkajšom prostredí).

✓ ZAPOJENIE ELEKTRICKÉHO ČERPADLA

Pred zapojením je nutné riadne pripraviť káble so špeciálnymi lisovacími svorkami. Zapojte oba napájacie vodiče do zelenej dvojpoľovej svorky na motore čerpadla označenej ako „MOTOR“; potom pripojte uzemňovací kábel k jednému koncu dvojitej uzemňovacej svorky za použitia špeciálnych svoriek s očkom. Nalisovanie svoriek musí urobiť kvalifikovaný pracovník za použitia správnych klieští.

Zariadenie je vybavené výstupnou protiskratovou ochranou.

Káble dlhé do 30 metrov majú odporučený prierez vodiča 1,5 mm²; nad 30 metrov sa odporúča použiť kábel s prierezom 2,5 mm². Typ elektrického kábla musí zodpovedať podmienkam použitia (použitie v domácnostiach, v suchom alebo mokrom prostredí, pre vnútorné alebo vonkajšie inštalácie).


V prípade použitia kábla s nadmernou dĺžkou (nad 80 metrov) sa odporúča vložiť filter dV/dT na obmedzenie napätia špičkového prúdu a ochranu životnosti motora, najmä jeho vinutia.

Taktiež dodržiavajte inštalčné obmedzenia deklarované výrobcem elektrického čerpadla pripojeného na jednotku *Sirio*.

- SIRIO ENTRY A SIRIO ENTRY XP (jednofázové čerpadlo):

Jednotka *Sirio Entry* môže byť namontovaná len na jednofázové elektrické čerpadlá s napätím 230 V AC, ktoré už sú opatrené kondenzátorom.

Pri zapojení zariadenia je nutné skontrolovať svorky vo vnútri čerpadla, aby boli zapojené podľa pokynov výrobcu čerpadla. Nižšie uvedený obrázok znázorňuje typický príklad zapojenia:

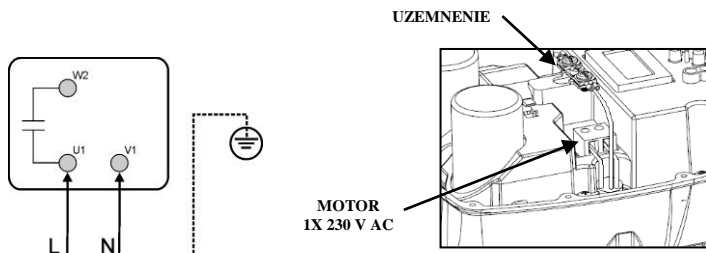


- SIRIO (trojfázové čerpadlo):

Zariadenie *Sirio* možno namontovať na trojfázové čerpadlá s napájacím napätím 230 V AC, teda v **konfigurácii trojuholník**.


Keď sa bude zariadenie používať v spojení s ponorným čerpadlom, musí byť motor objednaný od výrobcu s príslušným konektorom nainštalovaným vo výrobnom závode.

Pri inštalácii externého čerpadla počas zapájania zaistite, aby svorky vo vnútri elektrickej skrine motora boli pripojené podľa znázornenia na nasledujúcom obrázku:

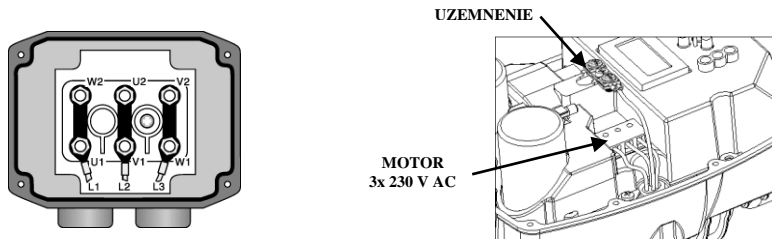

✓ ZAPOJENIE POMOCNÉHO KONTAKTU

VAROVANIE: Diaľkový konektor je izolovaný od sieťového napájania izolácie „hlavného“ typu (základná izolácia podľa normy EN 60730-1). Akýkoľvek obvod, ktorý bude pripojený k tejto svorke, bude vyžadovať od sieťového napájania rovnakú kvalitu izolácie. Z tohto dôvodu sa zariadenie musí zapojiť použitím typu kábla, ktorý môže zaručiť dopĺňajúcu izoláciu.

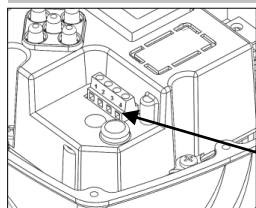

Zariadenie *Sirio* je opatrené špeciálnym konektorom na pomocný kontakt pre využitie ďalších funkcií prostredníctvom rozhrania zariadenia s externým prístrojovým zariadením. Funkcia pomocného kontaktu závisí od nastavenia parametra „pomocný kontakt“ popísaného v časti o programovaní. Všetky tri prevádzkové režimy, príslušné funkcie a spôsoby elektrického zapojenia sú popísané nižšie.

KONEKTOR POMOCNÉHO KONTAKTU


NASTAVENIE PARAMETRA „POMOCNÝ KONTAKT“ = „1“ – Prepojenie v tlakových jednotkách

Keď bude parameter „POMOCNÝ KONTAKT“ nastavený na hodnotu „1“, bude jednotka *Sirio* nastavená tak, aby pracovala nezávisle (jediný systém), alebo aby tvorila dialóg s iným partnerským zariadením ako súčasť tlakovej jednotky s dvomi čerpadlami, a to v závislosti od použitia pripojovacieho kábla. Pokiaľ bude toto zariadenie nastavené tak, aby pracovalo nezávisle, nepožaduje sa žiadne zapojenie. Na druhej strane platí, že ak je jednotka *Sirio* pripojená k inej jednotke s cieľom utvorenia tlakovej skupiny, je treba postupovať podľa vedľa uvedenej schémy elektrického zapojenia. Ďalšie informácie o prevádzke ako súčasti tlakových jednotiek s dvomi čerpadlami získate v časti „TLAKOVÉ JEDNOTKY“ v prílohe.




NASTAVENIE PARAMETRA „POMOCNÝ KONTAKT“ = „2“ – Funkcia diaľkového zapnutia a vypnutia

Keď bude parameter „POMOCNÝ KONTAKT“ nastavený na hodnotu „2“, bude jednotka *Sirio* nastavená tak, aby dochádzalo k diaľkovému zapnutiu a vypnutiu podľa požiadaviek systému. Táto funkcia je užitočná, keď existuje potreba naprogramovať spustenie elektrického čerpadla súčasne s ďalšími zariadeniami, ktoré sú pripojené k rovnakej riadiacej jednotke, napríklad v zavlažovacích systémoch, kde sa čerpadlo zapína len vtedy, keď ovládacia jednotka zavlažovacieho systému aktivuje jeden alebo viac solenoidových ventilov systému. Pripojte zariadenie podľa vedľa uvedenej schémy elektrického zapojenia, pričom majte na mysli, že keď bude externý kontakt otvorený, nebude jednotka *Sirio* spúšťať čerpadlo ani vtedy, keď systém dosiahne hodnoty P_{min} , kým keď bude externý kontakt uzavretý, zariadenie bude pracovať podľa nastavených hodnôt.

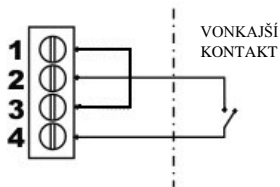

NASTAVENIE PARAMETRA „POMOCNÝ KONTAKT“ = „3“ – Funkcia druhej nastavenej hodnoty (P_{max2})

Keď bude parameter „POMOCNÝ KONTAKT“ nastavený na hodnotu „3“, bude jednotka *Sirio* nastavená tak, aby sa otáčky elektrického čerpadla nastavovali v závislosti od hodnoty tlaku nastaveného v parametre P_{max2} . Táto funkcia je užitočná, keď musí zariadenie dočasne pracovať pri tlaku odlišnom od tlaku nastaveného v parametre P_{max} , napríklad ak sa používajú spotrebiče požadujúce rozličný tlak. Zapojte zariadenie podľa schémy elektrického zapojenia, ktorá je uvedená vedľa. Pamätajte však, že keď bude externý kontakt otvorený, nastaví jednotka *Sirio* otáčky čerpadla podľa nastavenej hodnoty tlaku P_{max} , kým keď bude externý kontakt uzavretý, zariadenie nastaví otáčky čerpadla podľa hodnoty nastavenej v parametre P_{max2} .

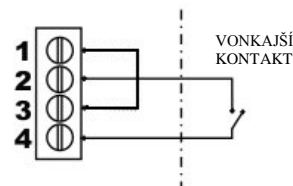

⚠ UPOZORNENIE: Nesprávne zapojenie pomocného kontaktu môže spôsobiť skrat nízkonapäťového obvodu s následným zásahom poisťky! Preto kontakt zapojte s mimoriadnou pozornosťou.



✓ DOSKA POMOCNÝCH VSTUPOV/VÝSTUPOV (I/O)

Na vloženie dosky pomocných vstupov/výstupov použite plochý skrutkovač na zdvihnutie a narušenie plastového okienka, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Potom vložte dosku pomocných vstupov/výstupov a súčasne dbajte, aby bola dokonale vyrovnaná s kolíkmi dosky displeja.

Pripojovacia svorka je odstrániteľná a môže byť pripojená k doske I/O po zapojení.

Doska pomocných vstupov/výstupov poskytuje pomocný vstup/výstup. Odkazujeme vás na dokumentáciu dodávanú spolu s doskou, ktorá obsahuje elektrické charakteristiky a spôsob zapojenia.

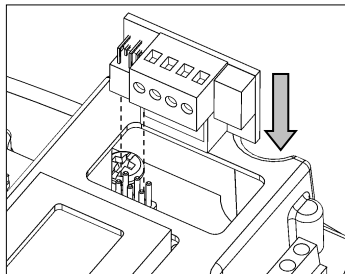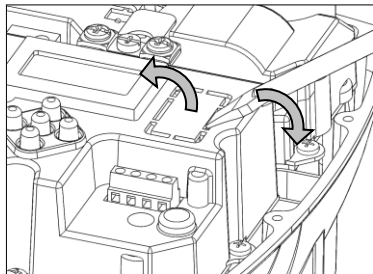

UPOZORNENIE: Doska pomocných vstupov/výstupov je izolovaná od sieťového napájania izoláciou „hlavného“ typu (základná izolácia podľa normy EN 60730-1). Akýkoľvek obvod, ktorý bude pripojený k tejto svorke, bude vyžadovať od sieťového napájania rovnakú kvalitu izolácie. Z tohto dôvodu sa musí zapojiť pomocou kábla, ktorý môže zaručiť doplnujúcu izoláciu.

0 SPUSTENIE:

VAROVANIE: Zabráňte dlhodobému chodu bez vody pri prvom zapnutí, aby nedošlo k prehriatiu invertora! Pred zapnutím systému napustite (zavodnite) čerpadlo.

Po riadnom zapojení a skontrolovaní všetkých elektrických obvodov sa ešte raz presvedčíte, že je všetko urobené správne, potom uzatvoríte kryt jednotky a zapnete napájanie.

Pri prvom spustení bude pracovník obsluhy požiadaný, aby zadal hodnotu prúdu, ako je uvedené na dátovom štítku motora na nasledujúcej obrazovke:

I_{max}
0,5 Amp

T_{max}
3,0 bar

Nastavte hodnotu zo štítku uvedenú v technických údajoch čerpadla (pre trojfázové čerpadlá zadajte hodnotu, ktorá sa vzťahuje na pripojenie do napájania 230 V v zapojení do trojuholníka); stlačte stredové tlačidlo na potvrdenie a

pokračovanie s nastavením maximálneho pracovného tlaku (P_{max}).

Po nastavení tlaku stlačte ešte raz stredové tlačidlo pre výstup z nastavovacieho menu.

Jednotka *Sirio* je teraz v pohotovostnom režime (Stand-by); v tomto režime (čerpadlo stojí) je možné nastaviť všetky parametre (viď časť „Programovanie“) pred spustením systému.

Na spustenie čerpadla postačí stlačiť tlačidlo „On-Off“ v strednej časti; jednotka *Sirio* zruší pohotovostný režim a motor sa začne otáčať.

Ak čerpadlo nefunguje alebo bude vydávať abnormálne vibrácie, zaistíte správne zapojenie čerpadla a jeho kondenzátora v prípade jednofázového čerpadla. Pri trojfázovom čerpadle tiež skontrolujte, či je smer rotácie elektrického čerpadla správny.

Na uľahčenie naplnenia elektrického čerpadla možno podržaním stisnutého tlačidla „+“ na hlavnej obrazovke spustiť chod čerpadla na maximálne otáčky bez zásahu ochrany proti chodu naprázdno.

Po nastavení všetkých parametrov zariadenia ich zapíšte do formulára, ktorý sa nachádza na konci tejto príručky, slúži na budúce použitie a pre potreby záruky.

PROGRAMOVANIE

✓ POPIS TLAČIDIEL



Ľavá šípka: táto šípka umožňuje listovať stránkami menu späť.



Pravá šípka: táto šípka umožňuje listovať stránkami v menu vpred.



On-Off/Reset: toto tlačidlo prepína zariadenie z pohotovostného režimu (Stand-by) do prevádzkového režimu a slúži aj na resetovanie jednotky v prípade alarmov a/alebo chýb.




Tlačidlo „+“: toto tlačidlo zvyšuje hodnotu parametra aktuálne zobrazeného na displeji; tiež umožňuje núdzovú funkciu s maximom otáčok bez zásahu ochrany proti chodu naprázdno.



Tlačidlo „-“: toto tlačidlo znižuje hodnotu parametra aktuálne zobrazeného na displeji

✓ ŠTRUKTÚRA HLAVNÉHO MENU

Hlavné menu zobrazuje prevádzkové hodnoty systému: tlak, aktuálnu frekvenciu motora, vstupné napätie, výstupný prúd motora a vnútornú teplotu invertora. Tiež si tu môžete zvoliť jazyk.

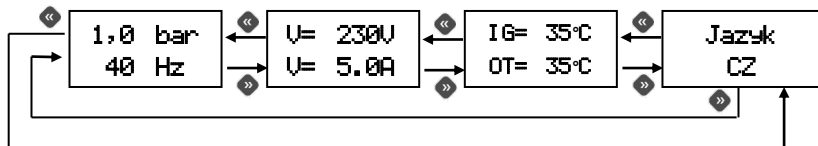

✓ POPIS PARAMETROV A PROGRAMOVANIE

HLAVNÉ MENU:

Tieto parametre sú prístupné, keď je zariadenie zapnuté.

1,0 bar
40 Hz

Hlavné zobrazenie: Keď jednotka *Sirio* riadne funguje, na prvom riadku na displeji sa zobrazí aktuálny tlak v systéme; v druhom riadku zobrazí okamžitú frekvenciu motora. V tomto režime sa dá listovať cez hlavné menu pomocou šípok alebo prepnúť systém do pohotovostného režimu (Stand-by) stisnutím prostredného tlačidla „On-Off“.

1,0 bar
Stand-by

Keď sa jednotka *Sirio* nachádza v pohotovostnom režime (Stand-by), čerpadlo sa nespustí ani v prípade poklesu tlaku pod nastavenú hodnotu „P_{min}“. Na ukončenie pohotovostného režimu znovu stlačte prostredné tlačidlo. Pridržiavaním tlačidla „+“ bude čerpadlo uvedené do režimu s maximom otáčok a bude ignorovať ochranu chodu naprázdno (túto funkciu použite na naplnenie čerpadla pri prvom spustení).

U= 230V
I= 5,0A

Zobrazenie napätia a prúdu: Na tejto stránke menu možno zobraziť vstupné napätie do invertora a prírod spotrebovaný motorom. Hodnota výstupného prúdu do motora sa môže líšiť od hodnoty vstupného prúdu, pretože inverter moduluje frekvenciu i napätie pre motor.

IG= 35°C
OT= 35°C

Zobrazenie teplôt: Zobrazuje prevádzkovú teplotu invertora a pracovného modulu IGBT. Hodnoty týchto teplôt prispievajú k inteligentnému energetickému hospodárstvu, ktoré obmedzuje hodnotu maximálnej frekvencie motora pri dosiahnutí predalarmových hraničných hodnôt.

Jazyk
CZ

Jazyk: Možno zvoliť jazyk používaný v menu a v hláseniach alarmov. Použite tlačidlá „+“ a „-“, ak si želáte zmeniť nastavenie parametra.

INŠTALAČNÉ PARAMETRE:

Tieto parametre sú obsiahnuté v skrytých stránkach a mali by byť menené iba vo fáze inštalácie. Na prístup do týchto stránok musíte zariadenie uviesť do režimu Stand-by a súčasne stlačiť tlačidlá „+“ a „-“ na 5 sekúnd. Po vstupe do skrytého menu použijete tlačidlá „<<“ a „>>“ na listovanie v oknách a tlačidlá „+“ a „-“, ak si želáte zmeniť parametre. Na hlavnú stránku sa vrátite stisnutím prostredného tlačidla. Môže sa stať, že sa vám niektoré parametre nezobrazia, ak nebude príslušná funkcia aktivovaná.

Tmax
3,0 bar

P_{max}: Pomocou tohto parametra je možné nastaviť hodnotu požadovaného tlaku v zariadení (maximálny tlak). Počas prevádzky jednotka *Sirio* reguluje otáčky elektrického čerpadla podľa skutočného požadovaného prietoku a súčasne tým udržiava tlak v zariadení na konštantnej úrovni. V prípade, že bude hodnota P_{max} nastavená vyššie, než je maximálny výtláčny tlak čerpadla, motor sa zastaví len pri aktivácii prietokového spínača, lebo

jednotka *Sirio* zastaví čerpadlo, ak rýchlosť prietoku vody ním prechádzajúcej klesne pod minimálne nastavené hodnoty (približne 2 litre/min.) bez ohľadu na tlak dosiahnutý v systéme.

Dp.start
0,5 bar

Spustenie pri rozdiel tlaku: Tento parameter umožňuje nastavenie rozdielu tlaku (poklesu) pri porovnaní s hodnotou P_{max} na spustenie čerpadla. Pri otvorení zariadenia akéhokoľvek typu sa čerpadlo nespustí, dokiaľ tlak systému neklesne pod hodnotu P_{max} o hodnotu, ktorá sa rovná rozdielu nastavenému v tomto parametre. Po rozbehnutí motora sa bude rýchlosť jeho otáčania regulovať tak, aby bola hodnota tlaku zachovaná čo najbližšie hodnote nastavenej v parametri P_{max}. Minimálny nastaviteľný rozdiel medzi P_{max} a P_{min} je 0,3 baru, odporúčaný

je aspoň 0,5 baru.

Ch.such.
0,5 bar

Tlak pri chode naprázdno: Tento parameter ovplyvňuje len prevádzku pri vypnutom prietokovom spínači. Tu sa definuje minimálna hodnota tlaku, pri ktorej dochádza k zásahu systému ochrany proti chodu naprázdno pri motore s maximálnou frekvenciou.

Lim.tl.
9,0 bar

Hraničná hodnota tlaku: Tento parameter nastavuje hraničné hodnoty zásahu ochrany proti pretlaku. Zásah ochrany proti pretlaku vypne inverter dovtedy, než ho používateľ resetuje.

Tmax2:
9,0 bar

P_{max2}: Tento parameter sa používa na nastavenie sekundárnej naprogramovanej hodnoty v zariadení. Keď bude pomocný kontakt (alebo vstup dosky pomocných vstupov/výstupov) externe uzavretý, stane sa hodnota tlaku P_{max2} novou naprogramovanou hodnotou, podľa ktorej bude jednotka *Sirio* regulovať otáčky elektrického čerpadla.

Dp.stop
0,5 bar

Vypnutie pri rozdiel tlaku: Tento parameter umožňuje nastavenie rozdielu tlaku (presahu) pri porovnaní s hodnotou P_{max} na okamžité vypnutie čerpadla. Počas bežnej prevádzky platí, že keď sa ventily uzavria, čerpadlo sa po určitom čase nastavenom v parametri „časového oneskorenia“ vypne. V každom prípade však platí, že pokiaľ tlak systému presiahne hodnotu P_{max} o vyššiu než nastavenú hodnotu v tomto parametri, čerpadlo sa zastaví okamžite, aby sa zabránilo pretlaku, ktorý môže poškodiť systém.

Jednotka
bar

Jednotka merania Tu sa zadá jednotka merania: bar, alebo PSI.

I_{max}
0,5 Amp

I_{max}: Tento parameter sa používa na nastavenie maximálneho prúdu odoberaného elektrickým čerpadlom v bežných podmienkach, aby bolo zaistené zastavenie motora v prípade zvýšenej spotreby. Motor sa zastaví aj vtedy, keď je zobrazený prúd počas chodu nižší než 0,5 A s následným prerušením spojenia medzi motorom a jednotkou *Sirio*. Cas zásahu bezpečnostného zariadenia proti prírodovému preťaženiu je nepriamo úmerný preťaženiu počas prevádzky, preto mierne preťaženie spôsobuje, že časy zásahov sú dlhšie, kým intenzívne preťaženie spôsobí prerušenie rýchlejšie. Pri zapnutí zariadenia, ak je parameter I_{max} nastavený na 0,5 A (štandardné nastavenie výrobcov), sa na displeji automaticky zobrazí stránka, z ktorej možno nastaviť maximálne hodnoty prúdu; nebude povolená žiadna činnosť, dokiaľ nedôjde k nastaveniu maximálnej hodnoty spotreby.

Rotace
-->

Smer rotácie (len pre trojfázovú verziu čerpadla): Táto obrazovka umožňuje používateľovi zmeniť smer rotácie elektrického čerpadla bez úpravy vodičov elektrického motora. Na úpravu smeru rotácie motora použite tlačidlá „+“ a „-“; smer indikovaný šípku má len indikatívnu hodnotu a neodráža skutočný smer rotácie, ktorý musí byť overený pracovníkom pri inštalácii.

PARAMETRE VYŠŠEJ PRÍSTUPOVEJ ÚROVNE:

Tieto parametre sú prístupné len pracovníkom technického servisu. Pre prístup k týmto parametrom je nutné kontaktovať distribútora, technické servisné stredisko alebo výrobcu. Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam parametrov vyššej prístupovej úrovne na referenčné účely v prípade, že bude požadovaná asistencia technického servisu.

OZNAČ.	PARAMETER	POPIS
1.2	Minimálna frekvencia	Minimálna frekvencia spustenia motora
1.3	Stop frekvencia	Frekvencia vypnutia motora
1.4	Menovitá frekvencia motora	Maximálna menovitá frekvencia motora
1.5	Frekvencia prepínania	Frekvencia prepínania PWM
1.6	Korekcia frekvencie	Korekcia na maximálnu frekvenciu
1.7	Mäkký štart	Aktivácia alebo blokovanie mäkkého štartu
2.0	Aktivácia prietokového spínača	Aktivácia alebo blokovanie prietokového spínača
2.1	Pôvod príkazu	Zdroj manuálneho alebo automatického príkazu
2.2	Funkcia pomocného kontaktu	Zadanie funkcie pomocného kontaktu
2.3	Funkcia vstupu pre kartu vstupov/výstupov	Funkcia vstupného kontaktu na pomocnej karte vstupov/výstupov
2.4	Funkcia výstupu pre kartu vstupov/výstupov	Funkcia výstupného kontaktu na pomocnej karte vstupov/výstupov
2.5	Oneskorenie pri vypnutí	Oneskorenie pri vypnutí pri uzatvorení prívodu zdrojov
2.6	Interval automatického resetovania	Časový interval medzi pokusmi o automatické resetovanie
2.7	Počet skúšok automatického resetovania	Počet pokusov o automatické resetovanie
2.8	Celkový automatický reset	Povolenie celkového resetovania všetkých alarmov
3.0	Kalibrácia tlaku 0,0 bar	Uskutočnenie kalibrácie tlakového snímača na 0 bar
3.1	Kalibrácia tlaku 5,0 bar	Uskutočnenie kalibrácie tlakového snímača na 5 bar
3.2	Kalibrácia prietokového snímača	Uskutočnenie kalibrácie prietokového snímača
3.3	Tlaková skúška	Testovací signál aktuálneho tlaku
3.4	Skúška prietokového spínača	Testovací signál prietokového spínača
3.5	Verzia softvéru	Označení verzie softvéru
3.6	Časovač napájania	Časovač napájania invertora
3.7	Časovač čerpadla	Časovač elektrického čerpadla
3.8	Posledná chyba	Denník na zaznamenanie posledných chýb
3.9	Spustenie	Počítadlo spustenia čerpadla
4.0	Podporné napätie	Podporné napätie pri 0 Hz
4.1	Chod naprázdno	Časové oneskorenie pred aktiváciou ochrany pre nedostatok vody
4.2	Spustenie ochranného systému za hodinu	Zapnutie alebo vypnutie ovládania vzhľadom na počet spustení za hodinu (kontrola tesnosti)
4.3	Ochrana proti zaneseniu	Aktivácia, alebo deaktivácia kontroly, ktorá umožní spustiť čerpadlo po 24 hodinách nečinnosti.
4.4	Obdobie nečinnosti PWM	Nastavenie pri nečinnosti PWM
4.5	K _i	Integrálna konštanta na ovládač PID
4.6	K _p	Proporcionálna konštanta na ovládač PID
4.7	Pomocný čas	Pomocný čas pri maximálnej frekvencii s vypnutím mäkkého štartu
5.0	T _a max	Maximálna teplota prostredia
5.1	T _m max	Maximálna teplota modulu IGBT
5.2	Redukčný index Ta	Frekvenčný redukčný index na teplotu prostredia
5.3	Redukčný index Tm	Frekvenčný redukčný index na teplotu modulu
5.6	Minimálne napätie	Minimálna hraničná hodnota napájacieho napätia
5.7	Maximálne napätie	Maximálna hraničná hodnota napájacieho napätia
5.9	Premenná na oživenie	Výber premennej na oživenie pri zobrazení procesnej hodnoty

✓ ALARMY

V prípade anomálií alebo porúch systému sa na displeji jednotky Sirio objaví jedno z nasledujúcich hlásení. Každá chyba je kódovaná písmenom „E“, za ktorým nasleduje číslo od 0 do 13. Číslo zobrazené v zátvorkách ukazuje počet výskytov každej chyby. Na zrušenie alarmu po vyriešení a odstránení príčiny vám zvyčajne postačí stisnúť centrálnu klávesu „Reset“ alebo prerušiť elektrické napájanie na niekoľko sekúnd.

E0 (0)
Nz NapT

E0 – Nízke napätie: Indikuje, že napájacie napätie je príliš nízke. Skontrolujte hodnotu vstupného napätia.

E1 (0)
VysNapT

E1 – Vysoké napätie: Indikuje, že napájacie napätie je príliš vysoké. Skontrolujte hodnotu vstupného napätia.

E2 (0)
Zkrat

E2 – Skrat: Toto hlásenie sa zobrazí na displeji, keď nastane skrat na výstupe invertora; to sa môže stať po chybnom zapojení elektrického motora, pri poškodení elektrickej izolácie káblov, ktoré spájajú elektrické čerpadlo so zariadením, alebo z dôvodu poškodenia elektromotora čerpadla. Po zobrazení tejto chyby je nutné čo najrýchlejšie nechať skontrolovať elektrické zariadenie odborným personálom. Chybu možno vymazať len odpojením prístroja od zdroja elektrického napájania a vyriešením príčin danej poruchy. Pokus o spustenie invertora pri skrate na výstupe môže spôsobiť vážne poškodenia prístroja a môže ohroziť používateľa.

E3 (0)
ChodSuch

E3 – Chod naprázdno: Toto hlásenie sa zobrazí, keď sa systém zastaví na základe nedostatku vody na vstupe čerpadla. Ak bola aktivovaná funkcia automatického resetu, uskutoční jednotka Sirio automaticky rad pokusov, aby overila novú dostupnosť vody. Na odstránenie chybového hlásenia stlačte tlačidlo „Reset“ uprostred.

E4 (0)
P.ehokol

E4 – Teplota okolitého prostredia: Táto chyba sa objaví, ak je prekročená maximálna teplota invertora. Skontrolujte podmienky činnosti invertora.

E5 (0)
P.ehIGBT

E5 – Teplota modulu: Táto chyba sa objaví, ak je prekročená maximálna teplota modulu IGBT invertora. Skontrolujte podmienky činnosti invertora, predovšetkým teplotu vody a spotrebu prúdu čerpadla.

E6 (0)
P.et.en

E6 – Preťaženie: Tento alarm sa zobrazí, keď spotreba čerpadla presiahla hodnotu maximálneho nastaveného prúdu v hodnote I_{max} ; to môže byť spôsobené príliš intenzívnym používaním elektrického čerpadla, pri sústavnom reštartovaní čerpadla v krátkych intervaloch, pri problémoch súvisiacich s vinutím motora alebo pri problémoch s elektrickým pripojením motora k jednotke Sirio. Ak sa tento alarm objavuje často, musí zariadenie skontrolovať odborný pracovník.

E8 (0)
SRiovCh.

E8 – Chyba sériovej komunikácie: Tento alarm sa môže objaviť v prípadoch, kedy sa používa interná sériová komunikácia na jednotke Sirio. Obráťte sa na technický servis.

E9 (0)
P.etlak

E9 – Hraničná hodnota tlaku: Tento alarm zasiahne, keď bude prekročená maximálna nastavená hraničná hodnota tlaku. Ak sa táto chyba objavuje opakovane, skontrolujte nastavenie parametra „hraničná hodnota tlaku“. Tiež skontrolujte iné podmienky, ktoré mohli spôsobiť pretlak (napríklad čiastočné zamrznutie kvapaliny).

E10 (0)
Exter.ch

E10 – Externá chyba: Tento alarm sa zobrazí, ak po nastavení funkcie externej chyby na doske pomocných vstupov/výstupov dôjde k uzavretiu vstupného kontaktu typu I/O.

E11 (0)
Start/H

E11 – Maximálny počet štartov za hodinu: Táto chyba sa zobrazí vtedy, pokiaľ je prekročený maximálny počet prípustných spustení za hodinu. Skontrolujte, či v systéme nedochádza k netesnostiam. Preverte záťažové podmienky akýchkoľvek prípadne nainštalovaných nádrží.

E12 (0)
Err.12U

E12 – Chyba 12V: Na internom nízkonapäťovom napájacom obvode bola zistená porucha. Zaisťte kontrolu zariadenia výrobcom.

E13 (0)
Tlak

E13 – Chyba tlakového snímača: Tlakový snímač zistil nesprávnu hodnotu. Zaisťte kontrolu zariadenia výrobcom.

? RIEŠENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV:

- ✓ Keď je jeden z kohútov/vývodov v zariadení otvorený, čerpadlo sa nespustí alebo sa spustí po niekoľkých sekundách.

Nastavená hodnota D_p (rozdiel tlakov) je privysoká alebo bol za zariadenie nainštalovaný spätný ventil. Skúste zvyšovať hodnotu tlaku pri spustení P_{min} a odstrániť prípadný ventil namontovaný za jednotkou *Sirio*. Zaisťte správnu činnosť externého spínacieho kontaktu.

- ✓ Zatvorením kohútov/vývodov sa čerpadlo zastaví, po chvíli sa znovu spustí, ale zo zariadenia nebude nič vytekať.

Spúšťačia hodnota D_p (rozdiel tlakov) je nastavená príliš nízko, zvýšte ju.

- ✓ Čerpadlo sa opakovane zapína a vypína.

Netesnosť v rozvode vody. Skontrolujte tesnosť vodovodného potrubia. Prostredníctvom displeja skontrolujte poklesy tlaku pri zatvorených kohútach. Skontrolujte možné nečistoty v spätnom ventilu jednotky *Sirio*, ktoré bránia dokonalému uzavretiu, prípadne ventil vyčistite stlačeným vzduchom.

- ✓ Zariadenie často signalizuje režim chodu naprázdno.

Vstupné potrubie čerpadla sa počas neaktívneho obdobia systému vyprázdňuje a tým bráni riadnemu naplneniu čerpadla pri nasledujúcom spustení. Ak je nainštalovaný spätný ventil päťového typu, skontrolujte jeho tesnosť.

- ✓ Zariadenie často signalizuje vysoké alebo nízke napätie.

Napájacie napätie nemusí byť v súlade so špecifikáciami zariadenia, zaistite, aby kvalifikovaný pracovník preveril zhodu napájacieho napätia so špecifikáciou.

- ✓ Zariadenie sa prehrieva a dochádza k zásahu ochrany proti prehriatiu.

Invertor už neuskutočňuje výmenu tepla s vodou, ktorá preteká zariadením, alebo je teplota prečerpávanej kvapaliny príliš vysoká; skontrolujte, či nedošlo k vniknutiu cudzorodých telies, ktoré blokujú prietok vody, a v prípade potreby zaistite, aby zariadenie bolo skontrolované výrobcom.

- ✓ Nepravidelná prevádzka z dôvodu zníženia prietoku vody v čerpadle.

Prietok má nízke hodnoty, ktoré vedú k zastaveniu čerpadla a nie sú zistiteľné prístrojom. Nainštalujte do systému malú vyrovnávaciu nádobu (1 až 2 litre), aby bola zaistená väčšia pružnosť systému a došlo k zníženiu počtu reštartov.

- ✓ Čerpadlo sa nevyvine.

V systéme dochádza k podstatnej netesnosti alebo došlo k zaseknutiu spätného ventilu na zariadení kvôli nečistotám; vyskúšajte pohnúť spätný ventil rukou a presvedčíte sa, či je pružina schopná udržať tesnenie.

Snímač zisťujúci pozíciu ventilu je poškodený, nechajte skontrolovať prístroj výrobcom.

- ✓ Čerpadlo sa točí na plné otáčky, no jeho výkon je nízky.

Čerpadlo alebo kondenzátor nie sú správne zapojené. Skontrolujte elektrické zapojenie zostavy.

Čerpadlo sa môže otáčať opačne (trojfázový model); skontrolujte smer rotácie a prípadne ho zmeňte.

Čerpadlo je poškodené alebo priechodu vody bránia cudzorodé látky.

- ✓ Keď systém požaduje viac vody, zníži sa tlak.

Tento normálny režim je spôsobený skutočnosťou, že zariadenie nie je schopné ovládať čerpadlo nad krivku maximálneho výkonu; po prekročení istého výkonu už tlak nie je dorovnávaný, lebo čerpadlo beží na maximum povolených otáčok. V týchto prípadoch je vhodné nainštalovať čerpadlo s vyšším výkonom.

✳ ÚDRŽBA:


Jednotka *Sirio* bola navrhnutá tak, aby minimalizovala požiadavky na údržbu. Na zaistenie dlhej životnosti zariadenia je nutné dodržiavať nižšie uvedené pokyny:

- presvedčíte sa, že zariadenie nie je prevádzkované pri teplote pod 3 °C; ak to nie je možné, skontrolujte, že všetka voda z vnútra zariadenia bola vypustená, aby sa predišlo jej zmrznutiu a poškodeniu plastového telesa zariadenia;
- pokiaľ je čerpadlo vybavené vstupnými filtermi, pravidelne ich kontrolujte a čistite;
- vždy sa presvedčíte, že je kryt dobre uzavretý, aby sa zabránilo vnikaniu vody do krytu z vonkajšieho priestoru ;
- počas dlhodobej nečinnosti zariadenia odpojte systém od napájania a vypustite zo systému vodu;
- nesnažte sa, aby čerpadlo bežalo bez prívodnej vody, lebo by to mohlo viesť k poškodeniu čerpadla a jednotky *Sirio*;
- pred použitím zariadenia s akýmkoľvek inými kvapalinami než s vodou kontaktujte výrobcu;
- nevykonávajte žiadne činnosti, keď bude zariadenie otvorené;
- čakajte 3 minúty pred odstránením krytu zo zariadenia, aby sa mohli kondenzátory vybiť.

⚠ VAROVANIE: Toto zariadenie neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohli byť opravované alebo nahradené koncovým používateľom. Z tohto dôvodu sa odporúča nesnímať ochranný kryt z elektronickej dosky, pretože by to viedlo k prepadnutiu záruky!

Dátum inštalácie/...../.....	Pečiatka Inštalačný pracovník	
Typ/model čerpadla			
<i>Sirio</i> výrobné číslo			

Inštalácia a zapojenie v zostavách dvoch tlakových jednotiek

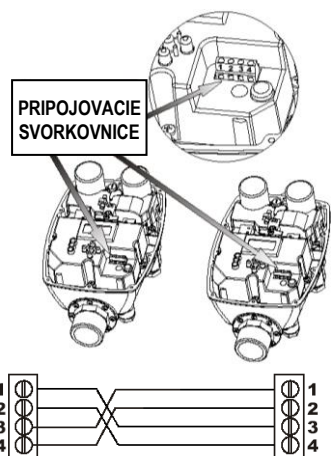

INŠTALÁCIA: Nainštalujte každú jednotku *Sirio* na výtlačné vedenie príslušného elektrického čerpadla. Zapojte výstupnú prípojku každého invertora do výtlačného potrubia, bez akéhokoľvek spätného ventilu. Zapojte sacie potrubie elektrických čerpadiel do prívodného potrubia. Pred každé čerpadlo vložte spätný ventil, aby sa zabránilo vyprázdneniu čerpadla pri jeho zastavení. Jednotka *Sirio* môže byť inštalovaná vo vertikálnej i horizontálnej polohe.

ZAPOJENIE: Dve jednotky *Sirio* sú spojené netieneným káblom 4x 0,5 mm², ako je znázornené na pripojenej schéme. Maximálna dĺžka kábla je 100 cm vrátane obnažených koncov.

Je k dispozícii zostavený spojovací kábel so svorkami a číslaním káblov (ref. SR-CBL4X05-100). V prípade, že nebude pripojený žiaden kábel, bude zariadenie fungovať v samostatnom režime.

RIADIACI REŽIM: Ak zariadenie pracuje ako RIADIACA JEDNOTKA, reaguje na zmeny tlaku v systéme a tým je schopné spúšťať a zastavovať čerpadlá a regulovať otáčky na základe požiadavky na vodu zo systému.

1,0 bar
[40 Hz]

PODRIADENÝ REŽIM: Ak je zariadenie PODRIADENOU JEDNOTKOU, zobrazia sa 2 písmená „S“ na spodnom riadku displeja; v tomto režime platí, že pokiaľ čerpadlo práve beží, zostáva rýchlosť konštantná. Ak je však čerpadlo zastavené, je jeho spusteniu bránené aj v prípade otvorenia kohútov.

1,0 bar
S 40

PREVÁDZKA: V momente zapnutia sa prvé zariadenie, ktoré preberá kontrolu nad druhým, stane RIADIACOU JEDNOTKOU, kým druhé zariadenie pracuje ako PODRIADENÁ JEDNOTKA. Keď budú otvorené používateľské spotrebiče, spustí RIADIACA JEDNOTKA čerpadlo, a keď dosiahne maximálne otáčky a tlak systému bude nižší než naprogramovaná hodnota P_{min} , bude prevedené ovládanie na druhý invertor, ktorý sa stane novou RIADIACOU JEDNOTKOU, kým prvý invertor sa stane PODRIADENOU JEDNOTKOU a rýchlosť jeho otáčania zostane pevná. Pri postupnom uzatváraní používateľských spotrebičov vypne druhé zariadenie čerpadlo a riadenie sa opäť prevedie na prvý invertor, ktorý vypne elektrické čerpadlo, keď sa požiadavky na vodu zredukujú na nulu po úplnom uzavretí každého používateľského zariadenia. Po vypnutí elektrického čerpadla sa režim RIADIACEJ JEDNOTKY prevedie opäť na druhé zariadenie, aby bolo zaistené stále prepnutie čerpadla, ktoré sa spustí ako prvé. V prípade poruchy alebo chyby na jednom z dvoch invertorov prevzme zariadenie, ktoré nevykazuje žiadnu chybu, automaticky režim RIADIACEJ JEDNOTKY a začne pracovať v samostatnom režime. Na aktiváciu zmenovej funkcie nie je nutné nastavovať akékoľvek parametre v menu, lebo jednotka *Sirio* automaticky zisťuje prítomnosť sekundárneho zariadenia cez elektrické zapojenie.

Nastavené hodnoty P_{min} a Dp start musia byť pre obidve zariadenia rovnaké.

SIRIO X4

Prostredníctvom modulu rozhranie „Sirio X4“ je možno pripojiť až 4 invertory jednotky *Sirio*. V tomto prípade nie sú komunikačné káble priamo spojené medzi dvomi invertormi, ale sú väčšinou pripojené k modulu rozhrania, ktorý sa zapája sekvenčným spôsobom.

OCHRANNÝ MODUL

Abys predišlo poškodeniu invertora, je k dispozícii ochranný modul a tento modul môže byť nainštalovaný na napájacom vedení. Tým sa jednotky *Sirio* automaticky odpoja od elektrickej siete v prípade porúch napájania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autorizovaného predajcu.



LET OP

ALVORENS HET APPARAAT TE INSTALLEREN OF IN WERKING TE STELLEN, EERST DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING AANDACHTIG DOORLEZEN.

De fabrikant geeft garantie op het product voor een periode van 24 maanden vanaf het moment van verkoop; het apparaat moet samen met deze gebruikshandleiding worden geretourneerd en op de laatste pagina van de handleiding moeten de installatiedatum en de waarden van de geprogrammeerde parameters zijn genoteerd.

De garantie komt te vervallen in het geval dat het apparaat wordt gewijzigd, gedemonteerd of beschadigd door oorzaken die zijn terug te voeren op een niet-correct gebruik en/of een verkeerde installatie, indien het apparaat wordt gebruikt voor toepassingen waarvoor het niet is bestemd, onder ongeschikte omgevingsomstandigheden wordt geïnstalleerd of wordt aangesloten op een elektrisch systeem dat niet aan de geldende voorschriften voldoet.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade en/of persoonlijk letsel die zijn veroorzaakt doordat de benodigde elektrische beveiligingen niet in het circuit voor het apparaat werden geïnstalleerd of doordat de installatie niet "volgens de regels der kunst" werd geïnstalleerd.

De installatie en het onderhoud van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel dat in staat is om de aanwijzingen uit deze gebruikshandleiding volledig te begrijpen.

Alle werkzaamheden waarvoor het deksel van het apparaat moet worden verwijderd, moeten met afgekoppelde netvoeding worden uitgevoerd.

Er bestaan geen concrete redenen die het nodig maken om de printplaat te verwijderen, men dient er hoe dan ook rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen hiervan ook na afkoppeling van het elektriciteitsnet nog diverse minuten onder spanning blijven staan.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade en/of persoonlijk letsel die het gevolg zijn van een storing van de interne beveiligingen, met uitzondering van de vergoeding van het apparaat zelf indien dit nog onder de garantie valt.

EAC




Dit apparaat is conform de richtlijn ROHS 2011/65/CE.

Het hierboven getoonde symbool van de afvalbak met een kruis erdoor geeft aan dat, om het milieu te beschermen, het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone

huishoudelijke afval mag worden meegegeven. Het apparaat en het verpakkingsmateriaal moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

IT	EN	F	DE	E	RU	PT	GR	CZ	SK	NL	RO
----	----	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----

←> BUITENAFMETINGEN - MATEN - IDENTIFICATIE

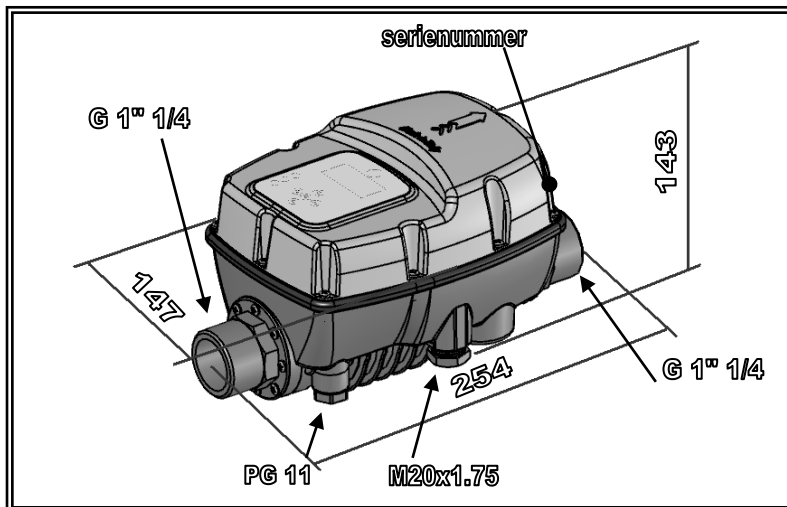

📖 BESCHRIJVING

Sirio is een elektronisch apparaat dat de start en stop van een elektropomp regelt op basis van invertertechnologie. Dankzij deze technologie is het apparaat in staat om de frequentie (Hz) van de elektrische stroom naar de motor te moduleren, om het toerental ervan, toeren/min, te variëren op grond van de hoeveelheid water die de installatie vraagt. Op deze manier heeft de druk die bij de gebruikers arriveert altijd een constante waarde en is de stroomopname van de motor altijd proportioneel met de effectieve vraag van de installatie, wat met de tijd een aanzienlijke energiebesparing oplevert.

📄 TECHNISCHE GEGEVENEN

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Netvoeding	eenfase 230Vac ±10% - 50/60Hz		
Motoruitgang	3x230 V	1x230 V	
Maximumvermogen motor	2,2 kW - 3,0 HP	1,5 kW - 2,0 HP	1,8 kW - 2,4 HP
Fasestroom van de motor max.	9,7 A (rms)	10,5 A (rms)	14 A (rms)
Maximale lijnopname	16 A bij 230V	12 A bij 230V	16 A bij 230V
Toegestane maximumdruk	800 KPa (8 bar)		
Theoretisch maximumdebiet	150 l/min — 9m ³ /h — 9000 l/h		
Regelbereik set-point	0,5÷8 bar		
Regelbereik startdruk	0,2÷7,7 bar		
Hydraulische aansluiting	1 1/2" buitenschroefdraad-buitenschroefdraad(NPT op aanvraag)		
Beschermingsklasse	IP X5		
Gewicht	1,6 kg		
Buitenafmetingen	254x147x143 mm		
Type activiteit	1.Y (volgens EN 60730-1)		
Omgevingstemperatuur functionering	voor van +0° C tot +35° C	van +0° C tot +45° C	
Vloeistoftemperatuur	van +5° C tot +35° C		

FUNCTIES

- ✓ Constante druk dankzij de regeling van het aantal omwentelingen van de elektropomp
- ✓ Energiebesparing dankzij de lagere stroomopname van de pomp
- ✓ Geleidelijke start en stop van de pomp, waardoor waterslag wordt gereduceerd
- ✓ Beveiliging tegen droog draaien in het geval er geen water in de inlaat is
- ✓ Automatische reset in het geval van stop wegens droog draaien, om de foutconditie op automatische wijze te verhelpen
- ✓ Controleerd lekkage doeltreffend om de pomp te beschermen tegen voortdurend herstarten
- ✓ Anti-blokkeerfunctie
- ✓ Intelligent thermisch beheer voor een langere levensduur van de inverter
- ✓ Digitale weergave van druk, stroom, spanning en frequentie in het display
- ✓ Signalering van de verschillende fout-/werkingsstatussen aan de hand van indicatielampjes en berichten in het display
- ✓ Hulpcontact voor afstandsbediening, aansluiting in koppel of dubbel set-point
- ✓ Optionele I/O-kaart voor extra ingang en uitgang
- ✓ Soft-start die op aanvraag geactiveerd kan worden voor geleidelijk starten van de elektropomp
- ✓ Mogelijkheid tot interface met meerdere apparaten binnen de drukgroepen (van twee tot vier)
- ✓ Werking met en zonder debietregelaar (in geval van water dat niet perfect schoon is of ijzer bevat)

BEVEILIGINGEN

- ✓ Bedrijf zonder vloeistof (droogdraaien)
- ✓ Overdruk
- ✓ Te lage voedingsspanning
- ✓ Te hoge voedingsspanning
- ✓ Kortsluiting op de uitgangsklemmen
- ✓ Amperometrische controle op motoruitgang
- ✓ Interne oververhitting inverter (omgevingstemperatuur en IGBT-temperatuur)
- ✓ Aanzienlijke verliezen bij continu herstarten van de elektropomp

EMC

Het product werd in één van de typische gebruiksomstandigheden getest volgens de standaards die zijn genoemd in de EG-verklaring van overeenstemming. De ervaring leert echter dat er aanzienlijke variaties op het niveau van EMC storingen kunnen optreden door de lengte van de kabels, de positie ervan, het gebruikte motortype etc. te veranderen. Wanneer er storing naar andere apparatuur toe is, contact opnemen met de fabrikant om te zien welke oplossingen er zijn om de elektromagnetische storing te verminderen.

INSTALLATIE

HYDRAULISCHE AANSLUITING:

Sirio moet op de persleiding van de pomp worden geïnstalleerd, in horizontale of verticale positie, met inachtneming van de stroomrichting die wordt aangegeven door de pijl op het deksel. Het water dat uit de pomp komt stroomt door het apparaat en wordt vervolgens over de verschillende gebruikersgroepen verdeeld.

Het water dat de *Sirio* ingaat moet vrij zijn van onzuiverheden en/of andere substanties die de beweging van de terugslagklep in het binnenste ervan kunnen blokkeren. Om dit probleem tot het minimum te beperken is het nuttig om speciale filters in de pompinlaat te monteren.

Wanneer het niet mogelijk is om te garanderen dat de gepompte vloeistof perfect schoon is, is het raadzaam de werking van de ingebouwde debietregelaar te deactiveren (zie pag. 154).


Installeer een klein expansievat (1-2 liter) na de *Sirio*, om herstarts veroorzaakt door eventuele kleine verliezen te beperken, dergelijke verliezen zijn in de meeste installaties normaal.

De voorbelastingswaarde van het vat moet geschikt zijn voor de ingestelde drukwaarden. Deze maatregel helpt bovendien om de werking constant te maken in het geval er door de installatie om kleine hoeveelheden water wordt gevraagd (bijv. wasmachines, WC-stortbakken etc.).

Er mag onder geen beding een terugslagklep worden geïnstalleerd tussen *Sirio* en de elektropomp of tussen het apparaat en de gebruikers, deze kan namelijk storingen van het apparaat veroorzaken. In geval van gebruik met een dompomp is installatie van een terugslagklep voor de inverter toegestaan mits deze op minimaal 3 meter van de inverter wordt geplaatst.

Het is daarentegen wel mogelijk om een terugslagklep in de aanzuigleiding van de elektropomp te installeren, om te voorkomen dat deze op het moment van stoppen leegloopt.

Het wordt afgeraden om het apparaat in putten of in hermetisch afgesloten behuizingen te installeren, waar zich sterke condensatie voor zou kunnen doen.

 **LET OP:** bij het stoppen van de pomp zullen de leidingen onder druk staan en daarom dient, alvorens werkzaamheden uit te gaan worden, eerst de druk uit de installatie te worden afgevoerd door een kraan open te draaien.

⚡ ELEKTRISCHE AANSLUITING:

⚠ LET OP:

- alle elektrische aansluitingen moeten door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd
- een onjuiste aansluiting van de elektrische motor kan tot beschadiging van het apparaat en van de pompmotor zelf leiden.
- indien de aanwijzingen uit deze paragraaf niet in acht worden genomen, kunnen materiële schade en/of persoonlijk letsel het gevolg zijn, de fabrikant aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
- indien de voedingskabel of de kabel tussen *Sirio* en de elektropomp beschadigd is, moet de kabel worden vervangen. Dit mag uitsluitend worden gedaan door de fabrikant van het apparaat, door iemand die door de fabrikant is geautoriseerd of hoe dan ook door gespecialiseerd personeel, om gevaar voor materiële schade of persoonlijk letsel te voorkomen

Installeer de elektrische kabels in de hiervoor bestemde kabeldoorvoeren en neem hierbij de juiste montagevolgorde van alle componenten in acht. Draai de moeren voldoende stevig vast, om trek- en draaibewegingen van buitenaf van de kabels te voorkomen.

De kabeldoorvoer voor het hulpcontact is afgesloten: als u een kabel voor de afstandsbediening wilt installeren, moet u de plastic moer doorboren met behulp van een schroevendraaier na de moer zelf uit de installatie te hebben verwijderd.


Het gat op de kabeldoorvoer moet een diameter van 7 mm hebben.

Gebruik de bij de kabeldoorvoer geleverde afdichting. Geschikt voor kabels van 3,5 tot 6,5 mm.


⚠ In geval van gebruik van het apparaat in minstens één van de volgende omstandigheden:

temperatuur van de gebruikte vloeistof hoger dan 30°C
omgevingstemperatuur hoger dan 35°C

is het noodzakelijk om voor de bedrading van de voedingsleiding en voor de motorleiding elektrische kabels met een thermische weerstand van niet minder dan 100°C te gebruiken.

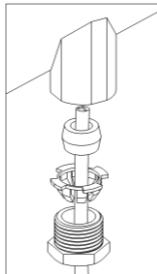

✓ LIJNAANSLUITING

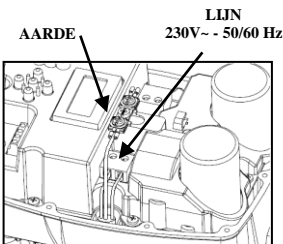

De voeding van het apparaat is eenfase, 230 Volt 50/60Hz.

Het elektrische systeem waarop het apparaat wordt aangesloten moet voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en dus zijn voorzien van:

- automatische magnetothermische schakelaar met hoog onderbrekingsvermogen, afgestemd op het vermogen van de geïnstalleerde pomp (zie volgende tabel)
- aardverbinding met totale weerstand conform de plaatselijke normen en in elk geval nooit hoger dan 100Ω.

Indien het apparaat wordt gebruikt in zwembaden of fontein en tuinvijvers, is het verplicht

een automatische differentiaalschakelaar type "A" met $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$ te installeren

Het systeem, bestaande uit elektropomp en *Sirio*, dient als een "vast" systeem te worden beschouwd; het is daarom verstandig om de juiste maatregelen te treffen om te voorkomen dat het apparaat wordt losgekoppeld van de voedingsleiding waarmee hij oorspronkelijk was verbonden en per ongeluk op een andere voedingsbron wordt aangesloten, die niet over de noodzakelijke elektrische beveiliging beschikt. Als het apparaat niet is uitgerust met een voedingskabel met stekker, dient u een andere meerpolige inrichting te installeren dat isolatie van het net verzekert, met een openingsafstand tussen de contacten van minimaal 3 mm.

VERMAGEN GEÏNSTALLEERDE POMP (KW)	MAGNETOTHERMISCHE BEVEILIGING (A)
0.37 (0.5Hp)	4
0.75 (1Hp)	6
1.5 (2Hp)	12
2.2 (3Hp)	16

Alvorens de elektrische aansluiting tot stand te brengen, dient u de kabels met krimpklampen voor te bereiden. Sluit de twee voedingsdraden van het apparaat aan op de tweepolige groene klem met het opschrift "LINE"; verbind vervolgens de aardkabel met één van de uiteinden van de dubbele aardklem met behulp van de speciale oogklampen. Het krimpen van de klemmen moet worden gedaan door gespecialiseerd personeel, dat de hiervoor bestemde tang gebruikt.

De aanbevolen doorsnede van de kabels bedraagt 1,5mm², compatibel met elektropompen tot aan 1,1kW. Voor vermogens tussen de 1,1 kW ende 2,2 kW is

het beter om een kabel van 2,5mm² te gebruiken.

Indien de voedingsleiding langer is dan 5-10 meter, verdient het de voorkeur om een kabel met doorsnede 2,5mm² te gebruiken om spanningsval in de kabel zelf te beperken en de kans op activering van de beveiliging voor onderspanning te verminderen. Het type elektrische kabel moet geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden (gebruik in woonhuizen, droge of natte omgeving, binnenshuis of buitenshuis).

▼ AANSLUITING VAN DE ELEKTROPOMP

Alvorens de elektrische aansluiting tot stand te brengen, dient u de kabels met krimpklemmen voor te bereiden. Sluit de twee voedingsdraden van de motor van de pomp aan op de tweepolige groene klem met het opschrift "MOTOR"; verbind vervolgens de aardkabel met één van de uiteinden van de dubbele aardklem met behulp van de speciale oogklemmen. Het krimpen van de klemmen moet worden gedaan door gespecialiseerd personeel, dat de hiervoor bestemde tang gebruikt. Het apparaat is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting.

De aanbevolen kabeldoorsnede bedraagt 1,5mm² voor kabel lengtes tot 30 meter; voor lengtes van meer dan 30 meter verdient het de voorkeur om een kabel met een doorsnede van 2,5mm² te gebruiken. Het type elektrische kabel moet geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden (gebruik in woonhuizen, droge of natte omgeving, binnenshuis of buitenshuis).


Bij zeer lange kabels (meer dan 80 meter) verdient het de aanbeveling om een dV/dT-filter te installeren om piekspanningen te beperken en om ervoor te zorgen dat de motor, en met name de wikkelingen, langer meegaan.

Houd u bovendien aan de installatiebeperkingen die zijn aangegeven door de fabrikant van de elektropomp waarmee *Sirio* is verbonden

- SIRIO ENTRY EN SIRIO ENTRY XP (eefase pomp):

Sirio Entry kan worden geïnstalleerd op eefase pompen met een voeding van 230Vac, die reeds zijn uitgerust met een condensator.


Op het moment van de elektrische aansluiting dient te worden gecontroleerd of de klemmen in de schakelkast van de motor zijn aangesloten volgens de instructies van de fabrikant van de elektropomp. Op de volgende afbeelding ziet u een typisch aansluitvoorbeeld:

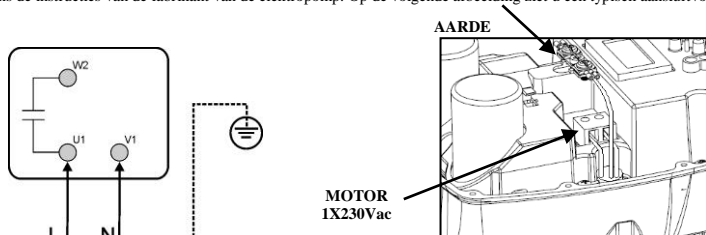


- SIRIO (driefase pomp):

Sirio kan worden geïnstalleerd op driefase pompen die werken op 230Vac, dus **met een driehoekconfiguratie**.

In het geval van pompompepompen moet de motor bij de fabrikant worden besteld met een reeds in de fabriek gerealiseerde driehoek aansluiting. Voor externe pompen is het daarentegen nodig om op het moment van de elektrische aansluiting te controleren of de klemmen in de schakelkast van de motor zijn aangesloten als op de volgende afbeelding:

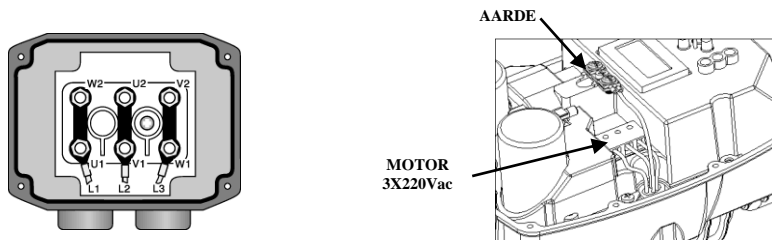

▼ AANSLUITING HULPCONTACT

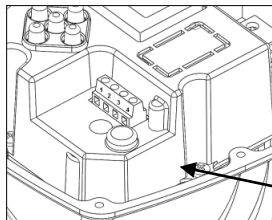

LET OP: De afstandconnector is van het hoofdnet geïsoleerd via een isolatie van het type "hoofd" (basic insulation volgens EN 60730-1). Elk circuit dat is verbonden met deze klem zal dezelfde isolatiegraad verwerven ten opzichte van de netvoeding. Om deze reden moeten de aansluitingen tot stand worden gebracht met een type kabel dat aanvullende isolatie garandeert.

CONNECTOR
HULPCONTACT

Sirio is uitgerust met een speciale connector via de welke een hulpcontact beschikbaar is voor aanvullende functies. Hierbij wordt een interface gerealiseerd tussen het apparaat en andere, externe apparatuur. De functie die wordt uitgevoerd door het hulpcontact is afhankelijk van de instelling van de parameter "Hulpcontact" die wordt beschreven in de betreffende paragraaf over de programmering; hieronder volgt een overzicht van de drie modi die geconfigureerd kunnen worden en van de bijbehorende functies en methoden voor elektrische aansluiting.


INSTELLING PARAMETER "HULPCONTACT" = "1" - Functie voor uitwisseling binnen de drukgroepen.

Wanneer de parameter "HULPCONTACT" is ingesteld op "1", is *Sirio* ingesteld om op autonome wijze te werken (enkele installatie), of om te communiceren met een ander partner-apparaat binnen een dubbele drukgroep, al naargelang de verbindingkabel al dan niet aanwezig is. Indien het apparaat op autonome wijze werkt, hoeven er geen aansluitingen tot stand te worden gebracht. Als *Sirio* daarentegen wordt aangesloten op een andere unit om een drukgroep te maken, dient u zich aan het hiernaast afgebeelde elektrische aansluitschema te houden; voor meer informatie over de werkwijze binnen dubbele drukgroepen verwijzen wij u naar het hoofdstuk "DRUKGROEPEN" in de bijlage bij deze handeling.




INSTELLING PARAMETER "HULPCONTACT" = "2" - Functie voor starten en stoppen op afstand

Als de parameter "HULPCONTACT" is ingesteld op "2", kan *Sirio* op afstand worden gestart en gestopt, in functie van de vraag van het systeem. Deze functie is nuttig wanneer u wilt de start van de elektropomp tegelijkertijd met de start van andere, op een enkele gelegenheid aangesloten apparatuur, wilt programmeren, zoals bijvoorbeeld gebeurt in irrigatiesystemen waarin de pomp alleen wordt gestart wanneer de beregeningscomputer één of meer elektromagnetische kleppen in het systeem activeert. Breng de aansluiting tot stand zoals aangegeven in het hiernaast afgebeelde schakelschema, waarbij u er rekening mee houdt dat wanneer het externe contact open is, *Sirio* de pomp niet start, ook als in de installatie de waarde P_{min} wordt bereikt, terwijl wanneer het externe contact gesloten is het apparaat normaal werkt volgens de ingestelde waarden.

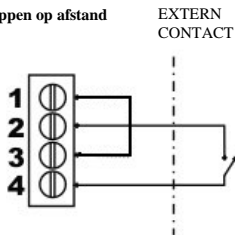

INSTELLING PARAMETER "HULPCONTACT" = "3" - Functie voor tweede set-point (Pmax2)



Wanneer de parameter "HULPCONTACT" wordt ingesteld op "3", is *Sirio* ingesteld om de omwentelingen van de elektropomp te regelen in functie van de drukwaarde die is ingesteld in de parameter P_{max2} . Deze functie is handig wanneer u de installatie tegelijkertijd wilt laten werken op een druk die afwijkt van de waarde die is ingesteld in de parameter P_{max} , bijvoorbeeld als er gebruikers zijn die verschillende werkdrukken vereisen. Breng de aansluiting tot stand zoals aangegeven in het hiernaast afgebeelde schakelschema, waarbij u er rekening mee houdt dat wanneer het externe contact open is, *Sirio* de omwentelingen van de pomp regelt in functie van de werkdruk die is ingesteld in P_{max} , terwijl wanneer het externe contact gesloten is, het apparaat de snelheid van de pomp zal regelen in functie van de waarde die is ingesteld in de parameter P_{max2} .

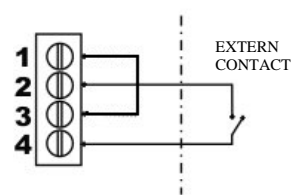

⚠ LET OP: een onjuiste aansluiting van het hulpcontact kan kortsluiting in het laagspanningscircuit veroorzaken, met als gevolg breuk van de zekering! Let gedurende de aansluiting goed op.

✓ I/O HULPKAART

Om de I/O-hulpkaart te installeren, een platte schroevendraaier gebruiken om te wrikken en het plastic raampje breken zoals op de volgende afbeelding is te zien. Installeer vervolgens de expansiekaart, waarbij u zorgt voor perfecte uitlijning met de pinnen van de kaart van het display. De verbindingklem kan worden uitgetrokken en kan worden verbonden met de I/O-kaart na de elektrische aansluitingen tot stand te hebben gebracht. De expansiekaart maakt een hulpingang en -uitgang beschikbaar. Zie de bij de kaart geleverde documentatie voor de elektrische kenmerken en de wijze van aansluiting.

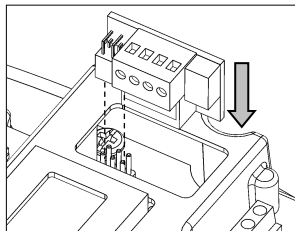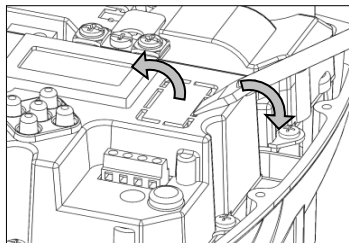


LET OP: De I/O hulpkaart is van het hoofdnet geïsoleerd via een isolatie van het type "hoofd" (basic insulation volgens EN 60730-1). Elk circuit dat is verbonden met deze klem zal dezelfde isolatiegraad verwerven ten opzichte van de netvoeding. Om deze reden moeten de aansluitingen tot stand worden gebracht met een type kabel dat aanvullende isolatie garandeert.

Ⓞ INWERKINGSTELLING:

⚠ LET OP: bij de eerste inschakeling moet worden vermeden om het apparaat voor lange tijd zonder water te laten werken, dit om oververhitting van de inverter te voorkomen! Vul de inlaatleiding van de pomp alvorens het systeem onder spanning te zetten.

Nadat alle elektrische aansluitingen tot stand zijn gebracht en men heeft gecontroleerd of deze correct zijn, de deksel van de unit sluiten en het systeem onder spanning zetten.

Bij de eerste inschakeling wordt gevraagd de op het typeplaatje vermelde motorstroom in te voeren via het volgende scherm:



Stel de nominale waarde in die vermeld is bij de technische gegevens van de pomp (zoek voor driefase pompen de waarde die betrekking heeft op de 230V driehoekaansluiting); druk op de centrale toets om te bevestigen en de maximale werkingsdruk (Pmax) in te stellen. Na de druk te hebben ingesteld, nogmaals op de centrale toets drukken om het instelmenu af te sluiten.

Sirio staat in stand-by; vanuit deze conditie (pomp stil) kunnen alle parameters worden ingesteld (zie paragraaf “programming”) alvorens het systeem in bedrijf te stellen.

Om de pomp te starten, is het voldoende om op de centrale “on-off”-toets te drukken: *Sirio* gaat uit de stand-by modus en de motor begint te draaien.

Als de pomp niet draait, of abnormaal trilt, controleren of de pomp en de bijbehorende condensator, in het geval van eenfase pompen, correct zijn aangesloten. Voor driefase pompen moet u ook controleren of de draairichting correct is.

Om het vullen van de electropomp te vergemakkelijken, is het mogelijk de toets “+” in het hoofdscherm ingedrukt te houden, om de pomp geforceerd op het maximaal aantal omwentelingen te laten draaien, zonder dat de beveiliging tegen droogdraaien wordt geactiveerd.

Na alle gegevens in het apparaat te hebben ingesteld, dient u deze in het hiervoor bestemde formulier achterin deze handleiding te noteren, dit om ze in de toekomst te kunnen raadplegen en ook in verband met de garantie.


📖 PROGRAMMERING:

✓ BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN

- ⏪ Pijl naar links: achteruit bladeren door de pagina's van de menu's
- ⏩ Pijl naar rechts: vooruit bladeren door de pagina's van de menu's
- ⏻ On-Off/Reset: schakelt het apparaat van de stand-by modus naar de werkingsmodus en reset de unit uit in geval van alarmen en/of fouten.
- ⊕ Toets “+”: verhoogt de waarde van de parameter die in het display wordt weergegeven; maakt geforceerde werking op de maximumsnelheid mogelijk zonder dat de beveiliging tegen droogdraaien wordt geactiveerd
- ⊖ Toets “-”: verlaagt de waarde van de parameter die in het display wordt weergegeven.

✓ STRUCTUUR VAN HET HOOFDMENU

Het hoofdmenu toont de bedrijfswaarden van de installatie: druk, actuele frequentie van de motor, ingangsspanning, uitgangsspanning van de motor en interne temperaturen van de inverter. Daarnaast kan ook de taal worden geselecteerd.

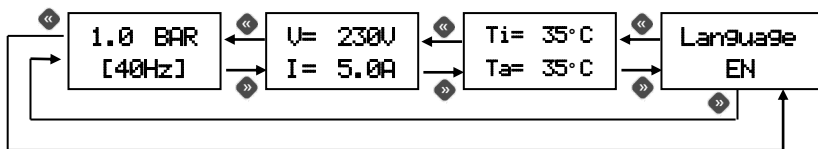

HOOFDMENU:

Deze schermen zijn normaal gesproken toegankelijk wanneer het apparaat stroom krijgt.

1.0 BAR
[40Hz]

Hoofdscherm: wanneer *Sirio* normaal werkt, wordt in de eerste regel van het display de actuele, door het systeem gedetecteerde druk weergegeven; in de tweede regel wordt de actuele frequentie van de motor getoond. Vanuit deze condities is het mogelijk om door het hoofdmenu te bladeren met behulp van de pijlen of het systeem in de "Stand-by" modus te schakelen door op de centrale "on-off"-toets te drukken.

1.0 BAR
Stand-by

Wanneer *Sirio* in stand-by is, wordt de pomp niet gestart, ook niet wanneer de druk onder de ingestelde "Pmin" waarde zakt. Om de stand-by modus te verlaten, drukt u opnieuw op de centrale toets. Wanneer u de toets "+" ingedrukt houdt, wordt de pomp op de maximumsnelheid gebracht en wordt de beveiliging tegen droogdraaien geactiveerd (gebruik deze functie om de pomp bij de eerste inschakeling te vullen).

U= 230V
I= 5.0A

Scherm spanning en stroom: op deze menupagina's kunnen deingangsspanning van de inverter en de stroomopname van de motor worden weergegeven. De waarde van de uitgangsspanning van de motor kan afwijken van de waarde van deingangsspanning, aangezien de inverter zowel de frequentie als de spanning moduleert.

Ti= 35°C
Ta= 35°C

Scherm temperaturen: hier worden de interne temperatuur van de inverter en de temperatuur van de IGBT-voermogensmodule weergegeven. De waarden van deze temperaturen dragen bij tot het intelligente beheer van het vermogen dat de waarde van de maximumfrequentie van de motor beperkt op het moment dat bepaalde vooralarmprempeis worden bereikt.

Language
EN

Taal: hier kunt u de taal van de menu's en van de alarmberichten instellen. Gebruik de toetsen + en - om de waarde van de parameter te veranderen.

PARAMETERS INSTALLATEUR:

Deze parameters staan op verborgen schermen en moeten gewoonlijk alleen tijdens de installatiefase worden gewijzigd. Om toegang tot deze pagina's te krijgen, moet u het apparaat in stand-by schakelen en de toetsen "+" en "-" tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt houden. Nadat u het verborgen menu hebt geopend, gebruikt u de pijltoetsen "<<" en ">>" om door de schermen te bladeren en de toetsen "+" en "-" om de parameters te wijzigen. Om terug te gaan naar het hoofdscherm, drukt u op de centrale toets. **Het is mogelijk dat bepaalde parameters niet zichtbaar zijn, als de betreffende functie niet is geactiveerd.**

Pmax
3.0 BAR

Pmax: via deze parameter kan de set-point waarde van het apparaat worden ingesteld. Dit is de waarde voor de constante druk die men in de installatie wil verkrijgen (maximumdruk). Gedurende zijn werking regelt *Sirio* het aantal omwentelingen van de elektropomp om dit aan te passen aan de daadwerkelijke vraag van de gebruikers, en zorgt er zo voor dat de druk in de installatie constant wordt gehouden. In het geval er Pmax waarden worden ingesteld die hoger zijn dan de maximale opvoerhoogte van de pomp, wordt de stop van de motor bij het sluiten van de kranen hoe dan ook alleen gegarandeerd als ook de werking van de debietregelaar is geactiveerd, aangezien *Sirio* de pomp uitschakelt wanneer de waterstroom die erdoorheen gaat onder de minimumwaarde (circa 2 liter/minuut) zakt, ongeacht de druk die in de installatie is bereikt.

Dr.start
0.5 BAR

Delta P start: deze parameter stelt de negatieve drukdelta in ten opzichte van Pmax voor het starten van de pomp. Bij opening van een willekeurige gebruiker, wordt de pomp niet geactiveerd zolang de druk in de installatie niet is gedaald tot onder een Pmax die een waarde heeft zoals ingesteld in deze parameter. Nadat de motor is gestart, wordt het toerental ervan zodanig geregeld dat de drukwaarde zo dicht mogelijk bij de in de parameter Pmax ingestelde waarde wordt gehouden. Het kleinste verschil dat kan worden ingesteld tussen Pmax en Pmin bedraagt 0,3 Bar, de aanbevolen waarde is minstens 0,5 Bar.

P.dr.ru.
0.5 BAR

Drukwaarde droogdraaien: deze parameter heeft alleen invloed bij het bedrijf met gedeactiveerde debietregelaar. Bepaalt de minimumwaarde van de druk waaronder, met op maximumfrequentie werkende motor, de beveiliging tegen droogdraaien wordt geactiveerd.

P.limit
9.0 BAR

Limietdruk: met deze parameter wordt de limiet voor de activering van de overdrukbeveiliging ingesteld. De activering van de overdrukbeveiliging blokkeert de werking van de inverter totdat de gebruiker een reset uitvoert.

Pmax2
9.0 BAR

Pmax2: via deze parameter kan de waarde van het secundaire set-point van het apparaat worden ingesteld. Wanneer het hulpcontact (of de ingang van de I/O hulpaart) extern wordt gesloten, wordt de drukwaarde die is ingesteld in Pmax2 het nieuwe set-point, op basis waarvan *Sirio* het aantal omwentelingen van de elektropomp regelt.

Op stop
0.5 BAR

Delta P stop: met deze parameter wordt de positieve druk-delta ten opzichte van Pmax ingesteld voor de onmiddellijke stop van de elektropomp. Gedurende de normale werking wordt bij het sluiten van de kranen de pomp gestopt na een tijd die is ingesteld in de parameter "vertraging stop". Indien de druk in de installatie echter hoger wordt dan de waarde Pmax van een delta die hoger is dan in deze parameter ingesteld, wordt de pomp onmiddellijk gestopt om voor de installatie schadelijke overdruk te voorkomen.

Unit
BAR

Meeteenheid: selecteert de meeteenheid in BAR of PSI

Imax
0,5Amp

Imax: door middel van deze parameter is het mogelijk de maximaal onder normale omstandigheden door de elektropomp opgenomen stroom in te stellen, zodat de motor zelf gestopt wordt in het geval van een te hoge opname. De motor wordt ook gestopt wanneer de gedurende de werking afgelezen stroom lager is dan 0,5 A als gevolg van de onderbreking van de aansluiting tussen de motor en *Sirio*. De activeringstijd van de beveiliging tegen te hoge stroomopname is omgekeerd evenredig met de omvang van de overbelasting die aan de gang is, d.w.z. een lichte overbelasting leidt tot langere activeringstijden, terwijl een sterke overbelasting veel sneller tot

onderbreking leidt. Bij de inschakeling van het apparaat zal, als de parameter Imax is ingesteld op 0,5 A (fabrieksinstelling), in het display automatisch de pagina voor instelling van de maximumstroom en er is geen handeling toegestaan voordat er een limietwaarde voor de stroomopname is ingesteld.

Rotat.
-->

Draairichting (alleen uitvoeringen voor driefase pompen): vanuit dit scherm kan de draairichting van de elektropomp worden omgedraaid zonder de bedrading van de elektrische motor te veranderen. Om de draairichting van de motor te veranderen, gebruikt u de toetsen "+" en "-"; de door de pijl aangegeven richting dient louter ter indicatie en geeft niet de daadwerkelijke draairichting aan - deze moet in elk geval door de installateur worden geverifieerd.

GEAVANCEERDE PARAMETERS:

De geavanceerde parameters zijn alleen toegankelijk voor de technische assistentie. Om toegang tot deze parameters te krijgen, dient u contact op te nemen met de dealer, met een technisch servicecentrum of met de fabrikant.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geavanceerde parameters dat dient ter referentie in het geval van technische assistentie.

REF.	PARAMETER	BESCHRIJVING
1.2	Minimumfrequentie	Minimumfrequentie voor motorstart
1.3	Stopfrequentie	Frequentie voor motorstop
1.4	Nominale frequentie motor	Maximale nominale frequentie van de motor
1.5	Switching-frequentie	Switching-frequentie PWM
1.6	Frequentiecorrectie	Correctie op de maximumfrequentie
1.7	Soft-start	Activering of deactivering soft-start
2.0	Activering debietregelaar	Activering of deactivering debietregelaar
2.1	Herkomst bedieningsinstructie	Herkomst handmatige of automatische bedieningsinstructie
2.2	Functie hulpcontact	Selectie functie hulpcontact
2.3	Functie input I/O-kaart	Functie van het input-contact op de I/O-hulpkaart
2.4	Functie output I/O-kaart	Functie van het output-contact op de I/O-hulpkaart
2.5	Vertraging bij stop	Vertraging bij de uitschakeling bij sluiting van de gebruikers
2.6	Interval auto-reset	Tijdsinterval tussen pogingen tot auto-reset
2.7	Aantal tests auto-reset	Aantal pogingen auto-reset
2.8	Volledige automatische reset	Activering totale reset op alle alarmen
3.0	Drukkalibratie 0.0 Bar	Kalibreert de druksensor op 0 Bar
3.1	Drukkalibratie 5.0 Bar	Kalibreert de druksensor op 5 Bar
3.2	Kalibratie stromingsensor	Voert de kalibratie van de stromingsensor uit
3.3	Druktest	Test signaal actuele druk
3.4	Test debietregelaar	Test signaal debietregelaar
3.5	Software Release	Release van de software
3.6	Tijd voeding	Timer voeding inverter
3.7	Tijd pomp	Timer werking elektropomp
3.8	Laatste fout	Register van de laatste fout die zich heeft voorgedaan
3.9	Starts	Teller aantal starts pomp
4.0	Vboost	Spanningsboost bij 0Hz
4.1	Vertraging droogdraaien	Vertraging voordat de beveiliging tegen ontbreken van water wordt geactiveerd
4.2	Beveiliging starts per uur	Activering of deactivering van de controle op het aantal starts per uur (controle verliezen)
4.3	Bescherming tegen blokkering	Start de pomp na 24 uur van inactiviteit
4.4	Dead time PWM	Instelling dead-time PWM
4.5	Ki	Integratieve constante PID-regeling
4.6	Kp	Proportionele constante PID-regeling
4.7	Boost-tijd	Boost-tijd op maximale frequentie met gedeactiveerde soft start

5.0	Ta max	Maximale omgevingstemperatuur
5.1	Tm max	Maximumtemperatuur IGBT-module
5.2	Index reductie Ta	Index van reductie van de frequentie op omgevingstemperatuur
5.3	Index reductie Tm	Index van reductie van de frequentie op temperatuur module
5.6	Minimumspanning	Minimumlimiet voedingsspanning
5.7	Maximumspanning	Maximumlimiet voedingsspanning
5.9	Debug-variabele	Selectie debug-variabele voor weergave proceswaarden

▼ ALARMEN

In geval van problemen of storingen in de installatie, verschijnt één van de volgende schermen in het display van de Sirio. Iedere fout heeft een code die begint met de letter "E", gevolgd door een nummer van 0 tot 13. Het nummer dat tussen haakjes wordt aangegeven staat voor het aantal maal dat de fout zich heeft voorgedaan. Om een alarm te resetten, nadat de oorzaak ervan is verholpen, is het meestal voldoende om op de centrale "reset"-toets te drukken of om voor enkele seconden de elektrische voeding te onderbreken.

E0 (0)
Lo.Volt

E0 – Lage spanning: duidt op een te lage voedingsspanning. Controleer de waarde van de ingangsspanning

E1 (0)
Hi.Volt

E1 – Hoge spanning: duidt op een te hoge voedingsspanning. Controleer de waarde van de ingangsspanning

E2 (0)
Shortcir

E2-Kortsluiting: dit bericht verschijnt in het display wanneer er zich kortsluiting voordoet in de uitgang van de inverter; dit kan gebeuren na een onjuiste aansluiting van de elektrische motor, bij beschadiging van de elektrische isolatie in de kabels die de elektropomp verbinden met het apparaat of door een defect van de elektrische motor van de pomp. Wanneer deze fout wordt aangegeven, bent u verplicht om het elektrische systeem zo snel mogelijk na te laten kijken door een specialist. De fout kan alleen worden verwijderd door het apparaat los te koppelen van de elektrische voeding en de oorzaken van het defect te verhelpen. Proberen om de inverter opnieuw te laten starten terwijl er kortsluiting in de uitgang is, kan ernstige schade aan het apparaat veroorzaken en een bron van gevaar voor de gebruiker vormen.

E3 (0)
Dry run

E3-Droogdraaien: dit bericht verschijnt wanneer het systeem wordt gestopt als gevolg van het ontbreken van water in de pomp aanzuiging. Als de auto-reset functie is geactiveerd, zal Sirio automatisch pogingen doen om te controleren of er weer water aanwezig is. Om de foutconditie op te heffen, drukt u op de centrale "reset"-toets.

E4 (0)
Amb. Temp

E4-Omgevingstemperatuur: de fout verschijnt als de maximale interne omgevingstemperatuur van de inverter werd overschreden. Controleer de bedrijfsomstandigheden van de inverter.

E5 (0)
IGBTtemp

E5-Temperatuur IGBT-module: de fout verschijnt als de maximale temperatuur van de IGBT-module van de inverter werd overschreden. Controleer de bedrijfsomstandigheden van de inverter, met name de watertemperatuur en de stroomopname van de pomp.

E6 (0)
Overload

E6-Overbelasting: dit alarm verschijnt wanneer de stroomopname van de elektropomp de maximumstroom heeft overschreden die is ingesteld in de waarde I_{max}; dit kan gebeuren als gevolg van extreem zware bedrijfsomstandigheden van de elektropomp, bij voortdurend herstarten met zeer korte tijdsintervallen ertussen, bij problemen in de motorwikkelingen of als gevolg van problemen in de elektrische aansluiting tussen de motor en Sirio. Als dit alarm vaak optreedt, kunt u de installatie het beste laten controleren door de installateur.

E8 (0)
Ser. Err.

E8-Seriële fout: dit alarm kan optreden in geval van een fout in de interne seriële communicatie van Sirio. Neem contact op met de technische assistentie.

E9 (0)
Ov. Pres

E9-Limietdruk: het alarm treedt op in geval van overschrijding van de ingestelde maximumdruklimiet. Als de fout vaak optreedt, dient u de instelling van de parameter "P limiet" te controleren. Kijk ook naar andere omstandigheden die tot overdruk geleid kunnen hebben (bijvoorbeeld gedeeltelijke bevroering van de vloeistof).

E10(0)
Ext. Err

E10-Externe fout: dit alarm wordt weergegeven wanneer, na de functie voor externe fout te hebben ingesteld op de I/O-hulpkaart, het I/O-ingangcontact wordt gesloten.

E11(0)
Start/H

E11-Maximum aantal starts/uur: de fout wordt gegeven wanneer de toegestane limiet voor het aantal starts per uur wordt overschreden. Controleer de installatie op eventuele lekken. Controleer de voorbelasting van een eventueel geïnstalleerd vat.

E12(0)
Err. 12U

E12-fout 12V: er heeft zich een fout voorgedaan in het interne laagspanningsvoedingcircuit. Laat het apparaat nakijken door de fabrikant.

E13(0)
Pres. Sen

E13-fout druksensor: de drukwaarde heeft een waarde gedetecteerd die niet correct is. Laat het apparaat nakijken door de fabrikant.

? MOGELIJKE PROBLEMEN:

- ✓ **Bij het openen van één van de kranen van de installatie, start de pomp niet of start hij pas na een aantal seconden**

De ingestelde DeltaP waarde is te hoog of er is een terugslagklep in het circuit na het apparaat gemonteerd. Probeer de waarde van de startdruk Pmin te verhogen en elimineer alle kleppen die eventueel in het circuit na de *Sirio* zijn gemonteerd. Controleer of het externe activeringscontact correct werkt.

- ✓ **Bij het sluiten van de kranen stopt de pomp, maar hij start opnieuw na enkele ogenblikken, zonder dat er lekken in de installatie zijn**

De waarde "Dp start" is te laag, verhoog deze waarde.

- ✓ **De pomp schakelt voortdurend in en uit**

Lekken in de installatie. Controleer de verschillende hydraulische aansluitingen. Controleer in het display op eventuele drukverliezen bij dichtgedraaide kranen. Controleer de terugslagklep van de *Sirio* op eventueel vuil dat verhindert dat de klep perfect sluit en blaas de klep zo nodig schoon met perslucht.

- ✓ **Het apparaat geeft vaak de toestand 'droogdraaien' aan**

De aanzuigleiding van de pomp loopt gedurende periodes van inactiviteit van het systeem leeg, waardoor de pomp bij een volgende start zich niet kan volzuigen. Controleer de afdichting van de eventuele voetklep.

- ✓ **Het apparaat geeft vaak de toestand 'lage of hoge spanning' aan**

De voedingsspanning is mogelijk niet conform de specificaties van het apparaat; laat dit nakijken door een specialist.

- ✓ **Het apparaat raakt oververhit en de beveiligingen tegen te hoge temperatuur worden geactiveerd**

De inverter is niet langer in staat om warmte af te geven aan het water dat door het apparaat stroomt, of de temperatuur van de gepompte vloeistof is te hoog; controleer op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen die de doorstroming van het water blokkeren en laat het apparaat eventueel nakijken door de fabrikant.

- ✓ **De pomp werkt onregelmatig als de waterdoorstroming heel klein is**

De stroomsnelheid heeft te lage waarden, het apparaat kan de doorstroming niet detecteren waardoor de elektro pomp wordt gestopt. Installeer een klein expansievat (1-2 liter) om het systeem elastisch te maken en het aantal herstarts te beperken.

- ✓ **De pomp stopt niet**

Er zijn grote lekken in de installatie of de terugslagklep van het apparaat is geblokkeerd als gevolg van vuil; probeer de terugslagklep te bewegen met uw vingers en controleer of de veer in staat is om de klep gesloten te houden.

De sensor die de stand van de klep detecteert is defect, laat het apparaat nakijken door de fabrikant.

- ✓ **De pomp draait op de maximumsnelheid, maar de prestaties zijn slecht**

De aansluiting van de pomp of van de condensator is niet correct; controleer de elektrische bedrading.

De pomp draait in tegengestelde richting (driefase model); controleer de draairichting.

De pomp is beschadigd of er zijn vreemde voorwerpen die het doorstromen van het water belemmeren.

- ✓ **Wanneer er veel water aan de installatie vraagt, wordt de druk lager**

Dit is een normale situatie, die te wijten is aan het feit dat het apparaat niet in staat is om de pomp tot boven zijn maximale vermogenscurve te forceren; het gevolg hiervan is dat nadat een bepaald debiet is overschreden, de druk niet gecompenseerd wordt omdat de pomp al op het maximaal toegestane aantal omwentelingen draait. In dergelijke gevallen is het goed om een pomp te installeren die hogere prestaties kan leveren.

✂ ONDERHOUD:

Sirio is zo ontworpen dat het onderhoud tot een minimum is beperkt. Om het apparaat zo lang mogelijk in goede staat van werking te houden, dient u onderstaande aanwijzingen in acht te nemen:

- voorkom dat de temperatuur van het apparaat onder de 3° C zakt; als dit niet mogelijk is, dient u ervoor te zorgen dat al het water uit het binnenste van het apparaat is afgevoerd om te voorkomen dat het water bevroest en zo de plastic behuizing van het apparaat beschadigt;
- als de pomp is uitgerust met filters in de aanzuiging, dient u regelmatig te controleren of deze schoon zijn;

- verzeker u er altijd van dat het deksel goed gesloten is en dat de kabeldoorvoeren goed zijn aangespannen, om te voorkomen dat er water van buitenaf naar binnen dringt;

- koppel het apparaat van de netspanning en voer het water af wanneer het systeem voor lange tijd inactief zal blijven;

- forceer de pomp niet om te werken wanneer er geen water in de aanzuiging is: hierdoor zouden zowel de pomp als de *Sirio* schade oplopen;

- alvorens het apparaat te gebruiken met vloeistoffen anders dan water, advies vragen aan de fabrikant.


- geen werkzaamheden uitvoeren bij geopend apparaat

- alvorens het deksel van het apparaat te verwijderen, 3 minuten wachten om het afvoeren van de condensators toe te staan

⚠ LET OP: het apparaat bevat geen onderdelen die door de eindgebruiker gerepareerd of vervangen kunnen worden. Wij raden u daarom aan om het beschermdeksel van de elektronische kaart niet te verwijderen om te voorkomen dat de garantie komt te vervallen!

Installatiedatum	. . . / . . . /	Stempel Installateur	
Merk-model pomp			
Serienummer <i>Sirio</i>			

Installatie en aansluiting in dubbele drukgroepen

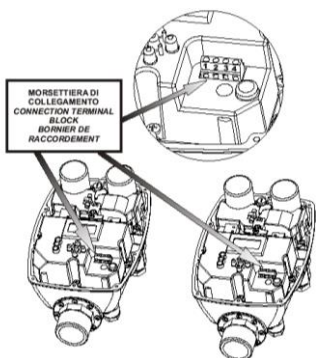


INSTALLATIE: installeer iedere *Sirio* op de persleiding van de betreffende elektropomp. Sluit het uitlaatverbindingstuk van iedere inverter aan op de collector van de persleiding zonder er terugslagkleppen tussenin te installeren. Verbind de aanzuigleidingen van de elektropompen met de gemeenschappelijke inlaatverzamelleiding, waarbij voor iedere pomp een terugslagklep wordt aangebracht om te voorkomen dat hij leegstroomt wanneer hij wordt gestopt. *Sirio* kan zowel in verticale als in horizontale positie worden gemonteerd.

AANSLUITING: de aansluiting tussen de twee *Sirio*-apparaten vindt plaats door middel van een niet-afgeschermde kabel van 4x0,5 mm² zoals in het schema hiernaast. De maximumlengte van de kabel is 100 cm inclusief de gestripte gedeeltes. Er is een voorgesembleerde verbindingkabel beschikbaar met klemmen en nummering van de kabels (code SR-CBL4X05-100). Als er geen enkele kabel wordt aangesloten, werkt het apparaat op autonome wijze.

1.0 BAR
[40Hz]

MASTER STATUS: wanneer het apparaat de status MASTER heeft, is het gevoelig voor de drukschommelingen in de installatie, en is het dus in staat om de elektropomp te starten en te stoppen en het toerental ervan te moduleren op basis van de watervraag

van de installatie.



SLAVE STATUS: wanneer het apparaat de status SLAVE heeft, verschijnen er twee letters S in de onderste regel van het display; in deze conditie wordt, als de pomp in werking is, het aantal omwentelingen constant gehouden; wanneer de pomp daarentegen stilstaat, wordt het starten ervan verhinderd, ook in het

1.0 BAR
S 40HzS

geval de kranen worden geopend.

WERKING: op het moment van inschakeling verkrijgt het eerste apparaat het commando over het andere en krijgt de status "MASTER", terwijl het andere apparaat "SLAVE" wordt. Bij het openen van de gebruikers start het "MASTER" apparaat de pomp en geeft, bij het bereiken van de maximale rotatiesnelheid en met de druk in de installatie lager dan de ingestelde waarde voor P_{min}, de controle over aan de tweede inverter die de nieuwe "MASTER" wordt, terwijl de eerste "SLAVE" wordt en zijn rotatiesnelheid vast blijft. Naarmate er meer gebruikers worden gesloten, zal het tweede apparaat de pomp stoppen en de controle over de installatie weer doorgeven aan de eerste inverter; deze zal zijn eigen elektropomp stoppen op het moment waarop de wateropname nul wordt omdat alle gebruikers volledig gesloten zijn. Na de stop wordt de status van "MASTER" aan het andere apparaat doorgegeven, zodat er een voortdurende afwisseling is van de pomp die als eerste wordt gestart. In het geval van een storing of fout van één van de twee inverters, neemt de andere automatisch de status van master aan en begint op onafhankelijke wijze te werken. Om de uitwisselingsfunctie te activeren, is het niet nodig om parameters in te stellen in het menu; *Sirio* detecteert namelijk zelf de aanwezigheid van een secundair apparaat via de elektrische aansluiting.

De geprogrammeerde waarden voor "P_{min}" en "Dp start" moeten voor beide apparaten gelijk zijn.

SIRIO X4

Er kunnen maximaal 4 *Sirio* inverters worden aangesloten via de interfacemodule "Sirio X4". In dit geval worden de communicatiekabels niet rechtstreeks aangesloten tussen de twee inverters, maar worden deze allemaal aangesloten op de interfacemodule, die hen op sequentiële wijze activeert.

BEVEILIGINGSMODULE

Om schade aan de inverter te voorkomen, is er een beveiligingsmodule leverbaar die op de voedingsleiding moet worden geïnstalleerd en die in staat is om *Sirio* automatisch van de netspanning af te koppelen als er problemen in de netvoeding zijn. Neem contact op met een erkende dealer voor meer informatie.

ATENȚIE

LEGENDĂ CU ÎNȚEPRINDERILE DE ÎNȚEPRINDERI ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE O MESSA IN FUNZIONE.

Producătorul garantează acest produs pentru o perioadă de 24 de luni de la data cumpărării; produsul trebuie returnat împreună cu manualul de instrucțiuni, indicând clar data instalării și valorile parametrilor programați pe ultima pagină.

Garanția este anulată în mod automat dacă aparatul este utilizat la orice formă de manipulare neautorizată, deteriorări cauzate de utilizarea incorectă și/sau instalarea necorespunzătoare, condiții improprii de mediu sau instalația electrică necorespunzătoare.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele aduse proprietății și/sau persoanelor cauzate de imposibilitatea de a instala dispozitivele electrice de protecție necesare în amonte de aparat, sau cauzate de o instalare care nu a fost efectuată „în mod perfect”.

Instalarea și întreținerea acestui aparat trebuie efectuate de personal specializat, capabil să înțeleagă pe deplin ce este explicat în acest manual de instrucțiuni.

Toate operațiunile efectuate prin scoaterea capacului dispozitivului trebuie efectuate cu sursa de alimentare deconectată.

Dacă nu există motive concrete pentru care este necesară scoaterea plăcii electronice, luați în considerare că unele dintre componentele sale rămân alimentate timp de câteva minute chiar și după deconectarea aparatului de la sursa de alimentare.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele aduse proprietății și/sau persoanelor cauzate de lipsa intervenției unei protecții interne, cu excepția despăgubirii aparatului dacă acesta este încă acoperit de garanție.

EAC




Acest aparat este conform directivei ROHS 2011/65/CE.

Simbolul coș barat arătat mai sus indică faptul că, în ceea ce privește mediul înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat ca un deșeu casnic la sfârșitul duratei sale de funcționare.

Eliminați dispozitivul și ambalajul în conformitate cu legislația locală.

↔ GABARIT - DIMENSIUNI - IDENTIFICARE

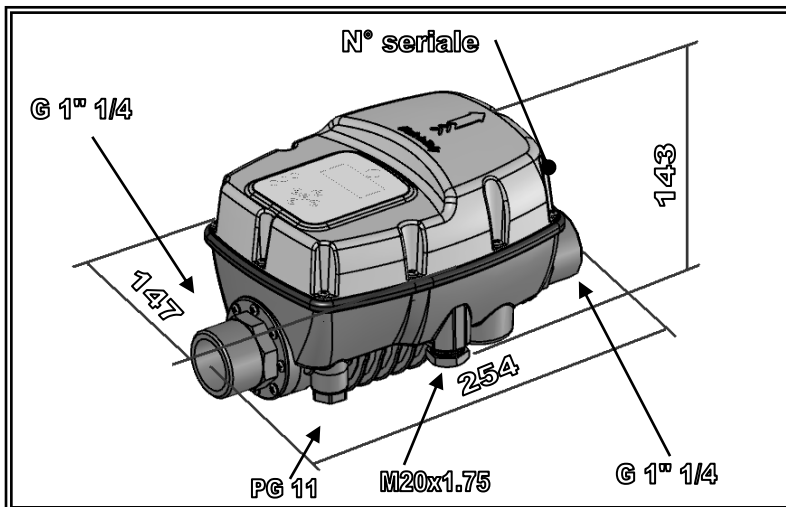

📖 DESCRIERE

SIRIO este un dispozitiv electronic care controlează pornirea și oprirea unei pompe electrice, bazată pe tehnologia cu inverter.

Datorită acestei tehnologii este capabil să moduleze frecvența (Hz) curentului care ajunge la motor, astfel încât să modifice regimul de rotații/minut în funcție de cererea de apă din instalație.

În acest fel, presiunea la utilizare vine întotdeauna cu o valoare constantă, iar absorbția motorului este întotdeauna proporțională cu cererea reală a instalației, permițând o economisire considerabilă de energie în timp.

📄 DATE TEHNICE

	SIRIO	SIRIO ENTRY	SIRIO ENTRY XP
Alimentare la rețea	monofazată 230Vac ± 10% - 50/60 Hz		
Ieșire motor	3x230 V	1x230 V	
Putere maximă motor	2,2 kW – 3,0 HP	1,5 kW – 2,0 HP	1,8 kW – 2,4 HP
Curentul fazei motorului max.	9,7 A (rms)	10,5 A (rms)	14 A (rms)
Absorbție maximă a liniei	16 A @ 230V	12 A @ 230V	16 A @ 230V
Presiune maximă admisă	800 KPa (8 bari)		
Debit maxim teoretic	150 l/min – 9m ³ /h – 9000 l/h		
Câmp de reglare set-point	0,5÷8 bari		
Câmp de reglare a presiunii start	0,2÷7,7 bari		
Conexiune hidraulică	1"¼ tată-tată (NPT la cerere)		
Grad de protecție	IP X5		
Greutate	1,6 Kg		
Dimensiuni	254x147x143 mm		
Tip de Acțiune	I.Y (conform EN 60730-1)		
Temp. ambientă de funcționare	de la +0° C la +35° C	de la +0° C la +45° C	
Temperatură lichid	de la +5° C la +35° C		

FUNCȚIONALITATE

- ✓ Presiune constantă datorită reglării rotației pompei electrice
- ✓ Economisire de energie datorită unei absorbții mai mici a pompei
- ✓ Pornirea și oprirea progresivă a pompei care reduce fenomenul de ciocan de apă
- ✓ Protecție împotriva rupei în stare uscată în cazul lipsei de apă în aspirație
- ✓ Resetare automată în cazul opririi pentru funcționare uscată, capabilă să rezolve în mod autonom starea de eroare
- ✓ Control eficient al scurgerilor pentru protecția pompei în cazul repornirilor continue
- ✓ Funcție anti-blocare
- ✓ Gestionare termică inteligentă pentru o durată de viață mai mare a invertorului
- ✓ Indicare digitală a presiunii, curentului, tensiunii și frecvenței pe ecran
- ✓ Semnalizarea diferitelor stări de funcționare/eroari prin intermediul indicatorilor și al mesajelor de pe ecran
- ✓ Contact auxiliar pentru control la distanță, conectare în cuplu sau dublu set-point
- ✓ Placă I/O opțională pentru intrare și ieșire suplimentară
- ✓ Soft-start care poate fi activat la cerere pentru pornirea progresivă a pompei electrice
- ✓ Posibilitatea de a interfața mai multe dispozitive în cadrul grupurilor de presurizare (de la două la patru)
- ✓ Funcționarea cu și fără fluxostat (în cazul în care apa nu este perfect curată sau feroasă)

PROTECȚII

- ✓ Funcționare uscată
- ✓ Suprapresiune
- ✓ Sub-tensiune de alimentare
- ✓ Supra-tensiune de alimentare
- ✓ Scurtcircuit la terminalele de ieșire
- ✓ Control ampermetric la ieșirea motorului
- ✓ Suprîncălzirea internă a invertorului (temperatura ambiantă și temperatura IGBT)
- ✓ Scurgeri semnificative cu reporniri continue ale pompei electrice

EMC

Produsul a fost testat în conformitate cu standardele menționate în declarația CE de conformitate într-una din condițiile specifice de utilizare. Experiența a arătat însă că pot apărea variații ușoare ale nivelurilor de zgomot ale EMC prin schimbarea lungimii cablurilor, a poziției lor, a tipului de motor utilizat, etc. Dacă apar tulburări care deranjează alte echipamente, contactați producătorul pentru evaluarea soluțiilor suplimentare pentru reducerea perturbațiilor electromagnetice.

INSTALARE


CONEXIUNE HIDRAULICĂ:

Sirio trebuie instalat pe conducta de evacuare a pompei, în poziție orizontală sau verticală, respectând sensul de curgere indicat de săgeata de pe capac. Apa care iese din pompă trece prin dispozitiv și apoi este distribuită în diferite utilizări.

Apa care intră în *Sirio* trebuie să fie lipsită de impurități și/sau alte substanțe care ar putea bloca mișcarea supapei de reținere prezente în interior. Pentru a reduce la minimum această problemă, este util să montați filtre speciale pe partea de aspirație a pompei. Atunci când nu poate fi asigurată curățarea perfectă a lichidului pompat, se recomandă dezactivarea funcționării fluxostatului integrat (consultați pagina 11). Instalați un vas de expansiune mic (1-2 litri) după *Sirio*, pentru a limita repornirile cauzate de eventualele scurgeri mici, a căror prezență este normală în majoritatea instalațiilor.

Valoarea de preîncărcare a vasului trebuie ajustată la valorile setate ale presiunii. De asemenea, acest dispozitiv ajută la îmbunătățirea constanței funcționării în cazul cererilor mici de apă din instalație (de ex. mașini de spălat, spălarea WC-urilor, etc.). Este absolut indispensabil să nu instalați nici o supapă de reținere între *Sirio* și pompa electrică sau între dispozitiv și utilizări, deoarece acest lucru poate duce la defectarea aparatului. În caz de utilizare cu pompă submersibilă, este permisă instalarea unei supape de reținere înaintea invertorului, cu condiția ca aceasta să fie poziționată la cel puțin 3 metri de invertor.


În schimb, este posibilă introducerea unei supape de reținere în furtunul de aspirație al pompei electrice pentru a preveni golirea acesteia în momentul opririi. Dispozitivul nu trebuie instalat în interiorul puturilor sau incintelor închise, unde posibilitatea de apariție a condensului este foarte mare.

 **ATENȚIE:** când pompa se oprește, conductele sunt în continuare sub presiune, prin urmare, înainte de orice intervenție, asigurați-vă ca ați deschis un robinet pentru a reduce presiunea din instalație.

CONEXIUNI ELECTRICE:

⚠ ATENȚIE:

- toate conexiunile electrice trebuie efectuate de personal specializat
 - o conexiune incorectă a motorului electric poate cauza deteriorarea dispozitivului și a motorului pompei.
 - nerespectarea instrucțiunilor din acest paragraf poate provoca daune grave proprietății și/sau persoanelor pentru care producătorul nu își asumă răspunderea.
 - în cazul în care cablul de alimentare sau cablul dintre *Sirio* și pompa electrică sunt deteriorate, înlocuirea acestora trebuie efectuată numai de către producătorul aparatului sau de un reprezentant al acestuia sau de personal calificat, pentru a preveni riscurile la proprietate sau persoane
- Introduceți cablurile electrice în preșetelele corespunzătoare, respectând ordinea corectă de montare a tuturor componentelor. Strângeți piulițele filetate suficient pentru a evita tragerea și răsucirea cablurilor din exterior. Preșetupa pentru contactul auxiliar este orarbă: dacă doriți să introduceți un cablu pentru comandă la distanță, este recomandat să rupeți piulița de plastic cu o șurubelniță după ce ati scos piulița respectivă din aparat. Orificiul de pe preșetupa trebuie să aibă un diametru de 7mm. Utilizați garnitura livrată împreună cu preșetupa. Adecvată pentru cabluri de la 3,5 la 6,5mm.

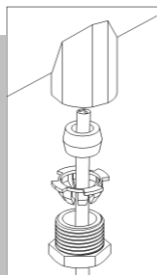


⚠ În cazul utilizării dispozitivului în cel puțin una dintre condițiile următoare:

- temperatura lichidului folosit depășește 30°C
- temperatura ambiantă depășește 30°C

pentru cablarea liniei de alimentare și pentru linia motorului, este necesar să se utilizeze cabluri electrice cu o rezistență termică de minimum 100°C.

✓ CONEXIUNE DE LINIE

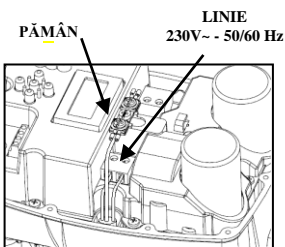

Alimentarea dispozitivului este de tip monofazat la 230 Volți 50/60Hz. Instalația electrică la care este conectat aparatul trebuie să respecte reglementările în vigoare privind siguranța și, prin urmare, trebuie să fie echipată cu:

- întrerupător magneto-termic automat cu capacitate mare de rupere cu curent de intervenție proporțional cu puterea instalată a pompei (consultați tabelul de mai jos)
- conexiune de împământare cu rezistență totală care respectă standardele locale și nu depășește niciodată 100Ω.

În cazul în care aparatul este utilizat în piscine sau fântâni sau în bazine de grădină, este obligatoriu să instalați un întrerupător automat diferențial de tip „A” cu $I_{\Delta n}=30\text{mA}$

Sistemul format dintr-o pompă electrică și *Sirio* se înțelege ca fiind “fix”; este recomandabil să luați măsurile necesare pentru a împiedica deconectarea dispozitivului de la linia de alimentare la care a fost conectat inițial și conectarea incorectă la o altă sursă de alimentare fără protecția electrică necesară.

Dacă aparatul nu este dotat cu un cablu de alimentare și cu un ștecăr, instalați un alt dispozitiv care să asigure deconectarea de la rețeaua electrică în mod omnipolar, cu o distanță de deschidere a contactelor de minimum 3mm.

PUTEREA INSTALATĂ A POMPEI(KW)	PROTECȚIE MAGNETO-TERMICĂ (A)
0,37 (0,5Hp)	4
0,75 (1Hp)	6
1,5 (2Hp)	12
2,2 (3Hp)	16

Înainte de a efectua conexiunea electrică, este necesar să pregătiți în mod corespunzător cablurile cu terminale adecvate pentru sertizare. Conectați cele două fire de alimentare ale dispozitivului la borna de culoare verde bipolară marcată cu cuvântul „LINE”; apoi continuați conectarea cablului de împământare la unul dintre capetele clemei de împământare dublă, utilizând terminale adecvate cu ochi. Sertizarea terminalelor trebuie efectuată de personal specializat, utilizând un clește de sertizare.

Secțiunea recomandată a cablului este de 1,5mm², compatibilă cu pompele electrice de până la 1,1kW. Pentru puteri mai mari de 1,1 kW și până la 2,2 kW este de preferat să folosiți un cablu de 2,5mm². În cazul lungimilor liniilor electrice mai mari de 5-10 metri, este de preferat să se utilizeze un cablu cu o secțiune de 2,5mm² pentru a reduce scăderea de tensiune în cablul respectiv și pentru a reduce posibilitatea de declanșare a protecției de sub-alimentare. Tipul de cablu electric trebuie să corespundă condițiilor de utilizare (folosire în încăperi interne, uscate sau umede, pentru instalare în interior sau în exterior).

✓ CONEXIUNEA POMPEI ELECTRICE

Înainte de a efectua conexiunea electrică, este necesar să pregătiți în mod corespunzător cablurile cu terminale adecvate pentru sertizare. Conectați cele două fire de alimentare ale motorului pompei la borna de culoare verde bipolară marcată cu cuvântul „MOTOR”; apoi continuați conectarea cablului de împământare la unul dintre capetele clemei de împământare dublă, utilizând terminale adecvate cu ochi. Sertizarea terminalelor trebuie efectuată de personal specializat, utilizând un clește de sertizare.

Aparatul este echipat cu o protecție la scurtcircuit la ieșire.

Secțiunea de cablu recomandată este de 1,5mm² pentru lungimi de cablu de maximum 30 de metri; pentru lungimi mai mari de 30 de metri se recomandă utilizarea unui cablu cu o secțiune de 2,5mm². Tipul de cablu electric trebuie să corespundă condițiilor de utilizare (folosire în încăperi interne, uscate sau umede, pentru instalare în interior sau în exterior).


În cazul lungimilor mari (minimum 80 de metri) se recomandă introducerea unui filtru dV/dT pentru a limita vârfurile de tensiune și pentru a proteja durata de viață a motorului, în special a înfășurărilor.

De asemenea, respectați restricțiile de instalare declarate de producătorul pompei electrice la care este conectat **Sirio**

-SIRIO ENTRY ȘI SIRIO ENTRY XP (pomă monofazată):

Sirio Entry poate fi instalat pe pompe monofazate cu alimentare de 230Vac, deja echipate cu condensator.

De aceea, este necesar ca în momentul conectării electrice să se verifice dacă bornele din interiorul cutiei electrice a motorului sunt conectate conform modalităților prevăzute de producătorul pompei electrice. Figura de mai jos indică un exemplu clasic de conexiune:

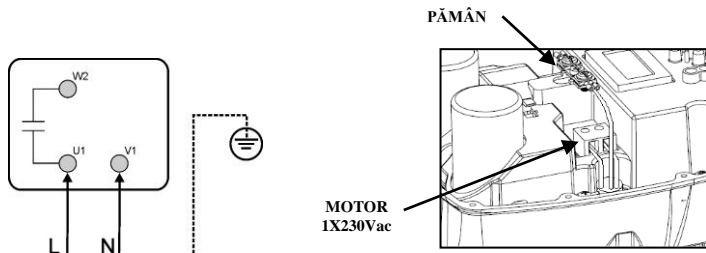


- SIRIO (pomă trifazată):

Sirio poate fi instalat pe pompe trifazate cu alimentare de 230Vac, cu **configurație în triunghi**.


În cazul pompelor submersibile motorul trebuie comandat de la producător cu conexiunea în triunghi efectuată deja din fabrică.

Pentru pompele externe este necesar ca la momentul conectării electrice să se verifice dacă bornele din interiorul cutiei electrice a motorului sunt conectate ca în figura următoare:

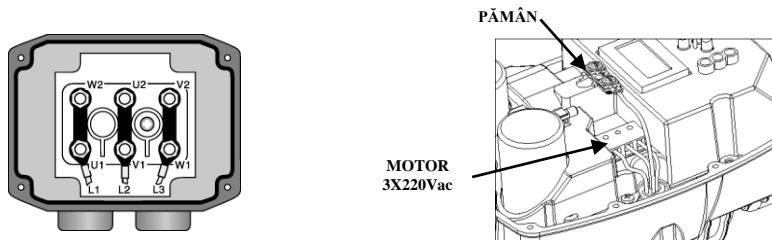

✓ CONEXIUNEA CONTACTULUI AUXILIAR

ATENȚIE: Conectorul de la distanță este izolat de rețeaua principală printr-o izolație de tip „principal” (izolație de bază conform standardului EN 60730-1). Orice circuit conectat la acest terminal va obține același grad de izolare față de alimentarea cu energie electrică. Din acest motiv conexiunile trebuie efectuate cu un tip de cablu care să asigure izolarea suplimentară.

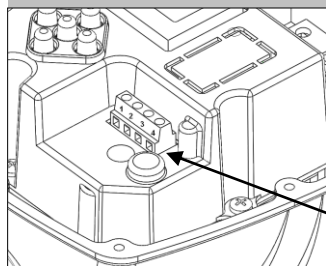


Sirio este echipat cu un conector special, prin intermediul căruia este disponibil un contact auxiliar care efectuează funcții suplimentare, interfăcând dispozitivul cu alte echipamente externe. Funcția efectuată de contactul auxiliar depinde de setarea parametrului „Contact Auxiliar” descrisă în secțiunea de programare; cele trei moduri configurabile, funcțiile aferente și modalitățile de conectare electrică sunt enumerate mai jos.

CONECTOR CONTACT AUXILIAR


SETARE PARAMETRU "CONTACT AUXILIAR" = "1" - Funcție de schimb în cadrul grupurilor de presurizare.

Cu parametrul „CONTACT AUXILIAR” setat la “1”, *Sirio* este configurat să funcționeze independent (instalație individuală) sau să comunice cu un alt dispozitiv partener în interiorul unui grup de presurizare dublu, în funcție de prezența sau absența cablului de conectare. În cazul în care dispozitivul funcționează independent, nu este necesar să faceți nicio conexiune. În schimb, dacă *Sirio* este conectat la o altă unitate pentru a crea un grup de presurizare, urmați schema electrică a conexiunilor prezentată alăturat; pentru informații suplimentare privind modul de funcționare în cadrul grupurilor de presurizare duble, consultați anexa la acest manual în secțiunea „GRUPURI DE PRESURIZARE”.

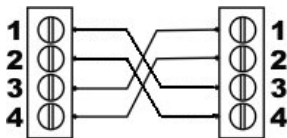


SETARE PARAMETRU "CONTACT AUXILIAR" = "2" - Funcția de pornire și oprire de la distanță

Cu parametrul „CONTACT AUXILIAR” setat la “2”, *Sirio* este configurat pentru pornire și oprire de la distanță, în funcție de cerințele instalației. Această funcție este utilă atunci când doriți să programați pornirea pompei electrice concomitent cu pornirea altor echipamente conectate la o singură unitate de comandă, așa cum se întâmplă de exemplu pentru instalațiile de irigare unde pompa este pornită numai atunci când unitatea de comandă a instalației de irigare activează una sau mai multe supape electromagnetice în instalație. Efectuați conexiunea așa cum este indicat în schema electrică a conexiunilor prezentată alăturat, având în vedere că atunci când contactul extern este deschis *Sirio* nu pornește pompa chiar dacă instalația atinge valoarea P_{min} în timp ce atunci când contactul extern este închis, dispozitivul funcționează normal în funcție de valorile setate.

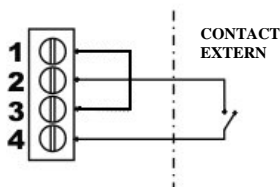

SETARE PARAMETRU "CONTACT AUXILIAR" = "3" - Funcția celui de-al doilea set-poin (P_{max2})

Cu parametrul „CONTACT AUXILIAR” setat la “3”, *Sirio* este configurat să regleze rotația pompei electrice în funcție de valoarea presiunii setate în parametrul P_{max2} . Această funcție este utilă atunci când doriți ca instalația să funcționeze temporar la o presiune diferită de cea setată în parametrul P_{max} , de exemplu, dacă utilizați unii utilizatori care au nevoie de presiuni diferite. Efectuați conexiunea așa cum este indicat în schema electrică a conexiunilor prezentată alăturat, având în vedere că atunci când contactul extern este deschis *Sirio* reglează rotația pompei în funcție de valoarea presiunii setate în P_{max} , iar când contactul extern este închis, dispozitivul va regla viteza pompei în funcție de valoarea setată în parametrul P_{max2} .

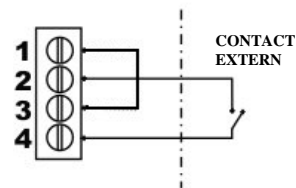



⚠ ATENȚIE: conectarea greșită a contactului auxiliar ar putea cauza un scurtcircuit în circuitul de joasă tensiune cu ruperea sigură a siguranței. Acordați o atenție deosebită în timpul conectării.

✓ PLACĂ DE I/O AUXILIARĂ

Pentru a introduce placa de I/O auxiliară, ridicați cu o șurubelniță plată și rupeți fereastra din plastic așa cum se arată în figura următoare. Apoi introduceți placa de extensie, acordând atenție alinierii perfecte cu pini plăcii ecranului.

Terminalul de conectare este detașabil și poate fi conectat la placa de I/O după efectuarea conexiunilor electrice.

Placa de extensie oferă o intrare și o ieșire auxiliară. Consultați documentația livrată împreună cu placa pentru caracteristicile electrice și modalitățile de conectare.

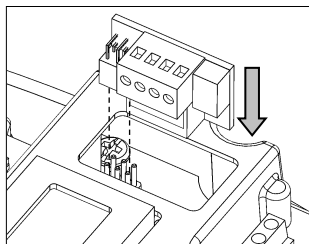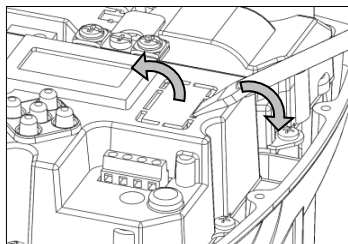


ATENȚIE: Placa de I/O auxiliară este izolată de rețeaua principală printr-o izolație de tip „principal” (izolație de bază conform standardului EN 60730-1). Orice circuit conectat la acest terminal va obține același grad de izolare față de alimentarea cu energie electrică. Din acest motiv conexiunile trebuie efectuate cu un tip de cablu care să asigure izolarea suplimentară.

☺ PUNEREA IN FUNCTIUNE:

⚠ ATENȚIE: la prima pornire evitați să utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp fără apă pentru a preveni supraîncălzirea invertorului! Umpleți tubul de aspirație al pompei înainte de alimentarea sistemului.

După ce toate conexiunile electrice au fost efectuate și corectitudinea acestora a fost verificată, închideți capacul unității și alimentați instalația cu energie electrică.

La prima pornire, este solicitată introducerea curentului indicat pe plăcuța de identificare a motorului, prin intermediul următorului ecran:



Setați valoarea de pe plăcuță, indicată în datele tehnice ale pompei (pentru pompele trifazate, identificați valoarea conexiunii la 230V în triunghi); apăsați butonul central pentru confirmare și continuați cu setarea presiunii maxime de funcționare (Pmax). După setarea presiunii, apăsați din nou butonul central pentru a ieși din meniul de setări.

Sirio este în modul stand-by; din această condiție (pompa este oprită) este posibilă setarea tuturor parametrilor diferiți (consultați paragraful „programare”) înainte de a porni sistemul.

Pentru a porni pompa este suficient să apăsați tasta centrală „on-off”: *Sirio* iese din modul stand-by și motorul pornește.

Dacă pompa nu se rotește sau produce vibrații anormale, verificați conexiunea corectă a pompei și a condensatorului aferent, în cazul pompelor monofazate. Pentru pompele trifazate, verificați și sensul corect de rotație.

Pentru a facilita umplerea pompei electrice, este posibil să mențineți apăsată tasta „+” în ecranul principal, astfel încât să forțați rotația pompei la turație maximă și fără declanșarea protecției la funcționarea uscată.

După ce ați setat toate datele din interiorul aparatului, înregistrați-le în formularul special de la sfârșitul acestui manual pentru referințe viitoare și în scopuri de garanție.


📄 PROGRAMARE:

✓ DESCRIEREA TASTELOR

- ◀ Săgeată stânga: derulează înapoi paginile din meniu
- ▶ Săgeată dreapta: derulează înainte paginile din meniu
- ⏻ On-Off/Reset: comută dispozitivul din modul stand-by în cel de funcționare și efectuează resetarea unității în funcțiune în cazul alarmelor și/sau erorilor.
- + Tasta „+”: crește valoarea parametrului afișat în acel moment pe ecran; permite funcționarea forțată la viteză maximă fără declanșarea protecției pentru funcționarea uscată
- Tasta „-”: reduce valoarea parametrului afișat în acel moment pe ecran;

✓ STRUCTURA MENIULUI PRINCIPAL

Meniul principal arată valorile de funcționare ale instalației: presiunea, frecvența actuală a motorului, tensiunea de intrare, curentul de ieșire al motorului și temperaturile interne ale invertorului. De asemenea, este posibilă selectarea limbii.

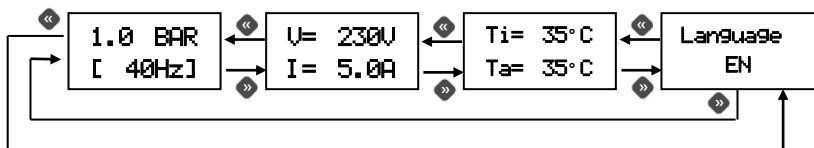

✓ DESCRIEREA PARAMETRILOR ȘI A ECRANELOR

MENIU PRINCIPAL:

Aceste ecrane sunt în mod normal accesibile atunci când dispozitivul este alimentat.

1.0 BAR
[40Hz]

Ecran principal: când *Sirio* funcționează normal, pe prima linie a ecranului este afișată presiunea instantanee detectată de sistem; în a doua linie este vizibilă frecvența actuală a motorului. Din această condiție, este posibil să derulați meniul principal prin săgeți sau să comutați sistemul în modul „Stand-by” apăsând tasta centrală „on-off”.

1.0 BAR
Stand-by

Când *Sirio* este în modul stand-by pompa nu este pornită chiar dacă presiunea coboară sub nivelul valorii “Pmin” setate. Pentru a ieși din stand-by apăsați din nou tasta centrală. Ținând apăsată tasta „+”, pompa este adusă la viteză maximă de rotație, iar protecția pentru funcționarea uscată este ignorată (utilizați această funcție pentru umplerea pompei la prima pornire).

V= 230V
I= 5,0A

Ecran tensiune și curent: în această pagină a meniului puteți vedea tensiunea de intrare în inverter și curentul absorbit de motor. Valoarea curentului de ieșire la motor poate diferi de valoarea curentului de intrare, deoarece inverterul modulează atât frecvența, cât și tensiunea.

Ti= 35°C
Ta= 35°C

Ecran temperaturi: sunt afișate temperaturile din interiorul inverterului și modulul de putere IGBT. Valorile acestor temperaturi contribuie la gestionarea inteligentă a puterii care limitează valoarea frecvenței maxime a motorului când sunt atinse anumite praguri de pre-alarmă.

Language
EN

Limba: este posibilă personalizarea limbii meniurilor și a mesajelor de alarmă. Utilizați tastele + și - pentru a modifica valoarea parametrului.

PARAMETRI DE INSTALARE:

Acești parametri sunt prezenți în ecrane ascunse și, de obicei, trebuie modificați numai în timpul fazei de instalare. Pentru a accesa aceste pagini, aduceți dispozitivul în modul Stand-by și apăsați timp de 5 secunde, simultan, tastele „+” și „-”. Odată ce ați accesat meniul ascuns, utilizați tastele săgeți „<<” și „>>” pentru a derula ecranele și tastele „+” și „-” pentru a modifica parametrii. Pentru a reveni la ecranul principal, apăsați tasta centrală. **Este posibil ca anumiți parametri să nu apară dacă funcția corupsunțoare nu a fost activată.**

Pmax
3.0 BAR

Pmax: cu acest parametru este posibil să setați valoarea de set-point a dispozitivului. Este valoarea presiunii constante pe care doriți să o aveți în instalație (presiunea maximă). În timpul funcționării sale *Sirio* reglează rotația pompei electrice pentru a o adapta la cererea reală de la utilizări, menținând astfel presiunea constantă în instalație. În cazul în care sunt setate valori Pmax peste randamentul maxim al pompei, oprirea motorului când robinetele sunt închise este asigurată numai dacă funcționarea fluxostatului este activată, deoarece *Sirio* oprește pompa când debitul de apă care o traversează scade sub valorile minime (aproximativ 2 litri/minut), indiferent de presiunea atinsă în instalație.

Dr.start
0.5 BAR

Delta P pornire: acest parametru setează delta negativă a presiunii față de Pmax pentru pornirea pompei. Când se deschide orice utilizare, pompa nu pornește până când presiunea din sistem nu a scăzut sub Pmax cu o valoare egală cu delta setată în acest parametru. După pornirea motorului, viteza de rotație a acestuia este reglată astfel încât să mențină valoarea presiunii cât mai aproape posibil de valoarea setată în parametru Pmax. Diferența minimă care poate fi setată între Pmax și Pmin este 0,3 Bari, cel recomandată este de minimum 0,5

Bari.

P.dr.ru.
0.5 BAR

Presiune de funcționare uscată: acest parametru are influență numai în cazul funcționării cu fluxostatul dezactivat. Definește valoarea minimă a presiunii sub care, cu motorul la frecvență maximă, intervine protecția împotriva funcționării uscate.

P.limit
9.0 BAR

Presiune limită: acest parametru stabilește limita pentru declanșarea protecției la suprapresiune. Declanșarea protecției la suprapresiune blochează funcționarea inverterului până când acesta este resetat de către utilizator.

Pmax2:
9.0 BAR

Pmax2: cu acest parametru este posibil să setați valoarea de set-point secundar a dispozitivului. Când contactul auxiliar (sau intrarea plăcii de I/O auxiliară) este închis extern, valoarea presiunii setată în Pmax2 devine noua valoare de set-point, conform căreia *Sirio* reglează rotația pompei electrice.

DP.stop
0.5 BAR

Delta P stop: acest parametru stabilește delta presiunii pozitive față de Pmax pentru oprirea imediată a pompei. În timpul funcționării normale, când robinetele sunt închise, pompa este oprită după o perioadă de timp setată în parametrul „stop de întârziere”. Cu toate acestea, dacă presiunea din sistem depășește valoarea Pmax a unei delta mai mare decât cea stabilită în acest parametru, pompa este oprită instantaneu pentru a evita suprapresiuni dăunătoare pentru instalație.

Unit
BAR

Unitate de măsură: selectează unitatea de măsură în BAR sau PSI

Imax
0.5 Amp.

Imax: prin acest parametru este posibilă setarea curentului maxim absorbit de pompa electrică în condiții nefrecvente, astfel încât motorul să se poată opri în caz de absorbție excesivă. Oprirea are loc chiar dacă curentul citit în timpul funcționării este mai mic de 0,5 A ca urmare a întreruperii dintre motor și *Sirio*. Timpul de declanșare a protecției datorat absorbției excesive este invers proporțional cu cantitatea de supraîncărcare în desfășurare, astfel încât o ușoară supraîncărcare duce la o perioadă de declanșare mai lungă, în timp ce o

suprasarcină intensă face ca întreruperea să fie mult mai rapidă. Când dispozitivul este pornit, dacă parametrul Imax este setat la 0,5 A (setare din fabrică), pe ecran apare automat pagina de setare a curentului maxim și nu este permisă nicio acțiune decât în cazul în care a fost setată anterior o valoare limită de absorbție.

Rotat.
-->

Sens de rotație (numai versiuni pentru pompe trifazate): din acest ecran este posibilă inversarea sensului de rotație a pompei electrice fără a schimba cablarea motorului electric. Pentru a modifica sensul de rotație a motorului, utilizați tastele „+” și „-”; sensul indicat de săgeată este doar orientativ și nu reflectă sensul actual de rotație, care trebuie verificat în orice caz de către instalator.

PARAMETRI AVANSAȚI:

Parametrii avansați sunt accesibili numai serviciului de asistență tehnică. Pentru a accesa acești parametri, contactați dealerul, un centru de asistență tehnică sau producătorul.

Tabelul următor prezintă o listă de parametri avansați pentru a fi consultați în caz de asistență tehnică.

REF.	PARAMETRU	DESCRIERE
1.2	Frecvența minimă	Frecvența minimă de pornire a motorului
1.3	Frecvența de stop	Frecvența de oprire a motorului
1.4	Frecvența nominală a motorului	Frecvența nominală maximă a motorului
1.5	Frecvența de switching	Frecvența de switching PWM
1.6	Corecția frecvenței	Corecția frecvenței maxime
1.7	Soft-start	Activarea sau dezactivarea soft-start
2.0	Activarea fluxostatului	Activarea sau dezactivarea fluxostatului
2.1	Originea controlului	Sursă de control în modul manual sau automat
2.2	Funcție contact auxiliar	Selectarea funcției contactului auxiliar
2.3	Funcția input a plăcii de I/O	Funcția contactului input la placa auxiliară de I/O
2.4	Funcția output a plăcii de I/O	Funcția contactului output la placa auxiliară de I/O
2.5	Stop de întârziere	Întârzierea la oprire la închiderea utilizărilor
2.6	Interval de resetare automată	Intervalul de timp dintre tentativele de resetare automată
2.7	Nr. test resetare automată	Numărul tentativelor de resetare automată
2.8	Resetare automată totală	Activați resetarea totală pentru toate alarmele
3.0	Calibrarea presiunii 0,0 Bar	Efectuați calibrarea senzorului de presiune la 0 Bar
3.1	Calibrarea presiunii 5,0 Bar	Efectuați calibrarea senzorului de presiune la 5 Bar
3.2	Calibrarea senzorului de lichid	Efectuați calibrarea senzorului de lichid
3.3	Test presiune	Testul semnalului presiunii actuale
3.4	Test fluxostat	Testul semnalului fluxostatului
3.5	Descărcare software	Descărcarea software-ului
3.6	Timp de alimentare	Temporizator de alimentare al invertorului
3.7	Timp pompă	Temporizator de funcționare a pompei electrice
3.8	Ultima eroare	Registru ultimii erori apărute
3.9	Porniri	Contor pentru numărul de porniri ale pompei
4.0	Vboost	Boost de tensiune la 0Hz
4.1	Întârziere la funcționarea uscată	Timp de întârziere înainte de declanșarea protecției din cauza lipsei de apă
4.2	Protecție porniri pe oră	Activarea sau dezactivarea comenzii asupra numărului de porniri pe oră (verificarea scurgerilor)
4.3	Protecție antiblocare	Activarea sau dezactivarea comenzii care permite pornirea pompei după 24 de ore de inactivitate.
4.4	Dead time PWM	Setarea dead-time PWM
4.5	Ki	Constantă de control integrat PID

4.6	Kp	Constantă de control proporțional PID
4.7	Durata de boost	Durata de boost la frecvență maximă cu soft start este dezactivată
5.0	Ta max	Temperatura ambiantă maximă
5.1	Tm max	Temperatura maximă a modului IGBT
5.2	Indice de reducere Ta	Indice de reducere a frecvenței pentru temperatura ambiantă
5.3	Indice de reducere Tm	Indice de reducere a frecvenței pentru temperatura modului
5.6	Tensiune minimă	Pragul tensiunii minime de alimentare
5.7	Tensiune maximă	Pragul tensiunii maxime de alimentare
5.9	Debug variabilă	Secție de debug variabilă pentru afișarea valorilor proceselor

✓ ALARME

În cazul unor anomalii sau a funcționării necorespunzătoare a instalației, pe ecranul Sirio apare unul din următoarele ecrane. Fiecare eroare este codificată de litera "E" urmată de un număr de la 0 la 13. Numărul care apare în paranteze reprezintă numărul de apariții pentru fiecare eroare. Pentru a reseta o alarmă, după ce ați rezolvat cauza, este suficient să apăsați tasta centrală „reset” sau să întrerupeți alimentarea cu energie electrică timp de câteva secunde.

E0 (0)
Lo.Volt

E0 – Tensiune joasă: indică o tensiune de alimentare prea mică. Verificați valoarea tensiunii de intrare

E1 (0)
Hi.Volt

E1 – Tensiune înaltă: indică o tensiune de alimentare prea mare. Verificați valoarea tensiunii de intrare

E2 (0)
Shortcir

E2 – Scurtcircuit: Acest mesaj este afișat pe ecran atunci când apare un scurtcircuit la ieșirea invertorului; acest lucru se poate întâmpla din cauza conectării greșite a motorului electric, a deteriorării izolației electrice a cablurilor care conectează pompa electrică la dispozitivul sau a unei defecțiuni a motorului electric al pompei. Când apare această eroare, este obligatoriu ca instalația electrică să fie verificată cât mai curând posibil de personalul calificat. Eroarea poate fi eliminată numai prin deconectarea aparatului de la sursa de alimentare electrică și rezolvarea cauzelor defecțiunii. Încercarea de a reporni invertorul în cazul unui scurtcircuit de ieșire poate provoca defecțiuni grave la aparat și poate constitui sursă de pericol pentru utilizator.

E3 (0)
Dry run

E3 – Funcționare uscată: acest mesaj apare atunci când sistemul este oprit din cauza lipsei de apă în conducta de aspirație a pompei. Dacă funcția de resetare automată a fost activată, *Sirio* efectuează încercări în modul automat pentru a verifica disponibilitatea de apă. Pentru a elimina condiția de eroare, apăsați tasta centrală "reset".

E4 (0)
Amb. Temp

E4 – Temperatură ambiantă: eroarea apare dacă temperatura maximă interioară a invertorului a fost depășită. Verificați condițiile de funcționare a invertorului.

E5 (0)
IGBTtemp

E5 – Temperatură modul IGBT: eroarea apare dacă temperatura maximă interioară a modului IGBT a fost depășită. Verificați condițiile de funcționare a invertorului, în special temperatura apei și curentul absorbit de pompă.

E6 (0)
Overload

E6 – Suprasarcină: această alarmă apare când absorbția pompei electrice a depășit valoarea maximă a curentului setată în valoarea I_{max}; acest lucru se poate întâmpla din cauza condițiilor de funcționare extrem de grele ale pompei electrice, de repornirea continuă la intervale foarte apropiate de timp, de problemele legate de înfășurările motorului sau de problemele legate de conexiunea electrică între motor și *Sirio*. Dacă această alarmă apare frecvent, este recomandabil ca instalația să fie verificată de către instalator.

E8 (0)
Ser. Err.

E8 – Eroare serială: această alarmă poate să apară în caz de eroare în comunicarea serială internă a *Sirio*. Contactați serviciul de asistență tehnică.

E9 (0)
Ov.Pres

E9 – Presiune limită: alarma intervine dacă se depășește pragul de presiune maximă setată. Dacă eroarea apare în mod repetat, verificați setarea parametrului „P limită”. Verificați, de asemenea, alte condiții care ar fi putut să genereze o suprapresiune (de exemplu o înghețare parțială a lichidului).

E10(0)
Ext.Err

E10 – Eroare externă: această alarmă este afișată dacă, după setarea funcției de eroare externă pe placa de I/O auxiliară, contactul de intrare I/O se închide.

E11(0)

Start/H

E11 – Număr de porniri/oră maxim: eroarea apare dacă este depășită limita de porniri per oră permisă. Verificați dacă există scurgeri în instalație. Verificați preîncărcarea unui eventual recipient montat.

E12(0)

Err. 12V

E12 – Eroare 12V: a apărut o anomalie în circuitul de alimentare internă, de joasă tensiune. Dispozitivul va fi verificat de către producător.

E13(0)

Pres. Sen

E13 – Eroare senzor de presiune: senzorul de presiune a detectat o valoare incorectă. Dispozitivul va fi verificat de către producător.

? ANOMALII POSIBILE:

✓ Când unul dintre robinetele instalației este deschis, pompa nu pornește sau va porni după câteva secunde

Valoarea DeltaP setată este prea mare sau a fost instalată o supapă de reținere în aval de dispozitiv. Încercați să măriți valoarea presiunii de pornire P_{min} și eliminați orice supapă după *Sirio*. Verificați funcționarea corectă a contactului extern de activare.

✓ Când robinetele sunt închise, pompa se oprește, dar pornește din nou după câteva momente, fără a exista scurgeri în instalație

Valoarea „Pornire Dp” este prea mică, măriți-o.

✓ Pompa se activează și se dezactivează continuu

Instalația prezintă scurgeri. Verificați diferitele racorduri hidraulice. Verificați prin intermediul ecranului, eventualele căderi de presiune când robinetele sunt închise. Verificați prezența posibilă a murdăriei în supapa de reținere a *Sirio*, care împiedică închiderea perfectă și, eventual, curățați supapa cu ajutorul unui jet de aer comprimat.

✓ Dispozitivul semnalizează frecvent o stare de funcționare uscată

Conducta de aspirație a pompei, în timpul perioadelor de inactivitate a sistemului, este golită, împiedicând încărcarea pompei la următoarea pornire. Verificați etanșeitatea eventualei supape de siguranță.

✓ Dispozitivul semnalizează frecvent o stare de înaltă sau joasă tensiune

Tensiunea de alimentare poate să nu corespundă specificațiilor aparatului; aparatul trebuie verificat de către personalul specializat.

✓ Dispozitivul se supraîncălzește și se declanșează protecțiile împotriva supraîncălzirii

Invertorul nu mai poate schimba căldura cu apa care trece prin dispozitiv sau dacă temperatura lichidului pompat este prea mare; verificați prezența corpurilor străine care blochează trecerea apei și, eventual, dispozitivul va fi verificat de către producător.

✓ Cu debite foarte scăzute de apă, pompa are o funcționare neregulată

Debitul are valori prea mici și, deoarece nu poate fi detectat de aparat, duce la oprirea pompei electrice. Instalați un vas de expansiune mic (1-2 litri) pentru ca sistemul să devină elastic și reduceți numărul de reporniri.

✓ Pompa nu se oprește

Instalația are scurgeri semnificative sau supapa de reținere a aparatului s-a blocat datorită murdăriei; încercați să mutați supapa de reținere cu degetele și verificați dacă arcul asigură închiderea.

Senzorul care detectează poziția supapei s-a defectat, aparatul trebuie verificat de către producător.

✓ Pompa funcționează la viteză maximă, dar cu performanțe scăzute

Conexiunea pompei sau a condensatorului nu este corectă; verificați cablajul electric.

Pompa se rotește în sens invers (model trifazat); verificați sensul de rotație.

Pompa este deteriorată sau corpurile străine blochează trecerea apei.

✓ **Când în instalație este nevoie de multă apă, presiunea se reduce**

Aceasta este o condiție normală datorată faptului că dispozitivul nu poate forța pompa peste curba maximă de putere; în consecință, odată ce este depășit un anumit debit, presiunea nu este compensată deoarece pompa se rotește deja la valorile maxime permise. În aceste cazuri este recomandabil să instalați o pompă cu performanțe superioare.

✂ ÎNTREȚINERE:


Sirio a fost conceput pentru a reduce întreținerea la minimum. Este esențial să respectați instrucțiunile următoare pentru a asigura o funcționare completă a dispozitivului pentru o perioadă lungă de timp:

- evitați ca dispozitivul să atingă temperaturi sub 3 °C; dacă acest lucru nu este posibil, asigurați-vă că toată apa din interior a fost evacuată pentru a preveni ca, prin înghețare, să deterioreze corpul din plastic al aparatului;
- dacă pompa este echipată cu filtre de aspirație, verificați periodic curățarea;
- asigurați-vă întotdeauna să fie bine închis capacul și presetupele să fie bine strânse pentru a evita infiltrarea apei din exterior;
- deconectați tensiunea și evacuați apa din instalație când sistemul rămâne inactiv pentru o perioadă lungă de timp;
- evitați să forțați pompa să funcționeze atunci când nu există apă în conducta de aspirație: acest lucru poate deteriora atât pompa, cât și *Sirio*;
- înainte de a utiliza dispozitivul cu lichide diferite de apă, contactați producătorul.
- nu efectuați operațiuni cu dispozitivul deschis
- înainte de a scoate capacul dispozitivului, așteptați 3 minute pentru a permite descărcarea condensatoarelor

⚠ ATENȚIE: dispozitivul nu conține componente care pot fi reparate sau înlocuite de către utilizatorul final. Prin urmare, se recomandă să nu scoateți capacul de protecție al plăcii electronice pentru a evita anularea garanției!

Data instalării/...../.....	Stampila Instalator	
Marcă-model pompă			
Nr. serial <i>Sirio</i>			

Instalarea și conectarea în grupuri de presurizare duble

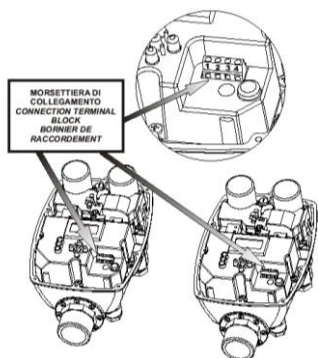

INSTALARE: instalați fiecare *Sirio* pe conducta de evacuare a pompei electrice. Conectați racordul de ieșire al fiecărui invertor la colectorul de evacuare fără a interfera cu supapa de reținere. Conectați conductele de aspirație ale pompelor electrice la colectorul comun de aspirație, introducând o supapă de reținere pentru fiecare pompă, pentru a evita golirea atunci când pompa este oprită. *Sirio* poate fi montat atât în poziție verticală cât și orizontală.

CONEXIUNE: conexiunea între cei doi *Sirio* se face printr-un cablu necranat de 4x0,5 mm², așa cum se arată în schema alăturată. Lungimea maximă a cablului este de 100 cm, inclusiv curățarea.

Este disponibil un cablu de conexiune preasamblat cu terminale și numerotarea cablurilor (cod. SR-CBL4X05-100). Dacă nu este conectat niciun cablu, dispozitivul funcționează în mod independent.

STAREA MASTER-ULUI: când dispozitivul este MASTER, acesta este sensibil la variațiile de presiune din instalație, prin urmare este capabil să pornească și să oprească pompa electrică și să moduleze rotațiile în funcție de cererea de apă din instalație.

1.0 BAR
[40Hz]

STAREA SLAVE-ULUI: când dispozitivul este SLAVE apar 2 literele S în partea de jos a ecranului; în această stare, dacă pompa funcționează, numărul de rotații este menținut constant, iar dacă pompa este oprită, este interzisă pornirea acesteia, chiar dacă robinetele sunt deschise.

1.0 BAR
S 40HzS

FUNCȚIONARE: în momentul pornirii, primul dispozitiv care reușește să se impună în fața celuilalt va dobândi starea „MASTER” în timp ce celălalt va deveni „SLAVE”. La deschiderea utilizărilor dispozitivul „MASTER” pornește pompa, iar atunci când este atinsă viteza maximă de rotație și cu presiunea din instalație mai mică decât valoarea setată P_{min}, aceasta transferă controlul celui de-al doilea invertor care va deveni noul „MASTER”, iar primul devine „SLAVE” și regimul său de rotație rămâne fix. Cu închiderea progresivă a utilizărilor, al doilea dispozitiv oprește pompa și transferă din nou controlul instalației la primul invertor; acesta din urmă va opri pompa electrică atunci când preluarea apei este anulată după închiderea completă a fiecărei utilizări. După oprire starea „MASTER-ULUI” este transferată la celălalt dispozitiv astfel încât să existe întotdeauna o alternanță continuă a pompei care este pornită mai întâi. În caz de defecțiune sau de eroare a unuia dintre cele două invertoare, celălalt dobândește automat starea master-ului și începe să funcționeze în mod independent. Pentru a activa funcția de schimb, nu este necesar să setați niciun parametru în meniu, deoarece *Sirio* detectează în mod independent prezența unui dispozitiv secundar prin conexiunea electrică.

Valorile programate pentru „P_{min}” și „Start Dp” trebuie să fie aceleasi pentru ambele dispozitive.

SIRIO X4

Pot fi conectate până la 4 invertoare *Sirio* prin modulul de interfață „*Sirio X4*”. În acest caz, cablurile de comunicare nu sunt conectate direct între cele două invertoare, ci toate sunt conectate la modulul de interfață care este responsabil pentru activarea lor secvențială.

MODUL DE PROTECȚIE

Pentru a preveni deteriorarea invertorului este disponibil un modul de protecție care să fie instalat pe linia de alimentare care poate deconecta automat *Sirio* de la rețeaua electrică, în caz de alimentare anormală. Consultați un dealer autorizat pentru informații suplimentare.

Italtecnica srl V.le Europa 31, 35020 Tribano (PD) – Italy
Tel. +39 049 9585388
Fax. +39 049 5342439
www.italtecnica.com – italtecnica@italtecnica.com