


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE (IT)
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE (GB)
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE (FR)
INSTALLATIONS- UND WARTUNGSANLEITUNGEN (DE)
INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN ONDERHOUD (NL)
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (ES)
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (RU)
POKÝNY K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET (FI)
INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING (SE)
INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE (RO)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (GR)
KURMA VE BAKIM BİLGİLERİ (TR)
INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI (PL)
INSTALLÁCIÓS ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV (HU)
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO (PT)
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ И ПОДРЪЖКАТА (BG)
تعليمات التركيب والصيانة (اللغة العربية)

DTRON3




ITALIANO	pag.	01
ENGLISH	page	12
FRANÇAIS	page	23
DEUTSCH	seite	34
NEDERLANDS	pag.	45
ESPAÑOL	pág.	58
РУССКИЙ	стр.	69
ČEŠTINA	strana	81
SUOMI	sivu	92
SVENSKA	sid.	103
ROMÂNĂ	pag.	114
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	σελίδα	125
TÜRKÇE	sf.	137
POLSKI	strona	148
MAGYAR	oldal	159
PORTUGUÊS	pag.	171
БЪЛГАРСКИ	Стр.	182
194	الصفحة	اللغة العربية

الشكل - Fig. - Fig. - Image - Abb. - Afb. - Fig. - Рис. - Obr. - Kuva - Fig. - Εικ. - Şekil - Rys. - Ábra - Fig. - Фиг.

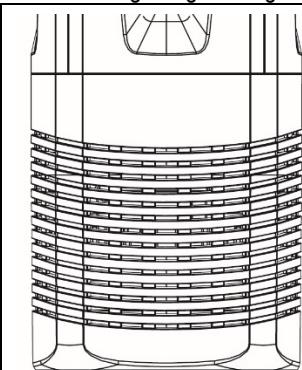

A

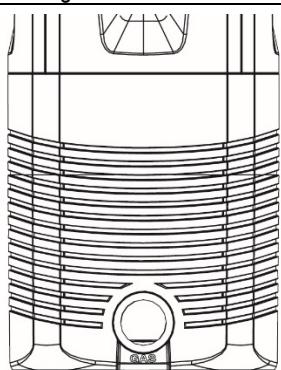

B

Fig.1

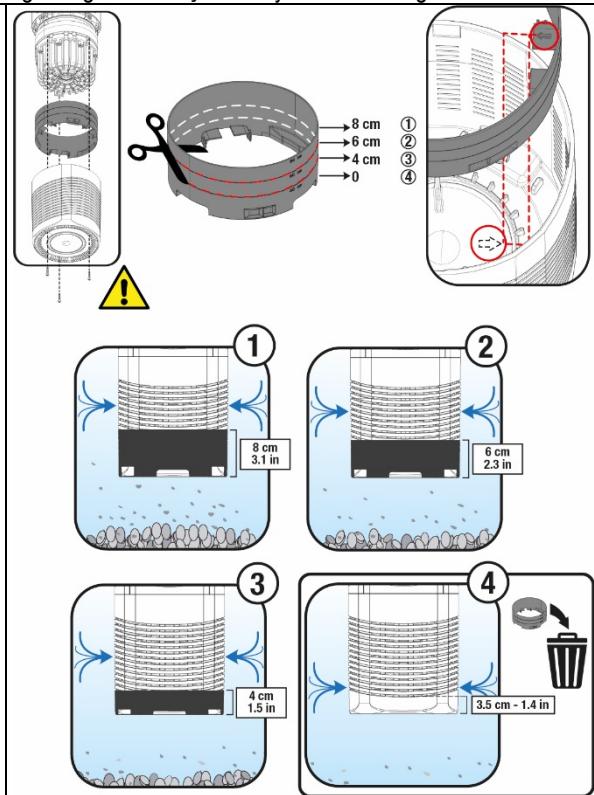


Fig.2

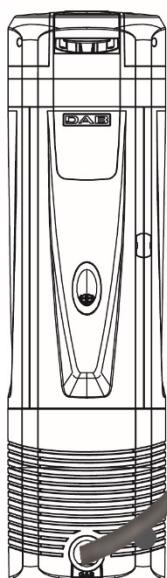


Fig.3

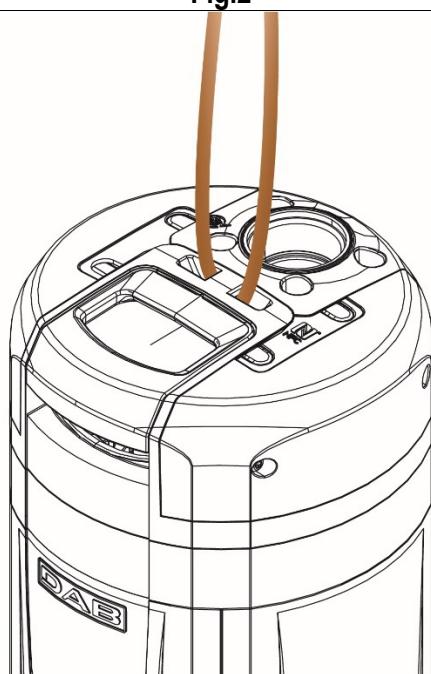


Fig.5

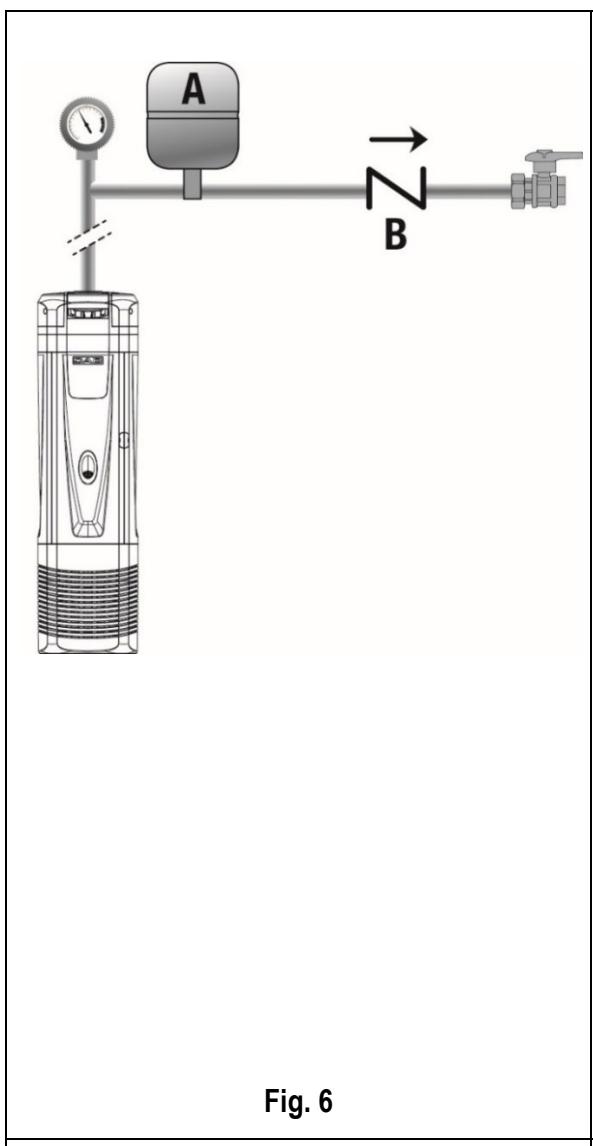


Fig. 6

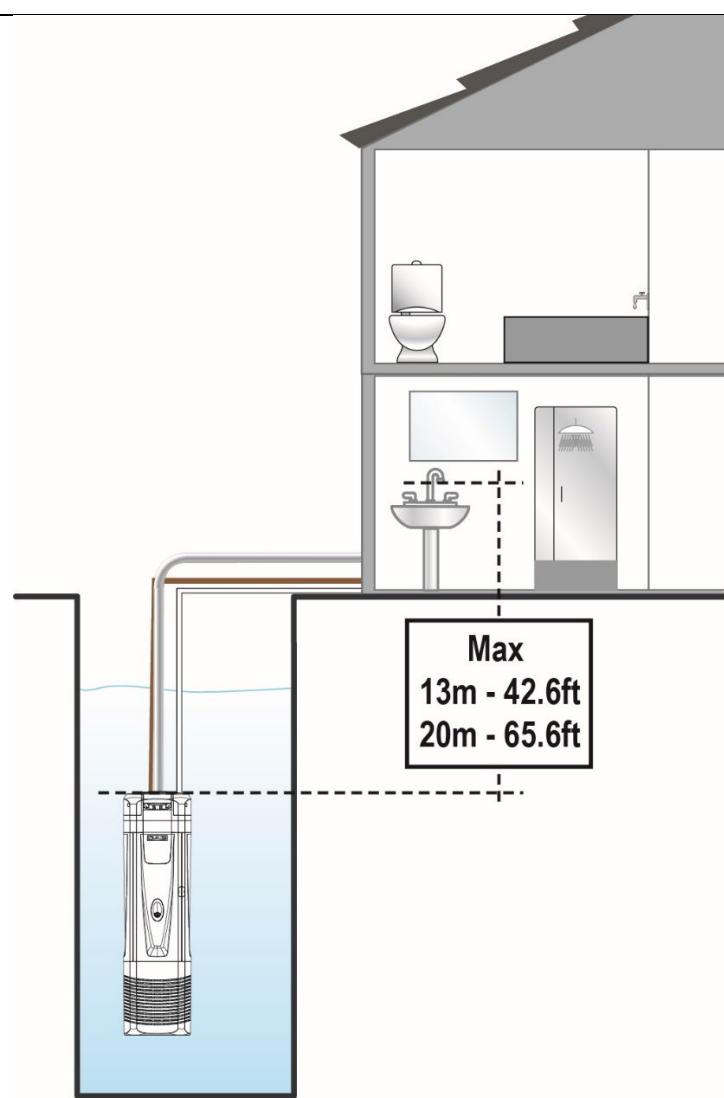


Fig. 7

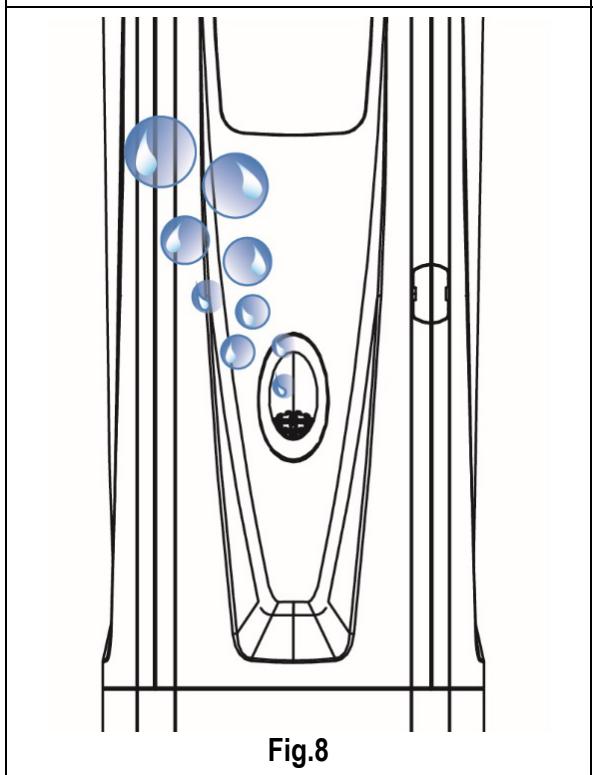


Fig. 8

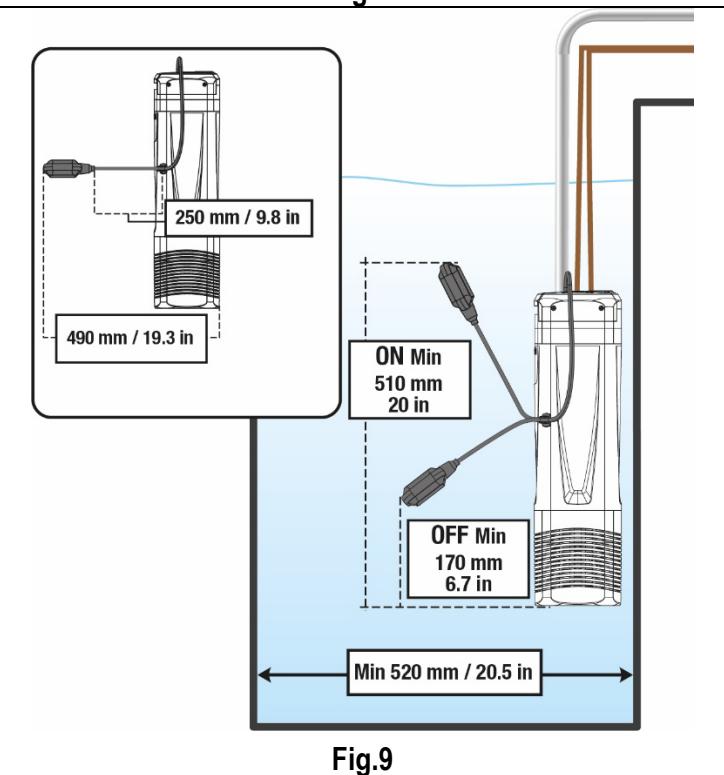


Fig. 9

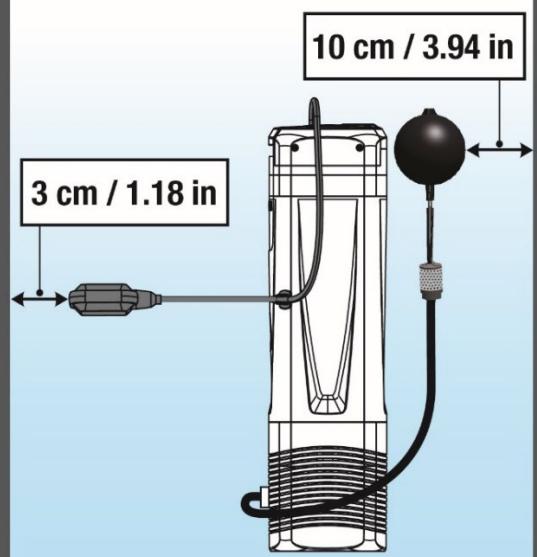


Fig.10

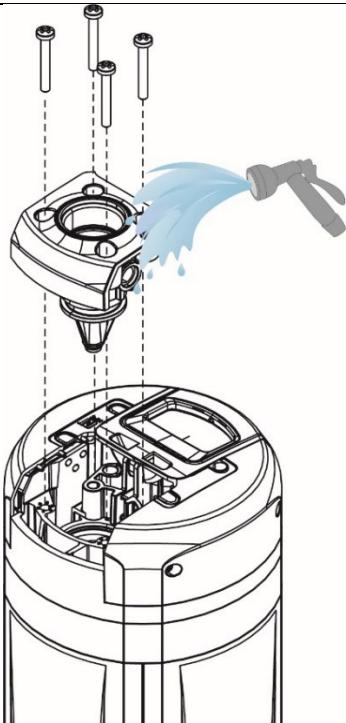


Fig.11

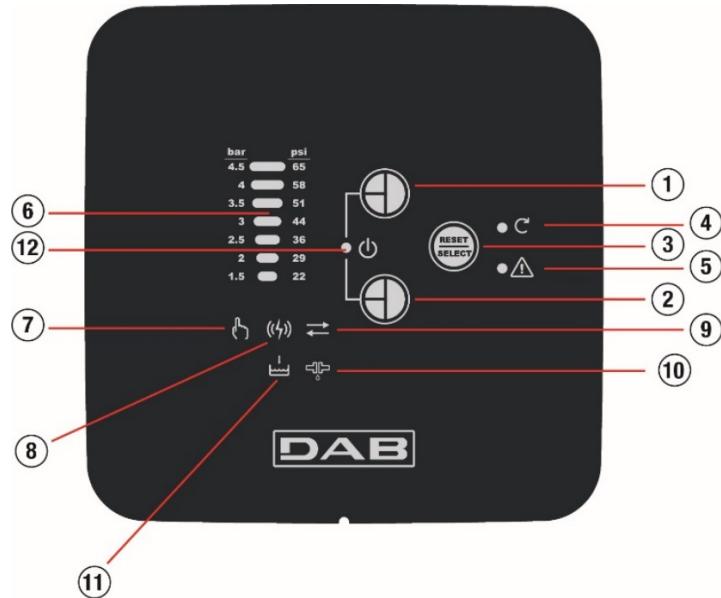


Fig. 12

INDICE

AVVERTENZE.....	1
RESPONSABILITÀ	2
1 GENERALITÀ	3
1.1 Applicazioni	3
1.2 Liquidi Pompabili	3
1.3 Dati Tecnici.....	3
2 INSTALLAZIONE	4
2.1 Installazione Meccanica	4
3 PRIMA INSTALLAZIONE.....	5
4 FUNZIONALITÀ	6
4.1 Condizioni di avviamento e arresto pompa.....	6
4.2 Pompa On – OFF	6
5 COM BOX.....	7
5.1 Modalità Manual	7
5.2 Modalità Auto	7
5.3 Connessione COM BOX – DTRON3.....	7
5.4 Come associare DTRON3 e COMBOX.....	8
6 PULIZIA STOCCAGGIO MANUTENZIONE	8
7 RICERCA GUASTI.....	8
8 DESCRIZIONE INTERFACCIA COM BOX.....	9
8.1 Descrizione modalità di funzionamento	9
8.2 Descrizione Led / tasti	10
9 OPERATIVITÀ INTERFACCIA	10
9.1 Passaggio da modalità Monitor a SETUP e vice-versa	10
9.2 Modalità Monitor	10
9.3 Modalità SETUP.....	11
10 RICERCA GUASTI COM BOX.....	11

LEGENDA

Nella trattazione sono stati usati i seguenti simboli:

**SITUAZIONE DI PERICOLO GENERALE.**

Il mancato rispetto delle istruzioni che seguono può causare danni a persone e cose.

**SITUAZIONE DI RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.**

Il mancato rispetto delle istruzioni che seguono può causare una situazione di grave pericolo per la sicurezza delle persone.



Note e informazioni generali.

AVVERTENZE

Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.

L'installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta l'operazione dovrà essere eseguita a regola d'arte.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.



Personale Specializzato

È consigliabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.

Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo (Definizione per il personale tecnico IEC 364).

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali

ITALIANO

o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.



Protezione da sovraccarico. La pompa è dotata di un salvamotore termico. In caso di eventuale surriscaldamento del motore, il salvamotore spegne la pompa automaticamente. Il tempo di raffreddamento è di circa 15-20 min. dopo di che la pompa si riaccende automaticamente. Dopo l'intervento del salvamotore è assolutamente necessario ricercarne la causa ed eliminarla. Consultate Ricerca Guasti.

Il cavo di alimentazione e l'interruttore galleggiante non devono mai essere utilizzati per trasportare o sollevare la pompa. Utilizzate sempre il manico della pompa.



L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per l'Italia CEI64/2).



Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo.



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.



Una mancata osservanza delle avvertenze può creare situazioni di pericolo per le persone o le cose e far decadere la garanzia del prodotto.

Avvertenze particolari



Prima di intervenire sulla parte elettrica o meccanica dell'impianto togliere sempre la tensione di rete. Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati. L'apparecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri standard al riguardo).



Morsetti di rete e i morsetti motore possono portare tensione pericolosa anche a motore fermo.



L'apparecchio deve essere utilizzato solamente per le funzioni per le quali è stato costruito.

Sotto determinate condizioni di taratura dopo una caduta di rete il convertitore può partire automaticamente.

RESPONSABILITÀ'

Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato o in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale.

Declina inoltre ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

1 GENERALITA'

1.1 Applicazioni

Pompa sommersa multistadio con elettronica integrata ideale per l'impiego in sistemi di acqua piovana e reti di irrigazione, per pompare acqua da serbatoi, cisterne, pozzi, laghetti e per altre applicazioni domestiche che richiedono un'elevata pressione.

Grazie alla forma compatta e maneggevole trovano anche particolari applicazioni come pompe portatili per casi di emergenza quali, prelievo d'acqua da serbatoi o fiumi, svuotamento di piscine e fontane. Idonea anche per giardinaggio ed hobbistica in genere.

L'elettronica comanda automaticamente l'accensione e lo spegnimento (ON/OFF) dell'applicazione in funzione della richiesta d'acqua da parte dell'utilizzatore.

La situazione ideale di lavoro è con la pompa completamente sommersa; tuttavia il sistema di raffreddamento del motore ne consente l'utilizzo fino all'altezza minima di aspirazione (110 mm).



Queste pompe non possono essere utilizzate in piscine, stagni, bacini con presenza di persone, e o per il pompaggio di idrocarburi (benzina, gasolio, oli combustibili, solventi, ecc.) secondo le norme antinfortunistiche vigenti in materia. Prima di riporle è buona norma prevedere una fase di pulizia (Vedi capitolo "Manutenzione e Pulizia").

1.2 Liquidi Pompabili



Utilizzare la pompa esclusivamente in acqua pulita.

La pompa non deve essere impiegata per pompare acqua salata, liquami, liquidi infiammabili, corrosivi o esplosivi (es. petrolio, benzina, diluenti), grassi, oli.



La temperatura del liquido da pompare non deve superare i 50°C (122F)



In caso di utilizzo della pompa per l'alimentazione idrica domestica rispettare le normative locali delle autorità responsabili della gestione delle risorse idriche.



Dimensioni massima delle particelle solide disperse nel liquido: Diametro 1 mm (0.04 in)

1.3 Dati Tecnici

Le pompe DTRON3 sono dotate di un filtro, che a seconda dell'applicazione può essere aperto (vedi figura 1, A) oppure chiuso (chiamato X) (vedi figura 1, B).

Il filtro aperto impedisce il passaggio di particolati in sospensione aventi diametro superiore a 2.5 mm.

Al suo interno vi è un parzializzatore che impedisce l'aspirazione dal fondo, fino ad un livello di 80mm. E' possibile tagliare o rimuoverlo per riuscire ad aspirare acqua fino ad un minimo di 35mm dal fondo. (vedi figura 2).

I prodotti con filtro X sono caratterizzati dalla X a fianco del nome pompa.

Il filtro X è caratterizzato da una base, non stagna, con attacco 1" femmina. Il filtro X nasce per essere utilizzato con il KIT X : kit di aspirazione con galleggiante (vedi figura 3).

I modelli pompa DTRON3 sono identificati come sotto (Tabella 1) :

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabella 1

ITALIANO

Tutti i dati tecnici sono segnati nell'etichetta tecnica sulla pompa.

Di seguito la spiegazione delle varie voce presenti (Fig 4) :

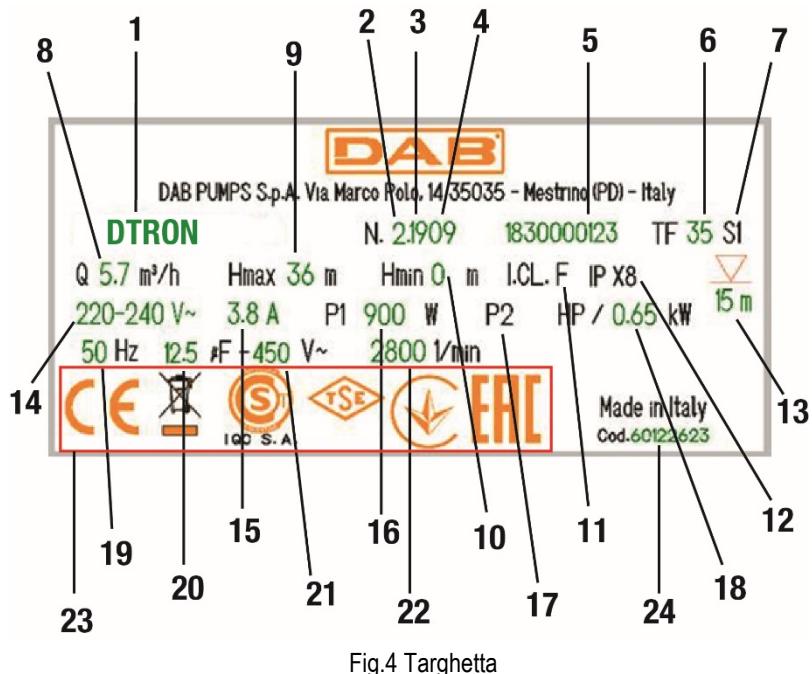


Fig.4 Targhetta

Pos.	Descrizione
1	Descrizione
2	Revisione
3	Anno
4	Settimana
5	Numero seriale
6	Massima temperatura del liquido
7	Uso
8	Portata
9	Prevalenza massima
10	Prevalenza minima
11	Classe di isolamento
12	Grado di protezione
13	Sommergibilità
14	Tensione nominale
15	Ampere
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Frequenza
20	Capacità condensatore
21	Voltaggio
22	N°di giri nominali
23	Loghi
24	Codice pompa

2 INSTALLAZIONE

Prima di mettere in funzione la pompa verificate che:



Il voltaggio e la frequenza riportati sulla targhetta tecnica della pompa corrispondano ai dati dell'impianto elettrico di alimentazione.

Il cavo di alimentazione della pompa o la pompa non siano danneggiati.

Il collegamento elettrico deve avvenire in luogo asciutto, al riparo di eventuali allagamenti.

L'impianto elettrico sia provvisto di interruttore di protezione salvavita da $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ e che l'impianto di terra sia efficiente.

Eventuali prolunghe siano conformi alla normativa vigente

2.1 Installazione Meccanica



Installare la pompa in un luogo non esposto a congelamento.

Quando la pompa rimanga inattiva a temperatura inferiore a 0°C, è necessario assicurarsi che non ci siano residui d'acqua che ghiacciando possano danneggiarla.



Appendere la pompa passando la corda dall'apposito foro (vedi figura 5). Non appendere la pompa dalla maniglia.



Non installare valvole di ritegno in prossimità della mandata della pompa (cioè a distanza inferiore ad 1 m (3.28ft)). La pompa infatti presenta già una valvola di ritegno integrata in mandata.

Le pompe DTRON3 contengono già un piccolo vaso di espansione, tarato per colpi di ariete e piccole perdite.

Al fine di diminuire il numero di ripartenze della pompa si può installare un serbatoio ausiliario (Figura 6, A) da 2 litri.

Nel caso si voglia installare un'ulteriore valvola di non ritorno (Figura 6, B) si raccomanda di posizionarla a valle del serbatoio ausiliario.

Non sottoporre il motore ad eccessivi avviamenti/ora. E' strettamente consigliato di non superare i 60 avviamenti/ora.

È consigliabile l'uso di tubazioni aventi diametro minimo di 1", per evitare la diminuzione delle prestazioni della pompa.

La pompa è adatta per installazioni verticali o orizzontali.

Connettere un tubo rigido o flessibile alla mandata della pompa da 1 1/4".

La massima sommergibilità della pompa dipende dalla lunghezza del cavo elettrico: 12m (39.4 ft) in caso di cavo lungo 15m (49.2 ft); 7m (23 ft) in caso di cavo da 10m (32.8). Controllare il dato a targhetta tecnica, come spiegato in figura 4.

Al fine di garantire sempre un buon affusso di acqua è consigliabile di non superare le seguenti altezze tra i rubinetti di servizio e la pompa (vedi figura 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Per agevolare l'installazione in cisterna è possibile rimuovere il cavo di alimentazione e/o far passare quest'ultimo da un altro foro di passaggio. Per rimuoverlo eseguire le indicazioni riportate sulla quick giude del prodotto. Il cavo elettrico è dotato di connessione rapida.

Far eseguire questa operazione da personale specializzato. Controllare prima della messa in funzione del prodotto l'avvenuta connessione di terra.

La pompa dispone di:

- Valvola di sfiato per l'aria (vedi figura 8). Questa valvola permette alla pompa di adescare in tempi molto brevi. In caso in cui il livello dell'acqua sia inferiore del livello della valvola, può fuoriuscire un po' d'acqua dalla valvola di sfiato.
- Piccolo vaso di espansione a molla e membrana (in caso di pompe DTRON3). Questo limita il numero di ripartenze della pompa compensando piccole perdite dell'impianto stesso. Il vaso protegge la pompa in caso di colpo d'ariete. Il vaso non necessita né di ricarica né di manutenzione alcuna.
- Una valvola di sovrappressione, che previene il colpo d'ariete. In caso di ghiaccio nel tubo di mandata con pompa sommersa, questa valvola preserva la pompa da rotture.

Installazione in pozzo.

Installare la pompa in modo che l'aspirazione della pompa si trovi almeno 1 m (3.28ft) sopra il fondo del pozzo per evitare l'aspirazione di sabbia e impurità. Utilizzare tubi metallici rigidi per appendere la pompa e fissare i tubi con staffe nella parte superiore del pozzo.

Installazione in cisterna

Prevedere che la cisterna di raccolta abbia dimensioni minime per il passaggio pompa di 180x185 mm (7.09x7.28 in).

Tenere leggermente la pompa sollevata dal fondo in modo da evitare possibili rumori/vibrazioni trasmessi alla cisterna.

In caso la pompa venga appoggiata al fondo della cisterna, la pompa produrrà rumore.



Per evitare l'ostruzione dei passaggi di aspirazione, si consiglia di verificare periodicamente che nel pozetto di raccolta non si sia accumulato sporco (foglie, sabbia, ecc.).

Installazione con KIT GALLEGGIANTE (accessorio)

In caso di pompe DTRON3, è possibile aggiungere un galleggiante di livello NFC.

Questo accessorio, una volta posto nell'apposita sede nella pompa, comunica con la scheda elettronica senza l'ausilio di connessioni elettriche.

Le dimensioni minime di imbombro della pompa con galleggiante all'interno di un pozzo o di una cisterna sono le seguenti:

- La distanza consigliata minima tra l'estremità del galleggiante della pompa e la parete è di 3cm (1.18 in) (vedi figura 10).
- La distanza consigliata minima tra il galleggiante del tubo di aspirazione (in caso di versione X) è di 10cm (3.94 in) (vedi figura 10).

3 PRIMA INSTALLAZIONE



La pompa e il quadro di comando, se presente, vanno collegate alla stessa rete elettrica, evitando ovvero che siano galvanicamente separate, come ad esempio a causa della presenza di trasformatori di isolamento o interruttori, anche monofase, aperti.

In particolari contesti condominiali o industriali, in cui le utenze monofase possono essere collegate a fasi diverse della distribuzione trifase erogata dal gestore pubblico, il quadro di comando e la pompa potrebbero non riuscire a comunicare.

4 FUNZIONALITÀ

L'elettronica comanda automaticamente l'accensione e lo spegnimento (ON/OFF) della pompa in funzione della richiesta d'acqua. L'elettronica protegge la pompa dai guasti alla Valvola di Non Ritorno (NRV), presente nel corpo pompa, generalmente causati da incrostazioni di sporco o di sabbia. Le incrostazioni potrebbero impedire alla NRV di chiudersi, anche in mancanza di acqua. Si raccomanda quindi un'adeguata manutenzione alla NRV.

La pompa viene spenta automaticamente ogni ora; se tutto è normale, l'utente nota solo un leggerissimo calo di pressione della durata di pochi secondi. Se invece la NRV è bloccata, la pompa va in allarme e può essere rimessa in funzione dopo aver rimosso le cause dell'ostruzione, preferibilmente scollegandola e ricollegandola alla rete di alimentazione. L'allarme comunque cessa qualora la valvola si sblocchi meccanicamente.

L'elettronica protegge la pompa dal funzionamento a secco, ovvero in assenza di acqua (vedi funzione anti-DRYRUN).

L'elettronica protegge la pompa da falsi avvii in caso di gorgoglio dell'acqua (vedi funzione anti-burping).

Per DTRON3, l'elettronica protegge la pompa da perdite nel sistema, che provocherebbero continui riavvii (vedi funzione ANTICYCLING).

4.1 Condizioni di avviamento e arresto pompa

Quando si consuma l'acqua nella rete di approvvigionamento idrico, la pompa si avvia quando sono soddisfatte le condizioni di avviamento. Ciò avviene, ad esempio, aprendo un rubinetto facendo scendere la pressione nell'impianto. La pompa si arresta nuovamente quando il consumo dell'acqua si arresta, ovvero quando il rubinetto è chiuso.

Condizioni di avviamento

La pompa si avvia quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- La portata è superiore alla portata minima di 2 l/min (0.53 gpm).
- La pressione è inferiore alla pressione di avviamento (CUT-IN). Il cut-in è impostato di fabbrica pari a 2.4 bar (34.8 psi).

In caso di pompa dotata di quadro di controllo, il cut-in è variabile.

Condizioni di arresto

La pompa si arresta con un ritardo di 10 secondi quando:

- La portata è inferiore alla portata minima con pressione sopra il CUT-IN.
- La pompa si arresta anche in mancanza di acqua salvaguardando il motore (vedi funzione ANTI DRYRUN)
- Allarmi vari

4.2 Pompa On – OFF

Il motore della pompa è alimentato dalla scheda elettronica di controllo, situata all'interno del corpo pompa, con una tensione alternata pari a quella dalla rete di distribuzione elettrica.

L'alimentazione della pompa viene erogata al motore in base all'evoluzione delle richieste dell'utente e delle condizioni idrauliche dell'impianto, come descritto di seguito.

CUT-IN / Flow – Funzionamento normale.

Normalmente (in assenza di allarmi e ad adescamento della pompa ultimato) il motore viene acceso immediatamente se la pressione è inferiore al cut-in (vedi paragrafo 4.1) oppure in presenza di flusso. Il motore viene spento se la pressione è maggiore del CUTIN e il flusso è assente (dopo però 10 secondi di permanenza in questa condizione).

Connessione alla rete elettrica - primo adescamento della pompa

Dopo aver connesso la pompa alla rete elettrica, il motore della pompa è spento e la valvola di non ritorno è a riposo: se così non fosse la pompa si blocca ed il motore non verrà mai avviato (vedi paragrafo ANTIFLOOD).

In caso normale invece, la pompa si comporta come di seguito:

- Se il circuito idraulico a monte della pompa ha una pressione superiore a CUTIN, il motore della pompa non parte, l'adescamento è terminato regolarmente.
- Se il circuito non è invece in pressione ($P < \text{CUT-IN}$) viene avviato il motore della pompa. In questo caso,
 - Se il circuito idraulico va in pressione ($P > \text{CUT-IN}$) e non si ha flusso, ad esempio perché il rubinetto di mandata è chiuso, il motore viene spento dopo 10 sec dall'avvio: la pompa è adescata.
 - Se per 20 secondi non c'è né flusso né pressione ($P < \text{CUT-IN}$), la pompa va in allarme DRYRUN e viene spenta: la pompa non è adescata.
 - Infine, se c'è flusso, allora la pompa è adescata e funziona normalmente.

Anti DRYRUN

Se, durante il normale funzionamento (o durante l'avvio della pompa), per 20 secondi non viene rivelata pressione e flusso, la pompa va in allarme DRYRUN e il motore viene spento.

ITALIANO

L'elettronica di controllo della pompa proverà a riavviare la pompa fino a quando la condizione di marcia a secco, ovvero l'assenza di flusso e pressione, non sarà più riscontrato.

Tali tentativi di riavvio saranno così schedulati:

- Dal 1° al 48° tentativo: 1 riavvio ogni 30 minuti per 20 secondi ciascuno
- Dal 49° tentativo: 1 riavvio ogni 24 ore per 20 secondi ciascuno

- L'allarme DRYRUN può essere resettato manualmente: se in seguito a tale reset la pompa non rivelasse ancora flusso e pressione, i tentativi dureranno 20 secondi.
- L'elettronica della pompa presenta un sistema, detto di anti-burping, che evita i falsi adescamenti legati a possibili gorgogli dell'acqua.

ANTICYCLING

Eventuali lievi perdite idrauliche nell'impianto a valle della pompa, quando l'impianto è in pressione e senza flusso, possono portare ad un calo graduale della pressione. Ciò porterà la pompa ad una ciclicità periodica nell'accensione, provocando danni al motore, soprattutto in caso di accensioni a breve distanza.

In questo caso l'elettronica riconosce la condizione e attiva l'allarme ANTICYCLING. L'allarme impedirà al motore della pompa di accendersi. L'allarme può essere rimosso manualmente. L'allarme verrà comunque rimosso automaticamente dopo 12 ore.

5 COM BOX

In caso di modello DTRON3, dopo aver connesso la COM BOX alla rete elettrica tutti i led dell'interfaccia vengono accesi per consentire all'utente di verificarne il funzionamento.

La pompa DTRON3 può funzionare in modalità "Auto" (default) o in modalità "MANUAL MODE".

5.1 Modalità Manual



L'utente può impostare l'accensione costante nel tempo del motore della pompa. Attenzione: come nelle pompe senza elettronica viene quindi escluso qualunque controllo e protezione (Anti Dry Run, Anti Cycling etc..) e la pompa può essere fermata solo con la contemporanea pressione dei tasti 1 e 2 (vedi immagine 12).

Spegnimento forzato motore

L'utente può impostare lo spegnimento forzato del motore, che impedisce in ogni caso al motore di accendersi.

Lo spegnimento qui descritto ha effetto anche in presenza di una eventuale accensione impostata nella modalità "Manuale".

5.2 Modalità Auto

L'alimentazione della pompa viene, in questa modalità, erogata al motore in base all'evoluzione delle richieste dell'utente e delle condizioni idrauliche dell'impianto, come descritto di seguito.

ANTICYCLING

In caso di modello DTRON3, la funzionalità anticycling è disabilitata per default. E' possibile abilitarla utilizzando la console COM BOX (vedi funzionalità Figura 12, 11).

5.3 Connessione COM BOX – DTRON3

La pompa si connette alla COM BOX tramite protocollo Power Line Communication, da ora in poi indicato nel manuale come PLC. Tramite questa comunicazione COM BOX è in grado di mostrare all'utente numerose informazioni riguardanti lo stato e il funzionamento della pompa. L'utente può inoltre interagire attivamente con la pompa impartendo alla stessa numerosi comandi, come più avanti descritto.

DTRON3 e COM BOX per poter comunicare devono essere associate.

La DTRON3 e la COM BOX presenti nella confezione risultano già associate in fabbrica;

Se le due unità sono già associate, la connessione avviene entro 30 secondi dall'accensione della COM BOX e della DTRON3, le due unità risulteranno connesse (led blu PLC acceso fisso).

La qualità della connessione PLC può essere influenzata da numerosi fattori:

- Topologia della rete elettrica
- Carichi reattivi presenti sulla linea
- Lunghezza della connessione
- Sezione dei cavi

Nel caso in cui ci siano problemi di comunicazione, ridurre la distanza (e quindi la lunghezza del collegamento elettrico) tra i due apparati. I due apparati devono essere collegati sulla stessa rete elettrica monofase e devono avere fase e neutro in comune.



5.4 Come associare DTRON3 e COMBOX

Come descritto nel capitolo precedente, DTRON3 e COM BOX presenti nella confezione risultano già associate in fabbrica.

Nel caso in cui si debba sostituire uno dei 2 apparati, sarà necessario effettuare una nuova associazione tra la COM BOX e la DTRON 3, seguendo la seguente procedura:

- 1) Scollegare DTRON3 dalla rete elettrica
- 2) Eliminare eventuali associazioni pregresse su COMBOX (9.3.)
- 3) Porre COM BOX in fase di associazione (9.3)
- 4) Collegare DTRON3 alla rete elettrica
- 5) Verificare stato led PLC su COM BOX, se acceso fisso l'associazione ha avuto successo.

6 PULIZIA STOCCAGGIO MANUTENZIONE

La pompa non necessita di manutenzione. Il gelo può danneggiare la pompa. In caso di temperature molto rigide, togliere la pompa dal liquido, svuotarla e riporla al riparo dal gelo. Prima di effettuare qualsiasi intervento di pulizia, la pompa deve essere scollegata dalla rete di alimentazione.

E' consigliabile, una volta che la pompa viene estratta dal liquido, ripulire con semplice getto d'acqua le seguenti parti:

- Filtro (aperto, vedi figura 1A)
 - Filtro di aspirazione con galleggiante, in caso di versione X (vedi figura 3)
 - Valvola di non ritorno. In questo caso, rimuovere la parte interessata come mostrato in figura 11.
- Assicurarsi di rimontare poi tutte le parti nel modo corretto.

7 RICERCA GUASTI



Prima di iniziare la ricerca guasti è necessario interrompere il collegamento elettrico della pompa (togliere la spina dalla presa). Se il cavo di alimentazione o la pompa in qualsiasi sua parte elettrica è danneggiata l'intervento di riparazione o sostituzione deve essere eseguito dal Costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da una persona con qualifica equivalente in modo da prevenire ogni rischio.

INCONVENIENTI	PROBABILI CAUSE	RIMEDI
La Pompa non si accende o non resta accesa.	1. La pompa non è alimentata	1. Verificare alimentazione
	2.. Mancanza Acqua	3. Ripristinare il livello dell'acqua
La pompa non eroga acqua	1. La griglia di aspirazione e le tubature sono ostruite	1. Rimuovere le ostruzioni
	2. La girante è usurata o bloccata	2. Sostituire la girante o rimuovere il blocco
	3. La prevalenza richiesta è superiore alle caratteristiche della pompa	
La portata è insufficiente	1. La griglia di aspirazione è parzialmente ostruita	1-2 Rimuovere eventuali ostruzioni
	2. La girante o il tubo di mandata sono parzialmente ostruiti od incrostati	
La pompa si arresta (possibile intervento dell'interruttore termico di sicurezza)	1. Il liquido da pompare è troppo denso e surriscalda il motore.	1-2-3-4 Disinserire la spina e rimuovere la causa che ha provocato il surriscaldamento, attendere il raffreddamento della sponda e reinserire la spina
	2. La temperatura dell'acqua è troppo elevata	
	3. Un Corpo solido blocca la girante	
	4. Alimentazione non conforme ai dati di targa	

8 DESCRIZIONE INTERFACCIA COM BOX

L'interfaccia della pompa DTRON3 si presenta con l'unità COM BOX, il cui pannello è rappresentato nella figura seguente:

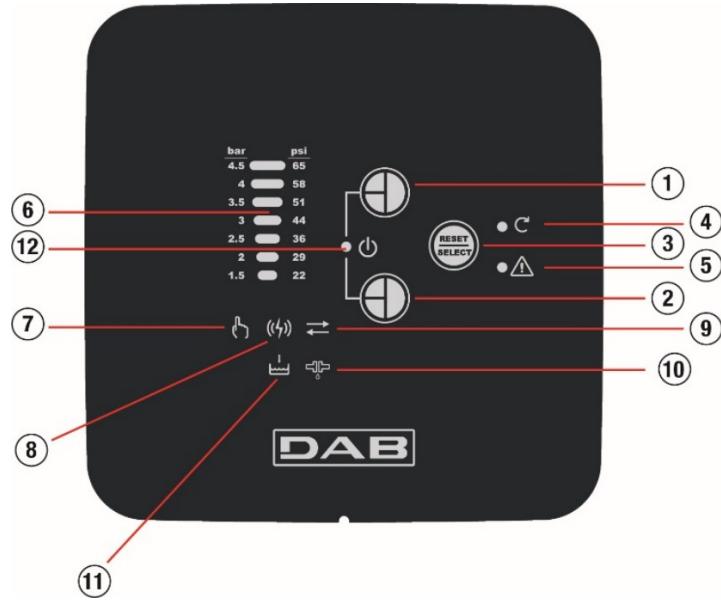


Figura 12: il pannello del dispositivo COM BOX

8.1 Descrizione modalità di funzionamento

COM BOX può funzionare in due modalità, la modalità Monitor e la modalità SETUP.

Modalità MONITOR

Nella modalità MONITOR sono disponibili le seguenti informazioni:

- pressione sulla mandata della pompa DTRON3 (6)
- stato alimentazione del motore (4)
- stato DISABLE della pompa (XX)
- anomalie/allarmi in corso (5, 8, 10, 11)
- stato connessione della COM BOX con la/le DTRON (8)

Nella modalità MONITOR sono disponibili i seguenti comandi:

- Resetare gli allarmi eventualmente presenti
- Disabilitare/abilitare il funzionamento della pompa

Modalità SETUP

Nella modalità SETUP l'utente può:

- Variare la pressione di CUTIN
- Attivare manualmente il motore della pompa
- Abilitare/Disabilitare la connessione tra la COM BOX e la DTRON
- Attivare/disattivare il riconoscimento della condizione di ANTICYCLING
- Disabilitare/abilitare il funzionamento della pompa

8.2 Descrizione Led / tasti

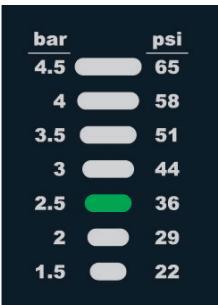
Vedi figura 12	LED	Funzione	Spiegazione
6		CUT-IN	Il led illuminato indica il valore di CUT-IN
12		ON/OFF	Status del sistema: acceso, spento
4		STATO MOTORE	Indica se la pompa sta funzionando o no
5		ALLARME	Indica che vi è un allarme generico
7		MANUAL MODE	Indica il funzionamento manuale
8		PLC	Indica la corretta comunicazione tra pompa e COM BOX
11		ANTI DRYRUN	Indica che vi è un allarme di tipo DRY RUN
10		ANTI CYCLING	Indica che vi è un allarme di tipo ANTICYCLING e/o lo stato di attivazione rilevamento ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tabella 2

9 OPERATIVITÀ INTERFACCIA

9.1 Passaggio da modalità Monitor a SETUP e vice-versa

Il passaggio dalla modalità Monitor alla modalità SETUP si effettua premendo contemporaneamente il tasto "+" (Figura 12, 1) e "Reset>Select" (Figura 12, 3) per almeno 3 secondi. Il passaggio dalla modalità SETUP alla modalità Monitor si effettua premendo contemporaneamente i tasti "-" (Figura 12, 2) e "Reset>Select" (Figura 12, 3) per almeno 3 secondi o aspettando 1 minuto senza toccare nessun tasto dell'interfaccia. All'accensione la COM BOX si trova di default in modalità Monitor.

9.2 Modalità Monitor

Stato motore (Fig 12, 4)

Se il led verde "Stato Motore" è acceso il motore è alimentato

Lettura allarmi (fig 12, 5)

Il led "Allarme" acceso indica che è stato attivato un allarme. L'accensione del led di ANTICYCLING o di DRYRUN indica quale è l'allarme attivo.

Funzione MANUAL MODE (fig.12, 7)

La modalità "MANUALE" attiva è segnalata dal Led acceso. Per l'attivazione/disattivazione di questa modalità si veda il capitolo "Modalità SETUP".

Connessione PLC (Fig 12, 8)

L'accensione del led indica che la connessione PLC è attiva o che la COM BOX è disponibile per una connessione ad una pompa. Il led acceso fisso indica che la connessione è attiva.

ITALIANO

Il led lampeggiante lentamente (1 secondo ON; 1 secondo OFF) indica che la connessione non è attiva, ma COM BOX è associato alla pompa.
Il led lampeggiante rapidamente (0,5 secondi ON; 0,5 secondi OFF) indica che la COM BOX e la DTRON3 si stanno associando.

Funzione BLOCCO POMPA

Tramite la pressione contemporanea dei tasti "+" e "-" (fig 12, 1 - 2) e il rilascio degli stessi si ha l'arresto incondizionato del motore della pompa, che non potrà partire nuovamente prima di una nuova pressione contemporanea dei tasti "+" e "-" (fig 12, 1 – 2) e il rilascio dei medesimi. Tale Inibizione prevale anche sull'eventuale accensione del motore imposta nel "MANUALE".

Il blocco della pompa cessa qualora DTRON3 e COM BOX siano disassociate. La riaccensione della DTRON3 o la mancata connessione tra la COM BOX e la DTRON3 non hanno invece effetto sull'impostazione dell'inibizione.

Funzione RESET ALLARMI

Il reset degli allarmi, può essere effettuato manualmente premendo il tasto "Reset>Select" (Figura 12, 3).

9.3 Modalità SETUP

Una volta entrati in modalità SETUP (vedi paragrafo 9.1)

Ad eccezione della funzione CUT-IN, l'attivazione di ciascuna funzione comporta l'accensione del led corrispondente, che lampeggerà come descritto di seguito:

- ON x 3 sec
- Lampeggio di 0.3 sec ON e Off, per 4 volte

Modalità di SELEZIONE DEI SETTAGGI

Col tasto "Reset>Select" (Figura 12, 3) si può passare attraverso i settaggi descritti qui sotto.

Il primo settaggio in cui ci si viene a trovare, una volta attivata la Modalità SETUP, è la "Variazione del CUT-IN".

Variazione del CUT-IN

Con questa funzione è possibile variare il valore del CUT-IN della pompa. Tale valore è incrementabile/decrementabile con i tasti "+" e "-" (Fig 12, 1-2) e può assumere i valori rappresentati nel scala barometrica attraverso un lampeggio.

Il valore attuale del CUT-IN è invece evidenziato con l'accensione fissa del led corrispondente.

Un valore del CUT-IN troppo basso potrebbe impedire alla pompa di accendersi, mantenendola sempre spenta.

Un valore del CUT-IN troppo alto potrebbe invece causare un allarme di DRYRUN.

Si consiglia di non superare il valore di CUT-IN di:

- 2,5 bar (36,2 psi) per i modelli DTRON3 (X) 35/90 e 35/120
- 3,5 bar (50,7 psi) per i modelli DTRON3 (X) 45/120

Abilitazione/Disabilitazione funzionamento manuale

In questo settaggio col tasto "+" (Fig 12, 1) si impone l'accensione del motore della pompa.

Il tasto "-" (Fig 12, 2) ripristina le normali condizioni di funzionamento.

Associazione/Dissociazione COM BOX / DTRON3

In questo settaggio premendo il tasto "+" (Fig 12, 1) per 5 secondi, la COM BOX si mette temporaneamente nello stato di associazione PLC attraverso la rete di alimentazione elettrica.

Il tasto "-" (Fig 12, 2) premuto per 5 secondi elimina l'eventuale associazione con la DTRON3

Abilitazione/Disabilitazione ANTICYCLING

In questo settaggio col tasto "+" (Fig 12, 1) si attiva la funzionalità ANTICYCLING precedentemente descritta.

Il tasto "-" (Fig 12, 2) disattiva invece questa funzionalità.

10 RICERCA GUASTI COM BOX

INCONVENIENTI	PROBABILI CAUSE	RIMEDI
La Pompa e COM BOX non si connettono	1. Sono galvanicamente separate	1. Verificare che le due unità siano sulla stessa rete elettrica e sulla stessa fase.
	2. Sono troppo distanti	2. Collegare le due unità ad una distanza minore
	3. Le due unità non sono associate	3. Ripetere la procedura di prima associazione descritta in 8.3

CONTENTS

WARNINGS.....	12
RESPONSIBILITY.....	13
1 GENERAL	14
1.1 Applications.....	14
1.2 Pumpable Liquids	14
1.3 Technical Data.....	14
2 INSTALLATION.....	15
2.1 Mechanical Installation.....	15
3 FIRST INSTALLATION	16
4 FUNCTION	17
4.1 Pump start and stop conditions	17
4.2 Pump On – OFF	17
5 COM BOX.....	18
5.1 Manual Mode	18
5.2 Auto mode	18
5.3 COM BOX – DTRON3 Connection	18
5.4 How to associate DTRON3 and COM BOX	18
6 CLEANING STORAGE MAINTENANCE.....	19
7 TROUBLESHOOTING	19
8 DESCRIPTION OF COM BOX INTERFACE.....	20
8.1 Description of operating mode	20
8.2 Description of LEDs / buttons.....	21
9 INTERFACE OPERATIVITY	21
9.1 Passage from Monitor to SETUP mode and vice-versa	21
9.2 Monitor mode	21
9.3 SETUP mode.....	22
10 COM BOX TROUBLESHOOTING	22

KEY

The following symbols have been used in the discussion:

**SITUATION OF GENERAL DANGER.**

Failure to respect the following instructions may cause damage to persons and property.

**SITUATION OF RISK OF ELECTRIC SHOCK.**

Failure to respect the following instructions may cause a situation of serious danger for personal safety.

**Notes and general information.****WARNINGS**

Read this documentation carefully before installation.

Installation and operation must comply with the local safety regulations in force in the country in which the product is installed. Everything must be done in a workmanlike manner.

Failure to respect the safety regulations not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance under guarantee.

**Skilled personnel**

It is advisable that installation be carried out by competent, skilled personnel in possession of the technical qualifications required by the specific legislation in force.

The term skilled personnel means persons whose training, experience and instruction, as well as their knowledge of the respective standards and requirements for accident prevention and working conditions, have been approved by the person in charge of plant safety, authorizing them to perform all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid all dangers (Definition for technical personnel IEC 364).

The appliance may be used by children over 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or

ENGLISH

who lack experience or knowledge, on condition that they are under supervision or after they have received instructions concerning the safe use of the appliance and the understanding of the dangers involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance intended to be carried out by the user must not be performed by children without supervision.



Overload protection. The pump is equipped with a thermal motor protector. If the motor overheats, the motor protector switches the pump off automatically. The cooling time is about 15-20 min. after which the pump automatically switches on again. After the motor protector has tripped, it is absolutely necessary to find the cause and eliminate it. See Troubleshooting.



The power supply cable and the float switch must never be used to carry or lift the pump. Always use the pump handle.



Use is allowed only if the electric system is in possession of safety precautions in accordance with the regulations in force in the country where the product is installed (for Italy CEI64/2).



Never pull on the cable to detach the plug from the socket.



If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by their authorised technical assistance service, so as to avoid any risk.

Failure to observe the warnings may create situations of risk for persons or property and will void the product guarantee.

Particular warnings



Always switch off the mains power supply before working on the electrical or mechanical part of the system. Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).



Mains terminals and motor terminals may still have dangerous voltage when the motor is stopped.



The appliance may only be used for the functions for which it was designed.

Under certain calibration conditions, the converter can start automatically after a power failure.

RESPONSIBILITY

The Manufacturer does not vouch for correct operation of the electropumps or answer for any damage that they may cause if they have been tampered with, modified and/or run outside the recommended work range or in contrast with other indications given in this manual.

The Manufacturer declines all responsibility for possible errors in this instructions manual, if due to misprints or errors in copying. The Manufacturer reserves the right to make any modifications to the products that it may consider necessary or useful, without affecting their essential characteristics.

1 GENERAL

1.1 Applications

Multistage submerged pump with integrated electronics, ideal for use in rainwater systems and irrigation networks, for pumping water from tanks, cisterns, wells, lakes and for other domestic applications requiring high pressure.

Thanks to their compact and handy shape, they are also used for particular applications as portable pumps for emergency situations such as for drawing water from tanks or rivers, draining swimming pools and fountains. Also suitable for gardening and general hobby activity.

The electronics automatically control starting and stopping (ON/OFF) of the application depending on the request for water by the user. The ideal working situation is with the pump completely submerged; however, the motor cooling system allows its use up to the minimum suction height (110 mm).



These pumps cannot be used in swimming pools, ponds or basins where people are present, or for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, combustible oils, solvents, etc.) in accordance with the accident-prevention regulations in force. They should be cleaned before putting them away (See chapter "Maintenance and Cleaning").

1.2 Pumpable Liquids



Only use the pump in clean water.

The pump must not be used to pump salt water, sewage, inflammable, corrosive or explosive liquids (e.g. petroleum, petrol, thinners), greases, oils.



The temperature of the liquid to be pumped must not exceed 50°C (122°F).



If the pump is used for the domestic water supply, respect the local regulations of the authorities responsible for the management of water resources.



Maximum size of solid particles dispersed in the liquid: Diameter 1 mm (0.04 in)

1.3 Technical Data

DTRON3 pumps are equipped with a filter, which can be opened (see figure 1, A) or closed (called X) (see figure 1, B), depending on the application.

The open filter prevents the passage of suspended particles with a diameter greater than 2.5 mm.

Inside there is a splitter that prevents suction from the bottom, up to a level of 80mm. It is possible to cut or remove it to be able to suck water up to a minimum of 35mm from the bottom. (see figure 2).

Products with filter X are characterized by the X next to the pump name.

The filter X is characterized by a base, which is not watertight, with a 1" female connection. The filter X is designed to be used with the KIT X : suction kit with float (see figure 3).

DTRON3 pump models are identified as below (Table 1):


	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Table 1

ENGLISH

All technical data are marked on the technical label on the pump.

The various items are explained below (Fig. 4):

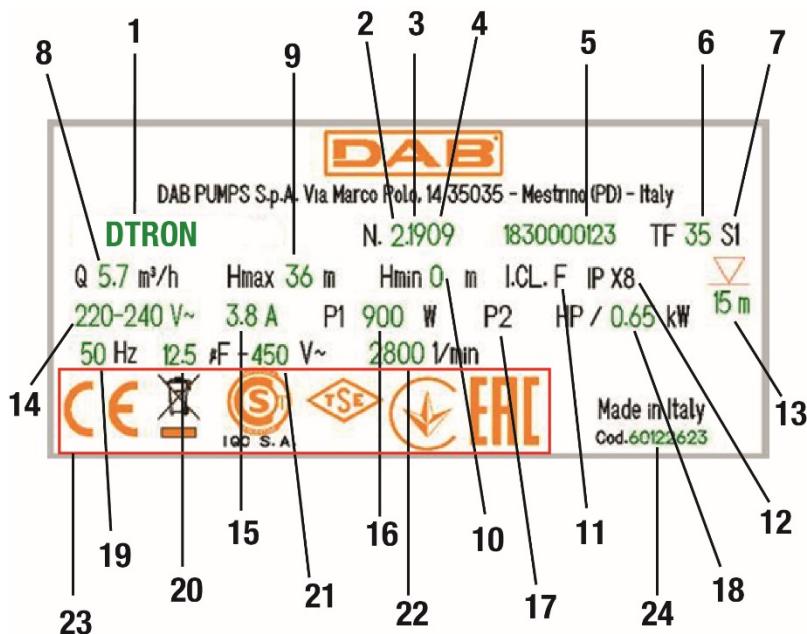

Pos.	Description
1	Description
2	Revision
3	Year
4	Week
5	Serial number
6	Maximum liquid temperature
7	Use
8	Flow rate
9	Maximum head
10	Minimum head
11	Insulation class
12	Degree of protection
13	Submersibility
14	Rated voltage
15	Ampere
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Frequency
20	Condenser capacity
21	Voltage
22	Rated number of revolutions
23	Logos
24	Pump code

2 INSTALLATION

Before starting up the pump, check that:



The voltage and frequency on the pump's technical data plate correspond to the values of the power supply system.

The pump's power cable or the pump is not damaged.

The electrical connection must be made in a dry place, far from any possible flooding.

The electrical system is provided with a residual-current circuit breaker with $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$ and that the earth system is efficient.

Any extension cables comply with the regulations in force.

2.1 Mechanical Installation



Install the pump in a location that is not exposed to freezing.

When the pump remains inactive at a temperature lower than 0°C , it is necessary to ensure that there is no water residue which could freeze and damage it.



Hang the pump by passing the rope through the hole provided (see figure 5). Do not hang the pump by the handle.



Do not install check valves near the pump delivery (distance less than 1 metre (3.28ft)). The pump already has a built-in check valve on delivery.

The DTRON3 pumps already contain a small expansion tank, calibrated for water hammer and small leaks.

In order to reduce the number of pump starts, an auxiliary tank (Figure 6, A) with a capacity of 2 litres can be installed.

If you want to install an additional non return valve (Figure 6, B), it is recommended to position it downstream from the auxiliary tank.

Do not subject the motor to excessive starts per hour. It is strictly recommended not to exceed 60 starts per hour.

ENGLISH

It is advisable to use pipes having a minimum diameter of 1", to avoid the decrease of pump performance.

The pump is suitable for vertical or horizontal installations.

Connect a rigid or flexible pipe to the 1¼" delivery of the pump.

The maximum submersibility of the pump depends on the length of the power cable: 12m (39.4 ft) in the case of a cable 15m (49.2 ft) long; 7m (23 ft) in the case of a cable 10m (32.8 ft) long. Check the details on the technical data plate, as shown in figure 4.

In order to always guarantee a good water flow, it is advisable not to exceed the following heights between the service taps and the pump (see figure 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



To facilitate installation in the tank, it is possible to remove the power cable and/or pass it through another passage hole. To remove it, follow the instructions on the product's quick guide. The electrical cable has a quick connection.

Have this operation carried out by qualified personnel. Check the earth connection before commissioning the product.

The pump has:

- An air vent valve (see figure 8). This valve allows the pump to prime in a very short time. If the water level is lower than the valve level, some water may escape from the vent valve.
- A small spring and diaphragm expansion tank (in the case of DTRON3 pumps). This limits the number of pump restarts and compensates for small system losses. The tank protects the pump in case of water hammer. The tank does not require any refilling or maintenance.
- An overpressure valve, which prevents water hammer. In case of ice in the delivery pipe with a submerged pump, this valve protects the pump from breakage.

Installation in a well.

Install the pump so that the pump suction is at least 1 m (3.28ft) above the bottom of the well to prevent the intake of sand and impurities. Use rigid metal pipes to hang the pump and secure the pipes with brackets at the top of the well.

Installation in a tank

The minimum dimensions for the pump passage in the collecting tank are 180x185 mm (7.09x7.28 in).

Hold the pump slightly up from the bottom so as to avoid possible noises/vibrations transmitted to the tank.

The pump will make noise if it is placed on the bottom of the tank.



To avoid obstruction of the suction passages, it is recommended to check periodically that no dirt has accumulated in the collection trap (leaves, sand, etc.).

Installation with FLOAT KIT (accessory)

In the case of DTRON3 pumps, an NFC level float can be added.

This accessory, once placed in the appropriate seat in the pump, communicates with the electronic board without the aid of electrical connections.

The minimum overall dimensions of the pump with float inside a well or tank are as follows:

- The minimum recommended distance between the end of the pump float and the wall is 3cm (1.18 in) (see figure 10).
- The minimum recommended distance between the float of the suction pipe and the wall (in the case of version X) is 10cm (3.94 in) (see figure 10).

3 FIRST INSTALLATION



The pump and the control panel, if present, must be connected to the same power mains, avoiding their being galvanically separated, as for example due to the presence of open isolation transformers or switches, even single-phase ones.

In particular condominium or industrial contexts, where single-phase users can be connected to different phases of the three-phase distribution provided by the public operator, the control panel and the pump might not be able to communicate.

4 FUNCTION

The electronics automatically control starting and stopping (ON/OFF) of the pump depending on the request for water. The electronics protect the pump from faults in the Non Return Valve (NRV) in the pump casing, which are generally caused by dirt or sand deposits. The deposits may prevent the NRV from closing, even in the absence of water. Adequate maintenance of the NRV is therefore recommended.

The pump is automatically switched off every hour; if everything is normal, the user only notices a very slight drop in pressure lasting a few seconds. If the NRV is blocked, the pump will go into alarm and can be restarted after removing the causes of the obstruction, preferably by disconnecting and reconnecting it to the power supply. However, the alarm stops if the valve is released mechanically.

The electronics protect the pump from dry running, that is without water (see anti-DRYRUN function).

The electronics protect the pump from false starts in the event of water bubbling (see anti-burping function).

For DTRON3, the electronics protect the pump from leaks in the system, which would cause continuous restarts (see ANTICYCLING function).

4.1 Pump start and stop conditions

When water is consumed in the water supply network, the pump starts when the starting conditions are met. This is done, for example, by turning on a tap and lowering the pressure in the system. The pump stops again when the water consumption stops, that is when the tap is turned off.

Start conditions

The pump starts when one of the following conditions is met:

- The flow rate is higher than the minimum flow rate of 2 l/min (0.53 rpm).
 - The pressure is lower than the starting pressure (CUT-IN). The cut-in is factory set at 2.4 bar (34.8 psi).
- If the pump is equipped with a control panel, the cut-in is variable.

Stop conditions

The pump stops with a delay of 10 seconds when:

- The flow rate is lower than the minimum flow rate with pressure above the CUT-IN.
- The pump stops even when there is no water, safeguarding the motor (see ANTI DRYRUN function).
- Various alarms.

4.2 Pump On – OFF

The pump motor is powered by the electronic control board, located inside the pump body, with an alternating voltage equal to that of the electrical power mains.

The pump power supply is supplied to the motor according to the evolution of the user's requirements and the hydraulic conditions of the system, as described below.

CUT-IN / Flow – Normal operation

Normally (in the absence of alarms and when the pump has been primed) the motor is switched on immediately if the pressure is lower than the cut-in (see paragraph 4.1) or if there is flow. The motor is switched off if the pressure is greater than the CUT-IN and the flow is absent (however, after 10 seconds of permanence in this condition).

Connection to the power mains - first priming of the pump

After connecting the pump to the mains, the pump motor is switched off and the non-return valve is at rest: if this is not the case, the pump stops and the motor will never start (see ANTIFLOOD paragraph).

In the normal case, however, the pump behaves as follows:

- If the hydraulic circuit upstream from the pump has a pressure higher than CUT-IN, the pump motor does not start, the priming is finished regularly.
- If the circuit is not under pressure ($P < \text{CUT-IN}$), the pump motor is started. In this case:
 - If the hydraulic circuit goes under pressure ($P > \text{CUT-IN}$) and there is no flow, for example because the delivery tap is closed, the motor is switched off 10 seconds after starting: the pump is primed.
 - If there is no flow or pressure for 20 seconds ($P < \text{CUT-IN}$), the pump goes into DRYRUN alarm and is switched off: the pump is not primed.
 - Finally, if there is flow, the pump is primed and runs normally.

Anti DRYRUN

If no pressure and flow is detected during normal operation (or during pump start-up) for 20 seconds, the pump will go into DRYRUN alarm and the motor will be switched off.

The pump control electronics will try to restart the pump until the dry running condition, i.e. the absence of flow and pressure, is no longer detected.

ENGLISH

These restart attempts will be scheduled as follows:

- From the 1st to the 48th attempt: 1 restart every 30 minutes for 20 seconds each
 - From the 49th attempt: 1 restart every 24 hours for 20 seconds each
- The DRYRUN alarm can be reset manually: if after this reset the pump still does not detect flow and pressure, attempts will last 20 seconds.
- The pump electronics have an anti-burping system that prevents false priming due to possible water bubbles.

ANTICYCLING

Slight hydraulic leaks in the system downstream from the pump, when the system is under pressure and without flow, can lead to a gradual drop in pressure. This will cause the pump to start up periodically, causing damage to the motor, especially when starting at a short distance.

In this case, the electronics recognise the condition and activate the ANTICYCLING alarm. The alarm will prevent the pump motor from starting. The alarm can be removed manually. The alarm will still be removed automatically after 12 hours.

5 COM BOX

In the case of the DTRON3 model, after having connected the COM BOX to the power mains, all the LEDs of the interface are on to allow the user to verify its operation.

The DTRON 3 pump can work in "Auto" mode (default) or in "MANUAL MODE".

5.1 Manual Mode

 The user may require the pump motor to be switched on constantly. Attention: as in the case of pumps without electronics, any control and protection (Anti DRY RUN, Anti Cycling etc.) is excluded and the pump can only be stopped by pressing buttons 1 and 2 at the same time (see image 12).

Forced motor shutdown

The user can force the motor to be shut down, which in any case prevents the motor from starting.

The shutdown described here is also effective if starting is set to "Manual" mode.

5.2 Auto mode

In this mode, the pump power supply is supplied to the motor according to the evolution of the user's requirements and the hydraulic conditions of the system, as described below.

ANTICYCLING

In the case of the DTRON3 model, the anticycling function is disabled by default. It can be enabled using the COM BOX (see function Figure 12, 11)

5.3 COM BOX – DTRON3 Connection

The pump is connected to the COM BOX by means of the Power Line Communication protocol, from now on indicated in the manual as PLC. Through this communication COM BOX is able to show the user a lot of information about the status and operation of the pump. The user can also actively interact with the pump by giving it several commands, as described below.

In order to communicate, DTRON3 and COM BOX must be associated.

The DTRON3 and COM BOX in the package are already associated in the factory;

If the two units are already associated, the connection is made within 30 seconds after the COM BOX and the DTRON3 are switched on, the two units will be connected (blue PLC LED on with steady light).

The quality of the PLC connection can be influenced by many factors:

- Power mains topology
- Reactive loads present on the line
- Connection length
- Cable cross section

 If there are communication problems, reduce the distance (and therefore the length of the electrical connection) between the two devices. The two devices must be connected to the same single-phase power supply and must have a common phase and neutral.

5.4 How to associate DTRON3 and COM BOX

As described in the previous chapter, the DTRON3 and COM BOX in the package are already associated in the factory.

If one of the two devices has to be replaced, it will be necessary to make a new association between COM BOX and DTRON 3, according to the following procedure:

ENGLISH

- 1) Disconnect DTRON3 from the power mains
- 2) Delete any previous associations on COM BOX (9.3.)
- 3) Put COM BOX in the association phase (9.3.)
- 4) Connect DTRON3 to the power mains
- 5) Check the status of the PLC LED on COM BOX; if it is on with a steady light, the association has been successful.

6 CLEANING STORAGE MAINTENANCE

The pump does not require any maintenance. Frost can damage the pump. In very cold temperatures, remove the pump from the liquid, empty it and store it away from frost. Before any cleaning work is carried out, the pump must be disconnected from the power mains.

Once the pump has been removed from the liquid, it is advisable to clean the following parts with a simple jet of water:

- Filter (open, see figure 1A)
- Suction filter with float, in case of version X (see figure 3)
- Non-return valve. In this case, remove the part concerned as shown in figure 11.

Be sure to reassemble all parts correctly.

7 TROUBLESHOOTING



Before starting to look for faults it is necessary to disconnect the power supply to the pump (take the plug out of the socket). If the power cable or any electrical part of the pump is damaged, the repair or replacement must be carried out by the manufacturer or by their technical assistance service, or by a person with equivalent qualifications, so as to prevent any risk.

FAULTS	PROBABLE CAUSES	REMEDIES
The pump does not turn on or does not stay on.	1. Pump is not powered	1. Check power supply
	2.. No water	3. Restore the water level
The pump does not deliver water	1. The suction grid or the pipes are blocked	1. Remove the obstructions
	2. The impeller is worn or blocked	2. Replace the impeller or remove the blockage
	3. The head required is higher than the pump's characteristics	
The flow rate is insufficient	1. The suction grid is partly blocked	1-2 Remove any obstructions
	2. The impeller or the delivery pipe are partly blocked or encrusted	
Pump stops (possible tripping of the thermal safety switch)	1. The liquid to be pumped is too thick and overheats the motor.	1-2-3-4 Disconnect the plug and remove the cause that caused the overheating, wait for the pump to cool down and reinser the plug.
	2. The water temperature is too high	
	3. A solid body is blocking the impeller	
	4. Power supply not in accordance with data plate values	

8 DESCRIPTION OF COM BOX INTERFACE

The interface of the DTRON3 pump is presented with the COM BOX unit, the panel of which is shown in the following figure:

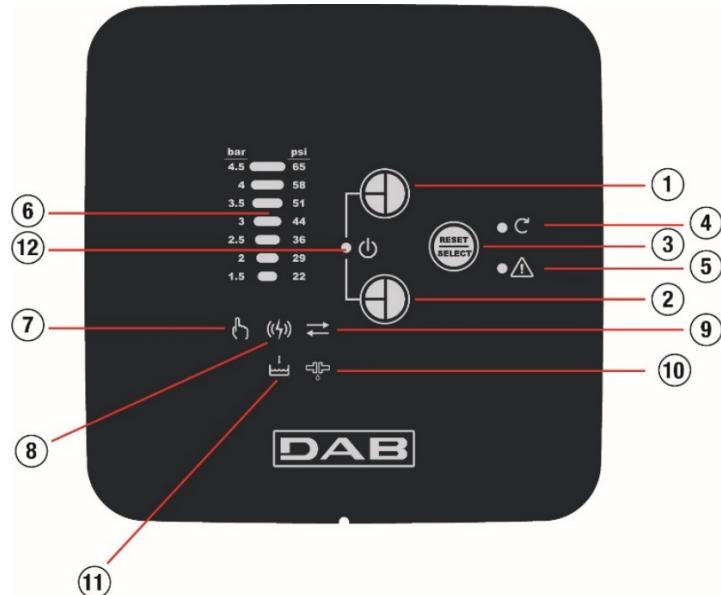


Figure 12: panel of the COM BOX device

8.1 Description of operating mode

COM BOX can operate in two modes, *Monitor* mode and *SETUP* mode.

MONITOR mode

The following information is available in MONITOR mode:

- pressure on the delivery of the DTRON3 pump (6)
- motor power status (4)
- DISABLE status of the pump (XX)
- current faults/alarms (5, 8, 10, 11)
- connection status of the COM BOX with the DTRON(s) (8)

The following controls are available in MONITOR mode:

- Reset any alarms present
- Disable/enable pump operation

SETUP mode

In SETUP mode the user can:

- Vary the CUT-IN pressure
- Manually activate the pump motor
- Enable/disable the connection between COM BOX and DTRON
- Activate/deactivate recognition of the ANTICYCLING condition
- Disable/enable pump operation

8.2 Description of LEDs / buttons

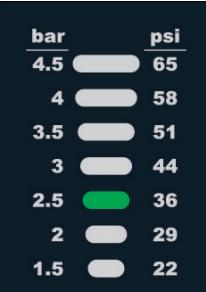
See Figure 12	LED	Function	Explanation
6		CUT-IN	The lit LED indicates the CUT-IN value
12		ON/OFF	System status: on or off
4		MOTOR STATUS	Indicates whether or not the pump is operating
5		ALARM	Indicates that there is a general alarm
7		MANUAL MODE	Indicates manual operation
8		PLC	Indicates correct communication between pump and COM BOX
11		ANTI DRYRUN	Indicates that there is a DRY RUN alarm
10		ANTI-CYCLING	Indicates that there is an ANTICYCLING alarm and/or that the ANTICYCLING activated status has been detected
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Table2

9 INTERFACE OPERATIVITY

9.1 Passage from Monitor to SETUP mode and vice-versa

To pass **from Monitor mode to SETUP mode**, hold down the buttons “+” (Figure 12, 1) and “Reset>Select” (Figure 12, 3) simultaneously for at least 3 seconds. To pass **from SETUP mode to Monitor mode**, hold down the buttons “-“ (Figure 12, 2) and ”Reset>Select” (Figure 12, 3) simultaneously for at least 3 seconds or wait for 1 minute without touching any button on the interface. When switched on, the COM BOX is in Monitor mode by default.

9.2 Monitor mode

Motor status (Fig 12, 4)

If the green “Motor Status” LED is lit, the motor is powered.

Alarm reading (Fig 12, 5)

If the “Alarm” LED is lit, it indicates that an alarm has been activated. The lighting of the ANTICYCLING or DRYRUN LED indicates which alarm is active.

MANUAL MODE function (fig.12, 7)

The active “MANUAL” mode is indicated by the lit LED. To activate/deactivate this mode, see the chapter “SETUP Mode”.

PLC connection (Fig 12, 8)

If the LED is lit, the PLC connection is active or the COM BOX is available for connection to a pump.

If the LED is lit with a steady light, the connection is active.

If the LED is flashing slowly (1 second ON; 1 second OFF) it indicates that the connection is not active, but COM BOX is associated with the pump.

If the LED is flashing rapidly (0.5 seconds ON; 0.5 seconds OFF), it indicates that COM BOX and DTRON3 are associating.

PUMP BLOCK function

By simultaneously pressing and releasing the "+" and "-" buttons (fig 12, 1 - 2), the pump motor stops unconditionally and cannot start again until the "+" and "-" buttons (fig 12, 1 - 2) are pressed again simultaneously and released. This Inhibition also prevails over any motor start set in "MANUAL" mode.

The blocking of the pump stops if DTRON3 and COM BOX are disconnected. Turning on the DTRON3 again or the absence of connection between DTRON3 and COM BOX does not affect the setting of the inhibition.

ALARM RESET function

The alarms can be set manually by pressing the "Reset>Select" button (Figure 12, 3).

9.3 SETUP mode

Once in SETUP mode (see paragraph 8.1)

With the exception of the CUT-IN function, the activation of each function causes the corresponding LED to light up, which will flash as described below:

- ON x 3 sec
- Flashing 0.3 sec ON and Off, 4 times

SETTINGS SELECTION mode

With the "Reset>Select" button (Figure 12, 3) you can go through the settings described below.

The first setting you will find, once the SETUP Mode is activated, is the "CUT-IN Variation".

CUT-IN Variation

With this function it is possible to vary the pump CUT-IN value. This value can be increased/decreased with the "+" and "-" buttons (Fig 12, 1-2) and can assume the values represented in the barometric scale by flashing.

Instead, the current value of the CUT-IN is highlighted with the corresponding LED lit with a steady light.

Too low a CUT-IN value could prevent the pump turning on and keep it off at all times.

Too high a CUT-IN value could cause a DRYRUN alarm.

It is recommended not to exceed the CUT-IN value of:

- 2.5 bar (36.2 psi) for models DTRON3 (X) 35/90 and 35/120
- 3.5 bar (50.7 psi) for models DTRON3 (X) 45/120

Enabling/disabling manual operation

In this setting, the pump motor is switched on using the "+" button (Fig 12, 1).

The "-" button (Fig 12, 2) restores normal operating conditions.

Associating/Dissociating COM BOX / DTRON3

In this setting, by pressing the "+" button (Fig 12, 1) for 5 seconds, the COM BOX temporarily enters the PLC association status through the power supply network.

Pressing the "-" button (Fig 12, 2) for 5 seconds eliminates any association with the DTRON3.

Enabling/disabling ANTICYCLING

In this setting, use the "+" button (Fig 12, 1) to activate the ANTICYCLING function described above.

The "-" button (Fig 12, 2) deactivates this function.

10 COM BOX TROUBLESHOOTING

FAULTS	PROBABLE CAUSES	REMEDIES
The Pump and the COM BOX do not connect to each other	1. They are galvanically separated	1. Check that the two units are on the same power supply and in the same phase.
	2. They are too far apart	2. Connect the two units at a shorter distance
	3. The two units are not associated	3. Repeat the first association procedure described in 8.3.

SOMMAIRE

MISES EN GARDE.....	23
RESPONSABILITÉ	24
1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.....	25
1.1 Applications.....	25
1.2 Liquides Pompables	25
1.3 Données Techniques	25
2 INSTALLATION.....	26
2.1 Installation Mécanique.....	26
3 PREMIERE INSTALLATION.....	28
4 FONCTIONS.....	28
4.1 Conditions de démarrage et d'arrêt de la pompe.....	28
4.2 Pompe On – OFF	28
5 COM BOX.....	29
5.1 Manual Mode	29
5.2 Mode Auto.....	29
5.3 Connexion COM BOX – DTRON3.....	29
5.4 Comment associer DTRON3 et COM BOX.....	30
6 NETTOYAGE RANGEMENT MAINTENANCE.....	30
7 DÉPANNAGE	30
8 DESCRIPTION DE L'INTERFACE COM BOX.....	31
8.1 Description du mode de fonctionnement	31
8.2 Description LED/touches	32
9 FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE	32
9.1 Passage du mode Monitor au mode SETUP et vice-versa.....	32
9.2 Mode Monitor.....	32
9.3 Mode SETUP (configuration)	33
10 DÉPANNAGES COM BOX	33

LÉGENDE

Dans ce manuel, les symboles suivants ont été utilisés :

**SITUATION DE DANGER GÉNÉRALE**

Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner des dommages aux personnes et aux biens.

**SITUATION DE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.**

Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner une situation de grave danger pour la sécurité des personnes.

**Notes et informations générales****MISES EN GARDE**

Avant de procéder à l'installation lire attentivement cette documentation.

L'installation et l'utilisation doivent être conformes aux réglementations de sécurité du pays où le produit est installé. L'ensemble de l'opération doit être effectué selon les règles de l'art.

Le non-respect des règles de sécurité, en plus de créer un danger pour la sécurité des personnes et des dommages à l'équipement, annulera tout droit d'intervention sous garantie.

**Personnel spécialisé**

Nous recommandons que l'installation soit effectuée par du personnel compétent et qualifié, en possession des exigences techniques requises par la réglementation spécifique en la matière.

Par personnel qualifié, on désigne les personnes qui, du fait de leur formation, de leur expérience et de leur formation, ainsi que de leur connaissance des réglementations, des dispositions relatives à la prévention des accidents et aux conditions de service en vigueur, ont été autorisées par le responsable de la sécurité des installations à effectuer toutes les tâches suivantes : toute activité nécessaire et en ce faire reconnaître et éviter tout danger (Définition pour le personnel technique CEI 364).

L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles

FRANÇAIS

ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou après avoir reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles ont compris les dangers qui y sont inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Protection contre les surcharges. La pompe est équipée d'un disjoncteur thermique. En cas de surchauffe du moteur, le disjoncteur arrête automatiquement la pompe. Le temps de refroidissement est d'environ 15-20 min. après quoi la pompe se rallume automatiquement. Après le déclenchement du disjoncteur, il est absolument nécessaire d'en rechercher la cause et de l'éliminer. Voir Dépannages.

Le câble d'alimentation et l'interrupteur à flotteur ne doivent jamais être utilisés pour transporter ou soulever la pompe. Toujours utiliser la poignée de la pompe.



L'utilisation n'est autorisée que si le système électrique est caractérisé par des mesures de sécurité conformes à la réglementation en vigueur dans le pays d'installation du produit (pour l'Italie CEI 64/2)



Ne jamais débrancher la fiche en tirant le câble.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de service après-vente autorisé, de manière à prévenir n'importe quel risque.

Le non-respect de ces avertissements peut créer des situations dangereuses pour les personnes ou les biens et invalider la garantie du produit.

Recommandations particulières



Toujours couper la tension de secteur avant de travailler sur la partie électrique ou mécanique de l'installation. Seuls les branchements de secteur solidement câblés sont admissibles. L'appareil doit être mis à la terre (CEI 536 classe 1, NEC et autres normes concernant cette disposition).



Les bornes de secteur et les bornes du moteur peuvent porter une tension dangereuse même lorsque le moteur est arrêté.



L'appareil ne doit être utilisé que pour les fonctions pour lesquelles il a été construit.

Dans certaines conditions d'étalonnage, après une panne de courant, le convertisseur peut démarrer automatiquement.

RESPONSABILITÉ

Le fabricant n'est pas responsable du bon fonctionnement des électropompes ou de tout dommage causé par celles-ci, si elles sont altérées, modifiées et/ou utilisées sans respecter les valeurs de fonctionnement recommandées ou les autres dispositions de ce manuel.

Il décline également toute responsabilité concernant les éventuelles inexactitudes contenues dans ce manuel d'instructions, si elles sont dues à des erreurs d'imprimerie ou de transcription. Il se réserve le droit d'apporter aux produits toutes les modifications qu'il jugera nécessaires ou utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles.

1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1.1 Applications

Pompe immergée multicellulaire avec électronique intégrée, idéale pour les systèmes d'eau de pluie et les réseaux d'irrigation, pour pomper l'eau des réservoirs, citernes, puits, étangs et pour d'autres applications domestiques nécessitant une pression élevée.

Grâce à leur forme compacte et maniable, elles peuvent être utilisées également comme pompes portables pour les cas d'urgence comme le puisage d'eau dans des réservoirs ou des rivières, le vidage de piscines et fontaines. Adaptées également pour le jardinage et le bricolage en général.

L'électronique contrôle automatiquement l'activation et la désactivation (ON/OFF) de l'application en fonction de la demande en eau de l'utilisateur.

La situation de travail idéale se déroule lorsque la pompe est complètement immergée, cependant, le système de refroidissement du moteur permet son utilisation jusqu'à la hauteur minimale d'aspiration (110 mm).



Ces pompes ne peuvent pas être utilisées dans des piscines, étangs, bassins en présence de personnes, ou pour le pompage d'hydrocarbures (essence, gazole, mazout, solvants, etc.) conformément à la réglementation en vigueur en matière de prévention des accidents. Avant de les ranger, il est recommandé de prévoir une phase de nettoyage (voir le chapitre « Maintenance et nettoyage »).

1.2 Liquides Pompables



Utilisez la pompe uniquement dans de l'eau propre.

La pompe ne doit pas être utilisée pour pomper de l'eau salée, des eaux usées, des liquides inflammables, corrosifs ou explosifs (par exemple du pétrole, de l'essence, des diluants), des graisses, des huiles.



La température du liquide à pomper ne doit pas dépasser 50 ° C (122F)



En cas d'utilisation de la pompe pour l'alimentation en eau domestique, respectez les réglementations locales des autorités responsables de la gestion de l'eau.



Taille maximale des particules solides dispersées dans le liquide : Diamètre 1 mm (0.04 in)

1.3 Données Techniques

Les pompes DTRON3 sont équipées d'un filtre qui peut, selon l'application, être ouvert (voir image 1, A) ou fermé (appelé X) (voir image 1, B).

Le filtre ouvert empêche le passage des particules en suspension de diamètre supérieur à 2,5 mm.

À l'intérieur de celui-ci, il y a un séparateur qui empêche l'aspiration du fond, jusqu'à un niveau de 80 mm. Il est possible de le couper ou de l'enlever pour aspirer de l'eau jusqu'à un minimum de 35 mm du fond. (voir image 2)

Les produits avec filtre X sont caractérisés par le X à côté du nom de la pompe.

Le filtre X est caractérisé par une base, non étanche à l'eau, avec un raccordement femelle de 1 ". Le filtre X est conçu pour être utilisé avec le KIT X : kit d'aspiration avec flotteur (voir image 3).

Les modèles de pompe sont identifiés comme suit (Tableau 1) :

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tableau 1

FRANÇAIS

Toutes les données techniques sont indiquées sur l'étiquette technique de la pompe.
Vous trouverez ci-dessous une explication des différents éléments présents (Image 4) :

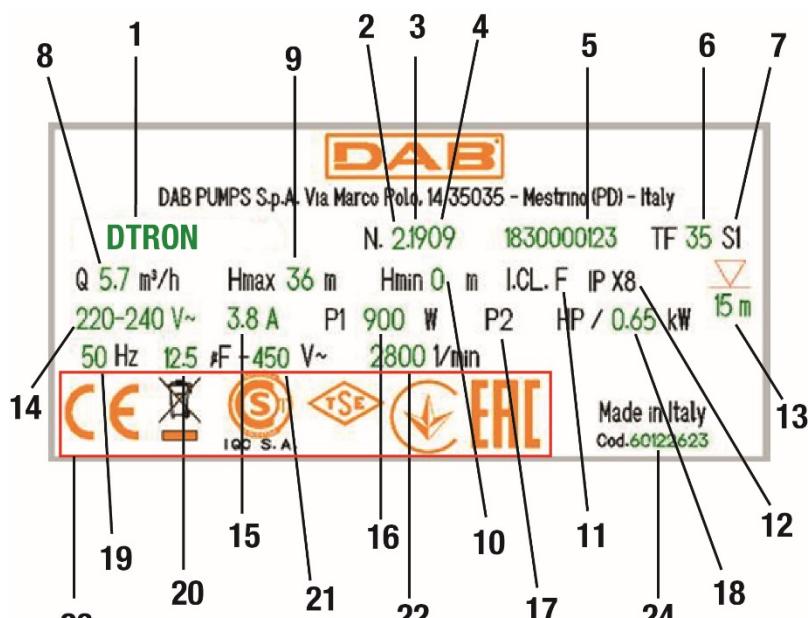


Image 4 Plaque

Pos.	Description
1	Description
2	Révision
3	Année
4	Semaine
5	Numéro de série
6	Température maximale du liquide
7	Utilisation
8	Débit
9	Hauteur manométrique maximale
10	Hauteur manométrique minimale
11	Classe d'isolation
12	Indice de protection
13	Submersibilité
14	Tension nominale
15	Ampère
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Fréquence
20	Capacité du condensateur
21	Tension électrique
22	Vitesse de rotation nominale
23	Logos
24	Code de la pompe

2 INSTALLATION

Avant de démarrer la pompe, vérifiez que :



La tension électrique et la fréquence indiquées sur la plaque technique de la pompe correspondent aux données de l'installation électrique d'alimentation.

Le câble d'alimentation de la pompe ou la pompe ne sont pas endommagés.

Le raccordement électrique doit être effectué dans un endroit sec, à l'abri de toute inondation.

L'installation électrique est équipée d'un disjoncteur différentiel de da $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ et que le système de mise à la terre est efficace.

Tout rallonge est conforme à la réglementation en vigueur

2.1 Installation Mécanique



Installez la pompe dans un endroit non exposé au gel.

Lorsque la pompe reste inactive à une température inférieure à 0 °C, il est nécessaire de vous assurer qu'il n'y a pas d'eau résiduelle qui, en gelant, pourrait l'endommager.



Accrochez la pompe en faisant passer la corde dans le trou approprié (voir image 5). N'accrochez pas la pompe par la poignée.



N'installez pas de clapets anti-retours à proximité de la sortie de refoulement de la pompe (c.-à-d. à une distance inférieure à 1 m (3.28ft)). En fait, la pompe a déjà un clapet anti-retour incorporé à la sortie de refoulement.

Les pompes DTRON3 contiennent déjà un petit vase d'expansion, calibré pour les coups de bâlier et les petites fuites. Afin de réduire le nombre de redémarrages de la pompe, un réservoir auxiliaire (Image 6, A) de 2 litres peut être installé.

FRANÇAIS

Si vous souhaitez installer un autre clapet anti-retour (B) il est conseillé de le positionner en aval du réservoir auxiliaire.

Ne soumettez pas le moteur à des démarriages/heure excessifs. Il est strictement recommandé de ne pas dépasser 60 démarriages/heure.

Il est recommandé d'utiliser des tuyaux d'un diamètre minimum de 1 " afin d'éviter une diminution des performances de la pompe.

La pompe est adaptée pour les installations verticales ou horizontales.

Raccordez un tuyau rigide ou flexible à la sortie de refoulement de la pompe de 1 ¼".

La submersibilité maximale de la pompe dépend de la longueur du câble électrique : 12 m (39,4 ft) dans le cas d'un câble de 15 m de long (49,2 ft); 7 m (23 ft) en cas de câble de 10 m (32,8). Vérifiez les données sur la plaque technique, comme expliqué à l'image 4.

Afin de toujours garantir un bon débit d'eau, il est conseillé de ne pas dépasser les hauteurs suivantes entre les vannes de service et la pompe (voir image 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Pour faciliter l'installation dans le réservoir, il est possible de retirer le câble d'alimentation et/ou de le faire passer par un autre trou de passage. Pour le retirer, suivez les instructions fournies dans le guide rapide du produit. Le câble électrique est équipé d'une connexion rapide.

Faites effectuer cette opération par du personnel spécialisé. Vérifiez la connexion de mise à la terre avant le premier démarrage du produit.

La pompe est équipée de :

- Purgeur d'air (voir image 8). Ce purgeur permet à la pompe d'amorcer très rapidement. Si le niveau d'eau est inférieur au niveau du purgeur, de l'eau peut s'échapper du purgeur.
- Petit vase d'expansion avec ressort et membrane (dans le cas des pompes DTRON3). Celui-ci limite le nombre de redémarrages de la pompe en compensant les petites fuites du système. Le vase protège la pompe en cas de coups de bâlier. Le vase ne nécessite d'aucune recharge ou entretien.
- Un clapet de surpression qui empêche les coups de bâlier. En cas de présence de glace dans le tuyau de refoulement avec pompe submersible, ce clapet protège la pompe contre la rupture.

Installation dans un puits.

Installez la pompe de sorte que l'aspiration de la pompe se situe à au moins 1 m (3.28 ft) au-dessus du fond du puits pour éviter l'aspiration de sable et d'impuretés. Utilisez des tuyaux métalliques rigides pour accrocher la pompe et fixez les tuyaux avec des supports dans la partie supérieure du puits.

Installation dans une citerne

Assurez-vous que la citerne de collecte a des dimensions minimales pour le passage de la pompe de 180x185 mm (7.09x7.28 in).

Gardez la pompe légèrement surélevée par rapport au fond afin d'éviter les bruits/vibrations éventuels transmis à la citerne.

Si la pompe est placée sur le fond de la citerne, elle produira du bruit.



Pour éviter l'obstruction des conduits d'aspiration, il est recommandé de vérifier périodiquement qu'aucune saleté (feuilles, sable, etc.) ne s'est déposée dans le puisard.

Installation avec KIT FLOTTEUR (en option)

Dans le cas des pompes DTRON3, un flotteur de niveau NFC peut être ajouté.

Cet accessoire, une fois placé dans le siège approprié de la pompe, communique avec la carte électronique sans utiliser de connexions électriques.

Les dimensions minimales hors tout de la pompe avec flotteur à l'intérieur d'un puits ou d'une citerne sont les suivantes :

- La distance minimale recommandée entre l'extrémité du flotteur de la pompe et le mur est de 3 cm (1.18 in) (voir image 10).
- La distance minimale recommandée entre le flotteur du tuyau d'aspiration et le mur (dans le cas de la version X) est de 10 cm (voir image 10).

3 PREMIERE INSTALLATION



La pompe et le panneau de contrôle, le cas échéant, doivent être connectés au même réseau électrique, en évitant donc qu'ils soient séparés galvaniquement, comme par exemple en raison de la présence de transformateurs d'isolement ou de disjoncteurs, même monophasés, ouverts.

Dans des contextes particuliers de copropriété ou industriels, où des réseaux monophasés peuvent être connectés à différentes phases de la distribution triphasée fournie par l'opérateur public, le panneau de contrôle et la pompe peuvent ne pas être en mesure de communiquer.

4 FONCTIONS

L'électronique contrôle automatiquement l'activation et la désactivation (ON/OFF) de la pompe en fonction de la demande en eau.

L'électronique protège la pompe contre les pannes du Clapet Anti-retour (NRV) présents dans le corps de la pompe, généralement causés par des dépôts de saleté ou de sable. Les dépôts pourraient empêcher la fermeture de la NRV, même en l'absence d'eau. Un bon entretien de la NRV est donc recommandé.

La pompe est éteinte automatiquement toutes les heures ; si tout est normal, l'utilisateur ne remarque qu'une très légère baisse de pression de quelques secondes. Si au contraire la NRV est bloquée, la pompe passe en alarme et peut être redémarrée après avoir éliminé les causes de l'obstruction, de préférence en la déconnectant et en la reconnectant à l'alimentation. Toutefois l'alarme cesse lorsque le clapet est relâché mécaniquement.

L'électronique protège la pompe contre le fonctionnement à sec, c'est-à-dire en l'absence d'eau (voir fonction anti-DRYRUN).

L'électronique protège la pompe contre les faux démarrages en cas de gargouillis de l'eau (voir fonction anti-burping).

Pour DTRON3, l'électronique protège la pompe contre les fuites dans le système, susceptibles de provoquer des redémarrages continus (voir la fonction ANTICYCLING).

4.1 Conditions de démarrage et d'arrêt de la pompe

Lorsque de l'eau est consommée dans le réseau d'alimentation en eau, la pompe démarre quand les conditions de démarrage sont remplies. Cela se produit, par exemple, en ouvrant un robinet en réduisant la pression dans l'installation. La pompe s'arrête à nouveau lorsque la consommation d'eau cesse, c'est-à-dire lorsque le robinet est fermé.

Conditions de démarrage

La pompe démarre lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- Le débit est supérieur au débit minimal de 2 l / min (0,53 gpm).
- La pression est inférieure à la pression de démarrage (CUT-IN). Le réglage d'usine du cut-in est de 2,4 bars (34,8 psi).

Dans le cas d'une pompe équipée d'un tableau de commande, le cut-in est variable.

Conditions d'arrêt

La pompe s'arrête avec un délai de 10 secondes lorsque :

- Le débit est inférieur au débit minimal avec une pression supérieure au CUT-IN.
- La pompe s'arrête même en l'absence d'eau, protégeant le moteur (voir fonction ANTI DRYRUN)
- Alarms divers

4.2 Pompe On – OFF

Le moteur de la pompe est alimenté par la carte de commande électronique, située à l'intérieur du corps de la pompe, avec une tension alternative égale à celle du réseau de distribution électrique.

L'alimentation de la pompe est fournie au moteur en fonction de l'évolution des demandes de l'utilisateur et des conditions hydrauliques du système, comme décrit ci-dessous.

CUT-IN / Flow - Fonctionnement normal.

Normalement (en l'absence d'alarme et amorçage de la pompe terminé), le moteur est mis immédiatement en marche si la pression est inférieure au cut-in (voir paragraphe 4.1) ou en présence de flux. Le moteur est arrêté si la pression est supérieure au CUT-IN et que le flux est absent (mais après 10 secondes de permanence dans cet état).

Raccordement au réseau électrique - premier amorçage de la pompe

Après avoir raccordé la pompe au réseau électrique, le moteur de la pompe est éteint et le clapet anti-retour est au repos : dans le cas contraire, la pompe s'arrête et le moteur ne peut jamais démarrer (voir paragraphe ANTIFLOOD).

Au contraire, dans le cas normal, la pompe se comporte comme suit :

- Si le circuit hydraulique en amont de la pompe a une pression supérieure au CUT-IN, le moteur de la pompe ne démarre pas, l'amorçage se termine régulièrement.
- Si le circuit n'est pas sous pression ($P < \text{CUT-IN}$) le moteur de la pompe est mis en marche. Dans ce cas,

FRANÇAIS

- Si le circuit hydraulique est sous pression ($P > \text{CUT-IN}$) et qu'il n'y a pas de flux, par exemple parce que le robinet de refoulement est fermé, le moteur est arrêté 10 secondes après le démarrage : la pompe est amorcée.
- Si pendant 20 secondes il n'y a ni de flux ni de pression ($P < \text{CUT-IN}$), la pompe passe en alarme DRYRUN et elle est éteinte : la pompe n'est pas amorcée.
- Enfin, en cas de flux, la pompe est amorcée et fonctionne normalement.

Anti DRYRUN

Si, pendant le fonctionnement normal (ou pendant le démarrage de la pompe), la pression et le flux ne sont pas détectés pendant 20 secondes, la pompe déclenche une alarme DRYRUN et le moteur est arrêté.

L'électronique de commande de la pompe essaiera de redémarrer la pompe jusqu'à ce que la condition de marche à sec, c'est-à-dire en absence de flux et de pression, ne soit plus détectée.

Ces tentatives de redémarrage seront programmées comme suit :

- De la 1ère à la 48ème tentative : 1 redémarrage toutes les 30 minutes pendant 20 secondes chacun
- à partir de la 49ème tentative : 1 redémarrage toutes les 24 heures pendant 20 secondes chacun

- L'alarme DRYRUN peut être réinitialisée manuellement : si, après cette réinitialisation, la pompe ne détecte toujours pas de flux ou de pression, les tentatives dureront 20 secondes.
- L'électronique de la pompe dispose d'un système, appelé anti-burping, qui évite les faux amorcages liés au possible gargouillement de l'eau.

ANTICYCLING

De légères pertes hydrauliques dans le système en aval de la pompe, lorsque le système est sous pression et sans flux, peuvent entraîner une chute progressive de la pression. Cela amènera la pompe à un cycle de démarrage périodique, ce qui endommagera le moteur, en particulier en cas d'allumage à courte distance.

Dans ce cas, l'électronique reconnaît la condition et active l'alarme ANTICYCLING. L'alarme empêchera le moteur de la pompe de s'allumer. L'alarme peut être supprimée manuellement. L'alarme sera toujours supprimée automatiquement après 12 heures.

5 COM BOX

Dans le cas du modèle DTRON3, une fois la COM BOX connectée au réseau électrique, tous les LEDs d'interface s'allument pour permettre à l'utilisateur de vérifier son fonctionnement.

La pompe DTRON 3 peut fonctionner en mode « Auto » (par défaut) ou en « MANUAL MODE ».

5.1 Manual Mode

L'utilisateur peut configurer la mise en marche constante du moteur de la pompe dans le temps. Attention : comme pour les pompes sans électronique, toute commande et protection (Anti DRY RUN, Anti Cycling, etc.) est donc exclue et la pompe ne peut être arrêtée qu'en appuyant simultanément sur les touches 1 et 2 (voir image 12).

Arrêt forcé du moteur

L'utilisateur peut configurer un arrêt forcé du moteur, ce qui empêche le moteur de démarrer dans tous les cas.

L'arrêt décrit ici prend effet même en présence d'un allumage réglé en mode « Manuel ».

5.2 Mode Auto

Dans ce mode, l'alimentation de la pompe est fournie au moteur en fonction de l'évolution des demandes de l'utilisateur et des conditions hydrauliques du système, comme décrit ci-dessous.

ANTICYCLING

Dans le cas du modèle DTRON3, la fonction anticycling est désactivée par défaut. Cette fonction peut être activée en utilisant la console COM BOX (voir la fonction à l'Image 12, 11)

5.3 Connexion COM BOX – DTRON3

La pompe se connecte à la COM BOX via le protocole Power Line Communication, à partir de maintenant dénommé dans le manuel **PLC**. Via cette communication COM BOX peut montrer à l'utilisateur beaucoup d'informations sur l'état et le fonctionnement de la pompe. L'utilisateur peut également interagir activement avec la pompe en lui donnant de nombreuses commandes, comme décrit ci-dessous.

DTRON3 et COM BOX doivent être **associées** pour communiquer.

La DTRON3 et la COM BOX présente dans le paquet sont déjà associées en usine ;

FRANÇAIS

Si les deux unités sont déjà associées et que la connexion a lieu dans les 30 secondes qui suivent l'allumage de la COM BOX et de la DTRON3, les deux unités sont connectées (LED bleu PLC allumé en continu).

La qualité de la connexion PLC peut être influencée par plusieurs facteurs :

- Topologie du réseau électrique
- Charges réactives présentes sur la ligne
- Longueur de la connexion
- Section des câbles

En cas de problèmes de communication, réduisez la distance (et donc la longueur de la connexion électrique) entre les deux appareils. Les deux appareils doivent être connectés au même réseau électrique monophasé et doivent avoir la phase et le neutre en commun.

5.4 Comment associer DTRON3 et COM BOX

Comme décrit dans le chapitre précédent, DTRON3 et COM BOX présentes dans le paquet **sont déjà associées en usine**.

Si l'un des deux appareils doit être remplacé, il sera nécessaire d'établir une nouvelle association entre la COM BOX et la DTRON 3, en suivant la procédure suivante:

- 1) Déconnectez DTRON3 du réseau électrique
- 2) Éliminez toutes les associations précédentes sur la COM BOX (9.3.)
- 3) Configurez la COM BOX en phase d'association (9.3.)
- 4) Connectez DTRON3 au réseau électrique
- 5) Vérifiez l'état de la LED PLC sur COM BOX, si elle est allumée en continu l'association est réussie.

6 NETTOYAGE RANGEMENT MAINTENANCE

La pompe ne nécessite aucun entretien. Le gel peut endommager la pompe. En cas de températures très basses, retirez la pompe du liquide, videz-la et tenez-la à l'écart du gel. Avant d'effectuer toute opération de nettoyage, la pompe doit être débranchée du secteur.

Il est recommandé, une fois la pompe retirée du liquide, de nettoyer les pièces suivantes avec un simple jet d'eau :

- Filtre (ouvert, voir image 1A)
- Filtre d'aspiration avec flotteur, en cas de version X (voir image 3)
- Clapet anti-retour. Dans ce cas, retirez la pièce affectée comme indiqué à l'image 11.

Assurez-vous de remonter toutes les pièces correctement.

7 DÉPANNAGE



Avant de commencer le dépannage, il est nécessaire de couper le branchement électrique de la pompe (débranchez la fiche). Si le câble d'alimentation ou toute partie électrique de la pompe est endommagée, la réparation ou le remplacement doit être effectué par le Fabricant ou le Service après-vente ou par une personne ayant une qualification équivalente, afin d'éviter tout risque.

INCONVÉNIENTS	CAUSE PROBABLE	REMÈDES
La pompe ne s'allume pas ou ne reste pas allumée.	1. La pompe n'est pas alimentée	1. Vérifier l'alimentation
	2. Manque d'eau	3. Rétablir le niveau d'eau
La pompe ne fournit pas d'eau	1. La grille d'aspiration et les tuyaux sont bouchés	1. Éliminer les obstructions
	2. La roue est usée ou bloquée	2. Remplacer la roue ou éliminez l'obstruction
	3. La hauteur manométrique demandée dépasse les caractéristiques de la pompe	
Le débit est insuffisant	1. La grille d'aspiration est partiellement bouchée	1-2 Éliminer les éventuelles obstructions
	2. La roue ou le tuyau de refoulement sont partiellement obstrués ou incrustés	
La pompe s'arrête (déclenchement possible du disjoncteur thermique de sécurité)	1. Le liquide à pomper est trop dense et surchauffe le moteur	1-2-3-4 Débrancher le connecteur et éliminez la cause de la surchauffe, attendez le refroidissement de la pompe et réinsérez le connecteur
	2. La température de l'eau est trop élevée	
	3. Un Corps solide bloque la roue	
	4. Alimentation non conforme aux données de la plaque	

8 DESCRIPTION DE L'INTERFACE COM BOX

L'interface pompe DTRON3 est présentée avec l'unité COM BOX, dont le panneau est représenté sur l'image suivante :

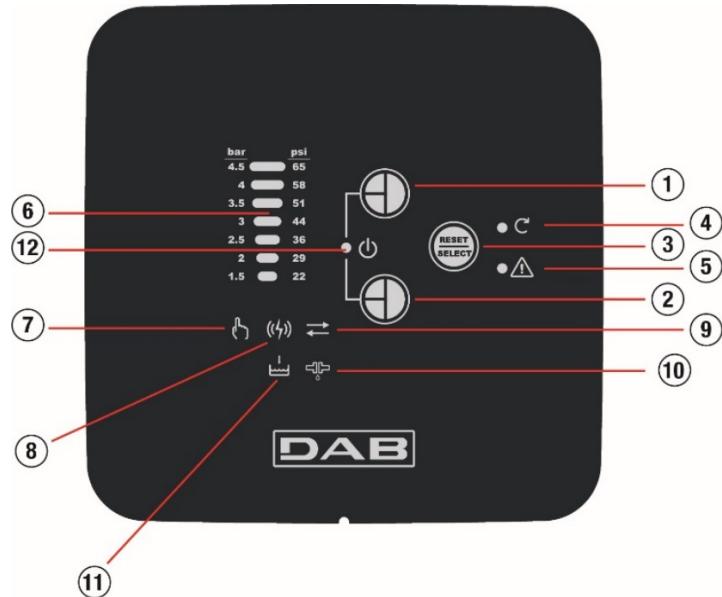


Image 12: le panneau du dispositif COM BOX

8.1 Description du mode de fonctionnement

COM BOX peut fonctionner dans deux modes, le mode *Monitor* et le mode *SETUP*.

Mode MONITOR

En mode MONITOR, les informations suivantes sont disponibles :

- pression sur la sortie de refoulement de la pompe DTRON3 (6)
- état d'alimentation du moteur (4)
- état DISABLE (désactivation) de la pompe (XX)
- anomalies/alarmes en cours (5, 8, 10, 11)
- état de connexion de la COM BOX avec la/les DTRON (8)

En mode MONITOR, les commandes suivantes sont disponibles :

- Réinitialisez les alarmes éventuelles présentes
- Désactivez/activez le fonctionnement de la pompe

Mode SETUP

En mode SETUP, l'utilisateur peut :

- Varier la pression de CUT-IN
- Activer manuellement le moteur de la pompe
- Activer/désactiver la connexion entre la COM BOX et la DTRON
- Activer/désactiver la détection de la condition ANTICYCLING
- Désactiver/activer le fonctionnement de la pompe

8.2 Description LED/touches

Voir image 12	LED	Fonction	Explication
6		CUT-IN	La LED allumée indique la valeur de CUT-IN
12		ON/OFF	État du système : allumé ou éteint
4		ÉTAT DU MOTEUR	Indique si la pompe fonctionne ou non
5		ALARME	Indique qu'il y a une alarme générique
7		MANUAL MODE	Indique le fonctionnement manuel
8		PLC	Indique que la communication entre la pompe et COM BOX est correcte
11		ANTI DRYRUN	Indique qu'il y a une alarme de type DRY RUN
10		ANTI CYCLING	Indique qu'il y a une alarme ANTICYCLING et/ou l'état d'activation de la détection ANTICYCLING.
1 - 2	-	+/-	
3	-	RESET/SELECT	

Tableau 2

9 FONCTIONNEMENT DE L'INTERFACE

9.1 Passage du mode Monitor au mode SETUP et vice-versa

Pour passer du mode Monitor au mode SETUP, appuyez sur les touches « + » (Image 12, 1) et « Reset>Select » (Image 12, 3) simultanément pendant au moins 3 secondes. Pour passer du mode SETUP au mode Monitor, appuyez sur les touches « + » (Image 12, 2) et « Reset>Select » (Image 12, 3) simultanément pendant au moins 3 secondes ou attendez 1 minute sans toucher aucune touche de l'interface. Lorsque vous l'allumez, la COM BOX est en mode Monitor par défaut.

9.2 Mode Monitor

État du moteur (Image 12, 4)

Si la LED verte « État Moteur » est allumée, le moteur est alimenté

Lecture alarmes (Image 12, 5)

La LED « Alarme » allumée indique qu'une alarme a été activée. L'allumage de la LED ANTICYCLING ou DRYRUN indique quel est l'alarme active

Fonction MANUAL MODE (Image 12, 7).

Le mode « MANUAL » actif est indiqué par la LED allumée. Pour l'activation/désactivation de ce mode, voir le chapitre « Mode SETUP ».

Connexion PLC (Image 12, 8)

L'allumage de la LED indique que la connexion PLC est active ou que la COM BOX est disponible pour une connexion à une pompe.

La LED allumée en continu indique que la connexion est active.

La LED clignotant lentement (1 seconde allumée ; 1 seconde éteinte) indique que la connexion n'est pas active, mais que COM BOX est associé à la pompe.

FRANÇAIS

La LED clignotant rapidement (0,5 seconde allumée ; 0,5 seconde éteinte) indique que la COM BOX et la DTRON3 sont en train de s'associer.

Fonction BLOCAGE DE LA POMPE

En appuyant simultanément sur les touches « + » et « - » (image 12, 1 - 2) et en les relâchant, le moteur de la pompe s'arrête de manière inconditionnelle et il ne peut pas redémarrer avant d'appuyer et de relâcher de nouveau les touches « + » et « - » (image 12, 1 - 2). Cette inhibition prévaut également sur l'allumage possible du moteur réglé en mode « MANUAL ».

Le blocage de la pompe cesse si DTRON3 et COM BOX sont dissociées. Le redémarrage de la DTRON3 ou l'échec de la connexion entre la COM BOX et la DTRON3 n'ont aucun effet sur le réglage de l'inhibition.

Fonction RÉINITIALISATION ALARMES

Les alarmes peuvent être réinitialisées manuellement en appuyant sur la touche « Reset>Select » (Image 12, 3).

9.3 Mode SETUP (configuration)

Une fois en mode SETUP (voir paragraphe 8.1)

À l'exception de la fonction CUT-IN, l'activation de chaque fonction implique l'allumage de la LED correspondante, qui clignote comme décrit ci-dessous :

- ON x 3 sec
- Clignotant 0.3 sec ON et OFF, 4 fois

Mode de SÉLECTION DES PARAMÈTRES

Avec la touche « Reset>Select » (Image 12, 3), vous pouvez parcourir les paramètres décrits ci-dessous.

Le premier paramètre que vous trouvez, une fois le Mode SETUP activé, est la « Variation du CUT-IN ».

Variation du CUT-IN

Cette fonction permet de modifier la valeur du CUT-IN de la pompe. Cette valeur peut être augmentée/diminuée avec les touches « + » et « - » (Image 12, 1-2) et peut prendre les valeurs représentées dans l'échelle barométrique par clignotement.

La valeur actuelle du CUT-IN est au contraire mise en évidence par l'allumage fixe de la LED correspondante.



Une valeur de CUT-IN trop basse pourrait empêcher la pompe de s'allumer, en la gardant toujours éteinte.

Une valeur CUT-IN trop élevée peut déclencher une alarme de DRYRUN. Si consiglia di non superare il valore di CUT-IN di:

- 2,5 bars (36,2 psi) pour les modèles DTRON3 (X) 35/90 et 35/120
- 3,5 bars (50,7 psi) pour les modèles DTRON3 (X) 45/120

Activation/Désactivation fonctionnement manuel

Par ce paramètre vous commandez le démarrage du moteur de la pompe en utilisant la touche « + » (Image 12, 1).

La touche « - » (Image 12, 2) rétablit les conditions de fonctionnement normales.

Association/Dissociation COM BOX/DTRON3

Par ce paramètre, en appuyant sur la touche « + » (Image 12, 1) pendant 5 secondes, la COM BOX est temporairement configurée pour l'association PLC via le réseau d'alimentation électrique.

La touche « - » (Image 12, 2) appuyée pendant 5 secondes élimine toute association avec la DTRON3.

Activation/Désactivation ANTYCYCLING

Par ce paramètre vous activez la fonction ANTYCYCLING décrite précédemment en utilisant la touche « + » (Image 12, 1).

Au contraire, la touche « - » (Image 12, 2) désactive cette fonction.

10 DÉPANNAGES COM BOX

INCONVÉNIENTS	CAUSES PROBABLES	SOLUTIONS
La pompe et la COM BOX ne se connectent pas	1. Elles sont séparées galvaniquement	1. Vérifiez que les deux unités sont sur le même réseau électrique et sur la même phase.
	2. Elles sont trop éloignées	2. Connectez les deux unités à une distance inférieure
	3. Les deux unités ne sont pas associées	3. Répétez la première procédure d'association telle que décrite au paragraphe 8.3

INHALTSVERZEICHNIS

HINWEISE	34
HAFTUNG	35
1 ALLGEMEINES	36
1.1 Anwendungen	36
1.2 Pumpbare Flüssigkeiten:	36
1.3 Technische Daten	36
2 INSTALLATION.....	37
2.1 Mechanische Installation.....	37
3 ERSTE INSTALLATION.....	39
4 FUNKTION	39
4.1 Pumpenstart- und –stoppbedingungen.....	39
4.2 Pumpe On - OFF.....	39
5 COM BOX.....	40
5.1 Manual Mode	40
5.2 Betriebsweise Auto.....	40
5.3 Anschluss COM BOX – DTRON3	40
5.4 Wie DTRON3 mit COM BOX verbunden wird.....	41
6 REINIGUNG – LAGERUNG – INSTANDHALTUNG	41
7 STÖRUNGSSUCHE	41
8 BESCHREIBUNG SCHNITTSTELLE COM BOX	42
8.1 Beschreibung der Betriebsweisen	42
8.2 Beschreibung LED/Tasten	43
9 FUNKTIONSWEISE SCHNITTSTELLE	43
9.1 Übergang von der Betriebsweise Monitor zu SETUP und umgekehrt	43
9.2 Betriebsweise Monitor.....	43
9.3 Betriebsweise SETUP	44
10 STÖRUNGSSUCHE COM BOX.....	44

ZEICHENERKLÄRUNG

Im Text werden folgende Symbole benutzt:

**ALLGEMEINE GEFAHR**

Die Nichteinhaltung der folgenden Anleitungen kann Verletzungen von Personen und Sachschäden hervorrufen.

**STROMSCHLAGRISIKO**

Die Nichteinhaltung der folgenden Anleitungen kann zu einer schwerwiegenden Gefahr für die Sicherheit der anwesenden Personen führen.

**Allgemeine Hinweise und Informationen.****HINWEISE**

Bevor mit der Installation begonnen wird, müssen diese Unterlagen aufmerksam durchgelesen werden.

Die Installation und der Betrieb müssen gemäß den Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Anwenderlands erfolgen. Der gesamte Vorgang muss fachgerecht ausgeführt werden.

Die Nichteinhaltung dieser Sicherheitsvorschriften stellt nicht nur eine Gefahr für Personen dar und kann Sachschäden verursachen, sondern lässt außerdem auch jeden Garantieanspruch verfallen.

**Fachpersonal**

Wir empfehlen, die Installation von kompetentem und qualifiziertem Personal ausführen zu lassen, das im Besitz der von den einschlägigen Normen vorgeschriebenen technischen Anforderungen ist.

Unter Fachpersonal werden jene Personen verstanden, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Schulung, sowie der Kenntnis der betreffenden Normen, Vorschriften und Maßnahmen für den Unfallschutz und die Betriebsbedingungen von der für die Sicherheit der Anlage verantwortlichen Person dazu befugt wurden, alle erforderlichen Arbeiten auszuführen und außerdem in der Lage sind, jede Art von Risiko zu erkennen und zu vermeiden (Definition des technischen Personals IEC 364).

Das Gerät darf weder von Kindern unter 8 Jahren noch von Personen mit verminderten körperlichen, sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, oder von Personen, die nicht über eine ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer wenn sie überwacht werden oder nachdem sie Anleitungen hinsichtlich der sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die durch den Anwender auszuführende Reinigung und Instandhaltung darf nicht von Kindern ausgeführt werden, die nicht überwacht werden. Überlastungsschutz. Die Pumpe ist mit einem thermischen Motorenschutz ausgestattet. Im Falle einer eventuellen Überhitzung des Motors, schaltet der Motorenschutz die Pumpe automatisch ab. Die Abkühlzeit beträgt zirka 15-20 Min., danach schaltet sich die Pumpe wieder automatisch ein. Nach dem Eingriff des Motorenschutzes ist es absolut notwendig, die Ursache festzustellen und sie zu beseitigen. Sehen Sie die Störungssuche ein.

Das Speisungskabel und der Schwimmerschalter dürfen nie verwendet werden, um die Pumpe zu transportieren oder anzuheben. Immer den Griff der Pumpe verwenden.



Der Gebrauch ist nur dann zulässig, wenn die Elektrik unter Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß der geltenden Normen des Anwenderlandes erstellt wurde (in Italien CEI64/2).



Den Stecker nie von der Steckdose entfernen, indem das Kabel gezogen wird.



Wenn das Speisungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen zugelassenen technischen Kundendienst ersetzt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.



Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu Sach- und Personenschäden führen und zieht das Erlöschen der Garantie nach sich.

Besondere Hinweise



Bevor auf die Elektrik oder Mechanik der Anlage zugegriffen wird, muss diese immer von der Netzspannung getrennt werden. Zulässig sind nur fest verdrahte Netzzanschlüsse. Das Gerät muss vorschriftsmäßig geerdet werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere einschlägige Standards).



Netzzanschlussklemmen und Motorklemmen können auch bei abgestelltem Motor zu gefährlichen Spannungen führen.



Das Gerät darf nur für Funktionen verwendet werden, für die es gebaut wurde.

Bei bestimmten Einstellbedingungen kann der Umrichter nach einem Netzausfall automatisch wieder anlaufen.

HAFTUNG

Der Hersteller haftet nicht für die mangelhafte Funktion der Elektropumpen oder für eventuell von dem Gerät verursachte Schäden, wenn diese manipuliert, verändert oder über den empfohlenen Einsatzbereich hinaus oder entgegen der in diesem Handbuch enthaltenen Anordnungen betrieben wurden.

Außerdem wird keine Haftung für eventuell in dieser Betriebsanleitung enthaltene Übertragungs- oder Druckfehler übernommen. Der Hersteller behält sich vor, an den Produkten alle erforderlichen oder nützlichen Änderungen anzubringen, ohne die wesentlichen Merkmale zu beeinträchtigen.

1 ALLGEMEINES

1.1 Anwendungen

Mehrstufen-Tauchpumpe mit integrierter Elektronik, ideal für die Anwendung in Regenwasser- und Benetzungssystemen, um Wasser aus Behältern, Zisternen, Brunnen, Teichen zu pumpen, wie auch für andere Haushaltsanwendungen, die einen hohen Druck fordern.

Dank der kompakten und einfachen Form sind sie auch als tragbare Pumpen für Notfälle einsetzbar, wie die Entnahme von Wasser aus Behältern oder Flüssen, Entleerung von Swimmingpools und Brunnen. Geeignet auch für den Garten und die Heimwerkerei.

Die Elektronik steuert automatisch die Einschaltung und das Abschalten (ON/OFF) der Anwendung aufgrund der Anforderung von Wasser durch den Anwender.

Die ideale Arbeitssituation erfolgt bei vollständig eingetauchter Pumpe, das Kühlungssystem des Motors ermöglicht die Nutzung bis zu einer Mindestansaughöhe (110 mm).



Diese Pumpen dürfen nicht in Swimmingpools, Teichen, Becken bei Anwesenheit von Personen verwendet werden, oder zum Pumpen von Kohlenwasserstoff (Benzin, Dieselöl, brennbare Öle, Lösungsmittel usw.) gemäß den diesbezüglich geltenden Unfallschutzvorschriften. Bevor sie eingelagert werden, sollten sie gereinigt werden (Siehe Kapitel „Wartung und Reinigung“).

1.2 Pumpbare Flüssigkeiten:



Die Pumpe nur mit sauberem Wasser verwenden.
Die Pumpe darf nicht mit Salzwasser, Jauche, brennbaren, korrosiven oder explosiven Flüssigkeiten verwendet werden (z.B. Dieselöl, Benzin, Lösungsmittel, Fette, Öle).



Die Temperatur der zu pumpenden Flüssigkeit darf 50°C (122F) nicht überschreiten.



Im Falle einer Nutzung der Pumpe zur Haushaltswasserzuführung die Vorschriften der örtlichen Wasserwerke einhalten.



Höchstabmessungen der soliden Partikel in der Flüssigkeit: Durchmesser 1 mm (0.04 in)

1.3 Technische Daten

Die Pumpen DTRON3 weisen einen Filter auf, der je nach Anwendung geöffnet (siehe Abbildung 1, A) oder geschlossen sein kann (siehe Abbildung 1, B) (als X bezeichnet).

Der geöffnete Filter verhindert den Durchgang der suspendierten Partikel mit einem Durchmesser über 2.5 mm.

Darin befindet sich ein Teiler, der die Ansaugung vom Boden bis zu einem Füllstand von 80 mm verhindert. Es ist möglich, einen Einschnitt vorzunehmen oder ihn zu entfernen, um Wasser bis zu einem Mindestfüllstand von 35 mm ab dem Boden anzusaugen. Siehe Abbildung 2

Die Produkte mit Filter X sind durch X neben dem Pumpennamen ausgezeichnet.

Der Filter X zeichnet sich durch eine nicht dichte Basis aus, mit einem 1"-Nutanschluss. Der Filter X entstand, um mit dem SET X verwendet zu werden: Ansaugungsset mit Schwimmer (siehe Abbildung 3).

Die Pumpenmodelle werden wie unten aufgeführt identifiziert (Tabelle 1):

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabelle 1

DEUTSCH

Alle technischen Daten werden in der Etikette der Pumpe aufgeführt.

Es folgt die Erklärung der verschiedenen Punkte (Abb. 4):

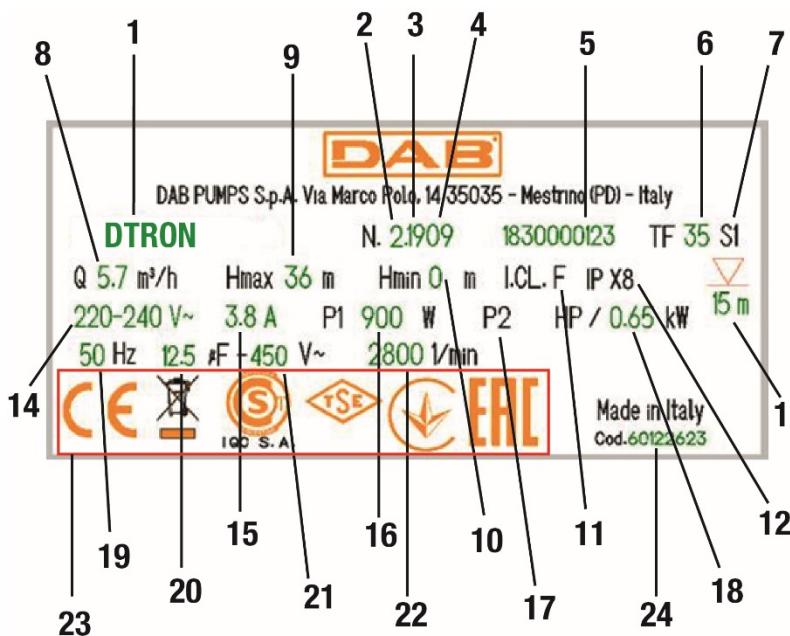


Abb. 4 - Kennzeichen

Pos.	Beschreibung
1	Beschreibung
2	Prüfung
3	Jahr
4	Woche
5	Seriennummer
6	Höchsttemperatur der Flüssigkeit
7	Anwendung
8	Förderleistung
9	Maximale Förderhöhe
10	Minimale Förderhöhe
11	Isolationsklasse
12	Schutzgrad
13	Unterwasserstand
14	Nominalspannung
15	Ampere
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Frequenz
20	Kondensatorkapazität
21	Voltwert
22	Anzahl der Nenndrehungen
23	Zeichen
24	Pumpencode

2 INSTALLATION

Vor der Inbetriebnahme der Pumpe prüfen, ob:



Die Spannung und die Frequenz des Schildes der Pumpe den Daten der Stromanlage entsprechen.

Das Speisungskabel der Pumpe oder die Pumpe sind nicht beschädigt.

Der Stromanschluss muss an einem trockenen Ort, vor eventuellen Überschwemmungen geschützt, erfolgen.

Die Stromanlage ist mit einem Schutzschalter $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ ausgestattet und die Erdung muss effizient sein.

Eventuelle Verlängerungen müssen der geltenden Norm entsprechen.

2.1 Mechanische Installation



Die Pumpe an einem nicht Frost ausgesetzten Ort installieren.

Wenn die Pumpe bei einer Temperatur unter 0°C nicht aktiv ist, muss sichergestellt werden, dass keine Wasserreste vorliegen, die sie bei Frost beschädigen könnten.



Die Pumpe aufhängen, indem das Seil über die spezielle Öffnung durchgeführt wird (siehe Abbildung 5). Die Pumpe nicht am Griff aufhängen.



Die Rückschlagventile nicht in der Nähe des Pumpenzulaufs installieren (d.h. bei einem Abstand unter 1 m (3.28 ft)). Die Pumpe weist ein im Zulauf integriertes Rückschlagventil auf.

Die Pumpen DTRON3 enthalten schon ein kleines Expansionsgefäß, das für Druckstöße und kleine Lecks geeicht ist.

Zur Verringerung der Neustarte der Pumpe kann ein zusätzlicher Behälter eingebaut werden (Abb. 6, A) (2 Liter).

Falls ein weiteres Rückschlagventil eingebaut werden soll (Abbildung 6, B) empfehlen wir, es nach dem zusätzlichen Behälter zu platzieren.

Den Motor nicht zu starken Startvorgängen unterziehen. Es ist absolut empfehlenswert, 60 Starts/Stunde nicht zu überschreiten.

Es ist empfehlenswert, Leitungen mit einem Mindestdurchmesser von 1" zu verwenden, um die Verringerung der Pumpenleistungen zu vermeiden.

Die Pumpe ist für vertikale oder horizontale Installationen geeignet.

Ein Rohr oder einen Schlauch an den Pumpenvorlauf anschließen (1 1/4").

Die maximale Tauchfähigkeit der Pumpe hängt von der Länge des Stromkabels ab: 12 m (39.4 ft) im Falle eines langen Kabels 15 m (49.2 ft); 7m (23 ft) im Falle eines Kabels mit 10 m (32.8). Die Daten auf dem Schild kontrollieren, wie in Abbildung 4 gezeigt.

Um immer einen guten Wasserzufluss zu gewährleisten, ist es empfehlenswert, die folgenden Höhen zwischen den Hähnen und der Pumpe nicht zu überschreiten (siehe Abbildung 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Um die Installation in der Zisterne zu vereinfachen ist es möglich, das Speisungskabel zu entfernen bzw. durch eine andere Öffnung zu leiten. Zur Entfernung die Angaben der Quick Guide des Produkts befolgen. Das Stromkabel ist mit einem Schnellanschluss ausgestattet.

Diesen Vorgang durch spezialisiertes Personal ausführen lassen. Vor der Inbetriebnahme des Produkts die erfolgte Erdung kontrollieren.

Die Pumpe verfügt über:

- Entlüftungsventil für die Luft (siehe Abbildung 8). Dieses Ventil ermöglicht der Pumpe, in kurzer Zeit anzufüllen. Falls der Wasserfüllstand unter dem Stand des Ventils ist, kann etwas Wasser aus dem Entlüftungsventil treten.
- Ein kleines Expansionsgefäß mit Feder und Membran (im Falle von Pumpen DTRON3). Das schränkt die Neustartanzahl der Pumpe ein und gleicht kleine Lecks der Anlage aus. Das Gefäß schützt die Pumpe im Falles eines Druckstoßes. Das Gefäß benötigt kein Aufladen oder sonstige Instandhaltungen.
- Ein Überdruckventil, das einem Druckstoß vorbeugt. Im Falle von Eis in der Zulaufleitung bei eingetauchter Pumpe schützt dieses Ventil die Pumpe vor Brüchen.

Installation im Brunnen

Die Pumpe so installieren, dass die Ansaugung der Pumpe mindestens 1 m (3,28 ft) über dem Boden des Brunnens ist, um das Ansaugen von Sand und Verunreinigungen zu vermeiden. Starre Metallrohre verwenden, um die Pumpe aufzuhängen und die Rohre mit Bügeln im oberen Brunnenbereich befestigen.

Installation in der Zisterne

Dafür sorgen, dass die Sammelzisterne Mindestabmessungen für den Pumpendurchgang hat (180x185 mm (7.09x7.28 in)).

Die Pumpe leicht vom Boden angehoben halten, damit mögliche Geräusch/Vibrationen in der Zisterne vermieden werden.

Falls die Pumpe am Boden der Zisterne aufliegt, kann sie Geräusche erzeugen.



Um die Verstopfung der Ansaugbereiche zu vermeiden, empfehlen wir, regelmäßig zu prüfen, ob im Sammelbrunnen Schmutz vorliegt (Blätter, Sand usw.).

Installation mit SCHWIMMERSET (Zubehör)

Im Falle von Pumpen DTRON3 ist es möglich, einen Schwimmer NFC hinzuzufügen.

Dieses Zubehörteil kommuniziert mit der Elektronik nach dem Anbringen in dem speziellen Einsatz der Pumpe ohne die Hilfe von elektrischen Anschlüssen.

Die Mindestabmessungen der Pumpe mit Schwimmer in einem Brunnen oder einer Zisterne betragen:

Der empfohlene Mindestabstand zwischen dem Ende des Schwimmers der Pumpe und der Wand beträgt 3 cm (1.18 in) (siehe Abbildung 10).

Der empfohlene Mindestabstand zwischen dem Schwimmer des Ansaugrohrs und der Wand (im Falle der Version X) beträgt 10 cm (3.94 in) (siehe Abbildung 10).

3 ERSTE INSTALLATION



Die Pumpe und die Schalttafel, wenn vorhanden, werden an dasselbe Stromnetz angeschlossen, wobei vermieden wird, sie galvanisch zu trennen, wie zum Beispiel aufgrund der Anwesenheit von Isolierungstransformator oder offenen auch Einphase-Schaltern. In besonderen Umgebungen, wie Wohnanlagen oder Industrie, wo die Einphasennutzkreise an verschiedene Phasen der Dreiphasenverteilung des Netzbetreibers angeschlossen werden können, könnte es sein, dass die Schalttafel und die Pumpe nicht miteinander kommunizieren können.

4 FUNKTION

Die Elektronik steuert automatisch die Einschaltung und das Abschalten (ON/OFF) der Pumpe aufgrund der Anforderung von Wasser. Die Elektronik schützt die Pumpe vor Störungen am Rückschlagventil (NRV) im Pumpenkörper, die generell durch Verschmutzungen oder Sand verursacht werden. Die Verkrustungen könnten der NRV untersagen, sie zu schließen, auch bei Fehlen von Wasser. Wir empfehlen somit eine geeignete Wartung der NRV.

Die Pumpe wird jede Stunde automatisch abgeschaltet; wenn alles normal vor sich geht, bemerkt der Anwender nur einen leichten Druckabfall, der wenige Sekunden dauert. Wenn die NRV gesperrt ist, geht die Pumpe in den Alarmzustand über und kann wieder in Betrieb genommen werden, nachdem die Ursache der Verstopfung beseitigt wurden, wobei sie möglichst vom Stromnetz getrennt und danach wieder angeschlossen werden sollte. Der Alarm endet, falls das Ventil sich mechanisch löst.

Die Elektronik schützt die Pumpe vor einem Trockenlauf, d.h. wenn kein Wasser vorhanden ist (siehe Funktion anti-DRYRUN).

Die Elektronik schützt die Pumpe vor falschen Startvorgängen im Falle eines Blubbern (siehe Funktion anti-burping).

Für DTRON3 schützt die Elektronik die Pumpe vor Lecks im System, die ständige Neustarts hervorrufen würden (siehe Funktion ANTICYCLING).

4.1 Pumpenstart- und -stoppbedingungen

Wenn das Wasser im Wasserzuführungsnetz aufgebraucht wird, startet die Pumpe, wenn die Startbedingungen eingehalten werden. Das erfolgt zum Beispiel, indem ein Hahn geöffnet wird und der Druck in der Anlage gesenkt wird. Die Pumpe stoppt erneut, wenn der Wasserverbrauch stoppt, bzw. wenn der Hahn geschlossen ist.

Startbedingungen

Die Pumpe startet, wenn einer der folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Die Fördermenge liegt über der Mindestfördermenge von 2 l/Min. (0.53 gpm).
- Der Druck ist unter dem Startdruck (CUT-IN). Das Cut-in ist werkseitig auf 2.4 bar (34.8 psi) eingestellt worden.

Im Falle einer Pumpe mit Schaltfeld ist das Cut-in variabel.

Stoppbedingungen

Die Pumpe stoppt mit einer Verzögerung von 10 Sekunden, wenn:

- Die Fördermenge unter der Mindestfördermenge bei Druck über CUT-IN ist.
- Die Pumpe stoppt auch bei Fehlen von Wasser und schützt den Motor (siehe Funktion ANTI DRYRUN).
- Verschiedene Alarme

4.2 Pumpe On - OFF

Der Motor der Pumpe wird durch die elektronische Steuerkarte gespeist, die sich im Pumpenkörper befindet, mit einer Wechselspannung gleich der des Stromnetzes.

Die Speisung der Pumpe an den Motor erfolgt aufgrund der Entwicklung der Anforderungen des Anwenders und der hydraulischen Bedingungen der Anlage wie im Folgenden beschrieben.

CUT-IN / Flow – Normaler Betrieb

Normalerweise (bei Abwesenheit von Alarmen und abgeschlossenes Anfüllen der Pumpe) wird der Motor sofort eingeschaltet, wenn der Druck unter dem Cut-in ist (siehe Abschnitt 4.1) oder bei Anwesenheit von Fluss. Der Motor wird ausgeschaltet, wenn der Druck über dem CUT-IN und der Fluss abwesend ist (jedoch nach 10 Sekunden in diesem Zustand).

Anschluss an das Stromnetz - Erstes Anfüllen der Pumpe

Nachdem die Pumpe an das Stromnetz angeschlossen wurde, ist der Motor der Pumpe abgestellt und das Rückschlagventil in Ruhestellung: falls dies nicht der Fall ist, wird die Pumpe blockiert und der Motor nicht gestartet (siehe Abschnitt ANTIFLOOD).

Im Normalfall dagegen verhält sich die Pumpe wie folgt:

Wenn der Hydraulikkreis vor der Pumpe einen Druck über dem CUT-IN hat, startet der Pumpenmotor nicht; das Anfüllen wird regulär abgeschlossen.

Wenn der Kreis dagegen nicht unter Druck ist ($P < \text{CUT-IN}$), wird der Pumpenmotor gestartet. In diesem Fall:

- o Wenn der Hydraulikkreis unter Druck ist ($P > \text{CUT-IN}$) und kein Fluss vorliegt, z.B. weil der Zulaufhahn geschlossen ist, wird der Motor 10 Sek. ab dem Start abgeschaltet: die Pumpe füllt an.

DEUTSCH

- Wenn 20 Sekunden lang kein Fluss oder Druck vorhanden ist ($P < CUT-IN$) geht die Pumpe in Alarm DRYRUN über und wird abgeschaltet: Die Pumpe füllt nicht an.
- Wenn schließlich Fluss vorliegt, füllt die Pumpe an und funktioniert normal.

Anti DRYRUN

Wenn während des normalen Betriebs (oder während des Pumpenstarts) über 20 Sekunden kein Druck und Fluss erfasst werden, geht die Pumpe in Alarm DRYRUN über und der Motor wird abgestellt.

Die Kontrollelektronik der Pumpe versucht, die Pumpe wieder zu starten, bis die Trockenlaufbedingung bzw. die Abwesenheit von Fluss und Druck nicht mehr erfasst werden.

Diese Neustartversuche werden wie folgt ausgeführt:

- bis 48. Versuch: 1 Neustart alle 30 Minuten über jeweils 20 Sekunden
- Ab dem 49. Versuch: 1 Neustart alle 24 Stunden über jeweils 20 Sekunden
 - Der Alarm DRYRUN kann von Hand zurückgestellt werden, wenn die Pumpe aufgrund dieser Rückstellung keinen Fluss und Druck erfasst, dauern die Versuche 20 Sekunden an.
 - Die Elektronik der Pumpe weist ein System aus, das so genannte anti-burping, das falsche Anfüllungen aufgrund von Wasserblubbern vermeidet.

ANTICYCLING

Eventuelle leichte Hydraulikverluste in der Anlage nach der Pumpe, wenn die Anlage unter Druck und ohne Fluss ist, können zu einem abgestuften Druckabfall führen. Das bringt die Pumpe auf eine regelmäßige Zyklizität beim Einschalten und führt zu Schäden des Motors, vor allem bei kurz aufeinanderfolgenden Einschaltungen.

In diesem Fall erkennt die Elektronik die Bedingung an und aktiviert den Alarm ANTICYCLING. Der Alarm verhindert dem Motor der Pumpe, sich einzuschalten. Der Alarm kann von Hand entfernt werden. Der Alarm wird auf jeden automatisch nach 12 Stunden entfernt.

5 COM BOX

Im Falle des Modells DTRON3 werden nach dem Anschluss der COM BOX an das Stromnetz alle Leds der Schnittstelle eingeschalten, um dem Anwender zu ermöglichen, die Funktion zu prüfen.

Die Pumpe DTRON3 kann in der Betriebsweise „Auto“ (Standard) oder „MANUAL MODE“ funktionieren.

5.1 Manual Mode



Der Anwender kann die konstante Einschaltung des Pumpenmotors einstellen. Achtung: Wie bei Pumpen ohne Elektronik wird somit jegliche Kontrolle und Schutz ausgeschlossen (Anti DRY RUN, Anti Cycling usw.) und die Pumpe kann nur mit der gleichzeitigen Betätigung der Tasten 1 und 2 gestoppt werden (siehe Abbildung 12).

Forciertes Abschalten des Motors

Der Anwender kann das forcierte Abschalten des Motors einstellen, was dazu führt, dass der Motor auf keinen Fall eingeschaltet werden kann. Das hier beschriebene Abschalten hat auch im Falle einer eventuellen Einschaltung in der Betriebsweise "Manuell" eine Auswirkung.

5.2 Betriebsweise Auto

Die Speisung der Pumpe dem Motor erfolgt in dieser Betriebsweise auch aufgrund der Entwicklung der Anfragen des Anwenders und der hydraulischen Bedingungen der Anlage wie im Folgenden beschrieben.

ANTICYCLING

Im Falle des Modells DTRON3 ist die Funktion Anticycling standardmäßig deaktiviert. Es ist möglich, sie zu befähigen, indem die Konsole COM BOX verwendet wird (siehe Funktion, Abbildung 12, 11).

5.3 Anschluss COM BOX – DTRON3

Die Pumpe verbindet sich mit der COM BOX über das Protokoll Power Line Communication, das im Handbuch ab sofort als PLC bezeichnet wird. Durch diese Kommunikation ist COM BOX in der Lage, dem Anwender zahlreiche Informationen hinsichtlich des Zustands und der Funktion der Pumpe zu übermitteln. Der Anwender kann außerdem aktiv mit der Pumpe arbeiten, indem er ihr zahlreiche Steuerungen übermittelt, wie im Folgenden beschrieben wird.

DTRON3 und COM BOX müssen für eine mögliche Kommunikation verbunden werden.

Die DTRON3 und die COM BOX in der Verpackung sind schon werkseitig verbunden worden.

Wenn die beiden Einheiten schon verbunden sind, erfolgt die Verbindung innerhalb von 30 Sekunden ab dem Einschalten der COM BOX und der DTRON3 – die beiden Einheiten werden verbunden sein (blaue Led des PLC fest erleuchtet).

DEUTSCH

Die Qualität des PLC-Anschlusses kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst sein:



- Topologie des Stromnetzes
- Reaktive Belastungen der Linie
- Länge des Anschlusses
- Kabelschnitt

Falls Kommunikationsprobleme auftreten, den Abstand zwischen den zwei Geräten einschränken (somit die Länge des Stromanschlusses). Die beiden Geräte müssen am selben Einphasen-Stromnetz angeschlossen werden und müssen die Phase und den Neutralleiter gemeinsam haben.

5.4 Wie DTRON3 mit COM BOX verbunden wird

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, sind DTRON3 und COM BOX in der Verpackung **schon werkseitig verbunden**.

Falls eines der Geräte ersetzt werden muss, muss eine neue Verbindung zwischen COM BOX und DTRON 3 gemäß der folgenden Prozedur ausgeführt werden.

- 1) DTRON3 vom Stromnetz trennen
- 2) Eventuelle vorherige Verbindungen mit COM BOX beseitigen (9.3)
- 3) COM BOX in die Verbindungsphase bringen (9.3)
- 4) DTRON3 mit dem Stromnetz verbinden.
- 5) Den Led-Zustand PLC auf COM BOX prüfen, wenn er fest aufleuchtet, war die Verbindung erfolgreich.

6 REINIGUNG – LAGERUNG – INSTANDHALTUNG

Normalerweise benötigt die Pumpe keine Wartung. Frost kann die Pumpe beschädigen. Bei sehr niedrigen Temperaturen die Pumpe von der Flüssigkeit befreien, entleeren und vor Frost geschützt aufbewahren. Vor jeglicher Reinigung muss die Pumpe vom Stromnetz getrennt werden.

Wenn die Pumpe von der Flüssigkeit befreit wird, ist es empfehlenswert, mit einem Wasserstrahl die folgenden Teile zu reinigen:

- Filter (geöffnet, siehe Abbildung 1A)
- Ansaugfilter mit Schwimmer, im Falle der Version X (siehe Abbildung 3)
- Rückschlagventil: In diesem Fall den betroffenen Bereich wie in Abbildung 1 gezeigt entfernen.
Sicherstellen, dass alle Teile wieder korrekt eingebaut werden.

7 STÖRUNGSSUCHE



Vor der Störungssuche muss der Strom der Pumpe abgestellt werden (indem der Stecker aus der Steckdose gezogen wird). Wenn das Speisungskabel oder die Pumpe hinsichtlich der Elektrik beschädigt ist, muss die Reparatur oder der Austausch durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine qualifizierte Person ausgeführt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
Die Pumpe schaltet sich nicht ein oder bleibt nicht eingeschaltet	1. Die Pumpe ist nicht gespeist 2. Kein Wasser	1. Die Speisung prüfen 3. Den Wasserstand wiederherstellen
Die Pumpe gibt kein Wasser ab	1. Das Ansaugungsgitter und die Leitungen sind verstopft 2. Das Laufrad ist verschlossen oder gesperrt 3. Die geforderte Förderhöhe liegt über den Pumpeneigenschaften	1. Die Verstopfungen entfernen 2. Das Laufrad ersetzen oder die Sperre entfernen
Die Fördermenge ist unzureichend	1. Das Ansauggitter ist teilweise verstopft 2. Das Laufrad oder das Zulaufrohr sind teilweise verstopft oder verkrustet	1-2 Eventuelle Verstopfungen entfernt
Die Pumpe stoppt (möglicher Eingriff des Sicherheitsthermoschalters)	1. Die zu pumpende Flüssigkeit ist zu dicht und überhitzt den Motor 2. Die Wassertemperatur ist zu hoch 3. Ein solider Körper blockiert das Laufrad 4. Die Speisung entspricht nicht dem Schild	1-2-3-4 Den Stecker ausstecken und die Ursache der Überhitzung beseitigen, die Abkühlung der Pumpe abwarten und den Stecker wieder einstecken

8 BESCHREIBUNG SCHNITTSTELLE COM BOX

Die Schnittstelle der Pumpe DTRON3 ist mit der Einheit COM BOX verbunden, deren Panel in der folgenden Abbildung dargestellt ist:

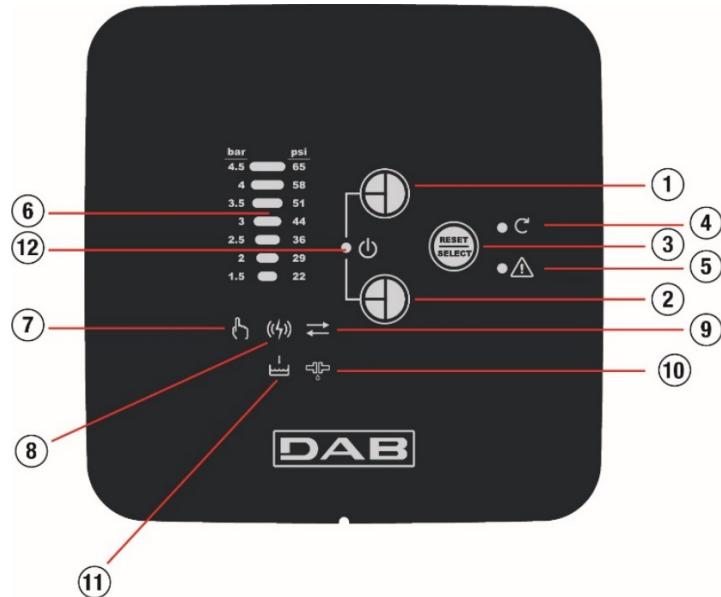


Abbildung 12: Das Panel der Vorrichtung COM BOX

8.1 Beschreibung der Betriebsweisen

COM BOX kann in zwei Betriebsweisen funktionieren, die Betriebsweise *Monitor* und die Betriebsweise *SETUP*.

Betriebsweise MONITOR

In der Betriebsweise MONITOR sind die folgenden Informationen vorhanden:

- Druck des Zulaufs der Pumpe DTRON3 (6)
- Speisungsstand des Motors (4)
- Stand DISABLE der Pumpe (XX)
- Störungen / Alarne im Gange (5, 8, 10, 11)
- Verbindungszustand der COM BOX mit der/den DTRON (8)

In der Betriebsweise MONITOR sind die folgenden Steuerungen vorhanden:

- Die eventuell vorhandenen Alarne zurückstellen
- Die Funktion der Pumpe deaktivieren/befähigen

Betriebsweise SETUP

In der Betriebsweise SETUP kann der Anwender Folgendes ausführen:

- Den Druck des CUTIN ändern
- Den Motor der Pumpe von Hand betätigen
- Den Anschluss zwischen COM BOX und DTRON befähigen/deaktivieren
- Die Anerkennung der Bedingung ANTICYCLING aktivieren/deaktivieren
- Die Funktion der Pumpe deaktivieren/befähigen

8.2 Beschreibung LED/Tasten

Siehe Abbildung 12	LED	Funktion	Erklärung
6		CUT-IN	Die erleuchtete Led zeigt den Wert CUT-IN an
12		ON/OFF	Stand des Systems: eingeschaltet oder ausgeschaltet
4		MOTORZUZSTAND	Zeigt an, ob die Pumpe funktioniert oder nicht
5		ALARME	Zeigt an, dass ein genereller Alarm vorliegt
7		MANUAL MODE	Zeigt die manuelle Funktion an
8		PLC	Zeigt die korrekte Kommunikation zwischen Pumpe und COM BOX an
11		ANTI DRYRUN	Zeigt an, dass ein Alarm Typ DRY RUN vorliegt
10		ANTI CYCLING	Zeigt an, dass ein Alarm ANTICYCLING vorliegt bzw. ein Aktivierungszustand Erfassung ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tabelle 2

9 FUNKTIONSWEISE SCHNITTSTELLE

9.1 Übergang von der Betriebsweise Monitor zu SETUP und umgekehrt

Der Übergang von der **Betriebsweise Monitor** zur **Betriebsweise SETUP** wird ausgeführt, indem die Taste "+" (Abbildung 12, 1) und "Reset>Select" (Abbildung 12,3) mindestens 3 Sekunden lang betätigt wird. Der Übergang von der **Betriebsweise SETUP** zur **Betriebsweise Monitor** wird ausgeführt, indem die Taste "-" (Abbildung 12, 2) und "Reset>Select" (Abbildung 12,3) mindestens 3 Sekunden lang betätigt wird oder 1 Minute abgewartet wird, ohne jegliche Taste der Schnittstelle zu berühren. Nach dem Einschalten befindet sich die COM BOX standardmäßig in der Funktionsweise Monitor.

9.2 Betriebsweise Monitor

Motorzustand (Abb. 12, 4)

Wenn die grüne Led „Motorenzustand“ eingeschaltet ist, ist der Motor gespeist.

Lesen der Alarme (Abb. 12, 5)

Die eingeschaltete Led „Alarm“ zeigt an, dass ein Alarm aktiviert wurde. Das Einschalten der Led ANTICYCLING oder DRYRUN zeigt an, welcher Alarm aktiv ist.

Funktion MANUAL MODE (Abb.12, 7)

Die aktive Betriebsweise „MANUELL“ wird durch die eingeschaltete Led angezeigt. Für die Aktivierung/Deaktivierung dieser Betriebsweise siehe Kapitel „Betriebsweise SETUP“.

Anschluss PLC (Abb. 12, 8)

Das Einschalten der Led zeigt an, dass der Anschluss PLC aktiv ist oder die COM BOX für einen Anschluss an eine Pumpe bereit ist.

DEUTSCH

Die eingeschaltete Led zeigt an, dass der Anschluss aktiv ist.

Die langsam blinkende Led (1 Sekunde ON, 1 Sekunde OFF) zeigt an, dass die Verbindung nicht aktiv ist, aber COM BOX mit der Pumpe verbunden ist.

Die blinkende Led (0.5 Sekunden ON, 0.5 Sekunden OFF) zeigt an, dass die COM BOX und DTRON3 sich verbinden.

Funktion PUMPENSPERRE

Durch den gleichzeitigen Druck der Tasten „+“ und „-“ (Abb. 12, 1-2) und die Freigabe dieser erfolgt der Stopp des Motors der Pumpe, der nicht erneut startet, bevor ein neuer gleichzeitiger Druck der Tasten „+“ und „-“ erfolgt (Abb. 12, 1-2) und Freigabe dieser. Diese Untersagung hat auch Vorrang hinsichtlich einer eventuellen Einschaltung des Motors im der "MANUELLEN" Betriebssweise.

Die Sperre der Pumpe endet, wenn DTRON3 und COM BOX nicht verbunden sind. Das Wiedereinschalten der DTRON3 oder die nicht erfolgte Verbindung zwischen COM BOX und DTRON3 hat keine Auswirkung auf die Einstellung der Untersagung.

Funktion RÜCKSTELLUNG ALARME

Die Rückstellung der Alarme kann von Hand über die Taste „Reset>Select“ ausgeführt werden (Abbildung 12, 3).

9.3 Betriebsweise SETUP

Nachdem man in die Modalität SETUP eingetreten ist (siehe Abschnitt 8.1).

Außer der Funktion CUT-IN ruft die Aktivierung jeder Funktion das Einschalten der jeweiligen Led hervor, die wie folgt blinkt:

- ON x 3 Sek.
- Blinken 0.3 Sek. ON und Off, 4 Mal.

Betriebsweise AUSWAHL DER EINSTELLUNGEN

Mit der Taste „Reset>Select“ (Abbildung 12, 3) kann man über die folgenden Einstellungen forschreiten.

Die erste vorzufindende Einstellung nach der Aktivierung der Betriebsweise SETUP ist die „Änderung des CUT-IN“.

Änderung des CUTIN

Mit dieser Funktion ist es möglich, den Wert des CUT-IN der Pumpe zu ändern. Dieser Wert ist mittels der Tasten „+“ und „-“ (Abb. 12, 1-2) erhöh- und senkbar und kann die Werte annehmen, die in der barometrischen Skala über Blinken dargestellt sind.

Der aktuelle Wert des CUT-IN wird dagegen mit dem festen Aufleuchten der entsprechenden Led herausgestellt.

 Ein zu niedriger Wert des CUT-IN könnte der Pumpe untersagen, sich einzuschalten, womit sie immer ausgeschalten bleibt.
Ein zu hoher Wert des CUT-IN könnte dagegen einen DRYRUN-Alarm verursachen.

Wir empfehlen, den CUT-IN-Wert wie folgt aufgeführt nicht zu überschreiten:

- 2,5 bar (36,2 psi) für die Modelle DTRON3 (X) 35/90 und 35/120
- 3,5 bar (50,7 psi) für die Modelle DTRON3 (X) 45/120

Befähigung/Deaktivierung manuelle Funktion

In dieser Einstellung wird mit der Taste „+“ (Abb. 12, 1) das Einschalten des Pumpenmotors hervorgerufen.

Die Taste „-“ (Abb. 12, 2) stellt die normalen Funktionsbedingungen wieder her.

Verbindung/Trennung COM BOX/DTRON3

In dieser Einstellung geht die COM BOX durch 5 Sekunden langes Drücken der Taste „+“ (Abb. 12, 1) vorübergehend in den Verbindungsstand PLC über das Stromnetz.

Die 5 Sekunden lang gedrückte Taste „-“ (Abb. 12, 2) beseitigt die eventuelle Verbindung mit DTRON3.

Befähigung/Deaktivierung ANTICYCLING

In dieser Einstellung wird mit der Taste „+“ (Abb. 12, 1) die Funktion ANTICYCLING aktiviert, wie zuvor beschrieben.

Die Taste „-“ (Abb. 12, 2) deaktiviert dagegen diese Funktion.

10 STÖRUNGSUCHE COM BOX

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
Die Pumpe und die COM BOX verbinden sich nicht	1. Sie sind galvanisch getrennt	1. Prüfen, ob die beiden Einheiten an demselben Stromnetz und Phase sind
	2. Sie sind zu weit voneinander entfernt	2. Die beiden Einheiten mit einer geringeren Distanz verbinden
	3. Die beiden Einheiten sind nicht verknüpft	3. Die Prozedur der Erstverknüpfung laut Punkt 8.3 wiederholen

INHOUDSOPGAVE	
WAARSCHUWINGEN.....	46
VERANTWOORDELIJKHEID	47
1 ALGEMENE INFORMATIE	48
1.1 Toepassingen.....	48
1.2 Verpompbare vloeistoffen.....	48
1.3 Technische gegevens.....	48
2 INSTALLATIE.....	49
2.1 Mechanische installatie.....	49
3 EERSTE INSTALLATIE	51
4 FUNCTIES	51
4.1 Voorwaarden voor starten en stoppen van de pomp	51
4.2 Pomp On – OFF	51
5 COM BOX.....	52
5.1 Manual Mode	52
5.2 Auto Mode.....	52
5.3 Verbinding COM BOX – DTRON3	52
5.4 Koppeling van DTRON3 en COM BOX	53
6 REINIGING OPSLAG ONDERHOUD	53
7 STORINGEN OPSPOREN	53
8 BESCHRIJVING COM BOX-INTERFACE	54
8.1 Beschrijving werkingswijze	54
8.2 Beschrijving van de leds / toetsen	55
9 WERKING VAN DE INTERFACE	55
9.1 Overgang van de Monitor-modus naar de SETUP-modus en omgekeerd.....	55
9.2 Monitor-modus	55
9.3 SETUP-modus	56
10 STORINGEN OPSPOREN COM BOX.....	56

LEGENDA

In deze publicatie zijn de volgende symbolen gebruikt:



SITUATIE MET ALGEMEEN GEVAAR.

Veronachtzaming van de instructies die na dit symbool volgen kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.



SITUATIE MET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK.

Veronachtzaming van de instructies die na dit symbool volgen kan een situatie met ernstig risico voor de veiligheid van personen tot gevolg hebben.



Algemene opmerkingen en informatie.

WAARSCHUWINGEN



Alvorens het product te installeren moet deze documentatie aandachtig worden doorgelezen.

Tijdens de installatie en de werking moeten de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd van het land waar het product wordt geïnstalleerd. De hele operatie moet worden uitgevoerd volgens de regels der kunst.

Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften heeft tot gevolg dat elk recht op garantie komt te vervallen, afgezien nog van het feit dat het gevaar oplevert voor de gezondheid van personen en beschadiging van de apparatuur.



Gespecialiseerd personeel

Het is aan te raden de installatie te laten uitvoeren door bekwaam, gekwalificeerd personeel, dat voldoet aan de technische eisen die worden gesteld door de specifieke normen op dit gebied.

Met gekwalificeerd personeel worden diegenen bedoeld die gezien hun opleiding, ervaring en training, alsook vanwege hun kennis van de normen, voorschriften en verordeningen inzake ongevallenpreventie en de bedrijfsmoeilijkheden, toestemming hebben gekregen van degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de installatie om alle nodige handelingen te verrichten, en hierbij in staat zijn gevaren te onderkennen en te vermijden (Definitie voor technisch personeel IEC 364)

NEDERLANDS

Het apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of personen zonder ervaring of de nodige kennis, op voorwaarde dat er toezicht op hen wordt gehouden of dat ze aanwijzingen hebben gekregen om het apparaat veilig te gebruiken, en een goed begrip hebben van de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker dienen te worden verricht mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.



Overbelastingsbeveiliging. De pomp is voorzien van een thermische motorbeveiliging. Mocht de motor oververhit raken, dan schakelt de motorbeveiliging de pomp automatisch uit. De afkoelingstijd bedraagt ongeveer 15-20 min, waarna de pomp automatisch weer inschakelt. Na de ingreep van de motorbeveiliging moet de oorzaak ervan beslist worden opgespoord en opgeheven. Raadpleeg Storingen opsporen.



De voedingskabel en de vlotterschakelaar mogen nooit worden gebruikt om de pomp aan te vervoeren of op te tillen. Gebruik hiervoor altijd de handgreep van de pomp.



Het gebruik is uitsluitend toegestaan als de elektrische installatie is aangelegd met de veiligheidsmaatregelen conform de normen die van kracht zijn in het land waar het product geïnstalleerd is (voor Italië CEI64/2).



Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.



Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze, om elk risico te vermijden, worden vervangen door de fabrikant of diens erkende technische assistentiedienst

Het niet in acht nemen van de waarschuwingen kan gevaarlijke situaties veroorzaken voor personen of voorwerpen, en heeft tot gevolg dat de garantie op het product vervalt.

Bijzondere aanwijzingen



Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden uitgeschakeld. Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke normen).



Netklemmen en motorklemmen kunnen ook bij stilstaande motor gevaarlijke spanning dragen.



Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de functies waarvoor het is gebouwd.

Onder bepaalde afstellingsomstandigheden kan de converter na een stroomuitval automatisch herstarten.

VERANTWOORDELIJKHEID

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de goede werking van de elektropompen of eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt, indien zij onklaar gemaakt of gewijzigd zijn en/of als zij gebruikt worden buiten het aanbevolen werkveld of in strijd met andere bepalingen in deze handleiding.

Hij aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onnauwkeurigheden in deze gebruikshandleiding, als die te wijten zijn aan druk- of transcriptiefouten. Hij behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijk of nuttig geachte wijzigingen aan de producten aan te brengen, zonder de essentiële kenmerken ervan aan te tasten.

1 ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Toepassingen

Meerfasen-dompelpomp met geïntegreerde elektronica, uiterst geschikt voor toepassing in regenwatersystemen en irrigatienetwerken, om water uit tanks, putten, vijvers te pompen en voor andere toepassingen in de woonomgeving die een hoge druk vereisen.

Dankzij hun compacte, handzame vorm kunnen deze pompen ook worden gebruikt als draagbare pompen voor bijzondere toepassingen in nood gevallen, zoals het oppompen van water uit tanks of rivieren, het leegpompen van zwembaden en fonteinen. De pomp is ook geschikt voor tuinieren en hobbytoepassingen in het algemeen.

De elektronica bestuurt automatisch de in- en uitschakeling (ON/OFF) van de toepassing, afhankelijk van de vraag om water door de gebruiker. De ideale werksituatie heeft u als de pomp helemaal is ondergedompeld; het koelsysteem van de motor maakt het echter mogelijk de pomp te gebruiken tot een aanzuighoogte van minimaal 110 mm.



Volgens de normen voor ongevallenpreventie die op dit gebied van kracht zijn, mogen deze pompen niet worden gebruikt in zwembaden, vijvers, bassins waarin zich mensen bevinden, en/of voor het verpompen van koolwaterstoffen (benzine, gasolie, stookolie, oplosmiddelen enz.). Het is een goed gebruik om deze pompen schoon te maken voordat ze worden opgeborgen (zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

1.2 Verpompbare vloeistoffen



Gebruik de pomp uitsluitend in schoon water.

De pomp mag niet worden gebruikt voor het verpompen van zout water, afvalwater, ontvlambare, bijkende of explosive vloeistoffen (bv. petroleum, benzine, oplosmiddelen), vetten of olie.



De temperatuur van de verpompte vloeistof mag niet hoger zijn dan 50°C (122F)



Als de pomp wordt gebruikt voor watertoevoer in huis, moeten de lokale voorschriften worden opgevolgd van de beheersinstanties van de watervoorziening.



Max. afmetingen van vaste deeltjes die in de vloeistof zijn opgelost: Diameter 1 mm (0,04 in)

1.3 Technische gegevens

De pompen DTRON3 zijn voorzien van een filter, dat afhankelijk van de toepassing kan worden geopend (zie afbeelding 1, A) of gesloten (X genoemd) (zie afbeelding 1, B).

Als het filter open is, worden zwevende deeltjes met een doorsnede van meer dan 2,5 mm niet doorgelaten.

Binnenin het filter zit een smoorklep die aanzuiging vanaf de bodem verhindert, tot een niveau van 80 mm. Het filter kan worden afgesneden of verwijderd om water te kunnen aanzuigen tot een minimum van 35 mm vanaf de bodem. (zie afbeelding 2).

De producten met filter X worden gekenmerkt door de X naast de naam van de pomp.

Het filter X wordt gekenmerkt door een basis, niet waterdicht, met een vrouwelijke aansluiting van 1". De filter X is bedoeld voor gebruikt met de KIT X : aanzuigkit met vlotter (zie afbeelding 3).

De pomppmodellen worden geïdentificeerd zoals hieronder (Tabel 1) :


	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabel 1

NEDERLANDS

Alle technische gegevens staan vermeld op het technische etiket van de pomp.

Hieronder vindt u een uitleg van de vermelde waarden (Afb. 4):

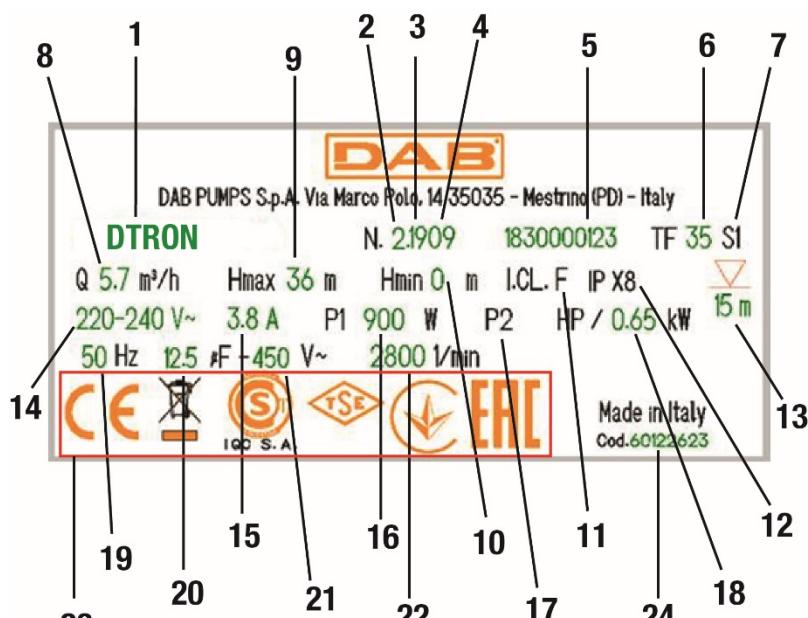

Afb.4 Plaatje

Pos.	Beschrijving
1	Beschrijving
2	Revisie
3	Jaar
4	Week
5	Serienummer
6	Max. vloeistoftemperatuur
7	Gebruik
8	Opbrengst
9	Max. opvoerhoogte
10	Min. opvoerhoogte
11	Isolatieklasse
12	Beschermingsgraad
13	Onderdompelbaarheid
14	Nominale spanning
15	Ampère
16	P1
17	P2 pk
18	P2 kW
19	Frequentie
20	Capaciteit condensator
21	Spanning
22	Nom. toerental
23	Logo's
24	PomPCODE

2 INSTALLATIE

Controleer het volgende voordat u de pomp in werking stelt:



De spanning en frequentie op het plaatje met elektrische gegevens van de pomp moeten overeenkomen met de gegevens van het elektriciteitsnet.

De voedingskabel van de pomp of de pomp zelf mogen niet beschadigd zijn.

De elektrische aansluiting moet op een droge plek worden gemaakt, beschermd tegen eventuele overstromingen.

Het elektrische systeem moet voorzien zijn van een lekstroomschakelaar met $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ en een deugdelijke aarding.

Eventuele verlengsnoeren moeten voldoen aan de geldende normen

2.1 Mechanische installatie



Installeer de pomp op een plaats waar hij niet kan bevriezen.

Wanneer de pomp inactief blijft bij een temperatuur onder 0 °C, moet worden verzekerd dat er geen water achtergebleven is dat de pomp kan beschadigen door te bevriezen.



Hang de pomp op door het koord door het gat te leiden (zie afbeelding 5). De pomp niet ophangen aan de handgreep.



De terugslagklep niet in de buurt van de persleiding van de pomp monteren (d.w.z. op een afstand van minder dan 1 m (3.28ft)). De pomp heeft namelijk al een ingebouwde terugslagklep in de persleiding.

De pompen DTRON3 bevatten al een klein expansievat, afgesteld voor terugslagen en kleine verliezen.
Om het aantal starts van de pomp te verlagen kan er een hulptank van 2 liter worden gemonteerd (afbeelding 6, A).
Als u nog een terugslagklep wilt monteren (afbeelding 6, B) wordt aanbevolen deze na de hulptank te plaatsen.

NEDERLANDS

Stel de motor niet bloot aan te veel starts per uur. Het wordt dringend aanbevolen niet meer dan 60 keer per uur te starten.

Geadviseerd wordt om leidingen te gebruiken met een diameter van minimaal 1", om mindere prestaties van de pomp te vermijden

De pomp is geschikt voor verticale of horizontale installatie.

Sluit een starre of flexibele slang aan op de toevoer van de pomp van 1 1/4".

De maximale onderdompelbaarheid van de pomp hangt af van de lengte van de elektriciteitskabel: 12m (39.4 ft) bij een kabellengte van 15m (49.2 ft); 7m (23 ft) bij een kabellengte van 10m (32.8). Controleer het gegeven op het technische etiket, zoals uitgelegd op afbeelding 4.

Om altijd een goede watertoevoer te verzekeren is het raadzaam de volgende hoogten tussen de dienstkranen en de pomp niet te overschrijden (zie afbeelding 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Om de installatie in een tank te vergemakkelijken kan de voedingskabel worden verwijderd en/of kan hij door een andere opening worden geleid. Om hem te verwijderen moeten de aanwijzingen in de quick guide van het product worden opgevolgd. De elektriciteitskabel heeft een snelkoppeling.

Laat dit werk doen door gespecialiseerd personeel. Controleer vóór de inbedrijfstelling van het product of de aardaansluiting is gemaakt.

De pomp is voorzien van:

- Ontluchtingsklep (zie afbeelding 8). Door deze klep kan de pomp in heel korte tijd aanzuigen. Als het water niveau lager is dan het niveau van de klep, kan er wat water uit de ontluchtingsklep naar buiten komen.
- Klein expansievat met veer en membraan (bij pompen DTRON3). Dit beperkt het aantal herstarts van de pomp, wat kleine verliezen van de installatie zelf compenseert. Het vat beschermt de pomp bij waterslag. Het vat hoeft niet opnieuw geladen, noch onderhouden te worden.
- Een overdrukklep, die de waterslag voorkomt. Bij ijs in de persleiding terwijl de pomp ondergedompeld is, behoedt deze klep de pomp tegen breuk.

Installatie in put.

Installeer de pomp zo dat de pompaanzuiging zich minstens 1 m (3.28ft) boven de putbodem bevindt, om te voorkomen dat er zand en vuil worden aangezogen. Gebruik starre metalen buizen om de pomp op te hangen en bevestig de buizen met beugels aan de bovenkant van de put.

Installatie in tank

Houd er rekening mee dat de opvangtank minimaal 180x185 mm (7.09x7.28 in) groot moet zijn om de pomp door te laten.

Houd de pomp iets opgetild van de bodem, om te voorkomen dat mogelijke geluiden/trillingen overgedragen worden aan de tank.

Als de pomp op de tankbodem wordt gezet, maakt hij lawaai.



Om verstopping van de aanzuigopeningen te voorkomen, wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of er zich geen vuil (bladeren, zand, enz.) heeft opgehoopt in het opvangputje.

Installatie met VLOTTERKIT (accessoire)

Bij pompen DTRON3 kan een NFC niveauvlotter worden toegevoegd.

Nadat dit accessoire op zijn plaats in de pomp is aangebracht, communiceert het met de printplaat zonder elektrische aansluitingen.

De ruimte die de pomp met vlotter minstens inneemt in een put of tank is als volgt:

De aanbevolen minimumafstand tussen het uiteinde van de pompvlotter en de wand is 3 cm (1.18 in) (zie afbeelding 10).

De aanbevolen minimumafstand tussen de vlotter van de aanzuigleiding en de wand (in het geval van versie X) is 10 cm (3.94 in) (zie afbeelding 10).

3 EERSTE INSTALLATIE



De pomp en het bedieningspaneel (indien aanwezig) moeten worden aangesloten op hetzelfde elektriciteitsnet, d.w.z. galvanische scheiding moet worden vermeden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van isolatietransformatoren of open schakelaars (ook eenpolig).

In bijzondere woon- of industriële omgevingen, waar monofasegebruikers kunnen worden verbonden met andere fasen van de driefasendistributie van de openbare leverancier, zouden het bedieningspaneel en de pomp anders mogelijk niet kunnen communiceren.

4 FUNCTIES

De elektronica bestuurt de in- en uitschakeling (ON/OFF) van de pomp automatisch, afhankelijk van de watervraag.

De elektronica beschermt de pomp tegen defecten van de terugslagklep (NRV) in het pomplichaam, die over het algemeen het gevolg zijn van afzettingen van vuil en zand. De afzettingen zouden het sluiten van de terugslagklep kunnen beletten, ook als er geen water is. Geadviseerd wordt om de terugslagklep dus goed te onderhouden.

De pomp wordt ieder uur automatisch uitgeschakeld; als alles normaal is, bemerkt de gebruiker alleen een zeer lichte drukdaling die enkele seconden duurt. Als de terugslagklep daarentegen vastzit, gaat er een alarm af op de pomp en kan deze pas weer in werking worden gesteld als de oorzaken van de verstopping zijn opgeheven, waarbij hij bij voorkeur wordt afgekoppeld van het voedingsnet en weer aangekoppeld. Het alarm stopt als de klep weer mechanisch los zou raken.

De elektronica beschermt de pomp tegen droog bedrijf, d.w.z. werking zonder water (zie de anti-DRYRUN-functie).

De elektronica beschermt de pomp tegen valse starts als het water luchtbellen bevat (zie de anti-burping-functie).

Bij de DTRON3 beschermt de elektronica de pomp tegen lekken in het systeem die continu herstarten zouden veroorzaken (zie de ANTICYCLING-functie).

4.1 Voorwaarden voor starten en stoppen van de pomp

Als er water uit de waterleiding wordt verbruikt, start de pomp wanneer aan de startvoorwaarden is voldaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een kraan wordt opengedraaid waardoor de druk in de installatie daalt. De pomp stopt weer wanneer het waterverbruik stopt, d.w.z. wanneer de kraan wordt dichtgedraaid.

Voorwaarden om te starten

De pomp start wanneer aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De opbrengst is hoger dan de minimumopbrengst van 2 l/min (0,53 tpm).
- De druk is lager dan de startdruk (CUT-IN). De cut-in is in de fabriek ingesteld op 2,4 bar (34.8 psi).

Als de pomp is voorzien van een bedieningspaneel, is de cut-in variabel.

Voorwaarden om te stoppen

De pomp stopt met een vertraging van 10 seconden als:

- De opbrengst is lager dan de minimumopbrengst terwijl de druk boven de CUT-IN-waarde ligt.
- De pomp stopt ook als er geen water is, om de motor te beschermen (zie ANTI DRYRUN-functie)
- Diverse alarmen

4.2 Pomp On – OFF

De motor van de pomp wordt gevoed door de elektronische stuurkaart die in het pomphuis zit, met dezelfde wisselspanning als die van het elektriciteitsnet.

De voeding van de pomp wordt aan de motor geleverd volgens de vraag van de gebruiker en de hydraulische conditie van de installatie, zoals verderop beschreven.

CUT-IN / Flow – Normale werking.

Gewoonlijk (als er geen alarmen actief zijn, en nadat de vooraanzuiging van de pomp is voltooid), wordt de motor onmiddellijk ingeschakeld als de druk lager is dan de cut-in-druk (zie paragraaf 4.1) of als er stroming is. De motor wordt uitgeschakeld als de druk hoger is dan de CUTIN en er geen stroming is (maar pas nadat deze conditie 10 seconden heeft geduurd).

Aansluitingen op het elektriciteitsnet - eerste vooraanzuiging van de pomp

Nadat de pomp is aangesloten op het elektriciteitsnet, is de pomp uitgeschakeld en de terugslagklep in ruststand: als dit niet het geval zou zijn, blokkeert de pomp en wordt de motor nooit gestart (zie de paragraaf ANTIFLOOD).

In normale gevallen daarentegen gedraagt de pomp zich als volgt:

- Als het hydraulische circuit bovenstrooms van de pomp een hogere druk heeft dan de CUTIN, start de pompmotor niet, de vooraanzuiging wordt normaal voltooid.
- Als het circuit niet de juiste druk heeft ($P < \text{CUT-IN}$), wordt de pompmotor gestart. In dit geval,

NEDERLANDS

- Als er druk ontstaat in het hydraulische circuit ($P > \text{CUT-IN}$) en er is geen stroming, bijvoorbeeld omdat de toevoerkraan dicht is, wordt de motor 10 sec na het starten uitgeschakeld: de pomp is vooraangezogen.
- Als er 20 seconden lang geen stroming en geen druk is ($P < \text{CUT-IN}$), gaat het alarm DRYRUN op de pomp af en wordt deze uitgeschakeld: de pomp is niet vooraangezogen.
- Ten slotte, als er stroming is, wordt de pomp vooraangezogen en functioneert hij normaal.

Anti DRYRUN

Als tijdens de normale werking (of bij het starten van de pomp) 20 seconden lang geen druk en stroming wordt waargenomen, gaat het alarm DRYRUN af op de pomp en wordt de motor uitgeschakeld.

De besturingselektronica van de pomp probeert de pomp opnieuw te starten tot de conditie van droog bedrijf, d.w.z. zonder stroming en druk, niet meer wordt vastgesteld.

Deze startpogingen volgen onderstaand schema:

- Van de 1e tot en met de 48e poging: 1 herstart per 30 minuten, van 20 seconden elk
- Vanaf de 49e poging: 1 herstart per 24 uur, van 20 seconden elk

- Het alarm DRYRUN kan met de hand worden gereset: als de pomp na zo'n reset nog steeds geen stroming en druk waarneemt, zullen de pogingen 20 seconden duren.
- De pompelektronica heeft een systeem, anti-burping genoemd, dat valse vooraanzuigingen door mogelijke luchtbellen in het water vermindert.

ANTICYCLING

Eventuele lichte vloeistoflekken in het systeem na de pomp, wanneer er druk en geen stroming in de installatie aanwezig is, kunnen leiden tot een geleidelijke drukdaling. Dit brengt de pomp tot een periodieke herhaling van de inschakeling, die vooral bij kort op elkaar volgende inschakelingen schade aan de motor zou veroorzaken.

In dit geval herkent de elektronica de conditie en wordt het ANTICYCLING-alarm geactiveerd. Het alarm verhindert dat de pompmotor kan inschakelen. Het alarm kan handmatig worden opgeheven. Het alarm wordt hoe dan ook automatisch opgeheven na 12 uur.

5 COM BOX

Bij het model DTRON3 gaan alle leds van de interface branden nadat de COM BOX is aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat de gebruiker de werking kan verifiëren.

De pomp DTRON3 kan werken in de modus "Auto" (default) of in de modus "MANUAL MODE".

5.1 Manual Mode



De gebruiker kan instellen dat de pompmotor constant ingeschakeld blijft. Let op: net zoals bij de pompen zonder elektronica wordt hier iedere controle en beveiliging uitgesloten (Anti DRY RUN, Anti Cycling etc..) en kan de pomp alleen worden gestopt door tegelijkertijd de toetsen 1 en 2 in te drukken (zie afbeelding 12).

Geforceerde uitschakeling van de motor

De gebruiker kan geforceerde uitschakeling van de motor opleggen, wat voorkomt dat de motor ingeschakeld kan worden, in welk geval dan ook.

De hier beschreven uitschakeling heeft ook effect als er een eventuele inschakeling is ingesteld in de modus "Manual".

5.2 Auto Mode

In deze modus wordt de voeding van de pomp aan de motor geleverd volgens de vraag van de gebruiker en de hydraulische conditie van de installatie, zoals verderop beschreven.

ANTICYCLING

Bij het model DTRON3 is de anticyclingfunctie standaard uitgeschakeld. Zij kan worden geactiveerd met behulp van de console COM BOX (zie de functies, Afbeelding 12, 11)

5.3 Verbinding COM BOX – DTRON3

De pomp wordt verbonden met de COM BOX door middel van het Power Line Communication-protocol, van nu af aan in deze handleiding PLC genoemd. Door deze communicatie is COM BOX in staat om de gebruiker te voorzien van talrijke gegevens omtrent de status en de werking

NEDERLANDS

van de pomp. Verder kan de gebruiker actief interageren met de pomp door deze uiteenlopende instructies te geven, zoals verderop beschreven.

Om te kunnen communiceren moeten de DTRON3 en COM BOX aan elkaar worden gekoppeld.

De DTRON3 en de COM BOX die in de verpakking zitten zijn al in de fabriek aan elkaar gekoppeld;

Als de twee units al gekoppeld zijn, vindt de verbinding plaats binnen 30 seconden na inschakeling van de COM BOX en de DTRON3. De verbinding tussen de twee units wordt aangegeven door het vast branden van de blauwe led PLC).

De kwaliteit van de PLC-verbinding kan door talloze factoren worden beïnvloed:

- Topologie van het elektriciteitsnet
- Reactieve belastingen op de lijn
- Lengte van de verbinding
- Doorsnede van de kabels

Als er communicatieproblemen zijn, moet de afstand (dus de lengte van de elektrische aansluiting) tussen de twee apparaten worden verkort.

De twee apparaten moeten zijn aangesloten op hetzelfde eenfasige elektriciteitsnet en de nul gemeenschappelijk hebben.

5.4 Kopeling van DTRON3 en COM BOX

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, zijn de DTRON3 en COM BOX die in de verpakking zitten al aan elkaar gekoppeld in de fabriek.

Als een van de 2 apparaten moet worden vervangen, is er een nieuwe koppeling nodig tussen de COM BOX en de DTRON 3. Dit gebeurt met de volgende procedure:

- 1) Koppel de DTRON3 af van het elektriciteitsnet
- 2) Elimineer eventuele voorgaande koppelingen op de COM BOX (9.3.)
- 3) Breng de COM BOX in de koppelingsfase (9.3.)
- 4) Verbind de DTRON3 met het elektriciteitsnet
- 5) Controleer de PLC-statusled op de COM BOX, als dit brandt heeft de koppeling met succes plaatsgevonden.

6 REINIGING OPSLAG ONDERHOUD

De pomp behoeft geen onderhoud. Vorst kan schadelijk zijn voor de pomp. Bij zeer lage temperaturen moet de pomp uit de vloeistof worden gehaald, geleegd worden en beschermd tegen vorst worden opgeborgen. Alvorens de pomp te reinigen moet hij worden afgekoppeld van het voedingsnet.

Het is raadzaam om de volgende delen schoon te maken met een eenvoudige straal water, nadat de pomp uit de vloeistof is gehaald:

- Filter (open, zie afbeelding 1A)
 - Aanzuigfilter met vlotter, in het geval van versie X (zie afbeelding 3)
 - Terugslagklep. In dit geval moet het betreffende onderdeel worden verwijderd, zoals getoond op afbeelding 11.
- Zorg dat alle onderdelen vervolgens weer op de juiste manier worden gemonteerd.

7 STORINGEN OPSPOREN



Alvorens te beginnen met het opsporen van storingen moet de elektrische verbinding van de elektropomp worden losgemaakt (stekker uit het stopcontact halen). Als de voedingskabel of een van de elektrische delen van de pomp beschadigd zijn, moet de reparatie of vervanging worden uitgevoerd door de fabrikant of dienst technische assistentiedienst, of door iemand met een gelijkwaardige kwalificatie, om elk risico uit te sluiten.


PROBLEMEN	WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De pomp schakelt niet in of blijft niet ingeschakeld.	1. De pomp wordt niet gevoed 2. Geen water	1. De voeding controleren 3. Het waterpeil herstellen
De pomp geeft geen water af	1. Het aanzuigrooster en de leidingen zitten verstopt 2. De rotor is versleten of geblokkeerd 3. De vereiste opvoerhoogte is hoger dan de prestaties die de pomp kan leveren	1. Verstoppingen opheffen 2. De rotor vervangen of de blokkering opheffen
De opbrengst is onvoldoende	1. Het aanzuigrooster zit gedeeltelijk verstopt 2. De rotor of de persleiding zitten gedeeltelijk verstopt of zijn aangekoekt	1-2 Eventuele verstoppingen verwijderen
De pomp stopt (mogelijke tussenkomst van de thermische veiligheidsschakelaar)	1. De vloeistof die verpompt moet worden is te dik en oververhit de motor. 2. De watertemperatuur is te hoog	1-2-3-4 De stekker uit het stopcontact halen en de oorzaak van de oververhitting opheffen, wachten tot de pomp is afgekoeld en de stekker weer in het stopcontact insteeken.

NEDERLANDS

	3. De rotor wordt geblokkeerd door een vast voorwerp 4. Voeding stemt niet overeen met de nominale gegevens	stopcontact steken
--	--	--------------------

8 BESCHRIJVING COM BOX-INTERFACE

De interface van de pomp DTRON3 wordt weergegeven op de unit COM BOX, waarvan het paneel er als volgt uit ziet:

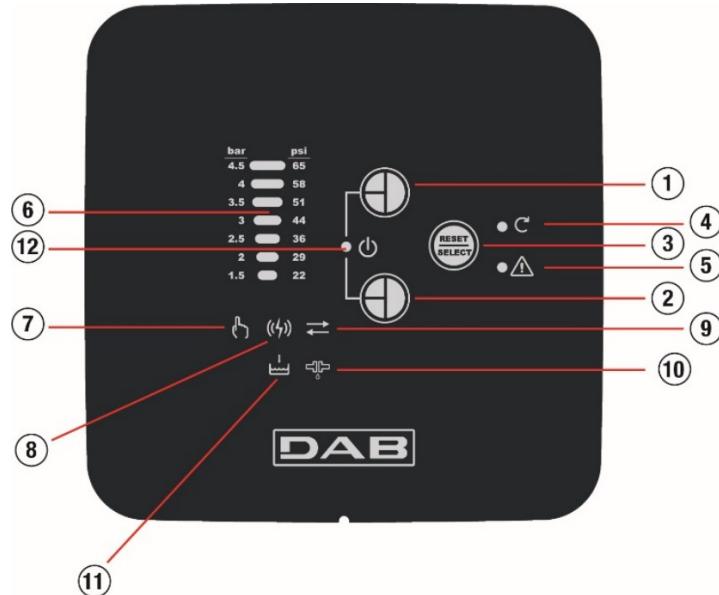

Afbeelding 12: paneel van de COM BOX

8.1 Beschrijving werkingswijze

De COM BOX kan op twee manieren functioneren, in de modus *Monitor* en de modus *SETUP*.

MONITOR-modus

In de MONITOR-modus zijn de volgende gegevens beschikbaar:

- druk aan de perszijde van de pomp DTRON3 (6)
- voedingsstatus van de motor (4)
- status DISABLE van de pomp (XX)
- actieve storingen/alarmen (5, 8, 10, 11)
- verbindingsstatus van de COM BOX met een of meer DTRON's (8)

In de MONITOR-modus zijn de volgende opdrachten beschikbaar:

- Reset van eventueel aanwezige alarmen
- Deactivering/activering van de werking van de pomp

SETUP-modus

In de SETUP-modus kan de gebruiker:

- De CUTIN-druk veranderen
- De pompmotor met de hand activeren
- De verbinding tussen de COM BOX en de DTRON activeren/deactiveren
- De herkenning van de ANTICYCLING-conditie activeren/deactiveren
- Deactivering/activering van de werking van de pomp

8.2 Beschrijving van de leds / toetsen

Zie afbeelding 12	Led	Functie	Uitleg
6		CUT-IN	De brandende led geeft de CUT-IN-waarde aan
12		ON/OFF	Systeemstatus: aan of uit
4		MOTORSTATUS	Geeft aan of de pomp al of niet in werking is
5		ALARM	Geeft aan dat er een algemeen alarm is
7		MANUAL MODE	Geeft de handbediende werking aan
8		PLC	Geeft aan dat de communicatie tussen de pomp en COM BOX goed is
11		ANTI DRYRUN	Geeft aan dat er een alarm van het type DRY RUN is
10		ANTI CYCLING	Geeft aan dat er een alarm van het type ANTICYCLING is, en/of de geactiveerde status van ANTICYCLING-detectie
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tabel 2

9 WERKING VAN DE INTERFACE

9.1 Overgang van de Monitor-modus naar de SETUP-modus en omgekeerd

De overgang van de Monitor-modus naar de SETUP-modus gebeurt door de toets "+" (Afbeelding 12, 1) en "Reset>Select" (Afbeelding 12, 3) minstens 3 seconden tegelijkertijd in te drukken. De overgang van de SETUP-modus naar de Monitor-modus gebeurt door de toetsen "-" (Afbeelding 12, 2) en "Reset>Select" (Afbeelding 12, 3) minstens 3 seconden tegelijkertijd in te drukken, of 1 minuut te wachten zonder een toets van de interface aan te raken. Bij de inschakeling staat de COM BOX standaard in de Monitor-modus.

9.2 Monitor-modus

Motorstatus (Afb 12, 4)

Als de groene led "Motorstatus" brandt, wordt de motor gevoed

Uitlezing alarmen (Afb 12, 5)

Als de led "Alarm" brandt, is er een alarm geactiveerd. Het oplichten van de ANTICYCLING- of DRYRUN-led geeft aan welk alarm actief is.

Functie MANUAL MODE (Afb.12, 7)

Als de modus "MANUAL" actief is, wordt dat aangegeven doordat de led brandt. Voor het activeren/deactiveren van deze modus, zie hoofdstuk "SETUP-modus".

PLC-aansluiting (Afb 12, 8)

Als deze led brandt, is de PLC-verbinding actief of is de COM BOX beschikbaar voor verbinding met een pomp.

Als de led vast brandt, is de verbinding actief.

Een langzaam knipperende led (1 seconde ON; 1 seconde OFF) geeft aan dat de verbinding niet actief is, maar dat de COM BOX aan de pomp is gekoppeld.

NEDERLANDS

Een snel knipperende led (0,5 seconde ON; 0,5 seconde OFF) geeft aan dat de COM BOX en de DTRON3 momenteel worden gekoppeld.

Functie POMPBLOCKERING

Door de toetsen "+" en "-" (Afb.12, 1 - 2) tegelijkertijd in te drukken en los te laten wordt de motor van de pomp ongeconditioneerd gestopt. Deze kan dan niet opnieuw starten zolang de toetsen "+" en "-" (Afb. 12, 1 – 2) niet opnieuw tegelijkertijd worden ingedrukt en losgelaten. Deze onderdrukking heeft ook prioriteit boven de eventuele inschakeling van de motor die is ingesteld in "MANUAL".

De pompblokering wordt opgeheven wanneer DTRON3 en COM BOX niet meer gekoppeld zijn. Hernieuwde inschakeling van de DTRON3 of het niet tot stand komen van de verbinding tussen de COM BOX en de DTRON3 hebben daarentegen geen effect op de instelling van de onderdrukking.

Functie RESET ALARMEN

Alarmen kunnen handmatig worden gereset door op de toets "Reset>Select" (Afbeelding 12, 3) te drukken.

9.3 SETUP-modus

Wanneer de SETUP-modus is geopend (zie paragraaf 8.1)

Met uitzondering van de functie CUT-IN, gaat bij de activering van elke functie de overeenkomende led branden, zoals hieronder beschreven:

- AAN gedurende 3 sec
- Knipperend gedurende 0,3 sec AAN en UIT, 4 maal

Modus SELECTIE VAN INSTELLINGEN

De toets "Reset>Select" (Afbeelding 12, 3) kan worden gebruikt om af te wisselen tussen de hieronder beschreven instellingen.

De eerste instelling die zich presenteert wanneer de SETUP-modus is geactiveerd, is "Verandering van CUT-IN".

Verandering van CUT-IN

Met deze functie kan de CUT-IN-waarde van de pomp worden veranderd. Deze waarde kan worden verhoogd/verlaagd met de toetsen "+" en "-" (Afb. 12, 1-2). Ingesteld kunnen worden de waarden die binnen de barometrische schaal worden gerepresenteerd door een knippersignaal.

De huidige CUT-IN-waarde wordt aangegeven doordat de overeenkomende led vast gaat branden.

Een te lage CUT-IN-waarde zou kunnen verhinderen dat de pomp kan inschakelen, waardoor deze altijd uitgeschakeld blijft.
Een te hoge CUT-IN-waarde daarentegen zou een DRYRUN-alarm kunnen veroorzaken.

Geadviseerd wordt om de CUT-IN-waarde niet hoger in te stellen dan:

- 
- 2,5 bar (36,2 psi) voor de modellen DTRON3 (X) **35/90** en **35/120**
 - 3,5 bar (50,7 psi) voor de modellen DTRON3 (X) **45/120**

Activering/deactivering handbediende werking

Bij deze instelling wordt met de toets "+" (Afb 12, 1) inschakeling van de pompmotor opgelegd.

De toets "-" (Afb. 12, 2) herstelt de normale bedrijfsconditie.

Koppeling/Ontkoppeling COM BOX – DTRON3

Bij deze instelling wordt de COM BOX door de toets "+" (Afb 12, 1) 5 seconden in te drukken in de toestand gebracht waarin koppeling met de PLC plaatsvindt via het elektrische voedingsnet.

Als de toets "-" (Afb. 12, 2) 5 seconden wordt ingedrukt, wordt de eventuele koppeling met de DTRON3 opgeheven

Activering/deactivering ANTICYCLING

Bij deze instelling wordt met de toets "+" (Afb 12, 1) de eerder beschreven ANTICYCLING-functie geactiveerd.

De toets "-" (Afb. 12, 2) deactiveert deze functie.

10 STORINGEN OPSPOREN COM BOX

PROBLEEMEN	WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De pomp en COM BOX maken geen verbinding met elkaar	1. Ze zijn galvanisch gescheiden	1. Nagaan of de twee units op hetzelfde elektriciteitsnet en dezelfde fase zijn aangesloten.
	2. Ze hebben een te grote onderlinge afstand	2. De twee units verbinden op een kleinere afstand
	3. De twee units zijn niet gekoppeld	3. De eerste koppelingsprocedure herhalen, beschreven in 8.3

ÍNDICE

ADVERTENCIAS	58
RESPONSABILIDADES	59
1 ASPECTOS GENERALES	60
1.1 Aplicaciones	60
1.2 Líquidos bombeables	60
1.3 Datos técnicos	60
2 INSTALACIÓN	61
2.1 Instalación mecánica	61
3 PRIMERA INSTALACIÓN	62
4 FUNCIONALIDADES	63
4.1 Condiciones de puesta en marcha y parada de bomba	63
4.2 Bomba On – OFF	63
5 COM BOX	64
5.1 Modo Manual	64
5.2 Modo Auto	64
5.3 Conexión COM BOX – DTRON3	64
5.4 Cómo asociar DTRON3 y COM BOX	64
6 LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO	65
7 BÚSQUEDA DE AVERÍAS	65
8 DESCRIPCIÓN INTERFAZ COM BOX	66
8.1 Descripción modo de funcionamiento	66
8.2 Descripción Led / teclas	67
9 OPERATIVIDAD INTERFAZ	67
9.1 Paso de modo Monitor a SETUP y viceversa	67
9.2 Modo Monitor	67
9.3 Modo SETUP	68
10 BÚSQUEDA DE AVERÍAS COM BOX	68

LEYENDA

En el manual se han utilizado los siguientes símbolos:

**SITUACIÓN DE PELIGRO GENERAL.**

El incumplimiento de las instrucciones siguientes puede provocar daños materiales y personales.

**SITUACIÓN DE RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.**

El incumplimiento de las instrucciones siguientes puede provocar una situación de grave peligro para la seguridad de las personas.

**Notas e información general.****ADVERTENCIAS**

Antes de realizar la instalación, leer atentamente esta documentación.

La instalación y el funcionamiento deberán cumplir las normas de seguridad del país de instalación del producto. Toda la operación deberá realizarse a la perfección.

El incumplimiento de las normas de seguridad, además de crear peligro para la incolumidad de las personas y dañar los aparatos, anulará todo derecho de intervención en garantía.



Personal especializado

Se recomienda que la instalación sea realizada por personal competente y cualificado que posea los requisitos requeridos por las normativas específicas en materia.

Se considera personal cualificado a las personas que, por su formación, experiencia y educación, así como por el conocimiento de las normas, leyes y disposiciones para la prevención de accidentes, así como de las condiciones de servicio, hayan recibido autorización del responsable de la seguridad de la instalación para realizar cualquier actividad necesaria y sean capaces de reconocer y evitar todo posible peligro de la misma (Definición para el personal técnico IEC 364).

ESPAÑOL

El aparato no puede ser utilizado por niños de menos de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia o los conocimientos adecuados, si no están bajo vigilancia o solo tras recibir instrucciones sobre el uso seguro del aparato y haber comprendido los peligros inherentes al mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento destinado a ser realizado por el usuario no deben ser realizados por niños sin vigilancia.



Protección de la sobrecarga. La bomba está equipada con un guardamotor térmico. En caso de eventual sobrecalentamiento del motor, el guardamotor apaga la bomba automáticamente. El tiempo de refrigeración es de aprox. 15-20 min. después de que la bomba se vuelva a encender automáticamente. Después de la intervención del guardamotor, es completamente necesario buscar su causa y eliminarla. Consultar Búsqueda de Averías.



El cable de alimentación y el interruptor flotante nunca se deben utilizar para transportar o elevar la bomba. Utilizar siempre el mango de la bomba.



El uso está permitido solamente si la instalación eléctrica cuenta con medidas de seguridad según las Normativas vigentes en el país de instalación del producto (para Italia CEI64/2).



No desconectar nunca el enchufe de la toma tirando del cable.



Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante o su servicio de asistencia técnica autorizado.

El incumplimiento de las advertencias puede crear situaciones de peligro para las personas o los objetos y anular la garantía del producto.

Advertencias especiales



Antes de intervenir en la parte eléctrica o mecánica del sistema, quitar siempre la tensión de red. Solo se admiten conexiones de red fuertemente cableadas. El aparato se debe conectar a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otras normas relacionadas).



Los bornes de red y los bornes de motor pueden tener una tensión peligrosa incluso con el motor parado.



El aparato solo se debe utilizar para las funciones para las que se ha construido.

En determinadas condiciones de calibración, después de una caída de red el convertidor puede ponerse en marcha automáticamente.

RESPONSABILIDADES

El fabricante no se hace responsable del buen funcionamiento de las electrobombas o de posibles daños provocados por las mismas, en caso de que sean manipuladas, modificadas y/o utilizadas fuera del campo de trabajo recomendado o en contraste con otras disposiciones contenidas en este manual.

Además, rechaza toda responsabilidad por las posibles imprecisiones contenidas en el presente manual de instrucciones si se deben a errores de impresión o de transcripción. Se reserva el derecho de realizar en los productos aquellos cambios que considere necesarios o útiles sin perjudicar sus características esenciales.

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 Aplicaciones

Bomba sumergida multietapa con electrónica integrada ideal para el uso en sistemas de agua de lluvia y redes de riego, para bombear agua desde depósitos, cisternas, pozos, lagos y para otras aplicaciones domésticas que requieren una alta presión.

Gracias a su forma compacta y manejable, también encuentran aplicaciones especiales como bombas portátiles para casos de emergencia como: recogida de agua de depósitos o ríos y vaciado de piscinas y fuentes. Adecuada también para la jardinería y los hobbies en general.

La electrónica controla automáticamente el encendido y el apagado (ON/OFF) de la aplicación en función de las necesidades de agua por parte del usuario.

La situación ideal de trabajo es con la bomba completamente sumergida. Sin embargo, el sistema de refrigeración del motor permite su uso hasta la altura mínima de aspiración (110 mm).



Estas bombas no se pueden utilizar en piscinas, estanques o embalses con presencia de personas, ni para el bombeo de hidrocarburos (gasolina, gasóleo, aceites combustibles, solventes, etc.) según las normas de prevención de accidentes vigentes en la materia. Antes de guardarlas, conviene realizar una limpieza (Ver capítulo "Mantenimiento y limpieza").

1.2 Líquidos bombeables



Utilizar la bomba exclusivamente en agua limpia.

La bomba no se debe utilizar para bombear agua salada, aguas residuales, líquidos inflamables, corrosivos o explosivos (por ej., petróleo, gasolina o disolventes), grasas ni aceites.



La temperatura del líquido que se debe bombear no debe superar los 50°C (122F)



En caso de uso de la bomba para la alimentación hídrica doméstica, respetar las normativas locales de las autoridades responsables de la gestión de los recursos hídricos.



Tamaño máximo de las partículas sólidas dispersadas en el líquido: Diámetro 1 mm (0.04 in)

1.3 Datos técnicos

Las bombas DTRON3 están equipadas con un filtro que, dependiendo de la aplicación, puede estar abierto (ver figura 1, A) o cerrado (llamado X) (ver figura 1, B).

El filtro abierto impide el paso de elementos en suspensión con un diámetro superior a 2,5 mm.

En su interior hay un parcializador que impide la aspiración desde el fondo hasta un nivel de 80mm. Se puede cortar o quitar para poder aspirar agua hasta un mínimo de 35 mm desde el fondo. (ver figura 2)

Los productos con filtro X están caracterizados por la X al lado del nombre de la bomba.

El filtro X se caracteriza por una base, no estanca, con conexión 1" hembra. El filtro X nace para ser utilizado con el KIT X : kit de aspiración con flotador (ver figura 3).

Los modelos de bomba están identificados de la manera siguiente (Tabla 1) :

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabla 1

Todos los datos técnicos se marcan en la etiqueta técnica de la bomba.

A continuación se muestra la explicación de las diferentes voces presentes (Fig 4):

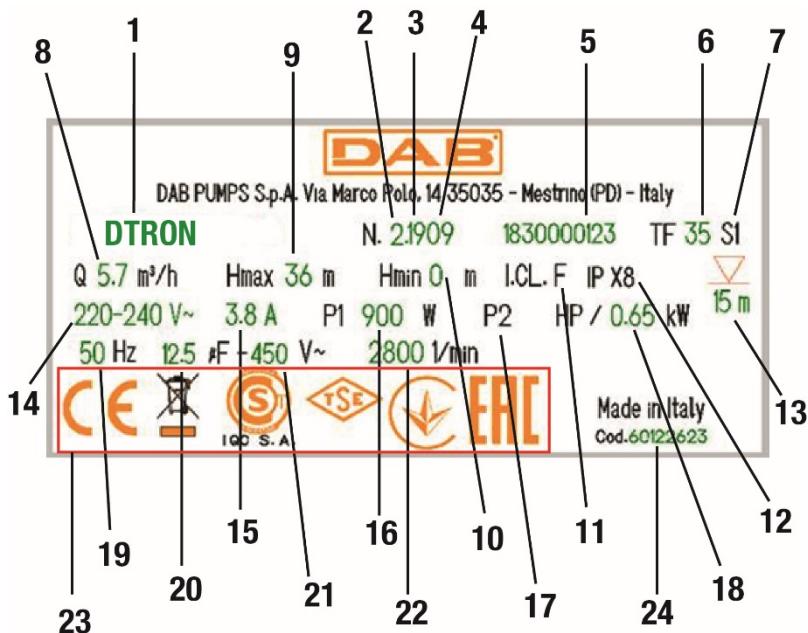


Fig.4 Etiqueta

Pos.	Descripción
1	Descripción
2	Revisión
3	Año
4	Semana
5	Número de serie
6	Temperatura máxima del líquido
7	USO
8	Caudal
9	Carga máxima
10	Carga mínima
11	Clase de aislamiento
12	Grado de protección
13	Sumergibilidad
14	Tensión nominal
15	Amperios
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Frecuencia
20	Capacidad condensador
21	Tensión
22	Nº de revoluciones nominales
23	Logotipos
24	Código de bomba

2 INSTALACIÓN

Antes de poner en funcionamiento la bomba, comprobar que:



La tensión y la frecuencia indicadas en la placa técnica de la bomba se correspondan con los datos del sistema eléctrico de alimentación.

El cable de alimentación de la bomba o la bomba misma no estén dañados.

La conexión eléctrica se debe realizar en un lugar seco, protegido de eventuales inundaciones.

El sistema eléctrico debe estar equipado con interruptor de protección salvavidas de $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ y la conexión a tierra debe ser eficiente.

Los eventuales alargadores deben cumplir la normativa vigente

2.1 Instalación mecánica



Instalar la bomba en un lugar no expuesto a la congelación.

Cuando la bomba permanece inactiva a una temperatura inferior a 0°C, es necesario asegurarse de que no queden residuos de agua que, al helarse, puedan dañarla.



Colgar la bomba pasando la cuerda por el orificio específico (ver figura 5). No colgar la bomba por el asa.



No instalar válvulas de retención cerca de la impulsión de la bomba (es decir, a una distancia inferior a 1 m (3.28ft)). De hecho, la bomba ya presenta una válvula de retención integrada en la impulsión.

Las bombas DTRON3 ya contienen un pequeño vaso de expansión, calibrado para golpes de ariete y pequeñas fugas.

Con el fin de disminuir el número de reinicios de la bomba, se puede instalar un depósito auxiliar (Figura 6, A) de 2 litros.

En caso de que se desee instalar una válvula de no retorno adicional (Figura 6, B), se recomienda posicionarla aguas abajo del depósito auxiliar.

No someter el motor a un número excesivo de puestas en marcha/hora. Se recomienda no superar nunca las 60 puestas en marcha/hora.

ESPAÑOL

Se recomienda el uso de tuberías que tengan un diámetro mínimo de 1" para evitar la disminución de las prestaciones de la bomba.

La bomba es adecuada para instalaciones verticales u horizontales.

Conectar un tubo rígido o flexible a la impulsión de la bomba de 1 ¼".

La sumergibilidad máxima de la bomba depende de la longitud del cable eléctrico: 12m (39.4 ft) en caso de cable de 15m (49.2 ft) de longitud; 7m (23 ft) en caso de cable de 10m (32.8). Revisar el dato de la placa técnica, como se explica en la figura 4.

Con el fin de garantizar siempre un buen caudal de agua, se recomienda no superar las siguientes alturas entre las llaves de servicio y la bomba (ver figura 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Para facilitar la instalación en la cisterna, se puede retirar el cable de alimentación y/o pasar este último por otro orificio de paso. Para retirarlo, seguir las indicaciones de la guía rápida del producto. El cable eléctrico está equipado con conexión rápida. Esta operación la debe realizar personal especializado. Antes de poner en funcionamiento el producto, comprobar que se haya producido la conexión a tierra.

La bomba dispone de:

- Válvula de escape para el aire (ver figura 8). Esta válvula permite a la bomba cebarse en poco tiempo. En caso de que el nivel del agua sea inferior al nivel de la válvula, puede salir un poco de agua de la válvula de escape.
- Pequeño vaso de expansión en muelle y membrana (en caso de bombas DTRON3). Esto limita el número de reinicios de la bomba, compensando las pequeñas fugas de la instalación misma. El vaso protege la bomba en caso de golpe de ariete. El vaso no necesita ni recarga ni mantenimiento alguno.
- Una válvula de sobrepresión, que previene el golpe de ariete. En caso de hielo en el tubo de impulsión con bomba sumergida, esta válvula protege la bomba de roturas.

Instalación en pozo.

Instalar la bomba de tal manera que la aspiración de la bomba se encuentre a por lo menos 1 m (3.28ft) del fondo del pozo para evitar la aspiración de arena e impurezas. Utilizar tubos metálicos rígidos para colgar la bomba y fijar los tubos con abrazaderas a la parte superior del pozo.

Instalación en cisterna

Hacer que la cisterna de recogida tenga unas dimensiones mínimas para el paso de la bomba de 180x185 mm (7.09x7.28 in).

Mantener la bomba ligeramente elevada respecto al fondo con el fin de evitar posibles ruidos/vibraciones transmitidos a la cisterna.

En caso de que la bomba se coloque en el fondo de la cisterna, la bomba producirá ruido.



Para evitar la obstrucción de los pasos de aspiración, se recomienda comprobar periódicamente que en el pozo de recogida no se haya acumulado suciedad (hojas, arena, etc.).

Instalación con KIT FLOTADOR (accesorio)

En caso de bombas DTRON3, se puede añadir un flotador de nivel NFC.

Este accesorio, una vez colocado en el alojamiento específico de la bomba, se comunica con la tarjeta electrónica sin la ayuda de conexiones eléctricas.

Las dimensiones mínimas de volumen de la bomba con flotador dentro de un pozo o de una cisterna son las siguientes:

La distancia mínima recomendada entre el extremo del flotador de la bomba y la pared es de 3cm (1.18 in) (ver figura 10).

La distancia mínima recomendada entre el flotador del tubo de aspiración y la pared (en caso de versión X) es de 10cm (3.94 in) (ver figura 10).

3 PRIMERA INSTALACIÓN



La bomba y el cuadro de mando, si está presente, se deben conectar a la misma red eléctrica, evitando que se separen galvánicamente, como por ejemplo debido a la presencia de transformadores de aislamiento o interruptores, incluso monofásicos, abiertos.

En usos concretos industriales y de comunidades, donde los servicios monofásicos se puedan conectar a fases diferentes de la distribución trifásica que ofrece el gestor público, el cuadro de mandos y la bomba podrían no lograr comunicarse.

4 FUNCIONALIDADES

La electrónica controla automáticamente el encendido y el apagado (ON/OFF) de la bomba en función de las necesidades de agua. La electrónica protege la bomba de las averías en la Válvula de No Retorno (NRV), presente en el cuerpo de la bomba, generalmente causados por incrustaciones de suciedad o de arena. Las incrustaciones podrían impedir el cierre de la NRV, incluso sin agua. Por tanto, se recomienda realizar un mantenimiento adecuado de la NRV.

La bomba se apaga automáticamente cada hora. Si todo está normal, el usuario nota solo una ligerísima caída de presión que dura unos segundos. Si, en cambio, la NRV está bloqueada, la bomba entra en alarma y puede volver a ponerse en funcionamiento después de eliminar las causas de la obstrucción, preferiblemente desconectándola y volviéndola a conectar a la red de alimentación. En todo caso, la alarma se para cuando la válvula se desbloquea mecánicamente.

La electrónica protege la bomba del funcionamiento en seco, es decir, sin agua (ver función anti-DRYRUN).

La electrónica protege la bomba de falsos arranques en caso de burbujeo del agua (ver función anti-burping).

Para DTRON3, la electrónica protege la bomba de fugas en el sistema, que provocarían reinicios continuos (ver función ANTICYCLING).

4.1 Condiciones de puesta en marcha y parada de bomba

Cuando se consume el agua de la red de suministro hidráulico, la bomba se pone en marcha cuando se cumplen las condiciones de puesta en marcha. Esto se produce, por ejemplo, abriendo una llave que baja la presión del sistema. La bomba se para de nuevo cuando el consumo del agua se para, o cuando la llave está cerrada.

Condiciones de puesta en marcha

La bomba se pone en marcha cuando se cumple una de las siguientes condiciones:

- El caudal es superior al caudal mínimo de 2 l/min (0.53 gpm).
- La presión es inferior a la presión de puesta en marcha (CUT-IN). El cut-in se configura en fábrica en 2.4 bar (34.8 psi).
En caso de bomba equipada con cuadro de control, el cut-in es variable.

Condiciones de parada

La bomba se para con un retraso de 10 segundos cuando:

- El caudal es inferior al caudal mínimo con presión por encima del CUT-IN.
- La bomba también se para con falta de agua, protegiendo el motor (ver función ANTI DRYRUN)
- Alarmas varias

4.2 Bomba On – OFF

El motor de la bomba recibe alimentación de la tarjeta electrónica de control, situada dentro del cuerpo de la bomba, con una tensión alterna igual a la de la red de distribución eléctrica.

La alimentación de la bomba se suministra al motor en función de la evolución de las necesidades del usuario y de las condiciones hidráulicas del sistema, como se describe a continuación.

CUT-IN / Flow – Funcionamiento normal.

Normalmente (con ausencia de alarmas y con el cebado de la bomba terminado), el motor se enciende inmediatamente si la presión es inferior al cut-in (ver apartado 4.1) o con presencia de flujo. El motor se apaga si la presión es superior al CUTIN y no hay flujo (pero tras 10 segundos de permanencia en este estado).

Conexión a la red eléctrica - primer cebado de la bomba

Después de conectar la bomba a la red eléctrica, el motor de la misma se apaga y la válvula de no retorno está en reposo: si no es así, la bomba se desbloquea y el motor no se pondrá en marcha (ver apartado ANTIFLOOD).

En cambio, normalmente la bomba se comporta de la manera siguiente:

- Si el circuito hidráulico aguas arriba de la bomba tiene una presión superior a CUTIN, el motor de la bomba no se pone en marcha, el cebado ha terminado con normalidad.
- En cambio, si el circuito no tiene presión ($P < \text{CUT-IN}$) se pone en marcha el motor de la bomba. En este caso,
 - Si el circuito hidráulico entra en presión ($P > \text{CUT-IN}$) y no hay flujo, por ejemplo porque la llave de impulsión está cerrada, el motor se apaga 10 seg después del arranque: la bomba está cebada.
 - Si, durante 20 segundos, no hay flujo ni presión ($P < \text{CUT-IN}$), la bomba entra en alarma DRYRUN y se apaga: la bomba no se ceba.
 - Por último, si hay flujo, la bomba se ceba y funciona con normalidad.

Anti DRYRUN

Si, durante el funcionamiento normal (o durante la puesta en marcha de la bomba), pasan 20 segundos sin que se detecte presión ni flujo, la bomba entra en alarma DRYRUN y el motor se apaga.

La electrónica de control de la bomba intentará reiniciar la bomba hasta que deje de detectarse la condición de marcha en seco, es decir, la ausencia de flujo y de presión.

Dichos intentos de reinicio quedarán programados de la manera siguiente:

- Del 1º al 48º intento: 1 reinicio cada 30 minutos de 20 segundos cada uno

ESPAÑOL

- A partir del 49º intento: 1 reinicio cada 24 horas de 20 segundos cada uno

- La alarma DRYRUN se puede restablecer manualmente: si, tras este reinicio, la bomba sigue sin detectar flujo y presión, los intentos durarán 20 segundos.
- La electrónica de la bomba presenta un sistema, que recibe el nombre de anti-burping, que evita los falsos cebados relacionados con posibles burbujeos del agua.

ANTICYCLING

En caso de que se produzcan fugas hidráulicas leves en el sistema aguas abajo de la bomba, cuando el sistema tiene presión y no tiene flujo, puede generarse una bajada gradual de la presión. Esto provocará en la bomba encendidos periódicos, provocando daños en el motor, sobre todo en caso de encendido a poca distancia.

En este caso, la electrónica reconoce el estado y activa la alarma ANTICYCLING. La alarma impedirá que se encienda el motor de la bomba. La alarma se puede quitar manualmente. En todo caso, la alarma se quitará automáticamente después de 12 horas.

5 COM BOX

En caso de modelo DTRON3, después de conectar la COM BOX a la red eléctrica, todos los leds de la interfaz se encienden para permitir al usuario comprobar su funcionamiento.

La bomba DTRON3 puede funcionar en modo "Auto" (por defecto) o en "MODO MANUAL".

5.1 Modo Manual



El usuario puede imponer el encendido constante del motor de la bomba. Atención: por tanto, como en las bombas sin electrónica se inhabilita cualquier control y protección (Anti DRY RUN, Anti Cycling, etc.) y la bomba solo se puede parar pulsando simultáneamente las teclas 1 y 2 (ver imagen 12).

Apagado forzado motor

El usuario puede imponer el apagado forzado del motor, que impide en cualquier caso el encendido del motor.

El apagado descrito también tiene efecto con un eventual encendido configurado en el modo "Manual".

5.2 Modo Auto

En este modo, la alimentación de la bomba se suministra al motor en función de la evolución de las necesidades del usuario y de las condiciones hidráulicas del sistema, como se describe a continuación.

ANTICYCLING

En caso de modelo DTRON3, la función anticycling está deshabilitada por defecto. Se puede habilitar utilizando la consola COM BOX (ver función Figura 12, 11).

5.3 Conexión COM BOX – DTRON3

La bomba se conecta a COM BOX con protocolo Power Line Communication, a partir de ahora indicado en el manual como PLC. A través de esta comunicación, COM BOX es capaz de mostrar al usuario numerosos datos sobre el estado y el funcionamiento de la bomba. Además, el usuario puede interactuar activamente con la bomba realizando numerosas órdenes a la misma, como se describe más adelante.

DTRON3 y COM BOX, para poderse comunicar, deben estar asociadas.

Los modelos DTRON3 y COM BOX presentes en el envase ya van asociados de fábrica;

Si las dos unidades ya están asociadas, la conexión se produce en un plazo de 30 segundos desde el encendido de COM BOX y de DTRON3. Las dos unidades aparecerán como conectadas (led azul PLC encendido fijo).

La calidad de la conexión PLC se puede ver influida por numerosos factores:

- Topología de la red eléctrica
- Cargas reactivas presentes en la línea
- Longitud de la conexión
- Sección de los cables

En caso de que haya problemas de comunicación, reducir la distancia (y, por tanto, la longitud de la conexión eléctrica) entre los dos aparatos. Los dos aparatos deben estar conectados en la misma red eléctrica monofásica y deben tener la fase y el neutro en común.

5.4 Cómo asociar DTRON3 y COM BOX

Como se describe en el capítulo anterior, las unidades DTRON3 y COM BOX presentes en el envase **ya vienen asociadas de fábrica**.

ESPAÑOL

En caso de que se tenga que sustituir uno de los 2 aparatos, será necesario realizar una nueva asociación entre la unidad COM BOX y la DTRON 3, siguiendo el procedimiento siguiente:

- 1) Desconectar DTRON3 de la red eléctrica
- 2) Eliminar eventuales asociaciones previas en COM BOX (9.3.)
- 3) Poner COM BOX en la fase de asociación (9.3.)
- 4) Conectar DTRON3 a la red eléctrica
- 5) Comprobar el estado del led PLC en COM BOX. Si está encendido fijo, la asociación se ha producido con éxito.

6 LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

La bomba no necesita mantenimiento. El hielo puede dañar la bomba. En caso de temperaturas muy rígidas, quitar la bomba del líquido, vaciarla y guardarla protegida del hielo. Antes de realizar cualquier intervención de limpieza, la bomba se debe desconectar de la red de alimentación.

Cuando la bomba se extrae del líquido, se recomienda volver a limpiar con un simple chorro de agua las siguientes puertas:

- Filtro (abierto, ver figura 1A)
- Filtro de aspiración con flotador, en caso de versión X (ver figura 3)
- Válvula de no retorno. En este caso, retirar la parte pertinente como se muestra en la figura 11.

Asegurarse de volver a montar correctamente todas las partes.

7 BÚSQUEDA DE AVERÍAS

Antes de comenzar la búsqueda de averías, es necesario interrumpir la conexión eléctrica de la bomba (quitar el enchufe de la toma). Si se daña el cable de alimentación o cualquier parte eléctrica de la bomba, la intervención de reparación o sustitución la debe realizar el fabricante, su servicio de asistencia técnica o una persona con cualificación equivalente con el fin de prevenir cualquier riesgo.



PROBLEMAS	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
La bomba no se enciende o no permanece encendida.	1. La bomba no recibe alimentación 2.. Falta de agua	1. Revisar la alimentación 3. Restablecer el nivel del agua
La bomba no suministra agua	1. La rejilla de aspiración y las tuberías están obstruidas 2. El rotor está desgastado o bloqueado 3. La carga requerida es superior a las características de la bomba	1. Retirar las obstrucciones 2. Sustituir el rotor o retirar el bloqueo
El caudal es insuficiente	1. La rejilla de aspiración está parcialmente obstruida 2. El rotor o el tubo de impulsión están parcialmente obstruidos o incrustados	1-2 Retirar eventuales obstrucciones
La bomba se para (posible intervención del interruptor térmico de seguridad).	1. El líquido que se debe bombear es demasiado denso y sobrecalienta el motor. 2. La temperatura del agua es demasiado alta 3. Un cuerpo sólido bloquea el rotor 4. Alimentación no conforme a los datos de la placa	1-2-3-4 Desconectar el enchufe y eliminar la causa que haya provocado el sobrecalentamiento. Esperar a que se enfrie la bomba y volver a conectar el enchufe

8 DESCRIPCIÓN INTERFAZ COM BOX

La interfaz de la bomba DTRON3 se presenta con la unidad COM BOX, cuyo panel se representa en la figura siguiente:

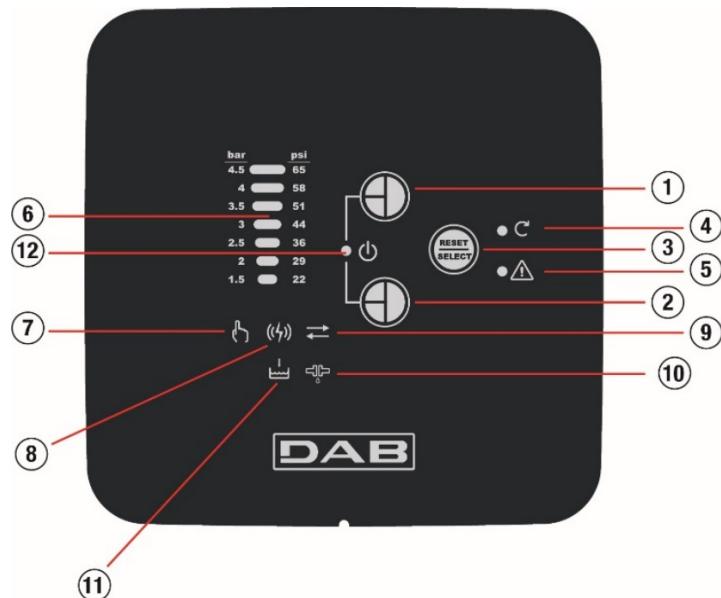


Figura 12: el panel del dispositivo COM BOX

8.1 Descripción modo de funcionamiento

COM BOX puede funcionar en dos modos, el modo *Monitor* y el modo *SETUP*.

Modo MONITOR

En el modo MONITOR, se dispone de los datos siguientes:

- presión en la impulsión de la bomba DTRON3 (6)
- estado alimentación del motor (4)
- estado DISABLE de la bomba (XX)
- anomalías/alarmas actuales (5, 8, 10, 11)
- estado de conexión de la unidad COM BOX con la/las DTRON (8)

En el modo MONITOR, se dispone de los mandos siguientes:

- Restablecer las alarmas eventualmente presentes
- Deshabilitar/habilitar el funcionamiento de la bomba

Modo SETUP

En el modo SETUP, el usuario puede:

- Modificar la presión de CUTIN
- Activar manualmente el motor de la bomba
- Habilitar/Deshabilitar la conexión entre la unidad COM BOX y la DTRON
- Activar/desactivar el reconocimiento de la condición de ANTICYCLING
- Deshabilitar/habilitar el funcionamiento de la bomba

8.2 Descripción Led / teclas

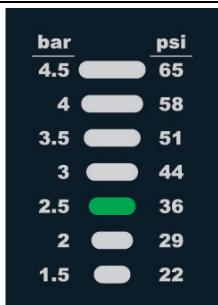
Ver figura 12	LED	Función	Explicación
6		CUT-IN	El led iluminado indica el valor de CUT-IN
12		ON/OFF	Estado del sistema: encendido o apagado
4		ESTADO DEL MOTOR	Indica si la bomba está funcionando o no
5		ALARMA	Indica que hay una alarma general
7		MODO MANUAL	Indica el funcionamiento manual
8		PLC	Indica la comunicación correcta entre la bomba y COM BOX
11		ANTI DRYRUN	Indica que hay una alarma de tipo DRY RUN
10		ANTI CYCLING	Indica que hay una alarma de tipo ANTICYCLING y/o el estado de activación de detección ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tabla 2

9 OPERATIVIDAD INTERFAZ

9.1 Paso de modo Monitor a SETUP y viceversa

El paso **del modo Monitor al modo SETUP** se realiza pulsando simultáneamente la tecla "+" (Figura 12, 1) y "Reset>Select" (Figura 12, 3) durante al menos 3 segundos. El paso **del modo SETUP al modo Monitor** se realiza pulsando simultáneamente las teclas "-" (Figura 12, 2) y "Reset>Select" (Figura 12, 3) durante al menos 3 segundos o esperando 1 minuto sin tocar ninguna tecla de la interfaz. Al encender la unidad COM BOX, se encuentra por defecto el modo Monitor.

9.2 Modo Monitor

Estado del motor (Fig 12, 4)

Si el led verde "Estado del motor" esta encendido el motor está alimentado

Lectura de alarmas (fig 12, 5)

El led "Alarma" encendido indica que se ha activado una alarma. El encendido del led de ANTICYCLING o de DRYRUN indica cuál es la alarma activa.

Función MODO MANUAL (fig.12, 7)

El modo "MANUAL" activo se señaliza con el led encendido. Para la activación/desactivación de este modo, consultar el capítulo "Modo SETUP".

Conexión PLC (Fig 12, 8)

El encendido del led indica que la conexión PLC está activa o que la unidad COM BOX está disponible para una conexión a una bomba. El led encendido fijo indica que la conexión está activa.

ESPAÑOL

El led con intermitencia lenta (1 segundo ON; 1 segundo OFF) indica que la conexión no está activa, pero COM BOX está asociado a la bomba.

El led con intermitencia rápida (0,5 segundos ON; 0,5 segundos OFF) indica que la unidad COM BOX y la DTRON3 se están asociando.

Función BLOQUEO BOMBA

Pulsando simultáneamente las teclas "+" y "-" (fig 12, 1 - 2) y soltándolas se obtiene la parada incondicional del motor de la bomba, que no podrá ponerse de nuevo en marcha antes de volver a pulsar simultáneamente las teclas "+" y "-" (fig 12, 1 – 2) y soltarlas. Dicha inhibición se mantiene incluso con el eventual encendido del motor impuesto en el "MANUAL".

El bloqueo de la bomba cesa cuando DTRON3 y COM BOX están desasociadas. En cambio, el reencendido de DTRON3 o la falta de conexión entre la unidad COM BOX y la DTRON3 no tienen efecto en la configuración de la inhibición.

Función RESTABLECIMIENTO DE ALARMAS

El restablecimiento de alarmas se puede realizar manualmente pulsando la tecla "Reset>Select" (Figura 12, 3).

9.3 Modo SETUP

Cuando se entra en modo SETUP (ver apartado 8.1)

Con la excepción de la función CUT-IN, la activación de cada función comporta el encendido del led correspondiente, que parpadeará como se describe a continuación:

- ON x 3 seg
- Intermitencia de 0,3 seg ON y Off, 4 veces

Modo de SELECCIÓN DE AJUSTES

Con la tecla "Reset>Select" (Figura 12, 3) se puede pasar por los ajustes descritos a continuación.

El primer ajuste que nos encontramos, una vez activado el modo SETUP, es la "Variación del CUT-IN".

Variación del CUT-IN

Con esta función se puede modificar el vapor del CUT-IN de la bomba. Dicho valor se puede aumentar/reducir con las teclas "+" y "-" (Fig 12, 1-2) y puede asumir valores representados en la escala barométrica con una intermitencia.

Por su parte, el valor actual del CUT-IN se muestra con el encendido fijo del led correspondiente.

Un valor del CUT-IN demasiado bajo podría impedir el encendido de la bomba, manteniéndola siempre apagada.

En cambio, un valor del CUT-IN demasiado alto podría causar una alarma de DRYRUN.

Se recomienda no superar el valor de CUT-IN de:

- 2,5 bar (36,2 psi) para los modelos DTRON3 (X) 35/90 y 35/120
- 3,5 bar (50,7 psi) para los modelos DTRON3 (X) 45/120



Habilitación/Deshabilitación funcionamiento manual

En este ajuste, con la tecla "+" (Fig 12, 1) se impone el encendido del motor de la bomba.

La tecla "-" (Fig 12, 2) restablece las condiciones de funcionamiento normales.

Asociación/Disociación COM BOX / DTRON3

En este ajuste, pulsando la tecla "+" (Fig 12, 1) durante 5 segundos, la unidad COM BOX se pone temporalmente en el estado de asociación PLC a través de la red de alimentación eléctrica.

La tecla "-" (Fig 12, 2) pulsada durante 5 segundos elimina la eventual asociación con DTRON3

Habilitación/Deshabilitación ANTICYCLING

En este ajuste, con la tecla "+" (Fig 12, 1) se activa la función ANTICYCLING previamente descrita.

En cambio, la tecla "-" (Fig 12, 2) desactiva esta función.

10 BÚSQUEDA DE AVERÍAS COM BOX

PROBLEMAS	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
La bomba y COM BOX no se conectan	1. Están separadas galvánicamente	1. Comprobar que las dos unidades estén en la misma red eléctrica y en la misma fase.
	2. Están demasiado lejos	2. Conectar las dos unidades a una distancia menor
	3. Las dos unidades no están asociadas	3. Repetir el procedimiento de primera asociación descrita en 8.3

СОДЕРЖАНИЕ	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	69
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	70
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	71
1.1 Сфера применения	71
1.2 Перекачиваемые жидкости	71
1.3 Технические данные	71
2 УСТАНОВКА	72
2.1 Механический монтаж	72
3 ПЕРВАЯ УСТАНОВКА	74
4 РАБОТА	74
4.1 Условия запуска и остановки насоса	74
4.2 Насос On – OFF	74
5 СОМ BOX	75
5.1 Manual mode (ручной режим)	75
5.2 Режим auto (автоматический режим)	75
5.3 Соединение СОМ BOX – DTRON3	75
5.4 Как подсоединить DTRON3 к СОМ BOX	76
6 ЧИСТКА ХРАНЕНИЕ ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ	76
7 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	76
8 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА СОМ BOX	77
8.1 Описание рабочих режимов	77
8.2 Описание светодиодов / кнопок	78
9 РАБОТА ИНТЕРФЕЙСА	78
9.1 Переход из режима Monitor в режим SETUP и наоборот	78
9.2 Режим Monitor	78
9.3 Режим SETUP	79
10 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СОМ BOX	79

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В руководстве используются следующие символы:



СИТУАЦИЯ ОБЩЕЙ ОПАСНОСТИ.

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к травмированию персонала и повреждению оборудования.



СИТУАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к возникновению ситуации серьезной опасности для персонала.



Примечания и общая информация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Прежде чем приступить к монтажу, внимательно прочитайте данную документацию.

Монтаж и эксплуатация должны выполняться в соответствии с действующими в стране установки изделия нормами безопасности. Любые операции должны осуществляться в надлежащем порядке.

Несоблюдение норм безопасности не только подвергает опасности здоровье людей и целостность оборудования, но и влечет за собой отмену любых гарантийных прав..



Специализированный персонал

Рекомендуется осуществление монтажа компетентным и квалифицированным персоналом, обладающим техническими навыками, предусмотренными действующими в данной сфере нормативами.

К квалифицированному персоналу относятся лица, которые в силу своей подготовки, опыта и образования, а также знания соответствующих норм, предписаний и распоряжений, касающихся предотвращения несчастных случаев и условий эксплуатации, были уполномочены ответственным за безопасность оборудования лицом осуществлять любую необходимую деятельность, осознавая и предотвращая любую опасность (Определение технического персонала IEC 364).

РУССКИЙ

Прибор может использоваться детьми не младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами без опыта и необходимых знаний, только под присмотром или же после соответствующего инструктажа касательно безопасной эксплуатации прибора и понимания связанных с этим опасностей. Запрещаются игры детей с прибором. Не допускается осуществление детьми предусмотренных для пользователя операций по чистке и техобслуживанию прибора без присмотра.

Защита от перегрузок. Насос оснащен термическим аварийным выключателем двигателя. В случае перегрева двигателя аварийный выключатель автоматически отключит насос. Время охлаждения составляет около 15-20 мин., по истечении которого насос вновь автоматически включится. После срабатывания аварийного выключателя обязательно выявите и устранийте его причину, обратившись к разделу «Выявление неисправностей».

Не допускается использование шнура питания и поплавкового выключателя для переноса или подъема насоса. Пользуйтесь для этого ручкой насоса.



Эксплуатация допускается только при условии применения в отношении электропроводки соответствующих мер безопасности согласно действующим в стране установки изделия нормам (в Италии - CEI64/2).



Запрещается использование шнура для извлечения вилки из розетки.



Во избежание любых рисков, замена поврежденного шнура питания должна осуществляться производителем или уполномоченной им службой технического сервиса.



Несоблюдение мер предосторожности может привести к возникновению опасных ситуаций для людей или оборудования, а также к отмене действующей гарантии.

Особые предупреждения

Обязательно отключайте оборудование от сети питания до начала работы с его электрическими или механическими компонентами. Допустимыми являются только надежно выполненные подсоединения к электросети. Прибор обязательно должен быть заземлен (IEC 536 класс 1, NEC и другие соответствующие стандарты).



Сетевые зажимы и клеммы двигателя могут находиться под опасным напряжением даже при выключенном моторе.



Прибор должен использоваться только по своему предназначению.



При определенных условиях калибровки, после падения напряжения в сети, возможно автоматическое включение преобразователя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Производитель не несет ответственности за исправную работу электронасосов или же за нанесенный в результате их работы ущерб в случае нарушения их целостности, внесения в них изменений и/или работы за пределами рекомендованного рабочего диапазона, а также несоблюдения других, приведенных в настоящем руководстве, правил.

Производитель также снимает с себя ответственность за возможные неточности в данной инструкции, вызванные опечатками. Он оставляет за собой право на внесение в изделия необходимых или полезных изменений, не меняя при этом их главных характеристик.

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Сфера применения

Многоступенчатый погружной насос с интегрированной электронной платой идеально подходит для применения в системах с использованием дождевой воды и оросительных сетях, для перекачивания воды из баков, цистерн, колодцев, небольших озер и других бытовых нужд, требующих высокого давления.

Благодаря своей компактности и простому перемещению, они также могут использоваться в качестве переносных насосов в чрезвычайных ситуациях: для забора воды из баков или рек, спуска воды в бассейнах и фонтанах. Они также могут использоваться для работ в саду и других хобби.

Электронная плата автоматически управляет включением и выключением (ON/OFF) прибора в зависимости от запроса пользователя. В идеальных условиях насос должен работать в полностью погруженном в воду состоянии, однако система охлаждения двигателя позволяет его использовать также при погружении на минимальную глубину всасывания (110 мм).



Не допускается использование данных насосов в бассейнах, прудах, водоемах в присутствии в них людей и/или для перекачивания топлива (бензина, газойля, нефтяного топлива, растворителей и.т.д.) согласно действующим нормам правил технической безопасности. Прежде чем убрать насос на хранение, рекомендуем его очистить (См. раздел «Техобслуживание и чистка»).

1.2 Перекачиваемые жидкости



Используйте насос только в чистой воде.
Насос не предназначен для перекачивания соленой воды, жидкого навоза, горючих, коррозивных или взрывоопасных жидкостей (например, нефти, бензина, растворителей), жиров, масел.



Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 50°C (122F)



В случае использования насоса для бытового водоснабжения, соблюдайте местные нормы, установленные соответствующими органами управления водными ресурсами.



Максимальный размер твердых частиц в жидкости: диаметр 1 мм (0,04 дюйма)

1.3 Технические данные

Насосы DTRON3 оснащены фильтром, который в зависимости от сферы применения может быть открыт (см. рисунок 1, A) или закрыт (обозначен X) (см. рисунок 1, B).

Открытый фильтр препятствует прохождению частиц диаметром более 2,5 мм.

Внутри него установлен затвор, препятствующий всасыванию жидкости со дна до глубины 80 мм. Вы можете обрезать или удалить его при необходимости отсасывания воды с минимальной глубины 35 мм (см. рисунок 2).

Изделия с фильтром X обозначены буквой X рядом с названием насоса.

Фильтр X оснащен негерметичным основанием с соединением типа «мама» 1". Фильтр X разработан для использования с KIT X : всасывающим комплектом с поплавком (см. рисунок 3).

Модели насоса имеют следующие обозначения (Таблица 1):


	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Таблица 1

РУССКИЙ

Все технические данные указаны на технической этикетке насоса.

Ниже приводится пояснение к ее различным пунктам (Рис 4):

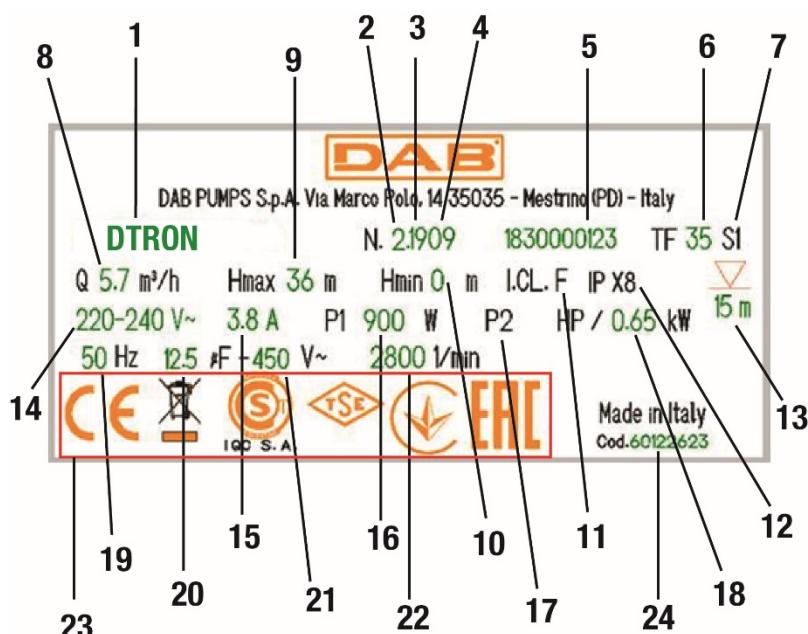

Ри .4 Табличка

Поз.	Описание
1	Описание
2	Версия
3	Год
4	Неделя
5	Серийный номер
6	Максимальная температура жидкости
7	Эксплуатация
8	Производительность
9	Максимальный напор
10	Минимальный напор
11	Класс изоляции
12	Степень защиты
13	Глубина погружения
14	Номинальное напряжение
15	Ампер
16	Р1
17	Р2 HP
18	Р2 kW
19	Частота
20	Мощность конденсатора
21	Напряжение
22	Номинальное кол-во оборотов
23	Логотипы
24	Коды насоса

2 УСТАНОВКА

До начала эксплуатации насоса следует выполнить следующие проверки:



- Указанные на технической табличке насоса напряжение и частота должны соответствовать показателям электросети.
- Шнур питания насоса и сам насос не должны быть повреждены.
- Подключение к электросети должно быть осуществлено в сухом, недоступном для затопления месте.
- Электропроводка должна быть оснащена защитным выключателем $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$ и эффективным заземлением.
- Любые удлинители должны соответствовать действующим нормативам.

2.1 Механический монтаж



- Установите насос в неподверженном замерзанию месте.
- Если насос остается в нерабочем состоянии при температуре ниже 0°C , необходимо убедиться в отсутствии в нем остатков воды, которая при замерзании может повредить насос.



- Подвесьте насос, пропустив трос через специальное отверстие (см. рис. 5). Не подвешивайте насос за ручку.



- Не устанавливайте обратные клапаны рядом с нагнетательной трубой насоса (то есть, не ближе чем на 1 м (3,28футов)), поскольку в насосе уже установлен встроенный обратный клапан на нагнетании.

Насосы DTRON3 имеют уже небольшой откалибранный для защиты от возможных гидроударов и небольших утечек расширительный бак.

В целях уменьшения частоты перезапусков насоса, можно установить вспомогательный бак (Рисунок 6, А) объемом 2 литра. В случае необходимости установки дополнительного обратного клапана (Рисунок 6, В), рекомендуем разместить его за вспомогательным баком.

РУССКИЙ

Не включайте двигатель слишком часто в течение часа. Настоятельно рекомендуем не превышать 60 запусков/час.

Рекомендуется использовать трубы с минимальным диаметром 1", во избежание снижения эффективности работы насоса.

Насос может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Подсоедините трубу или шланг к нагнетательному отверстию насоса размером 1 ¼" .

Максимальная глубина погружения насоса зависит от длины электрошнура и составляет 12м (39,4 футов) при длине шнура 15м (49,2 футов); 7м (23 футов) - при длине шнура 10м (32,8 футов). Проверьте данные на технической табличке, следуя пояснениям на рисунке 4.

В целях обеспечения постоянного притока воды, рекомендуем не превышать указанные ниже расстояния между рабочими кранами и насосом (см. рисунок 7).

45/90	35/120	35/90
20 м (65,6 футов)	13 м (42,6 футов)	13 м (42,6 футов)



Для того, чтобы упростить установку насоса внутри цистерны, можно отсоединить шнур питания и/или провести его через другое сквозное отверстие. При отсоединении шнура следуйте указаниям, приведенным в кратком руководстве изделия. Электрошнур оснащен быстрым соединением. Данную операцию должен выполнять специализированный персонал. Проверьте заземление изделия до его запуска.

Насос оснащен:

- Воздуховыпускным клапаном (см.рисунок 8). Данный клапан позволяет заполнить насос за кратчайшее время. В случае, если уровень воды находится ниже уровня воздуховыпускного клапана, из него может выйти немного воды.
- Небольшим мембранным-пружинным расширительным клапаном (в насосах DTRON3). Он ограничивает количество перезапусков насоса, компенсируя небольшие утечки самой установки. Бак защищает насос от гидроударов. Этот бак не требует перегрузки или техобслуживания.
- Клапаном от избыточного давления, предотвращающим гидроудары. В случае замерзания нагнетательной трубы при погруженном клапане, этот клапан защитит насос от поломок.

Установка в колодце.

Установите насос таким образом, чтобы всасывающее отверстие насоса находилось на высоте не менее 1 м (3,28 футов) над дном колодца во избежание всасывания песка и примесей. Для подвешивания насоса используйте жесткие металлические трубы, закрепив их с помощью скоб в верхней части колодца.

Установка в цистерне

Убедитесь в том, что размеры цистерны соответствуют минимальным необходимым габаритом для размещения насоса - 180x185 мм (7,09x7,28 дюймов).

Слегка приподнимите насос над дном для предотвращения возможных шумов/вибрации цистерны.

В случае установки на дне цистерны, работа насоса будет сопровождаться шумом.



Во избежание засорения всасывающих отверстий, рекомендуем периодически проверять водосборник на отсутствие загрязнений (листьев, песка и т.д.).

Установка с ПОПЛАВКОВЫМ КОМПЛЕКТОМ (аксессуар)

В насосах DTRON3 можно добавить поплавок уровня NFC.

Данная комплектующая после ее монтажа на насосе установит связь с электроплатой без помощи электрических соединений.

При установке насоса с поплавком внутри колодца или цистерны необходимо соблюдать следующие минимальные габаритные размеры:

Рекомендуемое минимальное расстояние между краем поплавка насоса и стенкой составляет 3 см (1,18 дюйма) (см.рис. 10).

Рекомендуемое минимальное расстояние между поплавком всасывающей трубы и стенкой (в случае версии X) составляет 10 см (3,94 дюймов) (см.рис. 10).

3 ПЕРВАЯ УСТАНОВКА



Насос и пульт управления (при его наличии) должны быть подключены к одной электросети, не допуская их гальванического разделения, например, в случае присутствия разомкнутых изолирующих трансформаторов или выключателей, включая однофазные.
В некоторых домах или на промышленных предприятиях, где однофазные приборы могут подключаться к различным фазам общей трехфазной сети, возможно отсутствие связи между насосом и пультом управления.

4 РАБОТА

Электронные компоненты автоматически управляют включением и выключением (ON/OFF) насоса в зависимости от потребностей в воде.

Электронная плата защищает насос от поломок на установленном в корпусе насоса обратном клапане (OK), вызванных чаще всего налетом грязи или песка. Налет может привести к невозможности закрытия OK даже при отсутствии воды. В связи с этим, рекомендуем регулярно проводить соответствующее техобслуживание OK.

Насос автоматически отключается каждый час; при нормальной работе пользователь заметит только незначительное понижение давления в течение нескольких секунд. В случае блокировки OK насос перейдет в аварийный режим и сможет быть вновь запущен только после устранения причин засорения, которое лучше осуществить после отключения насоса от сети питания. В любом случае, аварийный режим будет отменен после механического разблокирования клапана.

Электронные компоненты защищают насос при работе всухую, то есть при отсутствии воды (см. функцию «anti-DRYRUN»).

Электроника защищает насос от ложных запусков в случае бульканья воды (см. функцию «anti-burping»).

В версиях DTRON3 электроника защищает насос от утечек в системе, которые могут привести к постоянным перезапускам (см. функцию ANTICYCLING).

4.1 Условия запуска и остановки насоса

При потреблении воды из сети водоснабжения, насос запускается только в случае удовлетворения условий запуска. Это происходит, например, при открытии крана и понижении давления в системе. Насос вновь останавливается при прекращении потребления воды, то есть при закрытии крана.

Условия запуска

Насос запускается при удовлетворении одного из следующих условий:

- Расход превышает минимальное значение расхода 2 л/мин (0,53 gpm).
- Давление ниже давления запуска (CUT-IN). Установленное заводское значение давления запуска составляет 2,4 бар (34.8 psi).
- В случае оснащения насоса пультом управления, значение давления запуска может меняться.

Условия остановки

Насос останавливается с запаздыванием на 10 секунд, если:

- Расход ниже минимального расхода при давлении, превышающем значение CUT-IN.
- Насос также останавливается при отсутствии воды для защиты двигателя (см. функцию ANTI DRYRUN)
- Активируются различные аварийные сигналы

4.2 Насос On – OFF

Питание двигателя насоса обеспечивается установленной внутри корпуса насоса электронной платой управления с переменным напряжением, аналогичным напряжению в электросети.

Питание насоса поставляется на двигатель в зависимости от запросов пользователя и условий системы водоснабжения, как описано выше.

CUT-IN / Flow – Нормальная работа.

Обычно (при отсутствии аварийных сигналов и по окончании заливки насоса) двигатель сразу же включается, если давление ниже значения CUT-IN (см. раздел 4.1) или же при наличии потока. Двигатель отключится, когда давление превысит значение CUT-IN и при отсутствии потока (спустя 10 секунд после наступления этих условий).

Подключение к электросети – первая заливка насоса

После подключения насоса к электросети двигатель остается выключенным, а обратный клапан – в режиме покоя: при несоблюдении этих условий насос заблокируется, а двигатель не сможет быть включен (см. раздел ANTIFLOOD).

Однако при нормальной работе насоса произойдет следующее:

- если давление в гидравлическом контуре перед насосом превышает значение CUT-IN, двигатель насоса не запустится, заливка будет успешно завершена.
- Если же гидравлический контур не находится под давлением ($P < \text{CUT-IN}$), двигатель насоса будет запущен. В этом случае

РУССКИЙ

- Если в гидравлическом контуре появится давление ($P > \text{CUT-IN}$), но не будет потока, например, из-за закрытого подающего крана, двигатель выключится через 10 сек. после запуска: насос будет залит.
- Если в течение 20 секунд отсутствуют как поток, так и давление ($P < \text{CUT-IN}$), насос перейдет в аварийный режим DRYRUN и будет выключен: насос не будет залит.
- Наконец, при наличии потока, насос будет залит и исправно работать.

Anti DRYRUN (Задита от работы всухую)

Если во время обычной работы (или при запуске насоса) в течение 20 секунд не будут обнаружены ни давление, ни поток, насос перейдет в аварийный режим DRYRUN и двигатель выключится.

Электронная плата управления насосом будет пытаться перезапустить насос до тех пор, пока работа всухую, то есть отсутствие потока и давления, не прекратится.

При этом, попытки перезапуска будут осуществляться со следующей частотой:

- С 1ой до 48ой попытки: 1 перезапуск каждые 30 минут в течение 20 секунд для каждой попытки
- С 49ой попытки: 1 перезапуск каждые 24 часа в течение 20 секунд для каждой попытки

- Аварийный сигнал DRYRUN можно отменить вручную: если после этого, насос вновь не выявит потока и давления, попытки будут осуществляться в течение 20 секунд.
- Электронная плата насоса оснащена так называемой системой anti-burping, предотвращающей ложные заполнения насоса вследствие возможного бульканья воды.

ANTICYCLING (ЗАЩИТА ОТ ПОСТОЯННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ)

Наличие небольших утечек жидкости в установке за насосом при условии наличия в ней давления и отсутствия потока, может привести к постепенному снижению давления. Это приведет к периодическому постоянному включению насоса, подвергая его двигатель опасности повреждения, особенно в случае постоянных включений на протяжении короткого периода времени.

В этом случае, электронная плата распознает проблему и активирует аварийный режим ANTICYCLING. Он предотвратит включение двигателя насоса. Данный аварийный режим можно отключить вручную или же он отключится автоматически спустя 12 часов.

5 COM BOX

В насосах модели DTRON3, после подключения COM BOX к электросети, загораются все светодиоды интерфейса, позволяя тем самым пользователю проверить их работу.

Насос DTRON 3 может работать в режиме "Auto" (по умолчанию) или в режиме "MANUAL MODE".

5.1 Manual mode (ручной режим)

 Пользователь может установить постоянное во времени включение двигателя насоса. Внимание: подобно насосам без электронной платы, здесь тоже отключаются любые функции контроля и защиты (Anti DRY RUN, Anti Cycling и т.д.) и насос может быть остановлен только одновременным нажатием кнопок 1 и 2 (см. рисунок 12).

Форсированное выключение двигателя

Пользователь может установить форсированное выключение двигателя, которое предотвращает в любом случае включение двигателя.

Описанное здесь выключение возможно также в случае установления включения в «Ручном» режиме.

5.2 Режим auto (автоматический режим)

В данном режиме питание на двигатель подается в зависимости от запросов пользователя и гидравлических условий установки, как описано ниже.

ANTICYCLING

В модели DTRON3 функция anticycling отключена по умолчанию. Ее можно включить с помощью консоли COM BOX (см. функции Рисунок 12, 11)

5.3 Соединение COM BOX – DTRON3

Насос подсоединяется к COM BOX с помощью протокола Power Line Communication, далее обозначенного в инструкции сокращением PLC. Благодаря этой связи, COM BOX выводит для пользователя подробную информацию касательно состояния и работы насоса. Пользователь имеет также возможность активно взаимодействовать с насосом, отдавая ему многочисленные описанные ниже команды.

DTRON3 и COM BOX должны быть связаны друг с другом для возможности установки сообщения между ними.

Упакованные вместе насос DTRON3 и устройство COM BOX были уже подсоединенны друг к другу на фабрике;

РУССКИЙ

Если оба прибора уже подсоединенены друг к другу, подключение произойдет в течение 30 секунд после включения COM BOX и DTRON3, после чего появится сигнал их подсоединения (постоянно горящий синий светодиод связи по ЛЭП).



На качество связи по ЛЭП могут влиять различные факторы:

- Топология электросети
- Реактивные нагрузки на линии
- Длина соединения
- Сечение кабелей

В случае возникновения проблем со связью, сократите расстояние (и, следовательно, длину электросоединения) между двумя приборами.

Оба прибора должны быть подключены к общей однофазной электросети и иметь общую фазу и нейтраль.

5.4 Как подсоединить DTRON3 к COM BOX

Как уже было указано в предыдущем разделе, DTRON3 и COM BOX из одной упаковки уже **были подсоединенны друг к другу производителем**.

В случае необходимости замены одного из 2 приборов, придется установить новое соединение между COM BOX и DTRON 3, выполнив следующую процедуру:

- 1) Отключите DTRON3 от электросети
- 2) Удалите возможные ранее установленные соединения на COM BOX (9.3)
- 3) Введите COM BOX в фазу соединения (9.3)
- 4) Подключите DTRON3 к электросети
- 5) Проверьте статус светодиода связи по ЛЭП на COM BOX: если он постоянно горит, значит соединение успешно завершено.

6 ЧИСТКА ХРАНЕНИЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Насос не нуждается в техобслуживании. Замерзание может привести к повреждению насоса, поэтому в случае очень низких температур следует извлечь насос из жидкости, выплыть из него остатки воды и поместить на хранение в защищенное от замерзания место. До начала чистки насоса обязательно отключите его от сети электропитания.

После извлечения насоса из жидкости рекомендуем очистить струей воды следующие его компоненты:

- Фильтр (открытый, см.рис. 1A)
- Всасывающий фильтр с поплавком, в случае версии X (см.рис. 3)
- Обратный клапан. В этом случае, снимите данный компонент как показано на рисунке 11.

По окончании чистки проверьте правильность установки всех компонентов.

7 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



До начала поиска неисправностей необходимо отключить насос от электросети (вынуть вилку из розетки). В случае повреждения шнура питания или любого другого электрического компонента насоса, их ремонт или замена должны быть выполнены Производителем, его отделом технической поддержки или лицом с соответствующей квалификацией, во избежание любого связанного с этим риска.

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Насос не включается или отключается	1. Насос не подключен к сети питания	1. Проверить питание
	2. Отсутствие воды	3. Восстановить поступление воды
Насос не выпускает воду	1. Всасывающая решетка и трубы засорены	1. Удалить засорение
	2. Крыльчатка изношена или заблокирована	2. Заменить крыльчатку или удалить засорение
	3. Требуемый напор превышает возможности насоса	
Низкая производительность	1. Всасывающая решетка частично засорена	1-2 Удалить возможное засорение
	2. Крыльчатка или нагнетательная труба	

РУССКИЙ

	частично засорены или загрязнены накипью	
Насос отключается (возможное срабатывание термопредохранителя)	1. Откачиваемая жидкость слишком густая, что ведет к перегреву двигателя. 2. Слишком высокая температура воды 3. Крыльчатка заблокирована твердым предметом 4. Питание не соответствует указанным на табличке данным	1-2-3-4 Вынуть вилку из розетки и устранить причину, которая привела к перегреву. Дождаться охлаждения насоса и вновь вставить вилку в розетку

8 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА COM BOX

Интерфейс насоса DTRON3 установлен на устройстве COM BOX, панель которого изображена на рисунке ниже:

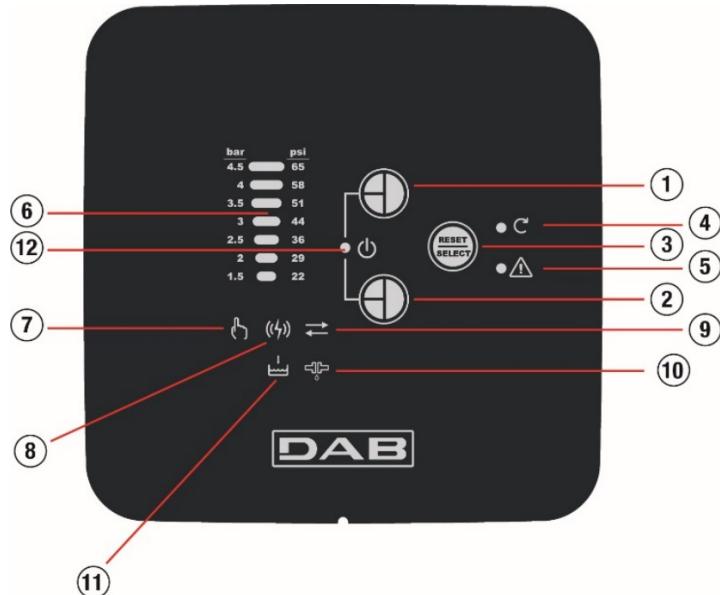


Рисунок 12: панель устройства COM BOX

8.1 Описание рабочих режимов

COM BOX может работать в двух режимах: режиме *Monitor* и режиме *SETUP*.

Режим MONITOR

В режиме MONITOR доступна следующая информация:

- давление нагнетания на насосе DTRON3 (6)
- режим питания двигателя (4)
- режим DISABLE насоса (XX)
- текущие аномалии/аварийные сигналы (5, 8, 10, 11)
- статус соединения COM BOX с одним или несколькими насосами DTRON (8)

В режиме MONITOR возможно выполнение следующих команд:

- Сброс активных аварийных сигналов
- Включение/отключение работы насоса

Режим SETUP

В режиме SETUP пользователь может:

- Менять давление CUTIN
- Включать вручную двигатель насоса
- Включать/отключать связь между COM BOX и DTRON
- Включать/отключать распознавание режима ANTICYCLING
- Включать/отключать работу насоса

8.2 Описание светодиодов / кнопок

См.рис. 12	Светодиод	Функция	Пояснение
6		CUT-IN	горящий светодиод показывает значение CUT-IN
12		ON/OFF	Статус системы: включена или отключена
4		СТАТУС ДВИГАТЕЛЯ	Показывает, работает ли насос
5		АВАРИЯ	Показывает наличие общей аварии
7		MANUAL MODE	Указывает на ручной режим
8		PLC	Указывает на наличие связи между насосом и COM BOX
11		ANTI DRYRUN	Указывает на наличие аварии типа DRY RUN
10		ANTI CYCLING	Указывает на наличие аварии типа ANTICYCLING и/или режим активации выявления ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Таблица 2

9 РАБОТА ИНТЕРФЕЙСА

9.1 Переход из режима Monitor в режим SETUP и наоборот

Переход из режима Monitor в режим SETUP осуществляется путем одновременного нажатия кнопок "+" (Рисунок 12, 1) и "Reset>Select" (Рисунок 12, 3) в течение не менее чем 3 секунд. Переход из режима SETUP в режим Monitor осуществляется путем одновременного нажатия кнопок "-" (Рисунок 12, 2) и "Reset>Select" (Рисунок 12, 3) в течение не менее 3 секунд или обождав 1 минуту, не дотрагиваясь до кнопок интерфейса. При включении COM BOX по умолчанию находится в режиме Monitor.

9.2 Режим Monitor

Режим двигателя (Рис 12, 4)

Горящий зеленый светодиод "Режим двигателя" указывает на то, что двигатель включен.

Считывание аварийных сигналов (рис. 12, 5)

Горящий светодиод "Авария" указывает на то, что включен аварийный сигнал. Горение светодиода ANTICYCLING или di DRYRUN указывает на текущую проблему.

Функция MANUAL MODE (рис.12, 7)

При включенном «РУЧНОМ» режиме горит соответствующий светодиод. Для включения/отключения данного режима см. раздел «Режим SETUP».

Связь по ЛЭП (Рис. 12, 8)

Горящий светодиод указывает на наличие связи по ЛЭП или на то, что устройство COM BOX готово для подключения к насосу. Постоянно горящий светодиод указывает на наличие связи.

РУССКИЙ

Медленно мигающий светодиод (1 секунда ON; 1 секунда OFF) указывает на то, что связь отключена, однако COM BOX подсоединен к насосу.

Быстро мигающий светодиод (0,5 секунды ON; 0,5 секунды OFF) указывает на установление связи между COM BOX и DTRON3.

Функция БЛОКИРОВКИ НАСОСА

При одновременном нажатии и последующем отпускании кнопок "+" и "-" (рис 12, 1 - 2) двигатель насоса отключается и не будет работать до последующего одновременного нажатия и отпускания кнопок "+" и "-" (рис. 12, 1 – 2). Выполненная таким образом блокировка не может быть отменена даже при попытке включения двигателя в «РУЧНОМ» режиме.

Насос разблокируется в случае отсутствия связи между DTRON3 и COM BOX. Однако повторное включение DTRON3 или неудавшаяся попытка установки соединения между COM BOX и la DTRON3 не приведут к снятию вышеуказанного блока.

Функция СБРОСА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

Аварийные сигналы можно сбросить вручную, нажав на кнопку "Reset>Select" (Рис. 12, 3).

9.3 Режим SETUP

После входа в режим SETUP (см. раздел 8.1),

активация любой функции, кроме функции CUT-IN, приведет к включению соответствующего ей светодиода, который начнет мигать следующим образом:

- ON в течение 3 сек.
- Мигание в течение 0,3 сек ON и Off 4 раза

Режим ВЫБОРА НАСТРОЕК

С помощью кнопки "Reset>Select" (Рис. 12, 3) можно переключать описанные ниже настройки.

Первой настройкой, которая высветится при активации режима SETUP, является "Изменение CUT-IN".

Изменение CUT-IN

С помощью этой функции можно менять значение насоса CUT-IN. Данное значение можно увеличить/уменьшить с помощью кнопок "+" и "-" (Рис 12, 1-2) и его возможная величина изображена на барометрической шкале посредством мигания .

Текущее значение CUT-IN отмечено постоянным горением соответствующего светодиода.

Слишком низкое значение CUT-IN может помешать включению насоса, оставив его постоянно выключенным.

Слишком высокое значение CUT-IN может привести к появлению аварийного сигнала DRYRUN.

Рекомендуем не превышать следующее значение CUT-IN:

- 2,5 бар (36,2 psi) для моделей DTRON3 (X) 35/90 и 35/120
- 3,5 бар (50,7 psi) для моделей DTRON3 (X) 45/120

Включение/отключение ручного режима

В данной настройке с помощью кнопки "+" (Рис. 12, 1) устанавливается включение двигателя насоса.

Кнопка "-" (Рис. 12, 2) восстанавливает нормальный рабочий режим.

Соединение/Разъединение COM BOX / DTRON3

В данной настройке при нажатии кнопки "+" (Рис 12, 1) в течение 5 секунд, COM BOX временно переходит в режим связи по ЛЭП через сеть электропитания.

Нажатие в течение 5 секунд кнопки "-" (Рис. 12, 2) отменяет связь с насосом DTRON3

Включение/отключение ANTICYCLING

В данной настройке с помощью кнопки "+" (Рис. 12, 1) активируется вышеописанная функция ANTICYCLING.

Кнопка "-" (Рис. 12, 2) отключает данную функцию.

10 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В COM BOX

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Насос не соединяется с COM BOX	1. Приборы гальванически разделены	1. Проверить подключение обоих приборов к одной электросети и к одной и той же фазе.
	2. Приборы находятся слишком далеко друг от друга	2. Подсоединить приборы на меньшем расстоянии друг от друга
	3. Не установлена связь между двумя приборами.	3. Повторить процедуру первоначальной установки связи, описанную в п. 8.3

ČESKY

OBSAH

UPOZORNĚNÍ.....	81
ODPOVĚDNOST.....	82
1 OBECNÉ.....	82
1.1 Aplikace	82
1.2 Čerpatelná média	83
1.3 Technické údaje	83
2 INSTALACE	84
2.1 Instalace strojní části.....	84
3 PRVNÍ NAISTALOVÁNÍ	85
4 FUNKČNÍ ČINNOST.....	85
4.1 Podmínky pro spuštění a zastavení čerpadla	86
4.2 Čerpadlo On – OFF	86
5 COM BOX.....	87
5.1 Manual Mode	87
5.2 Režim Auto	87
5.3 Připojení COM BOX – DTRON3	87
5.4 Jak přidružit DTRON3 a COM BOX	87
6 ČIŠTĚNÍ USKLADNĚNÍ ÚDRŽBA	88
7 VYHLEDÁNÍ ZÁVAD	88
8 POPIS ROZHRANÍ COM BOX	89
8.1 Popis funkčního režimu.....	89
8.2 Popis kontrolek Led / tlačítka	90
9 OPERATIVITA ROZHRANÍ.....	90
9.1 Přechod z režimu Monitor do režimu SETUP a opačně.....	90
9.2 Režim Monitor	90
9.3 Režim SETUP	91
10 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD COM BOX.....	91

LEGENDA

V tomto návodu byly použity následující symboly:



VAROVÁNÍ Z DŮVODU CELKOVÉHO NEBEZPEČÍ.

Nedodržení pokynů můžezpůsobit vážné ohrožení bezpečnosti osob a věcí.



NEBEZPEČÍ – ELEKTRICKÝ PROUD.

Nedodržení pokynů můžezpůsobit vážné poranění osob elektrickým proudem.



Poznámky a obecné informace.

UPOZORNĚNÍ



Před nainstalováním si pročtěte pozorně veškerou dokumentaci k výrobku.

Instalace a provoz zařízení musí být v souladu s bezpečnostními předpisy v zemi naistalování výrobku. Veškeré pracovní postupy musí být provedené odborně.

Nedodržování bezpečnostních norem, krom toho, že ohrožují zdraví osob a mohou poškodit zařízení, způsobí okamžité propadnutí práva na zákroky v záruce.



Odborný personál

Instalace musí být provedená kompetentním a kvalifikovaným personálem, který má technické schopnosti požadované specifickými normami v oboru.

Kvalifikovanými pracovníky jsou osoby, které s ohledem na vlastní vzdělání, zkušenosti a provedená školení znalostí souvisejících norem, předpisů a opatření platných v oblasti prevence bezpečnosti práce, jakož i provozních podmínek, oprávnili pracovník, který odpovídá za bezpečnost provozu systému, aby vykonávali kteroukoliv nutnou činnost a v rámci ní rozpoznali jakékoli nebezpečí a předcházeli jeho vzniku (Definice odborného personálu dle IEC 364).

Zařízení nemohou používat děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem nebo pokud nebyli o bezpečném používání a o

ČESKY

souvisejících nebezpečích zařízení použeny. Dětem je zakázané hrát si se zařízením. Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.



Ochrana proti přepětí. Čerpadlo je vybavené tepelným jističem. V případě přehřátí motoru jistič automaticky vypne čerpadlo. Na ochlazení čerpadla je zapotřebí zhruba 15-20 min., po jejichž uplynutí se čerpadlo automaticky znova zapne. Po zásahu tepelného jističe je třeba vyhledat nicméně přičinu přehřátí a odstranit ji. Za tímto účelem je třeba prostudovat článek o Zjištění závad.



Přívodní napájecí kabel a plovákový spínač nesmí být použity k přenášení nebo ke zvedání čerpadla. K tomuto účelu používejte zásadně držadlo čerpadla.



Použití je povoleno pouze pokud elektrické zařízení je označené bezpečnostními symboly podle platných norem země instalace výrobku (pro Itálii CEI64/2).



Nevytahujte zásadně zástrčku ze zásuvky elektrické sítě taháním za kabel.



Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být neprodleně nahrazený za nový výrobcem nebo pověřeným servisním centrem tak, aby se předešlo veškerému riziku.

Nedodržení bezpečnostních upozornění může způsobit ohrožení osob nebo věcí a zapříčinit propadnutí záruky u výrobku.

Zvláštní upozornění



Před jakýmkoliv zásahem na elektrických či strojních částech zařízení odpojte nejprve elektrické napětí. Jsou povolená pouze připojení s pevnou kablizí. Zařízení musí být uzemněno (IEC 536 třída 1, NEC a ostatní standardní opatření).



Elektrické svorkovnice a svorkovnice motoru mohou vykazovat nebezpečné napětí i když je motor zastavený.



Zařízení se smí používat pouze pro účely, pro které bylo vyrobené.

Při výpadku proudu za určitých podmínek kalibrace se může konvertor automaticky zapnout.

ODPOVĚDNOST

Výrobce není odpovědný za nesprávnou činnost čerpadla nebo za škody čerpadlem způsobené, pokud na něm byly provedené neoprávněné zásahy, nepovolené změny a/nebo zařízení bylo použité nedoporučeným způsobem použití, stejně tak jako nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za nepřesnosti obsažené v tomto návodu, z důvodu chyb tisku či přepisu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět užitečné změny, které ale nemění podstatně charakteristiku výrobku.

1 OBECNĚ

1.1 Aplikace

Ponorná čerpadla multistadio se zabudovanou elektronikou jsou ideální pro použití na dešťovou vodu a zavlažovací systémy, na čerpání vody z nádrží, cisteren, studní, jezírek a na další domácí aplikace, kde se vyžaduje vysoký tlak.

ČESKY

Díky tomu, že jsou kompaktní a dobře obsluhovatelná, lze čerpadla také využít jako přenosná, v nouzových případech například na odběr vody z nádrží nebo řek, vyprázdnění bazénu nebo fontány. Jsou také vhodná pro zahrádkáře a obecně na hobbystické účely.

Zapínání a vypínání (ON/OFF) je ovládané automaticky elektronikou aplikace na základě potřebného množství vody požadovaného uživatelem. Ideální pracovní poloha čerpadla je když je zcela ponořené ve vodě; nicméně díky chlazení motoru je čerpadlo možné používat i za podmínky minimální výšky sání (110 mm).



Tato čerpadla nelze používat k čerpání v bazénech, rybnících a vodních nádrží za současné přítomnosti koupajících se osob a není určené na čerpání uhlovodíků (benzin, nafta, topné oleje, rozpouštědla, apod.) z bezpečnostních důvodů, které platí v tomto oboru. Před odstavením se doporučuje vyčistit čerpadlo (Viz kapitola "Údržba a čištění").

1.2 Čerpatelná média



Používejte čerpadlo výhradně na čistou vodu.

Toto čerpadlo nelze používat na čerpání slané mořské vody, kalů, hořlavých kapalin, korozivních nebo výbušných kapalin (např.: nafta, benzín, rozpouštědla), tuků a olejů.



Teplota čerpaného média nesmí překročit 50°C (122F).



V případě použití čerpadla u domácích vodáren je zapotřebí respektovat místní nařízení a směrnice pro hospodaření s pitnou vodou.



Maximální rozměry tuhých částic přítomných ve vodě: průměr 1 mm (0.04 in)

1.3 Technické údaje

Čerpadla DTRON3 jsou vybavená filtrem, který v závislosti na aplikaci může být otevřený (viz obrázek 1, A) nebo zavřený (nazývaný X) (viz obrázek 1, B).

Otevřený filtr zamezuje průchodu tuhých částic přítomných v médiu, mající rozměry větší než průměr 2.5 mm.

Uvnitř filtru je omezovač, který zamezuje nasávání na dně až do výšky hladiny 80mm. Omezovač je možné odříznout nebo odstranit, čímž se sníží hladina nasávání až na 35mm ode dna (viz obrázek 2).

Výrobky mající filtr X jsou označené písmenem X vedle názvu čerpadla.

Filtr X je charakterizovaný základovou nikoliv vodotěsnou deskou a připojkou s vnitřním 1" závitem. Filtr X je koncipovaný k použití spolu se soupravou KIT X : sací souprava s plovákem (viz obrázek 3).


Modely čerpadel se dělí takto (Tabulka 1) :

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabulka 1

Všechny technické údaje jsou uvedené na štítku čerpadla.

Popis jednotlivých parametrů uvedených na štítku výrobku (Obr. 4) :

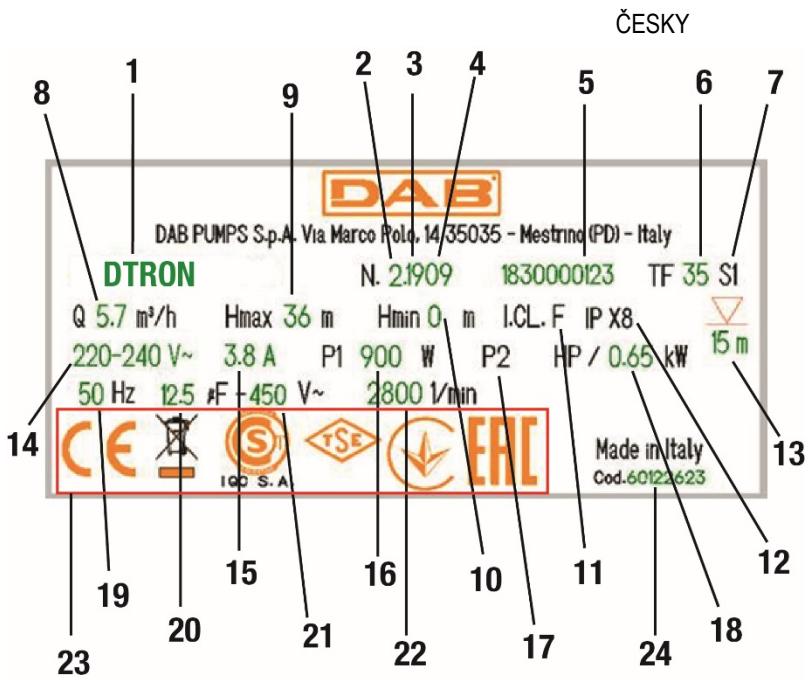

Obr.4 Štítek

Poz.	Popis
1	Popis
2	Revize
3	Rok
4	Týden
5	Sériové číslo
6	Maximální teplota kapaliny
7	Provoz
8	Průtok
9	Maximální výtlak
10	Minimální výtlak
11	Třída izolace
12	Krytí
13	Hloubka ponoru
14	Nominální napětí
15	Proud
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Kmitočet
20	Kapacita kondenzátoru
21	Napětí
22	Nominální počet otáček
23	Log
24	Kód čerpadla

2 INSTALACE

Před uvedením čerpadla do provozu je zapotřebí provést některé kontroly a ověřit zda:



napětí a kmitočet uvedené na štítku technických údajů odpovídají vlastnostem elektrického okruhu napájení;
přívodní kabel napájení čerpadla nebo čerpadlo samotné nejsou poškozené;
elektrické připojení je na suchém místě, chráněné před vodou či zatopením;
elektrická instalace zařízení je opatřena jističem od $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ a zda uzemnění je účinné;
případné prodlužovačky respektují aktuální platné normy.

2.1 Instalace strojní části



Místo pro naistalovaní čerpadla nesmí být vystavené mrazu.
Pokud je čerpadlo odstavené za teploty nižší než 0°C , je zapotřebí odstranit z vnitřku čerpadla zbytkovou vodu, aby nemohla zamrznutím poškodit zařízení.



K zavěšení čerpadla je nutné používat příslušný otvor, kterým se protáhne provaz (viz obr. 5). Nezavěšovat čerpadlo za držadlo.



Nemontovat zpětné ventily do blízkosti výtláčné větve čerpadla (to znamená do vzdálenosti kratší než 1 m (3.28ft)). Čerpadlo má zpětný ventil již zabudovaný na výtláčné věti.

Čerpadla DTRON3 jsou vybavená malou expanzní nádobkou, kalibrovanou tak, aby byla odolná proti vodním rázům a menším únikům. Pro účely snížit počet zapínání čerpadla lze použít pomocnou nádrž na 2 litry (Obrázek 6, A).

Pokud je zapotřebí naistalovat další zpětný ventil (Obrázek 6, B), doporučuje se jej umístit do dolní části systému v blízkosti pomocné nádrže.

Nevystavujte motor zbytečným častým zapínáním/hod. Je důležité, aby počet zapnutí nepřekročil 60 zapnutí za hodinu.

Aby výkon čerpadla byl pokud možno konstantní, doporučuje se použití hadic alespoň o průměru 1".

ČESKY

Čerpadlo je vhodné jak na vertikální, tak na horizontální způsob instalace.

Připojit tuhé nebo ohebné potrubí na výstupní otvor čerpadla o rozměru $1\frac{1}{4}$ " .

Maximální hloubka ponoru čerpadla závisí na délce elektrického kabelu: ponor 12m (39.4 ft) v případě délky kabelu 15m (49.2 ft); ponor 7m (23 ft) v případě délky kabelu 10m (32.8). Ověřte údaj na štítku s technickými údaji, jak ukazuje obrázek 4.

Aby byl zajištěný dobrý přívod vody, doporučuje se respektovat uvedené výšky přívodních kohoutků a čerpadla (viz obrázek 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



K usnadnění instalace čerpadla do cisterny lze odstranit přívodní kabel a/nebo jej protáhnout jiným otvorem. K odstranění kabelu se držte pokynů uvedených v "quick giude" (praktický návod) výrobku. Elektrický kabel je vybavený rychlospojkou.

Tento úkon by měl provádět odborný technický personál. Před uvedením čerpadla do provozu zkонтrolujte účinnost uzemnění.

Čerpadlo je vybavené těmito součástmi:

- odvzdušňovacím ventilem (viz obrázek 8), který usnadňuje rychlé nasávání čerpadla. V případě, že hladina vody je nižší než je hladina ventilu, může z odvzdušňovacího ventilu vytéct trochu vody.
- malou expanzní nádobkou s pružinou a membránou (v případě čerpadel DTRON3). Nádobka omezuje počet startů čerpadla tím, že kompenzuje menší úniky v okruhu. Nádobka také chrání čerpadlo před vodnímy rázy. Expanzní nádobku není třeba doplňovat, ani neprovádět žádnou údržbu.
- Jedním přetlakovým ventilem, který předchází vodním rázům. V případě ledu na výtlacné věti ponorného čerpadla tento ventil chrání čerpadlo před prasknutím.

Instalace do studny.

Namontujte čerpadlo tak, aby sací větev čerpadla byla alespoň 1 m (3.28ft) nad výškou dna studny a aby se tak bránilo nasávání písku a nečistot. Použijte k montáži na zavěšení čerpadla tuhého potrubí a pomocí třmenů zafixujte čerpadlo do horní části studny.

Instalace do cisterny.

Předpokládá se, že cisterna má otvor alespoň tak velký, aby bylo možné čerpadlo vložit do jeho vnitřku, což znamená otvor rozměru 180x185 mm (7.09x7.28 in).

Čerpadlo je zapotřebí naistalovat tak, aby bylo lehce nadzvednuté od dna, aby se vyloučily případné vibrace či hluk, způsobené dotykem čerpadla k cisterně.

Bude-li čerpadlo v přímém kontaktu se dnem cisterny, za provozu bude generovat hluk.



Aby nemohlo dojít k upcpání sacího potrubí, doporučuje se periodicky kontrolovat, zda nedošlo v jímce k nahromadění nečistoty a odpadního materiálu (listí, písek, atd.).

Montáž soupravy KIT PLOVÁKU (příslušenství)

V případě čerpadel DTRON3 lze přidat hlininový plovák NFC.

Toto příslušenství, jakmile bude umístěné na příslušné místo na čerpadle, komunikuje s elektronickou kartou bez elektrického připojení.

Minimální obrysové rozměry čerpadla s plovákem uvnitř studny nebo uvnitř cisterny jsou následující:

Doporučená minimální vzdálenost mezi krajnímezí plováku čerpadla a stěnou je 3cm (1.18 in) (viz obrázek 10).

Doporučená minimální vzdálenost mezi plovákem sacího potrubí a stěnou (v případě verze X) je 10cm (3.94 in) (viz obrázek 10).

3 PRVNÍ NAISTALOVÁNÍ



Čerpadlo a ovládací panel, je-li součástí, musí být připojené na stejnou elektrickou síť, čímž se zamezí tomu, aby nemohlo dojít ke galvanickému oddělení, jako například z důvodu otevřených izolačních transformátorů nebo vypínačů i jednofázových.

Při zvláštních podmínkách u obytných domů nebo v průmyslu, kde jednofázová odběrná místa mohou být připojená na různé fáze trifázové distribuční sítě, kterou poskytuje veřejný poskytovatel, ovládací panel by nemusel komunikovat s čerpadlem.

4 FUNKČNÍ ČINNOST

Elektronika ovládá automaticky spuštění a vypnutí (ON/OFF) čerpadla na základě požadavku čerpání vody.

ČESKY

Elektronika chrání čerpadlo před poškozením ve většině případů způsobeným usazeninami nečistot nebo pískem za pomocí zpětného ventilu (NRV), který je součástí tělesa čerpadla. Usazeniny a stejně tak nepřítomnost vody mohou zamezit uzavření zpětného ventilu NRV.

Doporučujeme proto provádět odpovídající údržbu NRV.

Čerpadlo se vypíná automaticky každou hodinu; je-li vše normální, uživatel může zaznamenat pouze lehký pokles tlaku po dobu několika vteřin. Jestliže ale je NRV zablokovaný, čerpadlo vstoupí do alarmu a může být opět funkční pouze potom, co byla odstraněna příčina zablokování. V takovém případě je doporučeno odpojit a znova připojit čerpadlo do elektrické sítě. Alarm ustane při odblokování ventilu.

Čerpadlo je také chráněné elektronicky proti chodu nasucho, což znamená jestliže chybí voda (viz funkce anti-DRYRUN).

Elektronika také chrání čerpadlo před falešným spouštěním z důvodu klokotání vody (viz funkce anti-burping).

U čerpadel DTRON3, je čerpadlo chráněné elektronicky proti únikům v systému, které by působily neustálé zapínání čerpadla (viz funkce ANTICYCLING).

4.1 Podmínky pro spuštění a zastavení čerpadla

Pokud dojde k odběru vody ze systému, čerpadlo začne pracovat až po skončeném odběru. Například když dojde k otevření kohoutku, poklesne tlak v systému. Čerpadlo se zastaví znovu, když se zastaví odběr vody nebo lépe řečeno, když dojde k uzavření kohoutku.

Podmínky pro spuštění

Čerpadlo se zapne, jestliže je splněna jedna z následujících podmínek:

- Výkon je vyšší než minimální výkon 2 l/min (0.53 gpm).
- Tlak je nižší než tlak zapínání (CUT-IN). Hodnota cut-in je nastavená z výroby na 2.4 bar (34.8 psi).

Pokud je čerpadlo vybavené ovládacím panelem, cut-in je variabilní.

Podmínky pro zastavení

Čerpadlo se zastaví se zpožděním 10 vteřin za těchto okolností:

- Výkon je nižší než minimální výkon za tlaku vyššího než CUT-IN.
- Čerpadlo se zastaví pokud chybí voda a tím chrání motor (viz funkce ANTI DRYRUN)
- Různé alarmy

4.2 Čerpadlo On – OFF

Motor čerpadla je napájený z elektronické kontrolní karty (uložené uvnitř tělesa čerpadla) střídavým napětím, které odpovídá napětí z elektrické sítě.

Napájení čerpadla generuje motor na základě požadavků uživatele a dle podmínek hydraulického zařízení, jak je dále popsáno.

CUT-IN / Flow – Normální funkční činnost.

Za normálních okolností (při absenci alarmů a ukončení procedury nasávání čerpadla) dojde k okamžitému zapnutí motoru, jestliže tlak je nižší než cut-in (viz kapitola 4.1) nebo při existenci proudu vody. Motor se vypne za tlaku vyššího než CUTIN a pokud není přítomný proudu vody (tato podmínka musí trvat 10 vteřin).

Připojení k elektrické síti – první nasávání čerpadla

Po připojení čerpadla k elektrické síti je motor vypnutý a zpětný ventil je v klidovém stavu. Kdyby tomu nebylo tak, čerpadlo by se zablokovalo a motor by nebylo možné spustit (viz kapitola ANTIFLOOD).

Za normálních okolností se čerpadlo chová takto:

- Jestliže v hydraulickém okruhu v blízkosti čerpadla je tlak vyšší než CUTIN, motor čerpadla se nespustí a nasávání čerpadla je správně ukončené.
- Jestliže ale okruh není natlakován ($T < \text{CUT-IN}$), dojde k zapnutí motoru čerpadla. V případě, že
 - Hydraulický okruh se natlakuje ($T > \text{CUT-IN}$) a není proud, například protože je kohout výtlacné větve zavřený, motor se vypne do 10 vteřin od spuštění – čerpadlo je připravené k nasávání.
 - Jestliže po 20 vteřinách není ani proud ani tlak ($T < \text{CUT-IN}$), čerpadlo vstoupí do alarmu DRYRUN a vypne se: není připravené k nasávání.
 - Konečně jestliže je proud, čerpadlo je připravené k nasávání a pracuje zcela normálně.

Anti DRYRUN

Jestliže během normální funkční činnosti (nebo při spuštění čerpadla), po dobu 20 vteřin čerpadlo zůstane bez proudu a tlaku, spustí se alarm DRYRUN a motor se vypne.

Kontrolní elektronický systém se bude pokoušet a spuštění čerpadla až do té doby, dokud se neobjeví znova proud a tlak.

Pokusy o spuštění budou zaznamenané takto:

- Od 1. do 48. pokusu: 1 pokus každých 30 minut trvající 20 vteřin každý
- Od 49. pokusu: 1 pokus každých 24 hodin trvající 20 vteřin každý

ČESKY

- Alarm DRYRUN může být resetovaný manuálně: jestliže po provedení resetu nebude čerpadlo vykazovat proud a tlak, pokusy budou trvat 20 vteřin.
- Elektronický systém čerpadla má kontrolní funkci tzv. anti-burping, který zamezuje falešnému nasávání z důvodu klokaní vody.

ANTICYCLING

Případné napárné úniky v hydraulickém systému v dolní části čerpadla, když je systém natlakován a je bez proudění, mohou způsobit postupnou ztrátu tlaku. To způsobí cyklické zapínání čerpadla, které provokuje škody motoru, hlavně v případě krátce po sobě jdoucích zapínání.

V tomto případě elektronika zjistí tuto situaci a bude aktivovat alarm ANTICYCLING. Alarm zamezí zapnutí motoru čerpadla. Tento alarm lze zrušit manuálně. Nicméně dojde automaticky ke zrušení tohoto alarmu po uplynutí 12 hodin.

5 COM BOX

V případě modelu DTRON3, po připojení COM BOXu do elektrické sítě, se nasvítí všechny led kontrolky rozhranní, aby uživatel mohl zkontoval funkční činnost.

Čerpadlo DTRON 3 může pracovat v režimu "Auto" (default) a manuálně v režimu "MANUAL MODE".

5.1 Manual Mode



Uživatel může nastavit konstantní zapnutí motoru čerpadla vždy v určitou dobu. Upozornění: stejně jako u čerpadel bez elektroniky dojde k vyloučení všech kontrol a ochran (Anti DRY RUN, Anti Cycling atd.) a čerpadlo pak lze zastavit pouze za současného stisknutí tlačítek 1 a 2 (viz obrázek 12).

Vynucené vypnutí motoru

Uživatel může provést vynucené vypnutí motoru, které zamezí jakémukoliv dalšímu zapnutí motoru.

Zde popsané vypnutí je účinné i v případě zapnutí, které bylo nastavené na fukční činnost v režimu "Manuálním".

5.2 Režim Auto

Za tohoto režimu dojde k napájení čerpadla z motoru v závislosti uživatelem požadovaného výkonu a podmínek hydraulického okruhu, který bude v popsaný v následujícím textu.

ANTICYCLING

U modelu DTRON3 je funkce anticycling deaktivovavna z důvodu defaultu. Lze ji znova aktivovat z ovládacího panelu COM BOXu (viz funkce na obrázku 12, 11)

5.3 Připojení COM BOX – DTRON3

Čerpadlo se připojí ke COM BOXu pomocí protokolu Power Line Communication, v návodu uvedený pod zkratkou PLC. Díky této komunikaci je COM BOX schopný poskytnout uživateli spoustu informací, týkajících se stavu a funkční činnosti čerpadla. Kromě toho může uživatel aktivně pracovat s čerpadlem a zadávat různé povely, jak je v dalším textu popsáno.

Aby mohly DTRON3 a COM BOX spolu komunikovat, musí být vzájemně přidružené.

DTRON3 a COM BOX v soupravě jsou již přidružené z výroby;

Jestliže jsou dvě jednotky již přidružené, připojení nastane do 30 vteřin od zapnutí jednotek COM BOX a DTRON3 a tudíž výsledkem bude vzájemné propojení (modrý led na PLC bude trvale svítit).

Kvalita připojení PLC bude ovlivněna více faktory:



- Topologií elektrické sítě
- Zatížením linky
- Délkou připojeného kabelu
- Průřezem kabelu

V případě problémů v komunikaci, je třeba zkrátit vzdálenost (a tudíž délku spojovacího vodiče) mezi dvěma přístroji. Oba přístroje musí být připojené na stejnou elektrickou síť s jednou fází a musejí mít společnou neutrální fázi.

5.4 Jak přidružit DTRON3 a COM BOX

Jak je uvedeno v předchozím textu, DTRON3 a COM BOX z jedné soupravy **jsou již přidružené z výroby**.

Pokud by bylo zapotřebí vyměnit jeden ze dvou zařízení, pak je nezbytné provést přidružení mezi COM BOXem a DTRON 3, za tohoto postupu:

- 1) Odpojit DTRON3 z elektrické sítě
- 2) Odstranit případné přidružení u COM BOXu (9.3)

ČESKY

- 3) Uvést COM BOX do fáze přidružení (9.3)
- 4) Připojit DTRON3 do elektrické sítě
- 5) Ověřit stav led kontrolky PLC na COM BOXu, pokud trvale svítí, přidružení bylo úspěšně provedené.

6 ČIŠTĚNÍ USKLADNĚNÍ ÚDRŽBA

Čerpadlo nevyžaduje údržbu. Mráz může poškodit čerpalu. V případě nízkých teplot odstraňte zbytkové médium a uskladněte pokud možno chráněné před mrazem. Před čištěním čerpadla je nutné odpojit elektrický přívodní kabel čerpadla z elektrické sítě.

Jakmile dojde k vypuštění média, doporučuje se jednoduše propláchnout čerpadlo proudem vody a to zvláště tyto části:

- Filtr (otevřený, viz obrázek 1A)
 - Sací filtr s plovákem v případě verze X (viz obrázek 3)
 - Zpětný ventil. Při tomto zádku postupujte podle obrázku 11.
- Zkontrolujte, zda všechny součásti byly správně namontované na čerpadlo.

7 VYHLEDÁNÍ ZÁVAD




Než začnete s vyhledáváním závad, je zapotřebí přerušit elektrický přívod čerpadla (vyjmout zástrčku ze zásuvky). Jestliže je poškozený přívodní kabel nebo kterákoli elektrická část čerpadla, musí provést opravu či výměnu buď výrobce nebo technický servis či jiný kvalifikovaný pracovník za účelem předcházení rizika.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Čerpadlo se spustí, ale nevydrží zapnuté.	1. Na čerpadlo nepřichází napětí	1. Ověřit přívodní napájení
	2.. Nedostatek vody	3. Zajistit dostatek vody
Čerpadlo nečerpá	1. Sací mřížka a sací potrubí jsou ucpané	1. Odstranit ucpanou
	2. Oběžné kolo je opotřebené nebo zablokované	2. Nahradit oběžné kolo nebo odstranit blok
	3. Požadované převýšení je vyšší než jsou vlastnosti čerpadla	
Výkon není dostatečný	1. Sací mřížka je ucpaná	1-2 Odstranit případnou ucpanou
	2. Oběžné kolo nebo výtláčné potrubí jsou částečně ucpané nebo s inkrustacemi	
Čerpadlo se zastavilo (pravděpodobný zásah tepelného jističe)	1. Čerpané médium je příliš husté a dochází k přehřátí motoru.	1-2-3-4 Vyjmout zástrčku za zásuvky a odstranit příčinu přehřátí, vyčkat ochlazení čerpadla a znova zapojit zástrčku do zásuvky
	2. Teplota vody je příliš vysoká	
	3. Nějaký tuhý předmětem zablokoval oběžné kolo	
	4. Přívodní napájení neodpovídá vlastnostem uvedeným na štítku čerpadla	

8 POPIS ROZHRANÍ COM BOX

Rozhraní čerpadla DTRON3 je složené z jednotky COM BOX, jejíž ovládací panel vypadá takto:

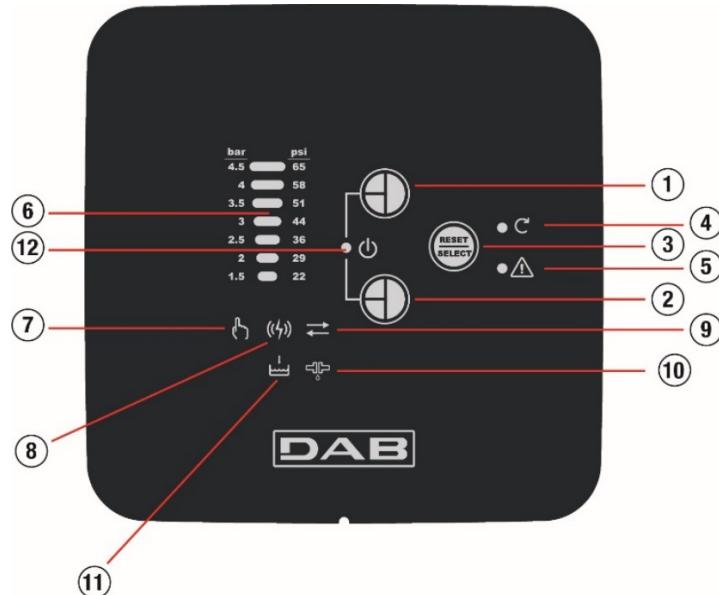

Obrázek 12: panel zařízení COM BOX

8.1 Popis funkčního režimu

COM BOX může pracovat ve dvou režimech, režim *Monitor* a režim *SETUP*.

Režim MONITOR

Za režimu MONITOR jsou k dispozici tyto informace:

- Tlak na vytlačné věti čerpadla DTRON3 (6)
- Stav napájení motoru (4)
- stav DISABLE čerpadla (XX)
- aktuální anomálie/alarmy (5, 8, 10, 11)
- stav připojení COM BOX ke jednotce/jednotkám DTRON (8)

Za režimu MONITOR je možné zadávat tyto povely:

- Resetovat případné alarmy
- Deaktivovat/aktivovat funkční činnost čerpadla

Režim SETUP

Za režimu SETUP může uživatel:

- Měnit tlak u CUTIN
- Manuálně zapnout motor čerpadla
- Aktivovat/Deaktivovat připojení mezi zařízeními COM BOX a DTRON
- Aktivovat/Deaktivovat funkci ANTICYCLING
- Deaktivovat/aktivovat funkční činnost čerpadla

8.2 Popis kontrolek Led / tlačítka

Viz obrázek 12	LED	Funkce	Vysvětlení
6		CUT-IN	Svítilková kontrolka led určuje hodnotu CUT-IN
12		ON/OFF	Stav systému: zapnutý nebo vypnuty
4		STAV MOTORU	Signalizuje, zda čerpadlo pracuje nebo ne
5		ALARM	Označuje obecně alarm
7		MANUAL MODE	Označuje manuální funkční činnost
8		PLC	Označuje správnou komunikaci mezi čerpadlem a jednotkou COM BOX
11		ANTI DRYRUN	Označuje alarm DRY RUN
10		ANTI CYCLING	Označuje alarm ANTICYCLING a/nebo stav aktivace po zjištění ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tabulka 2

9 OPERATIVITA ROZHRANÍ

9.1 Přechod z režimu Monitor do režimu SETUP a opačně

Přechod z režimu Monitor do režimu SETUP se provádí současným stiskem tlačítka "+" (Obrázek 12, 1) a "Reset>Select" (Obrázek 12, 3) alespoň na 3 vteřiny. Přechod z režimu SETUP do režimu Monitor se provádí současným stiskem tlačítka "+" (Obrázek 12, 2) a "Reset>Select" (Obrázek 12, 3) alespoň na 3 vteřiny nebo vyčkáním po dobu 1 minuty bez stisku jakéhokoli tlačítka rozhraní. Při spuštění COM BOX zjistíte, že je z výroby nastavený na režim Monitor.

9.2 Režim Monitor

Stav motoru (obr. 12, 4)

Jestliže zelený kontrolní led pro "Stav Motoru" trvale svítí, znamená to, že motor je napájený.

Načítání alarmů (obr. 12, 5)

Pokud kontrolka led "Alarm" svítí, znamená to, že probíhá obecně nějaký alarm. Nasvícená kontrolka led ANTICYCLING nebo DRYRUN označuje, o jaký alarm jde.

Funkce MANUAL MODE (obr.12, 7)

Režim "MANUALE" v aktivním stavu je signalizovaný nasvícenou kontrolkou led. Jak postupovat pro aktivaci/deaktivaci tohoto režimu si musíte prostudovat kapitolu "Režim SETUP".

Připojení PLC (obr. 12, 8)

Trvale svitilková kontrolka led označuje připojení PLC, což znamená že zařízení COM BOX je připravené k propojení s čerpadlem.

Trvale svitilková kontrolka označuje aktivní spojení.

Pomalu blikající kontrolka led (1 vteřina ON; 1 vteřina OFF) označuje, že spojení chybí, ale COM BOX je přidružený k čerpadlu.

ČESKY

Rychle blikající kontrolka led (0,5 vteřiny ON; 0,5 vteřiny OFF) označuje, že probíhá procedura přidružení zařízení COM BOX a DTRON3.

Funkce BLOK ČERPADLA

Současným stištěním tlačítka "+" a "-" (obr. 12, 1 - 2) a jejich puštěním dojde k okamžitému zastavení motoru čerpadla, který se nespustí znovu dokud nedojde k opětovnému stištění tlačítka "+" a "-" (obr. 12, 1 – 2) a puštění stejných tlačítka. Tímto způsobem zastavený motor má účinek i v případě nastaveného režimu "MANUALE".

Zablokování čerpadla je neplatné jestliže DTRON3 a COM BOX nejsou přidružené. Opětovné zapnutí DTRON3 nebo přerušení připojení mezi zařízeními COM BOX a DTRON3 nemá žádný vliv na nastavení zablokování.

Funkce RESET ALARMŮ

Reset alarmů lze provést manuálním způsobem stištěním tlačítka "Reset>Select" (Obrázek 12, 3).

9.3 Režim SETUP

Vstupte do režimu SETUP (viz paragraf 8.1)

Vyjma funkce CUT-IN, aktivace každé funkce znamená nasvícení příslušné kontroly led, která bude blikat jak je popsáno zde:

- ON x 3 sec
- Blikání po dobu 0.3 sec ON a Off, celkem 4 krát

Režim pro VOLBU NASTAVENÍ

Tlačítko "Reset>Select" (Obrázek 12, 3) umožnuje rolovat nastaveními uvedenými v následujícím textu.

První nastavení, do kterého se dostanete jakmile budete aktivovat režim SETUP, je "Změna CUT-IN".

Změna CUT-IN

Pomocí této funkce lze měnit hodnotu CUT-IN čerpadla. Tuto hodnotu je možné navýšit/snížit pomocí tlačítka "+" a "-" (Obr. 12, 1-2) a může přijmout hodnoty uvedené v barometrické stupnici pomocí blikání.

Aktuální hodnota CUT-IN je vyjádřená trvale svítící příslušnou kontrolkou led.



Hodnota CUT-IN příliš nízká může zamezit zapnutí čerpadla, které tudíž zůstane vypnute.

Hodnota CUT-IN příliš vysoká může způsobit alarm DRYRUN.

Doporučuje se neprekračovat hodnotu CUT-IN zde uvedenou:

- 2,5 bar (36,2 psi) pro model DTRON3 (X) **35/90 a 35/120**
- 3,5 bar (50,7 psi) pro model DTRON3 (X) **45/120**

Aktivace/Deaktivace manuální funkce

V tomto nastavení se tlačítkem "+" (Obr. 12, 1) nařídí zapnutí motoru čerpadla.

Tlačítko "-" (Obr. 12, 2) obnoví normální funkční podmínky.

Aktivace/Deaktivace přidružení COM BOX/DTRON3

V tomto nastavení se stištěním tlačítka "+" (Obr. 12, 1) na 5 vteřin dočasně přidruží COM BOX k PLC přes elektrickou síť.

Tlačítkem "-" (Obr. 12, 2) stištěným po dobu 5 vteřin se vyloučí případné přidružení se zařízením DTRON3

Aktivace/Deaktivace ANTICYCLING

V tomto nastavení se stištěním tlačítka "+" (Obr. 12, 1) aktivuje funkce ANTICYCLING popsaná v předchozím textu.

Stištěním tlačítka "-" (Obr. 12, 2) se tato funkce deaktivuje.

10 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD COM BOX

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Čerpadlo a COM BOX nejsou připojené	1. Galvanické rozpojení	1. Ověřit, zda obě jednotky jsou připojené ke stejné elektrické síti a ke stejné fázi.
	2. Nadměrná vzdálenost	2. Zredukovať vzdálenost mezi dvěma jednotkami
	3. Tato dvě zařízení nejsou přidružená	3. Zopakovat postup přidružení, který je popsán v kapitole 8.3

SISÄLTÖ

VAROITUKSIA	92
VASTUU	93
1 YLEISTÄ	94
1.1 Käyttötavat	94
1.2 Pumpattavat nesteet	94
1.3 Tekniset tiedot	94
2 ASENNUS	95
2.1 Mekaaninen asennus	95
3 ENSIMMÄINEN ASENNUS	96
4 TOIMINNOT	96
4.1 Pumpun käynnistys- ja pysäytysolosuhteet	97
4.2 Pumppu ON – OFF	97
5 COM BOX	98
5.1 Käsiajio (manual mode)	98
5.2 Automaattiajio	98
5.3 COM BOX – DTRON3 -yhteys	98
5.4 DTRON3 ja COM BOX -laiteparin muodostaminen	98
6 PUHDISTUS, VARASTOINTI, HUOLTO	99
7 VIANETSINTÄ	99
8 COM BOX -liittymän kuvaus	100
8.1 Toimintatilan kuvaus	100
8.2 Merkkivalojen/näppäinten kuvaus	101
9 LIITTYMÄN TOIMINNOT	101
9.1 Siirtyminen valvontatilasta asetustilaan ja päinvastoin	101
9.2 Valvontatila	101
9.3 Asetustila	102
10 VIANETSINTÄ COM BOX	102

SELITYKSET

Oppaassa käytetään seuraavia symboleita:

**YLEINEN VAARATILANNE**

Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa olla seurauksena henkilö- ja materiaalivaurioita.

**SÄHKÖISKUVAARA**

Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa olla seurauksena henkilöihin kohdistuva vakava vaaratilanne.

**Huomautuksia ja yleisiä tietoja****VAROITUKSIA**

Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen asennusta.

Asennus ja käyttö tulee suorittaa laitteen asennusmaassa voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Kaikki toimenpiteet tulee suorittaa ammattimaisesti.

Turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä on seurauksena henkilöihin ja laitteisiin kohdistuvia vaaratilanteita sekä takuun raukeaminen.



Ammattitaitoinen henkilökunta

On suositeltavaa, että asennuksen suorittaa ammattitaitoinen henkilö, jolla on soveltuvien standardien vaativat tekniset edellytykset.

Ammattitaitoinen henkilökunta tarkoittaa henkilötä, jotka koulutuksen, kokemuksen, ohjeiden ja riittävän standardien, määräysten, tapaturmantorjuntatoimien ja käyttöolosuhteiden tuntemuksensa perusteella ovat saaneet laitoksen turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä luvan suorittaa kulloinkin tarpeelliset toimenpiteet osaten tunnistaa ja välttää kulloinkin mahdollisesti esiintyvät vaaratilanteet (teknisen henkilökunnan määritys: IEC 364).

Laitteen käyttö sallitaan yli 8-vuotiaille lapsille, toimintakyvyttömille tai kokemattomille henkilöille sekä muille henkilöille, jotka

SUOMI

eivät tunne laitteen käyttöä riittävästi ainoastaan sillä ehdolla, että käyttöä valvotaan tai että heille on opetettu laitteen turvallinen käyttö ja että he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa käyttäjälle kuuluvaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.



Ylikuormitusuojaus. Pumppu on varustettu termisellä moottorisuojalla. Jos moottori ylikuumenee, suoja sammuttaa pumpun automaattisesti. Jäähtymisaika on noin 15–20 minuuttia. Tämän jälkeen pumppu käynnistyy automaattisesti uudelleen. Suojan laukeamisen syy tulee ehdottomasti etsiä ja korjata. Katso Vianetsintä.



Sähköjohtoa tai uimurikytkintä ei tule koskaan käyttää pumpun kuljetukseen tai nostoon. Käytä aina pumpun nostokahvaa.



Käyttö on sallittua ainoastaan, jos sähköjärjestelmässä on käytetty laitteen asennusmaassa voimassa olevien standardien (Italiassa CEI 64/2) mukaisia turvatoimia.



Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä.



Jos sähköjohto on vaurioitunut, vaaratilanteiden väältämiseksi valmistajan tai valmistajan huoltopalvelun tulee vaihtaa se.

Varoitusten noudattamatta jättämisestä saattaa olla seurauksena henkilöihin tai esineisiin kohdistuvia vaaratilanteita sekä takuun raukeaminen.

Erityisiä varoituksia



Katkaise aina sähkö ennen järjestelmän sähköisen tai mekaanisen osan käsittelyä. Ainoastaan kiinteästi johdotetut sähköliitännät sallitaan. Laitteen tulee olla maadoitettu (IEC 536 luokka 1, NEC ja muut soveltuват standardit).



Verkko- ja moottoriliittimissä saattaa olla vaarallista jännitettä myös moottorin ollessa pysähtynyt.



Laitetta tulee käyttää ainoastaan sille suunniteltuihin toimintoihin.

Määrätyissä kalibrointiolo-suhteissa muunniin saattaa käynnistyä automaattisesti sähkökatkon jälkeen.

VASTUU

Valmistaja ei vastaa sähköpumpun toiminnessa tai sen aiheuttamista vaarioista, jos sitä korjaillaan, muutetaan ja/tai käytetään suositeltujen arvojen ulkopuolella tai tässä ohjekirjassa annettujen määräysten vastaisesti.

Lisäksi valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta ohjekirjassa mahdollisesti olevien epätarkkuuksien osalta, jos ne johtuvat paino- tai jäljennösvirheitä. Se pidättää itselleen oikeuden tehdä laitteisiin tarpeellisina tai hyödyllisinä pitämään muutoksia, jotka eivät heikennä niiden keskeisiä ominaisuuksia.

1 YLEISTÄ

1.1 Käyttötavat

Monivaiheinen ja sisäänrakennetulla elektroniikalla varustettu uppopumppu on ihanteellinen sadevesi- ja kastelujärjestelmiin, veden pumppaamiseen säiliöistä, altaista, kaivoista ja puutarhalammikoista sekä muihin kotitalouksien käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan korkeaa painetta.

Kompaktin muotonsa ja helpon käsiteltävyytensä ansiosta sitä voidaan häätilanteissa käyttää myös muihin käyttötarkoituksiin kannettavana pumppuna, esim. vedenottoon säiliöistä tai vesistöistä tai uima-altaiden ja suihkulähteiden tyhjennykseen. Soveltuu myös puutarha- ja harrastuskäyttöön.

Elektroniikka ohjaa laitteen käynnistystä ja sammutusta (ON/OFF) automaattisesti käyttöyksikön veden pyynnön mukaisesti.

Paras tapa työskennellä on pumpu täysin upotettuna. Moottorin jäähdytysjärjestelmän ansiosta käyttö on kuitenkin mahdollista minimi-imukorkeudelle asti (110 mm).



Soveltuvien voimassa olevien tapaturmantorjuntamääriäysten mukaisesti näitä pumpuja ei tule käyttää uima-altaissa, lammissa tai piha-altaissa, joissa on ihmisiä. Niillä ei myöskään tule pumpata hiilivetyä (bensiini, dieselöljy, polttoöljyt, liuottimet jne.). Puhdista pumpu ennen sen asettamista varastoon (katso Huolto ja puhdistus).

1.2 Pumpattavat nesteet



Käytä pumpua ainoastaan puhtaassa vedessä. Pumpulla ei saa pumpata suolavettä, viemärvettä, syttyviä, syövyttäviä tai räjähdyssvaarallisia nesteitä (esim. raakaöljy, bensiini, liuottimet), rasvaa tai öljyä.



Pumpattavan nesteen lämpötila ei saa olla yli 50 °C:tta (122F).



Jos pumpua käytetään kotitalousveden syöttöön, noudata paikallisen vesilaitoksen määräyksiä.



Nesteessä kulkeutuvien kiinteiden hiukkasten maksimikoko: halkaisija 1 mm (0.04 in)

1.3 Tekniset tiedot

DTRON3 -pumput on varustettu suodattimella (X), joka käyttötavasta riippuen voi olla auki (katso kuva 1, A) tai kiinni (katso kuva 1, B).

Avoin suodatin pysäyttää leijuhiukkaset, joiden halkaisija on yli 2,5 mm.

Sen sisällä on suljin, joka estää imun pohjasta 80 mm:n korkeudelle asti. Se voidaan katkaista tai poistaa, jotta vettä voidaan imeä 35 mm:n minimikorkeudelta pohjasta (katso kuva 2).

Suodattimella X varustetut laitteet voidaan tunnistaa pumpun nimen vieressä olevasta X-merkinnästä.

Suodattimen X pohja ei ole vesitiivis. Se on varustettu 1" naarasliittimellä. Suodatin X on kehitetty SARJALLE X, joka on uimurilla varustettu imusarja (katso kuva 3).


Pumppujen mallit ilmoitetaan alla (taulukko 1) :

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Taulukko 1

Kaikki tekniset tiedot on ilmoitettu pumpun arvokilvessä.

Seuraavassa selitetään arvokilven eri kohdat (kuva 4):

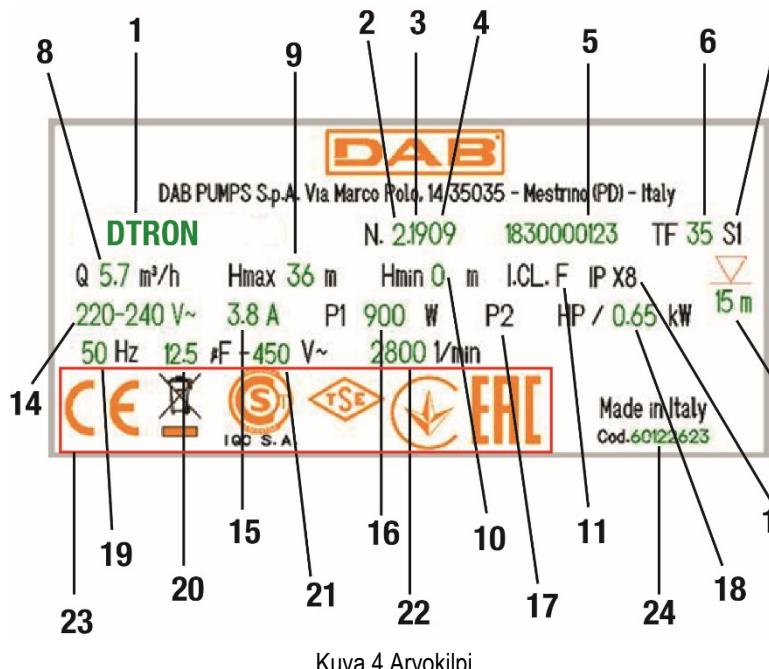

Kuva 4 Arvokilpi

As.	Kuvaus
1	Kuvaus
2	Tarkastus
3	Vuosi
4	Viikko
5	Sarjanumero
6	Nesteen maksimilämpötila
7	Käyttö
8	Virtausnopeus
9	Maksiminostokorkeus
10	Miniminostokorkeus
11	Eristysluokka
12	Suoja-aste
13	Upotussyyvyys
14	Nimellisjännite
15	Virta
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Taajuus
20	Kondensaattorin kapasiteetti
21	Jännite
22	Nimelliskierrosluku
23	Logot
24	Pumpun koodi

2 ASENNUS

Varmista seuraavat kohdat ennen pumpun käynnistystä:



Pumpun arvokilvessä ilmoitetun jännitteen ja taajuuden tulee vastata sähköjärjestelmän arvoja.

Pumpun sähköjohto tai pumppu ei ole vaurioitunut.

Sähköliitäntä tulee tehdä kuivassa, vesivahingoilta suojudatussa paikassa.

Sähköjärjestelmässä on $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$:n vikavirtasuoja jykytin ja maadoitus toimii.

Mahdolliset jatkojohdot ovat voimassa olevien määrysten mukaisia.

2.1 Mekaaninen asennus



Asenna pumppu paikkaan, jossa se ei altistu jäätymiselle.

Jos pumppu jäätetään käyttötauon ajaksi alle 0°C :n lämpötilaan, varmista ettei siihen ole jäentyt vettä, joka voi jäätyessään vaurioittaa sitä.



Ripusta pumppu vetämällä köysi sille tarkoitettu aukon läpi (katso kuva 5). Älä ripusta pumpua nostokahvasta.



Älä asenna takaiskuventtiileitä pumpun syöttöaukon lähelle (alle 1 metrin (3.28 ft) etäisyydelle). Pumpun syöttöaukossa on jo sisäänrakennettu takaiskuventtiili.

DTRON3 -pumppuissa on jo pieni paisuntasäiliö, joka on kalibroitu vesi-iskujen ja pienten vuotojen varalta.

Pumpun käynnistysmäärä voidaan vähentää asentamalla 2 litran apusäiliö (kuva 6, A).

Jos haluat asentaa lisätakaiskuventtiiliin (kuva 6, B), asenna se apusäiliön jälkeen.

Moottorin käynnistysmäärä tunnissa ei saa olla liiallinen. Se ei saa ylittää 60 käynnistystä tunnissa.

Käytä letkuja, joiden halkaisija on vähintään 1", estääksesi pumpun tehon laskun.

Pumppu voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.

Liitä putki tai letku pumppun 1 ¼":n syöttöaukkoon.

Pumppun maksimiupotussyvyys riippuu sähköjohdon pituudesta: 12 m (39.4 ft), jos johdon pituus on 15 m (49.2 ft); 7 m (23 ft), jos johdon pituus on 10 m (32.8 ft). Tarkista tieto arvokilvestä kuvassa 4 annettujen selitysten avulla.

Jotta veden asianmukainen virtaus voidaan taata, älä ylitä seuraavia korkeuksia käyttöhanjojen ja pumppun välillä (katso kuva 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Voit helpottaa asennusta säiliöön poistamalla sähköjohdon ja/tai siirtämällä sen toiseen läpivientiaukkoon. Poista se laitteen pikaoppaassa annettujen ohjeiden mukaan. Sähköjohdossa on pikaliitin.

Pyydä ammattitaitoista henkilöä suorittamaan toimenpide. Tarkista asianmukainen maadoitus ennen laitteen käyttöönottoa.

Pumppun varusteet:

- Ilmanpoistoventtiili (katso kuva 8). Tämän venttiilin ansiosta pumppun käynnistystäytö on hyvin nopeaa. Jos vedenpinta ulottuu venttiiliä alempalle tasolle, ilmanpoistoventtiilistä saattaa valua ulos hieman vettä.
- Pieni paisuntasäiliö jousella ja kalvolla (DTRON3 -pumput). Rajoittaa pumppun käynnistysmääärää kompensoimalla järjestelmän pienet vuodot. Säiliö suojelee pumppua vesi-iskuita. Säiliötä ei tarvitse täyttää eikä huoltaa.
- Ylipaineventtiili, joka estää vesi-iskuja. Jos paineletkussa on jäätä, kun pumppu on upotettuna, tämä venttiili suojaa pumppua rikkoutumisilta.

Asennus kaivoon

Asenna pumppu, niin että pumppun imuaukko on vähintään 1 m (3.28 ft) kaivon pohjaa korkeammalla, ettei pumppu ime hiekkaa ja epäpuhtauksia. Käytä pumppun ripustukseen metalliputkia. Kiinnitä putket kannattimilla kaivon yläosaan.

Asennus säiliöön

Varmista, että keräys säiliön minimimitat ovat 180x185 mm (7.09x7.28 in), jotta pumppu voidaan asentaa.

Pidä pumppu hieman kohotettuna pohjasta estääksesi melun/tarinän välitymisen säiliöön.

Jos pumppu asetetaan säiliön pohjalle, se pitää melua.



Tarkista säännöllisesti, ettei keräys säiliöön ole kerääntynyt likaa (lehtiä, hiekkaa tms.), etteivät imuaukot tukkeudu.

Asennus UIMURISARJALLA (lisävaruste)

DTRON3 -pumppuihin voidaan lisätä NFC-uimuri.

Kun tämä lisävaruste on sijoitettu paikalleen pumppuun, se on yhteydessä elektroniseen korttiin ilman sähköliitännöjä.

Uimurilla varustetun pumppun minimimitat kaivossa tai säiliössä ovat seuraavat:

Suositeltu minimietäisyys pumppun uimurin pään ja seinän välillä on 3 cm (1.18 in) (katso kuva 10).

Suositeltu minimietäisyys imuletun uimurin ja seinän välillä (versio X) on 10 cm (3.94 in) (katso kuva 10).

3 ENSIMMÄINEN ASENNUS

 Pumppu ja ohjaustaulu (jos toimitettu) liitetään samaan sähköverkkoon, niin ettei mikään erota niitä toisistaan galvanisesti (esim. erotusmuuntajat tai avoimet, yksivaiheisetkin katkaisijat).

Erityisissä asuin- tai teollisuusympäristöissä yksivaiheiset käyttööksiköt voidaan liittää julkisen kolmivaiheverkon eri vaiheisiin, jolloin ohjaustaulu ja pumppu eivät kykene olemaan yhteydessä toisiinsa.

4 TOIMINNOT

Elektroniikka ohjaa pumppun käynnistystä ja sammutusta (ON/OFF) automaattisesti veden pyynnön mukaisesti.

Elektroniikka suojelee pumppua vioilta, jotka johtuvat rungossa olevan takaiskuventtiilin lika- ja hiekkakerääntymistä. Kerääntymät saattavat estää takaiskuventtiiliä sulkeutumasta myös veden puuttuessa. Takaiskuventtiili tulee huolaa asianmukaisesti.

Pumppu sammutetaan automaattisesti tunnin välein. Jos toiminta on normaalista, käyttäjä huomaa ainoastaan muutaman sekunnin kestävän lievän paineen laskun. Jos takaiskuventtiili on sen sijaan tukossa, pumppu asettuu hälytystilaan. Se voidaan ottaa uudelleen käyttöön vasta, kun

SUOMI

tukkeutumisen syyt on poistettu. Katkaise sähkö ja kytke se uudelleen päälle. Hälytys lakkaa joka tapauksessa, kun venttiili vapautuu mekaanisesti.

Elektroniikka suojaa pumppua kuivakäynniltä eli toiminnalta veden puuttuessa (katso KUIVAKÄYNTISUOJA (anti-DRYRUN)).

Elektroniikka suojaa pumppua virhekäynnistyksestä veden pulputuksen seurauksena (katso VIRHEKÄYNNISTYKSEN ESTO (anti-burping)).

DTRON3- pumppujen elektroniikka suojaa pumppua järjestelmän vuodoilta, jotka saattaisivat aiheuttaa jatkuvia käynnistymisiä (katso UDELLENKÄYNNISTYSUOJA (ANTICYCLING)).

4.1 Pumpun käynnistys- ja pysäytysolosuhteet

Kun vedenjakelujärjestelmän vettä kulutetaan, pumppu käynnisty saavutettaessa käynnistysolosuhteet. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun hana avataan ja järjestelmän paine laskee. Pumppu pysähtyy uudelleen, kun vedenkulutus keskeytyy, ts. kun hana suljetaan.

Käynnistysolosuhteet

Pumppu käynnistyy, kun jokin seuraavista olosuhteista saavutetaan:

- virtausnopeus ylittää 2 l/min (0.53 gpm) minimivirtausnopeuden
- paine on alhaisempi kuin käynnistyspaine (CUT-IN). CUT-IN-arvon oletusasetus on 2,4 bar (34.8 psi).

Jos pumppu on varustettu ohjaustaululla, cut-in-arvoa voidaan säätää.

Pysäytysolosuhteet

Pumppu pysähtyy 10 sekunnin viiveellä seuraavissa tapauksissa:

- virtausnopeus on alhaisempi kuin minimivirtausnopeus, kun paine ylittää CUT-IN-arvon
- pumppu pysähtyy moottoria suojellakseen myös veden puuttuessa (katso KUIVAKÄYNTISUOJA (anti-DRYRUN))
- eri hälytykset

4.2 Pumppu ON – OFF

Pumpun moottori saa virtaa elektronisesta ohjauskortista, joka sijaitsee pumpun rungon sisällä. Vaihtojännite vastaa sähköjakeluverkon jännitettä.

Pumpun sähköä syötetään moottoriin käyttöyksikön pyyntöjen ja järjestelmän hydraulisten olosuhteiden perusteella, kuten seuraavassa on selostettu.

CUT-IN / Flow – Normaalitoiminta

Yleensä (kun hälytyksiä ei ole ja pumppun käynnistystäytö on suoritettu loppuun) moottori käynnistyy välittömästi, jos paine on CUT-IN-arvon alapuolella (katso kappale 4.1) tai kun nestettä virtaa. Moottori sammuu, jos paine on CUT-IN-arvon yläpuolella tai virtaus puuttuu (olosuhteiden jatkuttua kuitenkin 10 sekuntia).

Sähköliitäntä - pumppun ensimmäinen käynnistystäytö

Kun pumppu on liitetty sähköverkkoon, pumppun moottori on sammunut ja takaiskuventtiili lepotilassa: muussa tapauksessa pumppu pysähtyy eikä moottoria käynnistetä lainkaan (katso YLIVUOTOSUOJA (ANTIFLOOD)).

Normaalitapauksessa pumppu toimii seuraavasti:

- jos pumppun edessä olevan vesipiirin paine ylittää CUT-IN-arvon, pumppun moottori ei käynnisty ja käynnistystäytö suoritetaan asianmukaisesti loppuun
- jos piirissä sen sijaan ei ole painetta ($P < \text{CUT-IN}$), pumppun moottori käynnistyy. Tässä tapauksessa
 - Jos vesipiiri paineistuu ($P > \text{CUT-IN}$) ilman nesteenvirtausta (esim. painepuolen hana on kiinni), moottori sammuu 10 sekunnin kuluttua käynnistyksestä: pumppu on käynnistystäytetty.
 - Ellei virtausta eikä painetta ($P < \text{CUT-IN}$) havaita 20 sekunnin kuluessa, pumppu asettuu KUIVAKÄYNTI-hälytystilaan ja sammuu: pumppua ei ole käynnistystäytetty.
 - Jos virtausta kuitenkin on, pumppun käynnistystäytö onnistuu ja se toimii normaalisti.

KUIVAKÄYNTISUOJA (Anti-DRYRUN)

Ellei painetta ja virtausta havaita normaalitoiminnan aikana (tai käynnistettäessä pumppua) 20 sekunnin kuluessa, pumppu asettuu KUIVAKÄYNTI-hälytystilaan ja moottori sammuu.

Pumpun ohjauselektroniikka yrittää käynnistää pumppua uudelleen, kunnes kuivakäyntitila (virtauksen ja paineen puuttumista) ei enää havaita. Uudelleenkäynnistysyritykset on ohjelmoitu seuraavasti:

- 1.–48. yritys: yksi 20 sekuntia kestävä käynnistysyritys 30 minuutin välein
- 49. yrityksestä eteenpäin: yksi 20 sekuntia kestävä käynnistysyritys 24 tunnin välein

➤ KUIVAKÄYNTI-hälytys voidaan kuitata käsin: ellei pumpussa havaita kuitauksenkaan jälkeen virtausta ja painetta, käynnistysyritykset kestävät 20 sekuntia.

- Pumpun elektroniikkaan sisältyy vikäkäynnistykseen estojärjestelmä, joka estää aiheettomat käynnistystäytöt veden mahdollisen pulputuksen seurauksena.

UDELLENKÄYNNISTYSSUOJA (ANTICYCLING)

Mahdolliset pienet vesivuodot järjestelmästä pumpun jälkeen saattavat aiheuttaa paineen asteittaisen laskun, kun järjestelmä on paineistettu ja ilman virtausta. Tämän seurauksena pumppu vuorottelee käynnistysäjä ajoittain. Seurauksena on moottorin vaurioituminen, erityisesti tiheiden käynnistysten tapauksessa.

Elektroniikka tunnistaa tämän tilan ja laukaisee UDELLENKÄYNNISTYS-hälytyksen. Hälytsys estää pumpun moottorin käynnistymisen. Hälytsys voidaan kuitata käsin. Se kuitataan joka tapauksessa automaattisesti 12 tunnin kuluttua.

5 COM BOX

Kun DTRON3-mallissa COM BOX -laitteeseen kytketään sähkö, kaikki liittymän merkkivalot syttyvät, jotta käyttäjä voi tarkistaa niiden toiminnan.

DTRON3-pumppu voi toimia automaattiajolla (oletus) tai KÄSIAJOLLA (MANUAL MODE).

5.1 Käśiajo (manual mode)



Käyttäjä voi pakottaa pumpun moottorin olemaan käynnissä jatkuvasti. Huomio: kaikki valvonnat ja suojet poistetaan käytöstä kuten pumpuissa ilman elektroniikkaa (kuivakäyntisuoja, uudelleenkäynnistysuoja jne.) ja pumppu voidaan pysäyttää ainoastaan painamalla yhtä aikaa näppäintä 1 ja 2 (katso kuva 12).

Moottorin pakkosammutus

Käyttäjä voi pakottaa moottorin sammutuksen. Se estää joka tapauksessa moottoria käynnistymästä.

Tässä selostettu sammalus toimii, vaikka käynnistys olisi asetettu käśiajolle.

5.2 Automaattiajo

Tässä tilassa pumpun sähköä syötetään moottoriin käyttöyksikön pyyntöjen ja järjestelmän hydraulisten olosuhteiden perusteella, kuten seuraavassa on selostettu.

UDELLENKÄYNNISTYSSUOJA

DTRON3-mallissa uudelleenkäynnistysuoja on poistettu oletusasetuksena käytöstä. Se voidaan ottaa käyttöön COM BOX -konsolista (katso toiminto kuvasta 12, 11).

5.3 COM BOX – DTRON3 -yhteys

Pumppu liitetään COM BOX -ohjaustauluun Power Line Communication -protokollalla, jota tästä eteenpäin kutsutaan nimellä PLC. Tämän yhteyden kautta COM BOX kykee näyttämään käyttäjälle lukuisia pumpun tilaa ja toimintaa koskevia tietoja. Käyttäjä voi lisäksi olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa pumpun kanssa ja antaa useita komentoja, kuten myöhemmin on selostettu.

DTRON3 ja COM BOX voivat olla yhteydessä keskenään sen jälkeen, kun niistä on muodostettu laitepari.

Pakkauksessa toimitettujen DTRON3 ja COM BOX -laitteiden välille on muodostettu laitepari jo tehtaalla.

Jos kaksi laitteita toimivat jo laiteparina, yhdistyminen tapahtuu 30 sekunnin kuluessa COM BOX - ja DTRON3-laitteen käynnistämisen jälkeen laitteet on yhdistetty (sininen PLC-merkkivalo syttyy kiinteästi).



PLC-yhteyden laatuun saattaa vaikuttaa useita tekijöitä:

- sähköverkon topologia
- verkossa olevat reaktiiviset kuormat
- yhteyden pituus
- kaapelienvaihto-alue

Jos yhteydessä on ongelmia, vähennä kahden laitteen välistä etäisyyttä (ja samalla myös sähköliitännän pituutta).

Laitteet tulee liittää samaan yksivaiheverkkoon ja niissä tulee olla yhtinen vaihe- ja nollajohdin.

5.4 DTRON3 ja COM BOX -laiteparin muodostaminen

Kuten edellisessä kappaleessa on selostettu, pakkauksessa toimitettujen DTRON3 ja COM BOX -laitteiden **välille on muodostettu laitepari jo tehtaalla**.

Jos toinen laitteesta joudutaan vaihtamaan, COM BOX - ja DTRON3-laitteen välille tulee muodostaa uusi laitepari seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- 1) Katkaise DTRON3-laitteen sähkö.
- 2) Poista mahdolliset aiemmat laiteparit COM BOX-laitteesta (9.3).

SUOMI

- 3) Aseta COM BOX laiteparin muodostusvaiheeseen (9.3).
- 4) Kytke sähkö DTRON3-laitteeseen.
- 5) Tarkista PLC-merkkivalon tila COM BOX -laitteessa. Jos se on syttynyt kiinteästi, laiteparin muodostaminen on onnistunut.

6 PUHDISTUS, VARASTOINTI, HUOLTO

Pumppu ei tarvitse huoltoa. Jäätyminen voi vaurioittaa pumppua. Jos lämpötila on hyvin alhainen, poista pumppu nesteestä, tyhjennä se ja vie jäätymiseltä suojaattuun paikkaan. Pumpun sähkö tulee katkaista ennen mitään puhdistustöitä.

Puhdistaa seuraavat osat vesisuihkulla, kun pumppu on poistettu vedestä:

- suodatin (avoin, katso kuva 1A)
 - uimurilla varustettu imusuodatin, kun käytössä on versio X (katso kuva 3)
 - takaiskuventtiili; poista tässä tapauksessa osa kuvan 11 ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että asennat kaikki osat oikein takaisin.

7 VIANETSINTÄ




Katkaise pumpun sähkö ennen vianetsintää irrottamalla pistoke pistorasiasta. Jos sähköjohto tai pumpun mikä tahansa sähköinen osa on vaurioitunut, ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltopalvelu tai ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa korjaksen tai vaihdon, jotta vaaratilanteet voidaan välttää.

VIAT	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUKSET
Pumppu ei käynnisty tai ei pysy käynnissä.	1. Pumppu ei saa sähköä. 2. Vesi puuttuu.	1. Tarkista sähkönsyöttö. 3. Lisää vettä.
Pumppu ei syötä vettä.	1. Imuritilä tai letkut ovat tukossa. 2. Juoksupyörä on kulunut tai jumissa. 3. Pyydetty nostokorkeus ylittää pumpun ominaisuudet.	1. Poista tukokset. 2. Vaihda juoksupyörä tai poista este.
Virtausnopeus on riittämätön.	1. Imuritilä on osittain tukossa. 2. Juoksupyörä tai paineletku on osittain tukossa tai karstoittunut.	1-2 Poista tukokset tarvittaessa.
Pumppu pysähtyy (mahdollisen vikavirtasuojakytimen laukeamisen seurauksena).	1. Pumpattava neste on liian sakeaa ja aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. 2. Veden lämpötila on liian korkea. 3. Kiinteä esine estää juoksupyörän pyörimisen. 4. Sähköjännite ei vastaa arvokilven arvoja.	1-2-3-4 Irrota pistoke pistorasiasta ja korjaa ylikuumenemisen syy. Odota, että pumppu jäähyy, ja kytke pistoke uudelleen pistorasiaan.

8 COM BOX -LIITTYMÄN KUVAUS

DTRON3-pumpun liittymä sisältyy COM BOX -laitteeseen, jonka näyttö esitetään seuraavassa kuvassa:

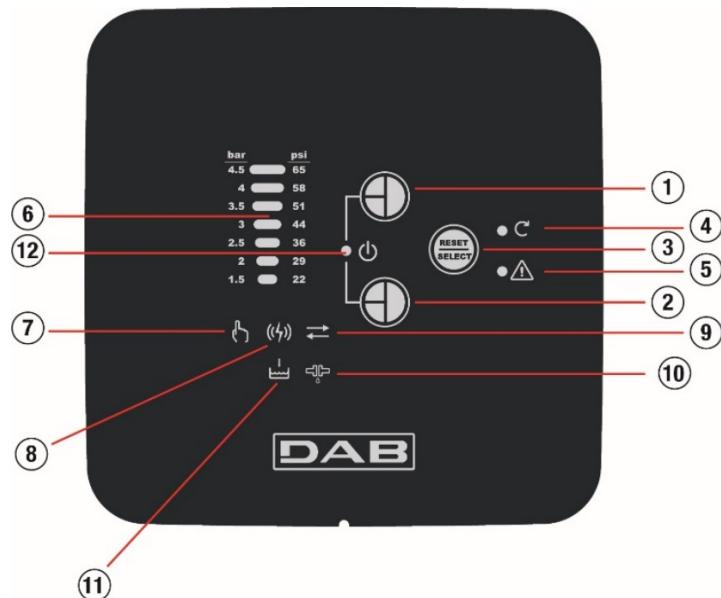

Kuva 12: COM BOX -laitteen näyttö

8.1 Toimintatilan kuvaus

COM BOX voi toimia kahdessa tilassa, valvonta- ja asetustilassa.

Valvontatila

Valvontatilassa saatavilla on seuraavat tiedot:

- paine DTRON3-pumpun painepuolella (6)
- moottorin sähkönsyötön tila (4)
- pumppu POIS KÄYTÖSTÄ -tila (XX)
- pääällä olevat toimintahäiriöt/hälytykset (5, 8, 10, 11)
- COM BOX -laitteen yhteytila DTRON-laitteen/laitteiden kanssa (8)

Valvontatilassa saatavilla on seuraavat komennot:


- mahdollisten hälytysten asettaa uudelleen
- pumpun toiminnan käytöstä poisto / käyttöönotto

Asetustila

Asetustilassa käyttäjä voi suorittaa seuraavat toimenpiteet:

- CUT-IN-paineen säätö
- pumpun moottorin käynnistys käsin
- COM BOX - ja DTRON-laitteen välisen yhteyden käyttöönotto / käytöstä poisto
- UUDELLEENKÄYNNISTYSUOJAN (ANTICYCLING) tilan tunnistuksen käyttöönotto / käytöstä poisto
- pumpun toiminnan käytöstä poisto / käyttöönotto

8.2 Merkkivalojen/näppäinten kuvaus

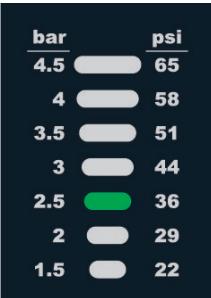Katso kuva 12	Merkkivalo	Toiminto	Selitys
6		CUT-IN	Syttynyt merkkivalo ilmoittaa CUT-IN-arvon.
12		ON/OFF	Järjestelmän tila: käynnissä tai sammutettu
4		MOOTTORIN TILA	Ilmoittaa, onko pumppu käynnissä vai ei.
5		HÄLYTYS	Ilmoittaa yleisestä hälytyksestä.
7		KÄSIAJO (MANUAL MODE)	Ilmoittaa käsiajosta.
8		PLC	Ilmoittaa pumpun ja COM BOX -laitteen asianmukaisesta yhteydestä.
11		KUIVAKÄYNTISUOJA (ANTI DRYRUN)	Ilmoittaa KUIVAKÄYNTI- hälytyksestä (ANTI DRYRUN).
10		UUDELLEENKÄYNNISTYSSUOJA (ANTICYCLING)	Ilmoittaa UUDELLEENKÄYNNISTYSSUOJAN hälytyksestä ja/tai UUDELLEENKÄYNNISTYS-havainnon käyttöönottotilasta.
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT (kuitaus/valinta)	

Taulukko 2

9 LIITTYMÄN TOIMINNOT

9.1 Siirtyminen valvontatilaan asetustilaan ja päinvastoin

Siirry valvontatilaan asetustilaan painamalla yhtä aikaa + (kuva 12, 1) ja Reset>Select (kuva 12, 3) vähintään 3 sekunnin ajan. Siirry asetustilaan valvontatilaan painamalla yhtä aikaa – (kuva 12, 2) ja Reset>Select (kuva 12, 3) vähintään 3 sekunnin ajan tai odottamalla 1 minuutti koskettamatta mitään liittymän näppäimistä. Kun COM BOX käynnistyy, se on oletusasetuksena valvontatilassa.

9.2 Valvontatila

Moottorin tila (kuva 12, 4)

Jos moottorin tilaa osoittava vihreä merkkivalo on syttynyt, moottori saa sähköä.

Hälytysten lukeminen (kuva 12, 5)

Syttynyt hälyksen merkkivalo osoittaa, että hälytys on lauennut. UUDELLEENKÄYNNISTYSSUOJAN (ANTICYCLING) tai KUIVAKÄYNNIN (ANTI DRYRUN) merkkivalon sytyminen osoittaa, mikä hälytys on lauennut.

KÄSIAJO (MANUAL MODE) (kuva 12, 7)

Pääällä olevasta KÄSIAJO-tilasta ilmoitetaan sytynellä merkkivalolla. Katso tämän tilan käyttöönotto / käytöstä poisto asetustilaan käsitlevää luvusta.

PLC-yhteys (kuva 12, 8)

Merkkivalon sytyminen osoittaa, että PLC-yhteys on pääällä tai että COM BOX voidaan yhdistää pumppuun. Kiinteästi syttynyt merkkivalo osoittaa, että yhteys on pääällä.

SUOMI

Hitaasti vilkuva merkkivalo (1 sekunti sytytynyt; 1 sekunti sammunut) osoittaa, että yhteys ei ole päällä, mutta COM BOX -laitteen ja pumpun välille on muodostettu laitepari.

Nopeasti vilkuva merkkivalo (0,5 sekuntia sytytynyt; 0,5 sekuntia sammunut) osoittaa, että COM BOX - ja DTRON3-laitteiden välille muodostetaan laiteparia.

PUMPUN ESTO

Jos painat yhtä aikaa näppäimiä + ja - (kuva 12, 1–2) ja vapautat ne, pumpun moottori pysähtyy täydellisesti. Se ei voi käynnistyä uudelleen ennen kuin painat näppäimiä + ja - (kuva 12, 1–2) uudelleen ja vapautat ne. Esto koskee myös KÄSIAJOLLE asetetun moottorin käynnistystä. Pumpun esto päättyy, jos muodostettu DTRON3- ja COM BOX -laitepari poistetaan. Sen sijaan DTRON3-laitteen uudelleenkäynnistys tai COM BOX - ja DTRON3-laitteiden välisen yhteyden puuttuminen eivät vaikuta estoasetukseen.

HÄLYTYSTEN KUITTAUS

Hälytykset voidaan kuitata käsin painamalla Reset>Select-näppäintä (kuva 12, 3).

9.3 Asetustila

Kun asetustila on avattu (katso kappale 9.1)

CUT-IN-toimintoa lukuun ottamatta jokaisen toiminnon käyttöönotto sytyttää vastaavan merkkivalon, joka vilkuu seuraavasti:

- sytytynyt 3 s
- vilkutus 0,3 s sytytynyt ja sammunut, 4 kertaa

Asetusten valintatila

Reset>Select-näppäimellä (kuva 12, 3) voidaan selata alla selostettuja asetuksia.

Kun asetustila avataan, ensimmäinen asetuskohta on CUT-IN-arvon säätö.

CUT-IN-arvon säätö

Tällä toiminnolla voidaan säätää pumpun CUT-IN-arvoa. Arvoa voidaan kasvattaa/vähentää näppäimillä + ja - (kuva 12, 1–2). Mahdolliset arvot löytyvät paineasteikolta, jolla ne osoitetaan vilkutuksella.

Nykyisen CUT-IN-arvon merkkivalo on sen sijaan sytytynyt kiinteästi.

Liian alhainen CUT-IN-arvo saattaa estää pumpun käynnistymisen ja pitää sen aina sammuneena.

Liian korkea CUT-IN-arvo saattaa sen sijaan aiheuttaa KUIVAKÄYNTI-hälytyksen.

CUT-IN-arvo ei saa ylityä seuraavasti:

- 2,5 bar (36.2 psi) DTRON3-malleille (X) **35/90** ja **35/120**
- 3,5 bar (50.7 psi) DTRON3-malleille (X) **45/120**

Käsiajon käyttöönotto / käytöstä poisto

Tässä asetustilassa näppäimellä + (kuva 12, 1) käynnistetään pumpun moottori.

Näppäimellä - (kuva 12, 2) palautetaan normaalit toimintaolosuhteet.

COM BOX/DTRON3-laiteparin käyttöönotto / käytöstä poisto

Näppäimen + (kuva 12, 1) painaminen 5 sekunnin ajan tässä asetustilassa asettaa COM BOX -laitteen väliaikaisesti PLC-yhteystilaan sähköverkon kautta.

Näppäimen - (kuva 12, 2) painaminen 5 sekunnin ajan poistaa käytöstä laiteparin DTRON3-laitteen kanssa.

UDELLENKÄYNNISTYSUOJAN (ANTICYCLING) käyttöönotto / käytöstä poisto

Tässä asetustilassa näppäimellä + (kuva 12, 1) otetaan käyttöön aiemmin selostettu UDELLENKÄYNNISTYSUOJA (ANTICYCLING).

Näppäin - (kuva 12, 2) poistaa toiminnon käytöstä.

10 VIANETSINTÄ COM BOX

VIAT	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUKSET
Pumppu ja COM BOX eivät yhdisty.	1. Ne on erotettu galvaanisesti toisistaan.	1. Tarkista, että laitteet on kytketty samaan sähköverkkoon ja samaan vaiheeseen.
	2. Ne ovat liian etäällä toisistaan.	2. Liitä laitteet lähemmäksi toisiaan.
	3. Laitteista ei ole muodostettu laiteparia.	3. Toista kohdassa 8.3 selostettu ensimmäinen laiteparin muodostus.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	103
ANSVAR.....	104
1 ALLMÄNT.....	105
1.1 Användningsområden	105
1.2 Vätskor som kan pumpas.....	105
1.3 Tekniska data	105
2 INSTALLATION.....	106
2.1 Mekanisk installation	106
3 FÖRSTA INSTALLATION.....	107
4 FUNKTION	107
4.1 Pumpens start- och stoppförhållanden	108
4.2 Pump ON/OFF	108
5 COM BOX.....	109
5.1 Manual mode	109
5.2 Funktionssätt auto	109
5.3 Anslutning COM BOX – DTRON3	109
5.4 Hur DTRON3 och COM BOX associeras	109
6 RENGÖRING FÖRVARING UNDERHÅLL.....	110
7 FELSÖKNING	110
8 BESKRIVNING AV GRÄNSSNITT COM BOX	111
8.1 Beskrivning av funktionssätt	111
8.2 Beskrivning av lysdioder/knappar.....	112
9 GRÄNSSNITTETS PRESTANDA	112
9.1 Övergång från funktionssätt Monitor till SETUP och tvärtom	112
9.2 Funktionssätt Monitor	112
9.3 Funktionssätt SETUP	113
10 FELSÖKNING COM BOX	113

BESKRIVNING AV SYMBOLER

Det används följande symboler i texten:



SITUATION MED ALLMÄN FARA

Försummelse av de anvisningar som följer kan orsaka person- och sakskador.



SITUATION MED FARA FÖR ELSTÖT

Försummelse av de anvisningar som följer kan orsaka en situation med allvarlig risk för personskada.



Anmärkningar och allmän information

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Läs denna bruksanvisning noggrant före installationen.

Installationen och funktionen måste vara i enlighet med säkerhetsförordningarna i apparatens installationsland. Samtliga moment måste utföras regelrätt.

Försummelse av säkerhetsföreskrifterna gör att garantin bortfaller och kan orsaka skador på personer och utrustning.



Specialiserad personal

Det rekommenderas att installationen utförs av kompetent och kvalificerad personal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gällande föreskrifter.

Med kvalificerad personal menas de personer som är kapabla att lokalisera och undvika möjliga faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning och sin kännedom om gällande standarder, olycksförebyggande regler och rådande driftsförhållanden auktoriseras av skyddsombudet att utföra nödvändiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364.)

Apparaten får användas av barn över 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller utan erfarenhet och

SVENSKA

kunskap förutsatt att det sker under överinseende eller efter att de har informerats om säker användning av apparaten och har förstått vilka faror som är förknippade med apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan överinseende.



Skydd mot överbelastning. Pumpen är utrustad med ett motorskydd. Om motorn överhettas slår motorskyddet av pumpen automatiskt. Pumpen startar automatiskt när motorn har svalnat (efter ca 15–20 min). När motorskyddet löser ut är det nödvändigt att söka efter orsaken till detta och åtgärda problemet. Se Felsökning.



Använd aldrig elkabeln eller flottörbrytaren för att transportera eller lyfta pumpen. Använd alltid pumphandtaget.



Användning av apparaten är endast tillåten om elsystemet uppfyller säkerhetskraven enligt gällande föreskrifter i apparatens installationsland (Italien: CEI 64/2).



Dra aldrig i elkabeln för att dra ut stickkontakten ur eluttaget.



Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad för att undvika samtliga risker.

Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan skapa farliga situationer för personer eller föremål och medföra att apparatens garanti bortfaller.

Särskilda säkerhetsföreskrifter



Slå alltid från nätpänningen före ingrepp i systemets elektriska eller mekaniska komponenter. Endast fasta nätanslutningar är tillåtna. Apparaten ska jordas (enligt IEC 536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).



Nätklämmorna och motorklämmorna kan vara spänningsförande även med stillastående motor.



Apparaten får endast användas för de ändamål som den är konstruerad för.

Under vissa kalibreringsförhållanden kan omvandlaren starta automatiskt efter ett spänningsfall.

ANSVAR

Tillverkaren ansvarar inte för elpumparnas funktion eller eventuella skador som orsakas av att de har manipulerats, ändrats och/eller användts på ett sätt som inte anses som ett rekommenderat användningsområde eller på ett olämpligt sätt i förhållande till andra bestämmelser i denna bruksanvisning.

Tillverkaren fränsäger sig vidare allt ansvar för oriktigheter i denna bruksanvisning som beror på tryckfel eller kopiering. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra nödvändiga eller lämpliga ändringar på apparaten utan att för den skull ändra dess typiska egenskaper.

1 ALLMÄNT

1.1 Användningsområden

Dränkbar flerstegspump med inbyggd elektronik. Idealisk för användning i uppsamlingssystem för regnvatten och bevattningsnät, pumpning av vatten från behållare, cisterner, brunner och dammar samt annat hushållsbruk som kräver ett högt tryck.

Tack vare pumparnas kompakta och lättanterliga utformning går de även att använda som nödpumpar för transportabel användning som t.ex. för tappning av vatten från behållare och vattendrag, tömning av bassänger och fontäner. Lämpar sig även för trädgårds- och hobbybruk.

Elektroniken styr automatiskt starten och stoppet (ON/OFF) av pumpen beroende på vilket vattenflöde som användaren efterfrågar.

Den idealiska arbetssituationen är när pumpen är helt nedsänkt. Motorns kylsystem tillåter dock att pumpen används till en min. sughöjd på 110 mm.



Dessa pumpar kan inte användas i pooler, dammar, bassänger i närvära av personer eller för pumpning av kolväte (bensin, diesel, eldningsoljor, lösningsmedel o.s.v.) i enlighet med gällande olycksförebyggande standard. Rengör dem före avställningen (se kapitel Underhåll och rengöring).

1.2 Vätskor som kan pumpas



Använd endast pumpen i rent vatten.

Använd inte pumpen för pumpning av saltvatten, avloppsvatten, lättantändliga, frätande eller explosiva vätskor (t.ex. fotogen, bensin, lösningsmedel), fett eller olja.



Max. temperatur för pumpvätskan är 50 °C.



Följ gällande lokala bestämmelser från ansvarig myndighet om pumpen används för vattentillförsel för hushållsbruk.



Max. dimensioner för fasta partiklar dispergerade i vätskan: 1 mm diameter

1.3 Tekniska data

Pumparna DTRON3 är utrustade med ett filter som, beroende på användningsområdet, kan vara öppet (fig. 1, A) eller stängt (beteckning X) (fig. 1, B).

Det öppna filtret hindrar partiklar i suspension med över 2,5 mm diameter från att passera.

Inuti finns en klaff som förhindrar sug från botten till en nivå på 80 mm. Den kan skäras av eller tas bort för att kunna suga vatten till en min. nivå på 35 mm från botten. Se fig. 2.

Produkter med filtret X kännetecknas av X:et vid sidan av pumpnamnet.

Filtret X kännetecknas av en icke-vattentät bas med 1" honkoppling. Filtret X är konstruerat för att användas med KIT X: Sugsats med flottör (fig. 3).

Pumpmodellerna identifieras på följande sätt (Tabell 1):

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m ³ /h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabell 1

Samtliga tekniska data står på pumpens märkplåt.

De olika uppgifterna förklaras nedan (fig. 4):

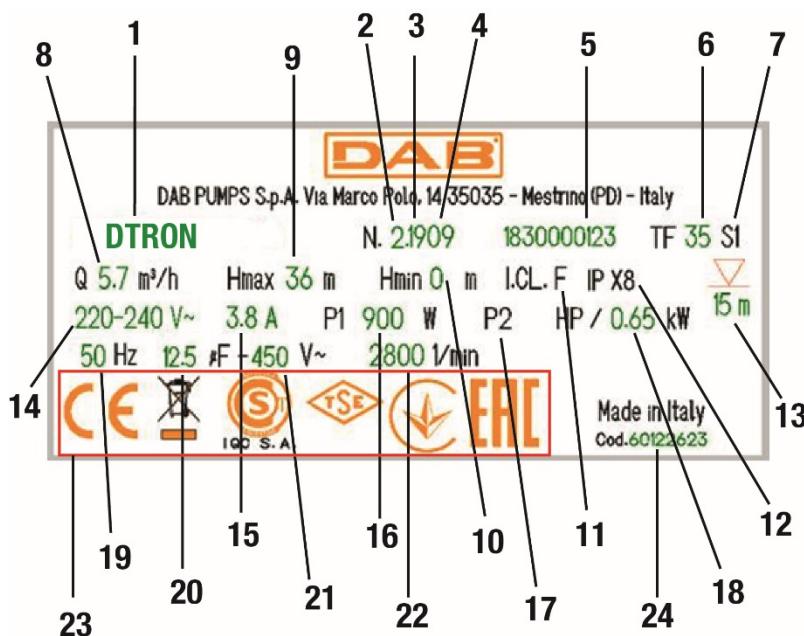


Fig. 4 Märkplåt

2 INSTALLATION

Innan pumpen tas i drift ska du kontrollera följande:



Spänningen och frekvensen på pumpens märkplåt överensstämmer med elsystemets data.

Elkabeln och pumpen är hela.

Elanslutningen har utförts på en torr plats som är skyddad mot eventuella översvämningar.

Elsystemet är utrustat med en jordfelsbrytare på $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ och jordsystemet är fungerande.

Eventuella förlängningssladdar är i överensstämmelse med gällande standard.

2.1 Mekanisk installation



Installera pumpen på en plats där den inte riskerar att frysa.

När pumpen står oanvänt vid en temperatur under 0°C är det nödvändigt att försäkra sig om att det inte finns något vatten kvar i pumpen som kan skada den om det fryser.



För linan genom hålet (fig. 5) för att hänga upp pumpen. Häng inte upp pumpen i handtaget.



Installera inte avstängningsventiler i närheten av pumpens utlopp (mindre avstånd än 1 m). Pumpen har i själva verket redan en avstängningsventil inbyggd i utloppet.

Pumparna DTRON3 innehåller redan ett litet expansionskärl som är kalibrerat för vätskeslag och små läckage.

Det kan installeras en 2-liters reservtank (fig. 6, A) för att minska antalet omstartar av pumpen.

Om en extra backventil (fig. 6, B) ska installeras ska den placeras efter reservtanken.

Utsätt inte motorn för alltför många starter/timme. Överskrid inte 60 starter/timme.

Det rekommenderas att använda rörledningar som har en diameter på min. 1" mm för att undvika att pumpens kapacitet försämrar.

Pumpen lämpar sig för att installeras vertikalt eller horisontellt.

Anslut ett rör eller en slang till pumputloppet på $1\frac{1}{4}$ " .

Pumpens max. dränkdjup beror på elkabelns längd: 12 m vid en 15 m lång kabel; 7 m vid en 10 m lång kabel. Se märkplåten (fig. 4).

Det rekommenderas att inte överskrida följande höjder mellan uttagskranarna och pumpen för att alltid säkerställa ett bra vattenflöde (fig. 7).

45/90	35/120	35/90
20 m	13 m	13 m



Det går att ta bort elkabeln och/eller föra den genom ett annat genomförföringshål för att underlätta installationen i cisternen. Ta bort den genom att följa anvisningarna i produktens snabbguide. Elkabeln är utrustad med snabbkoppling. Detta arbetsmoment ska utföras av specialiserad personal. Kontrollera att jordningen har utförts innan apparaten tas i drift.

Pumpen är utrustad med följande:

- Avluftningsventil (fig. 8). Denna ventil gör att pumpen kan fylla mycket snabbt. Det kan rinna ut lite vatten från avluftningsventilen om vattennivån är lägre än ventilens nivå.
- Litet expansionskärl med fjäder och membran (vid pumpar DTRON3). Detta begränsar antalet omstartar av pumpen och kompenseras för små systemläckage. Expansionskärlet skyddar pumpen i händelse av vätskeslag. Expansionskärlet kräver varken laddning eller underhåll.
- En övertrycksventil som förhindrar vätskeslag. Denna ventil skyddar pumpen mot brott om det finns is i utloppsslangen när pumpen är nedsänkt.

Installation i brunn

Installera pumpen så att pumpinsuget är placerat minst 1 m ovanför brunnens botten för att undvika att det sugs in sand och orenheter. Använd styva metallrör för att hänga upp pumpen och fäst rören med byglar upptill på brunnen.

Installation i cistern

Se till att uppsamlingscisternen minst har måtten 180x185 mm så att pumpen får plats.

Placera pumpen en liten bit från botten för att undvika att eventuella buller/vibrationer överförs till cisternen.

Pumpen alstrar buller om den placeras på botten av cisternen.



Undvik att insugen blir igensatta genom att regelbundet kontrollera att det inte har ansamlats smuts (löv, sand o.s.v.) i brunnen.

Installation med FLOTTÖRSATS (tillbehör)

Vid pumparna DTRON3 kan det läggas till en nivåfrottör NFC.

När detta tillbehör har placerats i sitt sätt i pumpen kommunicerar det med kretskortet utan hjälp av elanslutningar.

Pumpens min. utvändiga mått med flottör inuti en brunn eller cistern är följande:

Det rekommenderade min. avståndet mellan flottörens ände och väggen är 3 cm (fig. 10).

Det rekommenderade min. avståndet mellan sugledningens flottör och väggen (vid version X) är 10 cm (fig. 10).

3 FÖRSTA INSTALLATION



Pumpen och eltavlans (i förekommande fall) ska anslutas till samma elnät. Undvik att separera dem elektriskt, t.ex. p.g.a. att det finns öppna isolationstransformatorer eller strömbrytare (även enfas).

I vissa bostads- eller industri sammanhang, där enfasförbrukarna kan anslutas till andra faser än elbolagets trefas distributionssystem, kan det hända att eltavlans och pumpen inte kan kommunicera.

4 FUNKTION

Elektroniken styr automatiskt starten och stoppet (ON/OFF) av pumpen beroende på det efterfrågade vattenflödet.

Elektroniken skyddar pumpen mot fel på backventilen (NRV) inuti pumphuset, som vanligtvis orsakas av smuts- eller sandavlagringar.

Avlagringarna kan hindra NRV från att stängas, även vid vattenbrist. Utför därför ett lämpligt underhåll av NRV.

Pumpen stängs av automatiskt varje timme. Om allt fungerar som det ska noteras användaren bara ett mycket litet tryckfall som varar några få sekunder. Om NRV däremot är blockerad försäts pumpen i larmläge och driften kan återupptas först när orsakerna till igensättningen har åtgärdats. Frånkoppla i detta fall helst pumpen från elnätet och anslut den sedan igen. Larmet upphör när ventilen frigörs mekaniskt.

SVENSKA

Elektroniken skyddar pumpen mot torrkörning, d.v.s. vid vattenbrist (se funktion ANTI-DRYRUN).

Elektroniken skyddar pumpen mot falska starter om vattnet bubblar (se funktion ANTI-BURPING).

På DTRON3 skyddar elektroniken pumpen mot systemläckage som kan orsaka kontinuerliga omstarter (se funktion ANTICYCLING).

4.1 Pumpens start- och stoppförhållanden

När det förbrukas vatten i vattenförsörjningsnätet startar pumpen när startförhållandena är uppfyllda. Detta händer t.ex. när en kran öppnas som gör att trycket sjunker i systemet. Pumpen stoppas åter när vattenförbrukningen upphör, d.v.s. när kranen stängs.

Startförhållanden

Pumpen startar när ett av följande förhållanden är uppfyllt:

- Flödet är högre än min. flöde på 2 L/min (0,53 varv/min).
- Trycket är lägre än starttrycket (CUT-IN). CUT-IN är fabriksinställt på 2,4 bar (34.8 psi).

CUT-IN går att variera om pumpen är utrustad med eltavlva.

Stoppförhållanden

Pumpen stoppas med en fördöjning på 10 sekunder i följande fall:

- Flödet är lägre än min. flöde med ett tryck över CUT-IN.
- Pumpen stoppas även vid vattenbrist vilket skyddar motorn (se funktion ANTI-DRYRUN).
- Diverse larm.

4.2 Pump ON/OFF

Pumpens motor matas av kretskortet, som är placerat inuti pumphuset, med en växelspanning som motsvarar den från elnätet.

Pumpspänningen distribueras till motorn utifrån vilka vattenflöden som efterfrågas av användaren och systemets hydrauliska förhållanden på det sätt som beskrivs följande.

CUT-IN/Flow – Normal funktion

Vanligtvis (vid fränvaro av larm och slutförd fyllning av pumpen) startas motorn omedelbart om trycket är lägre än CUT-IN (se avsnitt 4.1) eller om det finns flöde. Motorn stängs av om trycket är högre än CUT-IN och det saknas flöde (dock först efter 10 sekunder med detta förhållande).

Anslutning till elnätet – första fyllning av pumpen

När pumpen har anslutits till elnätet är pumpens motor avstängd och backventilen är i viloläge. I annat fall blockeras pumpen och motorn startas aldrig (se avsnitt ANTIFLOOD).

I normalfall beter sig pumpenräremot på följande sätt:

- Om hydraulikretsen före pumpen har ett högre tryck än CUT-IN startar inte pumpens motor och fyllningen av pumpens slutförs korrekt.
- Om kretsenräremot inte är trycksatt ($P < \text{CUT-IN}$) startas pumpens motor. I detta fall sker följande:
 - Om hydraulikretsen trycksätts ($P > \text{CUT-IN}$) och det inte finns flöde, t.ex. p.g.a. att utloppskranen är stängd, stängs motorn av 10 sekunder efter starten. Pumpen fylls.
 - Om det varken finns flöde eller tryck ($P < \text{CUT-IN}$) i 20 sekunder försätts pumpen i larmläge DRYRUN och stängs av. Pumpen fylls inte.
 - Slutligen fylls pumpen och fungerar normalt om det finns flöde.

ANTI-DRYRUN

Om det under normal funktion (eller under starten av pumpen) inte känns av tryck och flöde i 20 sekunder försätts pumpen i larmläge DRYRUN och motorn stängs av.

Elektroniken som styr pumpen startar om pumpen tills förhållandet med torrkörning, d.v.s. avsaknad av flöde och tryck, inte längre föreligger. Dessa omstartförsök schemaläggas på följande sätt:

- Från 1:a till 48:e försöket: 1 omstart var 30:e minut i 20 sekunder varje gång
- Från 49:e försöket: 1 omstart var 24:e timme i 20 sekunder varje gång

- Larmet DRYRUN kan återställas manuellt. Om pumpen fortfarande inte känner av flöde och tryck efter denna återställning varar försöken i 20 sekunder.
- Pumpens elektronik har ett system, s.k. anti-burping, som undviker falska fyllningar som kan vara förknippade med att vattnet bubblar.

ANTICYCLING

Eventuella lätt hydrauliska systemläckage efter pumpen, när systemet är trycksatt och utan flöde, kan leda till ett gradvis tryckfall. Detta leder till cyklistiskt återkommande startar av pumpen, vilket orsakar skador på motorn, i synnerhet vid tätta startar.

I detta fall känner elektroniken av förhållandet och aktiverar larmet ANTICYCLING. Larmet förhindrar att pumpens motor startas. Larmet kan återställas manuellt. Larmet återställs oavsett automatiskt efter 12 timmar.

5 COM BOX

När COM BOX har anslutits till elnätet tänds gränssnittets samtliga lysdioder på modell DTRON3 för att användaren ska kunna kontrollera dess funktion.

Pumpen DTRON3 kan användas i funktionssätt Auto (standard) eller i funktionssätt MANUAL MODE.

5.1 Manual mode

Användaren kan tvinga fram konstant start över tid av pumpens motor. Observera: All form av kontroll och skydd (ANTI-DRYRUN, ANTICYCLING o.s.v.) utesluts därmed som på pumpar utan elektronik och pumpen kan endast stoppas genom att knapparna 1 och 2 trycks in samtidigt (fig. 12).

Forcerad avstängning av motorn

Användaren kan tvinga fram den forcerade avstängningen av motorn som förhindrar att motorn startas i samtliga fall.

Avstängningen som beskrivs här fungerar även om det har ställts in en eventuell start i det manuella funktionssättet.

5.2 Funktionssätt auto

Pumpspänningen distribueras i detta funktionssätt till motorn utifrån vilka vattenflöden som efterfrågas av användaren och systemets hydrauliska förhållanden på det sätt som beskrivs följande.

ANTICYCLING

Funktionen ANTICYCLING är som standard deaktiverad på modell DTRON3. Den kan aktiveras med konsolen COM BOX (se funktion, fig. 12, 11).

5.3 Anslutning COM BOX – DTRON3

Pumpen ansluts till COM BOX med protokollet Power Line Communication (hädanefter PLC i bruksanvisningen). Med denna kommunikation kan COM BOX visa användaren en mängd information om pumpens status och funktion. Användaren kan dessutom aktivt interagera med pumpen och ge den flera kommandon som beskrivs längre fram.

DTRON3 och COM BOX måste vara associerade för att kunna kommunicera.

DTRON3 och COM BOX som finns i förpackningen är redan associerade från fabrik.

Om de två apparaterna redan är associerade sker anslutningen inom 30 sekunder från starten av COM BOX och DTRON3. De två apparaterna är anslutna när PLC:ns blå lysdiod lyser med fast sken.



Kvaliteten på PLC-anslutningen kan påverkas av flera faktorer:

- Typ av elnät
- Reaktiva laddningar på linjen
- Anslutningens längd
- Kabeltvärsnitt

Minska avståndet (och därmed längden på elanslutningen) mellan de två apparaterna om det förekommer kommunikationsproblem.

De två apparaterna ska anslutas i samma enfas elnät och ska ha gemensam fas- och neutralledare.

5.4 Hur DTRON3 och COM BOX associeras

Enligt beskrivningen i föregående kapitel är DTRON3 och COM BOX som finns i förpackningen **redan associerade från fabrik**.

Om en av de två apparaterna måste bytas ut är det nödvändigt att utföra en ny associering mellan COM BOX och DTRON 3 enligt följande procedur:

- 1) Främkoppla DTRON3 från elnätet.
- 2) Eliminera eventuella tidigare associationer på COM BOX (9.3).
- 3) Försätt COM BOX i associeringsfasen (9.3).
- 4) Anslut DTRON3 till elnätet.
- 5) Kontrollera statusen för PLC:ns lysdiod på COM BOX. Om den lyser med fast sken har associeringen lyckats.

6 RENGÖRING FÖRVARING UNDERHÅLL

Pumpen är underhållsfri. Frost kan skada pumpen. Vid mycket låga temperaturer ska pumpen tas upp från pumpvätskan. Töm pumpen och placera den på en frostsäker plats. Pumpen ska fränkopplas från elnätet före samtliga rengöringsmoment.

Spola av följande delar med vatten när pumpen tas upp från pumpvätskan:

- Filter (öppet, fig. 1A).
 - Sugfilter med flottör vid version X (fig. 3).
 - Backventil. I detta fall ska den aktuella delen tas bort som i fig. 11.
- Se till att återmontera samtliga delar på korrekt sätt.

7 FELSÖKNING



Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan felsökningen påbörjas. Om elkabeln eller någon av pumpens elektriska komponenter är skadad ska reparerationer och byten av delar ombesörjas av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med likvärdig behörighet för att undvika samtliga risker.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Pumpen startar inte eller stängs av igen.	1. Pumpen är utan eltillförsel.	1. Kontrollera eltillförseln.
	2. Vattenbrist.	3. Återställ vattennivån.
Pumpen pumpar inte vatten.	1. Insugningsgallret eller rörledningarna är igensatta.	1. Åtgärda igensättningarna.
	2. Rotorn är utsliten eller blockerad.	2. Byt ut rotorn eller åtgärda blockeringen.
	3. Krävd uppfördringshöjd är högre än pumpens prestanda.	
Kapaciteten är otillräcklig.	1. Insugningsgallret är delvis igensatt.	1-2. Åtgärda eventuella igensättningar.
	2. Rotorn eller utloppsröret är delvis igensatt eller har beläggningar.	
Pumpen stoppas (eventuell utlösning av överhettningsskyddet).	1. Pumpvätskan är för trögflytande och överhettar motorn.	1-2-3-4. Dra ut stickkontakten och åtgärda orsaken till överhettningen. Vänta tills pumpen har svalnat och sätt åter i stickkontakten.
	2. Vattentemperaturen är för hög.	
	3. Ett fast föremål blockerar rotorn.	
	4. Eltillförseln är inte i överensstämmelse med märkdata.	

8 BESKRIVNING AV GRÄNSSNITT COM BOX

Gränssnittet för pumpen DTRON3 har en apparat COM BOX vars panel visas i följande figur:

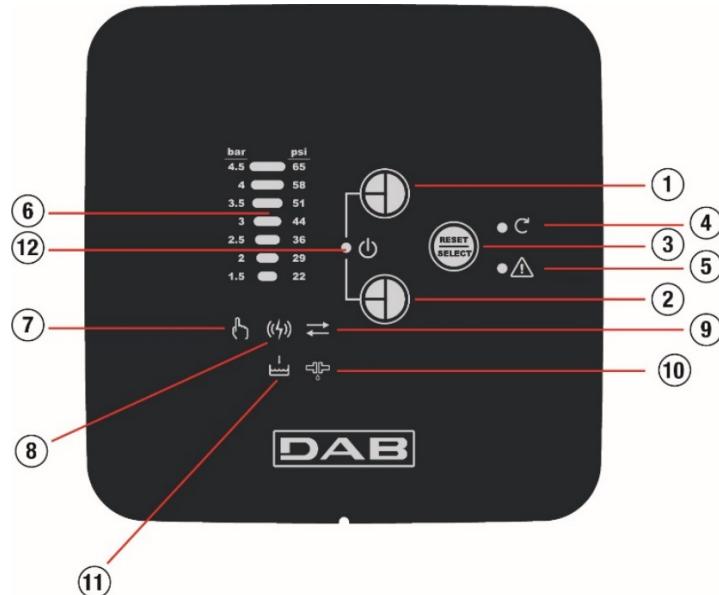


Fig. 12: Panel på apparaten COM BOX

8.1 Beskrivning av funktionssätt

COM BOX har två funktionssätt, *Monitor* respektive *SETUP*.

Funktionssätt MONITOR

I funktionssätt MONITOR finns följande information:

- Utlöppstryck hos pumpen DTRON3 (6).
- Motorns el tillförsel (4).
- Pumpstatus DISABLE (XX).
- Pågående fel/larm (5, 8, 10, 11).
- Anslutningsstatus mellan COM BOX och aktuell(a) DTRON (8).

I funktionssätt MONITOR finns följande kommandon:



- Återställ eventuella förekommande larm.
- Deaktivera/aktivera pumpens funktion.

Funktionssätt SETUP

I funktionssätt SETUP kan användaren göra följande:

- Variera trycket för CUT-IN.
- Aktivera pumpens motor manuellt.
- Aktivera/deaktivera anslutningen mellan COM BOX och DTRON.
- Aktivera/deaktivera avkänningen av förhållandet med ANTICYCLING.
- Deaktivera/aktivera pumpens funktion.

8.2 Beskrivning av lysdioder/knappar

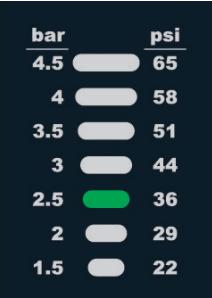Se fig. 12.	Signallampa	Funktion	Förklaring
6		CUT-IN	Tänd lysdiod anger värdet för CUT-IN
12		ON/OFF	Systemstatus: på eller av
4		MOTORSTATUS	Anger om pumpen är igång eller inte
5		LARM	Anger att det förekommer ett allmänt larm
7		MANUAL MODE	Anger manuellt funktionssätt
8		PLC	Anger korrekt kommunikation mellan pumpen och COM BOX
11		ANTI-DRYRUN	Anger att det förekommer ett larm av typen DRYRUN
10		ANTICYCLING	Anger att det förekommer ett larm av typen ANTICYCLING och/eller om avkänningen av ANTICYCLING är aktiverad
1 - 2	-	+/-	
3	-	RESET/SELECT	

Tabell 2

9 GRÄNSSNITTETS PRESTANDA

9.1 Övergång från funktionssätt Monitor till SETUP och tvärto

Övergången från funktionssätt Monitor till funktionssätt SETUP utförs genom att knapparna + (fig. 12, 1) och Reset>Select (fig. 12, 3) trycks in samtidigt i minst 3 sekunder. Övergången från funktionssätt SETUP till funktionssätt Monitor utförs genom att knapparna – (fig. 12, 2) och Reset>Select (fig. 12, 3) trycks in samtidigt i minst 3 sekunder eller genom att du väntar 1 minut utan att trycka på någon knapp på gränssnittet. Vid starten är COM BOX som standard i funktionssätt Monitor.

9.2 Funktionssätt Monitor

Motorstatus (fig. 12, 4)

Om den gröna lysdioden Motorstatus lyser förses motorn med ström.

Läsning av larm (fig. 12, 5)

Tänd lysdiod Larm anger att ett larm har aktiverats. Lysdioden för ANTICYCLING eller DRYRUN tänds för att ange vilket larm som är aktivt.

Funktion MANUAL MODE (fig. 12, 7)

Lysdioden lyser för att ange att funktionssättet MANUELL är aktivt. Se kapitel Funktionssätt SETUP för aktivering/deaktivering av detta funktionssätt.

PLC-anslutning (fig. 12, 8)

Lysdioden tänds för att ange att PLC-anslutningen är aktiv och att COM BOX är tillgänglig för att anslutas till en pump.

Lysdioden lyser med fast sken för att ange att anslutningen är aktiv.

SVENSKA

Lysdioden blinkar långsamt (tänd 1 sekund; släckt 1 sekund) för att ange att anslutningen inte är aktiv, men COM BOX är associerad med pumpen.

Lysdioden blinkar snabbt (tänd 0,5 sekund; släckt 0,5 sekund) för att ange att COM BOX och DTRON3 associeras med varandra.

Funktion PUMPBLOCKERING

Tryck på knapparna + och – (fig. 12, 1 – 2) samtidigt och släpp dem för ett ovillkorat stopp av pumpens motor. Motorn kan inte starta om förrän du åter trycker på knapparna + och – (fig. 12, 1 – 2) samtidigt och släpper dem. Denna blockering har även företräde framför en eventuell start av motorn som har ställts in i funktionssätt MANUELL.

Pumpblockeringen upphör när DTRON3 och COM BOX avassocieras. En omstart av DTRON3 eller en utebliven anslutning mellan COM BOX och DTRON3 påverkar däremot inte inställningen av blockeringen.

Funktion LARMÅTERSTÄLLNING

Larmåterställningen kan utföras manuellt genom att du trycker på knappen Reset>Select (fig. 12, 3).

9.3 Funktionssätt SETUP

Vid funktionssätt SETUP (se avsnitt 8.1)

Med undantag för funktionen CUT-IN medföljer aktivering av varje funktion att motsvarande lysdiod tänds och blinkar på följande sätt:

- Tänd i 3 s
- Blinkar (tänd 0,3 s; släckt 0,3 s) fyra gånger

Funktionssätt för VAL AV INSTÄLLNINGAR

Tryck på knappen Reset>Select (fig. 12, 3) för att bläddra igenom inställningarna som beskrivs nedan.

Den första inställningen som du kommer till när funktionssätt SETUP har aktiverats är Variation av CUT-IN.

Variation av CUT-IN

Med denna funktion kan du variera pumpens värde för CUT-IN. Detta värde kan ökas/minskas med knapparna + och – (fig. 12, 1–2) och anta de värden som anges på den barometriska skalan med en blinkning.

Aktuellt värde för CUT-IN markeras istället av att motsvarande lysdiod lyser med fast sken.

Ett värde för CUT-IN som är för lågt hindrar pumpen från att startas, så att den alltid förblir avstängd.

Ett värde för CUT-IN som är för högt kan istället orsaka ett larm DRYRUN.

Överskrid inte värdet för CUT-IN på

- 2,5 bar (36,2 psi) för modellerna DTRON3 (X) 35/90 och 35/120
- 3,5 bar (50,7 psi) för modellerna DTRON3 (X) 45/120.

Aktivering/deaktivering av manuellt funktionssätt

Tryck på knappen + (fig. 12, 1) i denna inställning för att tvinga fram starten av pumpens motor.

Knappen – (fig. 12, 2) återställer de normala driftsförhållandena.

Associera/avassociera COM BOX – DTRON3

Om du trycker på knappen + (fig. 12, 1) i 5 sekunder i denna inställning försätts COM BOX tillfälligt i statusen för associering med PLC genom elnätet.

Tryck på knappen – (fig. 12, 2) i 5 sekunder för att eliminera en eventuell associering med DTRON3.

Aktivering/deaktivering av ANTICYCLING

Tryck på knappen + (fig. 12, 1) i denna inställning för att aktivera funktionen ANTICYCLING som har beskrivits tidigare.

Knappen – (fig. 12, 2) deaktiverar istället denna funktion.

10 FELSÖKNING COM BOX

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Pumpen och COM BOX ansluter inte.	1. De är elektriskt separerade.	1. Kontrollera att de två apparaterna är på samma elnät och på samma fas.
	2. Det är för långt ifrån varandra.	2. Anslut de två apparaterna på ett kortare avstånd.
	3. De två apparaterna är inte associerade.	3. Upprepa proceduren för den första associeringen som beskrivs i avsnitt 8.3.

INDICE	
AVERTIZĂRI	114
RESPONSABILITĂȚI	115
1 GENERALITĂȚI	116
1.1 Aplicații	116
1.2 Lichide Pompabile	116
1.3 Date Tehnice	116
2 INSTALARE	117
2.1 Instalare Mecanică	117
3 PRIMA INSTALARE	118
4 FUNCȚIONALITATE	119
4.1 Condiții de pornire și oprire pompă	119
4.2 Pompa On – OFF	119
5 COM BOX	120
5.1 Mod Manual	120
5.2 Mod Auto	120
5.3 Conectare COM BOX – DTRON3	120
5.4 Cum să asociați DTRON3 și COM BOX	121
6 CURĂȚARE PĂSTRARE ÎNTREȚINERE	121
7 DEPANARE	121
8 DESCRIERE INTERFATA COM BOX	122
8.1 Descriere mod de funcționare	122
8.2 Descriere Led/taste	123
9 OPERARE INTERFATA	123
9.1 Trecerea de la modul Monitor la SETUP și invers	123
9.2 Mod Monitor	123
9.3 Mod SETUP	124
10 DEPANARE COM BOX	124

LEGENDA

În descriere au fost folosite următoarele simboluri:



SITUATIE DE PERICOL GENERIC.

Nerespectarea instrucțiunilor care urmează poate cauza daune persoanelor și proprietăților.



SITUATIE DE RISC DE ELECTROCUTARE.

Nerespectarea instrucțiunilor care urmează poate cauza o situație de pericol grav pentru siguranța persoanelor.



Note și informații generale.

AVERTIZĂRI



Înainte de a începe instalarea citiți cu atenție această documentație.

Instalarea și funcționarea vor trebui să fie conforme cu reglementările privind securitatea din țara unde se instalează produsul. Toată operațiunea va trebui să fie executată în mod impecabil.

Nerespectarea normelor de securitate, în afară de faptul că crează pericol pentru integritatea persoanelor și daune aparaturilor, va duce la negarea oricărui drept de a interveni în garanție.



Personal Specializat

Se recomandă ca instalarea să fie efectuată de personal competent și calificat, în posesia însușirilor tehnice cerute de normativele în materie.

Prin personal calificat se înțeleg acele persoane care prin formarea, experiența și instruirea lor, precum și cunoașterea respectivelor norme, decizii, prevederi pentru prevenirea accidentelor și privind condițiile de serviciu, au fost autorizate de responsabilul cu securitatea instalației să execute orice activitate necesară pentru care să fie în măsură să cunoască și să evite orice pericol (Definiție personal calificat IEC 364).

Aparatul nu poate fi utilizat de copii mai mici de 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență sau cunoașterea necesară, decât supravegheata sau după ce au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea

ROMÂNĂ

sigură a aparatului și la înțelegerea pericolelor inerente acesteia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățirea și întreținerea destinață să fie efectuată de utilizator nu trebuie să fie efectuată de copii nesupravegheați.



Protectie împotriva suprasarcinilor. Pompa este echipată cu o protecție termică a motorului. În caz de supraîncălzire a motorului, protecția motorului oprește automat pompa. Timpul de răcire este de aproximativ 15-20 min. după care pompa repornește automat. După intervenția protecției motorului este absolut necesară cercetarea cauzei și eliminarea acesteia. Consultați Depanarea.

Cablul de alimentare și întrerupătorul plutitorului nu trebuie niciodată utilizate pentru a transporta sau ridica pompa. Utilizați întotdeauna mânerul pompei.



Utilizarea este permisă numai dacă instalația electrică este marcată cu măsuri de securitate în funcție de Normativele în vigoare din țara unde se instalează produsul (pentru Italia CEI64/2).



Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând cablul.



Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către serviciul de asistență tehnică autorizat, pentru prevenirea oricărui risc.

O nerespectare a instrucțiunilor poate crea situații periculoase pentru persoane sau lucruri și anula garanția produsului.

Atenționări speciale



Înainte de a interveni la partea electrică sau mecanică a instalației tăiați mereu tensiunea electrică. Sunt admise doar conexiuni de rețea ferm cablate. Aparatul trebuie să fie împământat (IEC 536 clasa 1, NEC și alte standarde în chestiune).



Bornele de rețea și bornele motor pot transporta tensiune periculoasă și la motorul oprit.



Aparatul trebuie utilizat numai pentru funcțiile pentru care a fost construit.

În anumite condiții de calibrare, după o pană de curent, convertorul poate porni automat.

RESPONSABILITĂȚI

Producătorul nu este responsabil de buna funcționare a mașinii sau de orice eventuale daune cauzate de aceasta, în cazul în care va fi alterată, modificată și/sau pusă în funcțiune în afara spațiului de lucru recomandat sau în contrast cu alte dispoziții conținute în acest manual.

Iși declină deasemenea orice răspundere pentru posibile inexactități conținute în prezentul manual de instrucții, dacă sunt cauzate de erori de imprimare sau de transcriere. Iși rezervă dreptul de a aduce produselor acele modificări pe care le va considera necesare sau utile, fără a le prejudicia caracteristicile esențiale.

1 GENERALITĂȚI

1.1 Aplicații

Pompă scufundată în mai multe etape cu electronică integrată ideală pentru utilizarea în sisteme de apă de ploaie și rețele de irigare, pentru a pompa apă din rezervoare, cisterne, puțuri, lacuri și pentru alte aplicații casnice care cer o presiune ridicată.

Datorită formei compacte și usor de manevrat au și aplicații speciale precum pompe portabile pentru situații de urgență cum ar fi, colectare de apă din rezervoare sau râuri, golirea piscinelor și fântânilor. Potrivită și pentru grădinărit și hobby-uri în general.

Electronica comandă automat pornirea și oprirea (ON/OFF) pompei în funcție de necesarul de apă.

Situată ideală de lucru este cu pompa complet scufundată; cu toate acestea, sistemul de răcire a motorului permite utilizarea acesteia până la înălțimea minimă de aspirație (110 mm).



Aceste pompe nu pot să fie utilizate în piscine, iazuri, bazină în prezența persoanelor, sau pentru pomparea hidrocarburilor (benzină, motorină, uleiuri combustibile, solventi, etc.) conform normelor de prevenire a accidentelor în vigoare. Înainte de a le repune, este bine să se prevadă o etapă de curățare (A se vedea "Întreținere și Curățare").

1.2 Lichide Pompabile



Folosiți pompa numai în apă curată.

Pompa nu poate fi folosită pentru a pompa apă sărată, ape reziduale, lichide inflamabile, corozive sau explozive (ex. petrol, benzină, diluantă), grăsimi, uleiuri.



Temperatura lichidului de pompat nu trebuie să depășească 50°C (122F)



În cazul utilizării pompei pentru alimentarea cu apă menajeră, respectați reglementările locale ale autorităților responsabile cu gestionarea resurselor de apă.



Dimensiuni maxime ale particulelor solide dispersate în lichid: Diametru 1 mm (0.04 in)

1.3 Date Tehnice

Pompele DTRON3 sunt echipate cu un filtru, care în funcție de aplicație poate fi deschis (a se vedea figura 1, A) sau închis (numit X) (a se vedea figura 1, B).

Filtrul deschis previne trecerea particulelor suspendate cu un diametru mai mare de 2,5 mm.

În interior există un partizalizator care împiedică aspirația de jos, până la un nivel de 80mm. Este posibil să îl tăiați sau să îl îndepărtați pentru a aspira apa până la minimum 35 mm de jos. (a se vedea figura 2).

Produsele cu filtru X sunt caracterizate de X lângă numele pompei.

Filtrul X este caracterizat de o bază, nu etanșă, cu o atac olandez de 1". Filtrul X este proiectat pentru a fi utilizat cu KIT-ul X: kit de aspirație cu plutitor (a se vedea figura 3).

Modelele pompei sunt identificate mai jos (Tabel 1):

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m ³ /h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabel 1

ROMÂNĂ

Toate datele tehnice sunt marcate pe eticheta tehnică a pompei.

Mai jos este explicarea diferențelor voci prezente (Fig 4) :

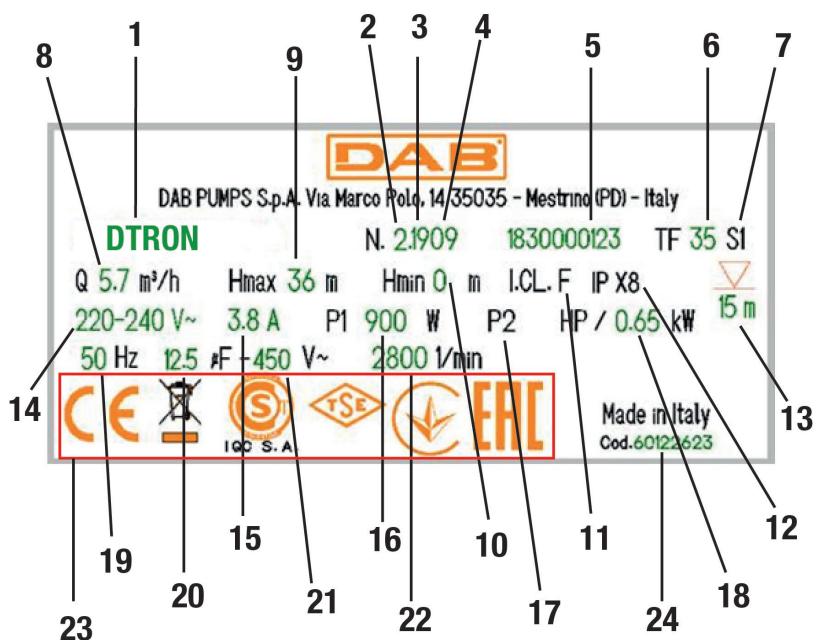


Fig.4 Eticheta tehnică

Pos.	Descriere
1	Descriere
2	Revizie
3	An
4	Săptămână
5	Număr serial
6	Temperatura maximă a lichidului
7	Utilizare
8	Capacitate
9	Prevalență maximă
10	Prevalență minimă
11	Clasa de izolare
12	Grad de protecție
13	Submersibilitate
14	Tensiune nominală
15	Amper
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Frecvență
20	Capacitate condensator
21	Tensiune
22	Nr. turării nominale
23	Locuri
24	Cod pompa

2 INSTALARE

Înainte de a porni pompa verificați că:



Voltajul și frecvența de pe plăcuța tehnică a pompei corespund datelor instalației electrice de alimentare.

Cablul de alimentare al pompei sau pompa nu sunt deteriorate.

Conexiunea electrică trebuie făcută într-un loc uscat, departe de eventuale inundații.

Instalația electrică să fie echipată cu un întretrerupător diferențial de $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$, iar sistemul de legare la pământ să fie eficient.

Eventuale prelungitoare să fie conforme cu legislația în vigoare

2.1 Instalare Mecanică



Instalați pompa într-un loc care nu este expus la îngheț.

Când pompa rămâne inactivă la o temperatură mai joasă de 0°C , trebuie să vă asigurați că nu există reziduri de apă care înghețându-se crează fisuri ale părților plastice.



Agătați pompa trecând funia prin orificiul corespunzător (a se vedea figura 5). Nu agătați pompa de mâner.



Nu instalați supapele de control lângă orificiul de ieșire al pompei (adică la o distanță mai mică de 1 m (3.28ft)). De fapt, pompa are deja o valvă de control integrată în linia de trimitere.

Pompele DTRON3 conțin deja un vas de expansiune mic, calibrat pentru ciocan de apă și surgeri mici.

Pentru a reduce numărul de reporniri ale pompei, poate fi instalat un rezervor auxiliar (Figura 6, A) de 2 litri.

Dacă dorîți să instalați o supapă suplimentară de nu retur (Figura 6, B), este recomandat să o poziționați în aval de rezervorul auxiliar.

Nu supuneți motorul la excesive porniri/oră. Se recomandă strict să nu depășească 60 de porniri/oră.

ROMÂNĂ

Se recomandă utilizarea tubaturilor cu un diametru minim de 1 ", pentru a evita scăderea performanței pompei.

Pompa este potrivită pentru instalații verticale sau orizontale.

Conectați o conductă rigidă sau flexibilă la ieșirea pompei de 1 ¼ ".

Submersibilitatea maximă a pompei depinde de lungimea cablului electric: 12m (39.4 ft) în caz de cablu lung 15m (49.2 ft); 7m (23 ft) în caz de cablu de 10m (32.8 ft). Verificați datele de pe eticheta tehnică, așa cum este explicitat în figura 4.

Pentru a garanta întotdeauna un debit bun de apă, este recomandabil să nu depășiți următoarele înălțimi între robinetele de service și pompă (vezi figura 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Pentru a facilita instalarea în rezervor este posibilă scoaterea cablului de alimentare și/sau trecerea acestuia din urmă printr-un alt orificiu de trecere. Pentru a-l elimina, urmați instrucțiunile din ghidul rapid al produsului. Cablul electric are o conexiune rapidă. Faceți această operație cu personal specializat. Verificați dacă aparatul să fie împământat înainte de punerea în funcțiune a produsului.

Pompa dispune de:

- Valva de aerisire pentru aer (a se vedea figura 8). Această valvă permite pompei să amorseze foarte repede. În cazul în care nivelul apei este mai mic decât nivelul valvei, poate ieși puțină apă din valva de aerisire.
- Vas de expansiune mic cu arc și membrană (în cazul pompelor DTRON3). Acest lucru limitează numărul de reporniri ale pompei care compensează pierderile mici în instalatie. Vasul protejează pompa în caz de ciocan de apă. Vasul nu necesită nici reîncărcare nici întreținere.
- O valvă de suprapresiune, care împiedică ciocanul cu apă. În cazul de gheată în conductă de livrare cu pompă submersibilă, această valvă protejează pompa de ruperi.

Instalare în puț.

Instalați pompa astfel încât aspirația pompei să fie de cel puțin 1 m (3,28ft) deasupra fundului puțului pentru a evita aspirația nisipului și a impurităților. Folosiți tuburi rigide din metal pentru a agăta pompa și fixați tuburile cu carlige în partea superioară a puțului.

Instalare în cisternă

Dacă cisterna de colectare are dimensiuni minime pentru trecerea pompei de 180x185 mm (7.09x7.28 in).

Tineți pompa ușor ridicată pentru a evita posibilele zgomote/vibrări transmise la cisternă.

Dacă pompa este plasată pe fundul cisternei, pompa va produce zgomot.



Pentru a evita blocarea pasajelor de aspirație, se recomandă să verificați periodic dacă nu s-a acumulat murdărie în groapa de colectare (frunze, nisip etc.).

Instalare cu KIT PLUTITOR (accesoriu)

În cazul pompelor DTRON3, este posibil să adăugați un plutitor de nivel NFC.

Acest accesoriu, odată plasat în locul corespunzător în pompă, comunică cu placă electronică fără a utiliza conexiuni electrice.

Dimensiunile minime pentru umplerea pompei cu plutitor în interiorul unui puț sau unei cisterne sunt următoarele:

- Distanță minimă recomandată între capătul plutitorului pompei și perete este de 3cm (1,18 in) (a se vedea figura 10).
- Distanță minimă recomandată între plutitorul tubului de aspirație și perete (în cazul versiunii X) este de 10 cm (3.94 in) (a se vedea figura 10).

3 PRIMA INSTALARE



Pompa și panoul de comandă, dacă sunt prezente, trebuie conectate la aceeași rețea electrică, evitând să fie separate galvanic, cum ar fi din cauza prezenței transformatoarelor de izolare sau a intreruptoarelor, chiar monofazate, deschise.

În contexte speciale de condominiu sau industriale, unde utilitățile monofazate pot fi conectate la diferite faze ale distribuției trifazice furnizate de operatorul public, este posibil ca panoul de comandă și pompa să nu poată comunica.

4 FUNCTIONALITATE

Electronica comandă automat pornirea și oprirea (ON/OFF) pompei în funcție de necesarul de apă.

Electronica protejează pompa împotriva defecțiunilor Valvei de Nu Retur (NRV), prezentă în corpul pompei, cauzată în general de depozite de murdărie sau de nisip. Incrustațiile ar putea împiedica închiderea NRV, chiar și în absența apei. Prin urmare, este recomandată întreținerea corectă a NRV.

Pompa este oprită automat în fiecare oră; dacă totul este normal, utilizatorul observă doar o scădere foarte mică a presiunii care durează câteva secunde. Dacă NRV este blocat, pompa intră în alarmă și poate fi repornită după înlăturarea cauzelor obstrucției, de preferință deconectând-o și reconectând-o la rețea. Alarma începează oricum dacă valva se deblochează mecanic.

Electronica protejează pompa împotriva funcționării pe uscat, adică în absența apei (a se vedea funcția anti-DRYRUN).

Electronica protejează pompa împotriva pornirilor false, în caz de gâlgâire a apei (a se vedea funcția anti-burping).

Pentru DTRON3, electronica protejează pompa împotriva pierderilor din sistem, ceea ce ar provoca reporniri continue (a se vedea funcția ANTICYCLING).

4.1 Condiții de pornire și oprire pompă

Când se consumă apă în rețeaua de alimentare cu apă, pompa pornește când sunt îndeplinite condițiile de pornire. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, prin deschiderea unui robinet prin scăderea presiunii în instalație. Pompa se oprește din nou când consumul de apă se oprește, adică atunci când robinetul este închis.

Condiții de pornire

Pompa pornește atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

- Debitul este mai mare decât debitul minim de 2 l/min (0,53 rpm).
- Presiunea este mai mică decât presiunea de pornire (CUT-IN). Cut-in-ul este setat din fabrică la 2,4 bar (34,8 psi).

În cazul unei pompe echipate cu un panou de control, cut-in-ul este variabil.

Condiții de oprire

Pompa se oprește cu o întârziere de 10 secunde când:

- Debitul este mai mic decât debitul minim cu presiune peste CUT-IN.
- Pompa se oprește chiar și în absența apei, protejând motorul (a se vedea funcția ANTI DRYRUN)
- Diverse alisme

4.2 Pompa On – OFF

Motorul pompei este alimentat de placă electronică de control, amplasată în interiorul corpului pompei, cu o tensiune alternativă egală cu cea din rețeaua de distribuție electrică.

Alimentarea pompei este, în acest mod, furnizată motorului pe baza evoluției solicitărilor utilizatorului și a condițiilor hidraulice ale instalației, așa cum este descris mai jos.

CUTIN / Flow – Funcționare normală.

În mod normal (în absența alarmelor și atunci când pompa este amorsată), motorul este pornit imediat dacă presiunea este mai mică decât cut-in-ul (a se vedea paragraful 4.1) sau în prezența fluxului. Motorul este oprit dacă presiunea este mai mare decât CUTIN și fluxul este absent (după 10 secunde de permanentă în această condiție).

Conecțarea la rețeaua electrică - prima amorsare a pompei

După conectarea pompei la rețeaua electrică, motorul pompei este oprit și valva de return este în repaus: dacă nu este cazul, pompa se oprește și motorul nu va porni niciodată (a se vedea paragraful ANTIFLOOD).

În caz normal, pompa se comportă astfel:

- Dacă circuitul hidraulic în amonte de pompă are o presiune mai mare decât CUTIN, motorul pompei nu pornește, amorsarea se încheie regulat.
- Dacă circuitul nu este sub presiune ($P < \text{CUT-IN}$) motorul pompei este pornit. În acest caz,
 - Dacă circuitul hidraulic este sub presiune ($P > \text{CUT-IN}$) și nu există flux, de exemplu, deoarece robinetul de trimitere este închis, motorul este oprit după 10 sec de la pornire: pompa este amorsată.
 - Dacă timp de 20 de secunde nu există nici curgere, nici presiune ($P < \text{CUT-IN}$), pompa intră în alarmă DRYRUN și este oprită: pompa nu este amorsată.
 - În cele din urmă, dacă există flux, atunci pompa este amorsată și funcționează normal.

Anti DRYRUN

Dacă în timpul funcționării normale (sau în timpul pornirii pompei), presiunea și fluxul nu sunt detectate timp de 20 de secunde, pompa intră în alarmă DRYRUN și motorul este oprit.

ROMÂNĂ

Electronica de control a pompei va încerca să repornească pompa până când nu va mai fi detectată condiția de funcționare pe uscat, adică absența fluxului și a presiunii.

Aceste încercări de repornire vor fi programate după cum urmează:

- De la prima până la cea de-a 48-a încercare: 1 repornire la fiecare 30 minute timp de 20 de secunde
- De la al 49- a incercare: 1 repornire la fiecare 24 de ore timp de 20 de secunde

- Alarma DRYRUN poate fi resetată manual: dacă după această resetare, pompa încă nu arată fluxul și presiunea, încercările vor dura 20 secunde.
- Electronica pompei dispune de un sistem, numit anti-burping, care evită falsele atacuri legate de posibile gâlgâiri de apă.

ANTICYCLING (doar pentru DTRON3 și ESYDIVER)

Orice pierderi hidraulice ușoare în sistemul din aval de pompă, atunci când instalatia este sub presiune și fără curgere, poate duce la o scădere treptată a presiunii. Aceasta va aduce pompa la un ciclu periodic la aprindere, provocând avarii motorului, mai ales în cazul aprinderilor la distanțe scurte.

În acest caz, electronica recunoaște starea și activează alarmă ANTICYCLING. Alarma va împiedica pornirea motorului pompei. Alarma poate fi eliminată manual. Alarma va fi însă eliminată automat după 12 ore

5 COM BOX

În cazul modelului DTRON3, după ce ați conectat COM BOX la rețea electrică, toate ledurile interfeței sunt aprinse pentru a permite utilizatorului să verifice funcționarea.

Pompa DTRON 3 poate funcționa în mod "Auto" (default) sau în mod "MANUAL MODE".

5.1 Mod Manual



Utilizatorul poate seta pornirea constantă în timp a motorului pompei. Atenție: ca în cazul pompelor fără electronică, orice control și protecție sunt, prin urmare excluse (Anti DRY RUN, Anti Cycling etc..) iar pompa poate fi opriță doar prin apăsarea simultană a tastelor 1 și 2 (a se vedea imaginea 12).

Oprirea forțată a motorului

Utilizatorul poate impune oprirea forțată a motorului, ceea ce împiedică în orice caz pornirea motorului. Oprirea descrisă aici are efect și în prezența unei eventuale porniri setată în modul „Manual”.

5.2 Mod Auto

Alimentarea pompei este, în acest mod, furnizată motorului pe baza evoluției solicitărilor utilizatorului și a condițiilor hidraulice ale instalației, așa cum este descris mai jos.

ANTICYCLING

În cazul modelului DTRON3, funcția anticycling este dezactivată în mod implicit. Este posibil să o activați folosind consola COM BOX (a se vedea funcția Figura 12, 11)

5.3 Conectare COM BOX – DTRON3

Pompa se conectează la COM BOX prin protocolul Power Line Communication, de acum încolo indicat în manual ca **PLC**. Prin această comunicare COM BOX poate să arate utilizatorului o mulțime de informații privind starea și funcționarea pompei. Utilizatorul poate interacționa activ cu pompa, oferindu-i numeroase comenzi, așa cum este descris mai jos.

DTRON3 și COM BOX pentru a comunica trebuie **asociate**.

DTRON3 și COM BOX prezente în pachet sunt deja asociate în fabrică;

Dacă cele două unități sunt deja asociate, conectarea are loc în termen de 30 de secunde de la pornirea COM BOX și DTRON3, cele două unități vor fi conectate (led albastru PLC pornit fix).

Calitatea conectării PLC poate fi influențată de numeroși factori:



- Topologia rețelei electrice
- Încărcări reactive prezente pe linie
- Lungimea conectării
- Secțiunea cabluri

Dacă există probleme de comunicare, reduceți distanța (și deci lungimea conectării electrice) între cele două aparate.

Cele două aparate trebuie să fie conectate pe aceeași rețea electrică monofazată și trebuie să aibă în comun fază și neutru.

5.4 Cum să asociați DTRON3 și COM BOX

După cum este descris în capitolul precedent, DTRON3 și COM BOX prezente în pachet sunt deja asociate în fabrică. În cazul în care unul dintre cele 2 aparete trebuie înlocuit, va fi necesară efectuarea unei noi asocieri între COM BOX și DTRON 3, urmând procedura următoare:

- 1) Deconectați DTRON3 de la rețeaua electrică
- 2) Eliminați eventualele asociații anterioare pe COM BOX (9.3)
- 3) Puneti COM BOX în faza de asociere (9.3)
- 4) Conectați DTRON3 la rețeaua electrică
- 5) Verificați starea LED-ului PLC pe COM BOX, dacă pornit fix asocierea a avut succes.

6 CURĂȚARE PĂSTRARE ÎNTREȚINERE

Pompa nu necesită întreținere. Înghețul poate deteriora pompa. În cazul temperaturilor foarte reci, scoateți pompa din lichid, goliți-o și feriți-o de ger. Înainte de a efectua orice operație de curățare, pompa trebuie deconectată de la rețeaua de alimentare.

Este recomandabil, după îndepărțarea pompei din lichid, curățarea următoarelor părți cu un simplu jet de apă:

- Filtru (deschis, a se vedea figura 1A)
- Filtru de aspirare cu plutitor, în caz de versiune X (a se vedea figura 3)
- Valva de nu return. În acest caz, îndepărtați partea afectată aşa cum se arată în figura 11.

Așurări-vă că reasamblați corect toate piesele.

7 DEPANARE



Înainte de a începe căutarea defectiunilor trebuie să întrerupeți conexiunea electrică a pompei (scoateți ștecherul din priză). Dacă cablul de alimentare sau pompa din oricare dintre părțile sale electrice este deteriorat, repararea sau înlocuirea trebuie să fie efectuate de către Producător sau de către serviciul său de asistență tehnică sau de o persoană cu o calificare echivalentă pentru a preveni orice risc.

INCONVENIENȚE	POSSIBILE CAUZE	REMEDII
Pompa nu pornește sau nu rămâne pornită.	1. Pompa nu este alimentată 2.. Lipsă Apă	1. Verificați alimentarea 3. Resetări nivel apei
Pompa nu produce apă	1. Tubul de aspirare și conductele sunt blocați. 2. Rotorul este uzat sau blocat 3. Prevalența cerută este superioară caracteristicilor pompei	1. Înlăturați obstacolele 2. Înlocuiți rotorul sau înlăturați blocarea
Capacitatea este insuficientă	1. Tubul de aspirare este parțial blocat 2. Rotorul sau conducta de livrare sunt parțial obstrucționate sau încrustate	1-2 Eliminați orice obstacol
Pompa se oprește (posibilă intervenție a întrerupătorului termic de siguranță)	1. Lichidul care trebuie pompat este prea gros și supraîncâlzește motorul. 2. Temperatura apei este prea ridicată 3. Un Corp solid blochează rotorul 4. Alimentare neconformă cu datele de pe plăcuță	1-2-3-4 Deconectați ștecherul și îndepărtați cauza care a provocat supraîncâlzirea, așteptați răcirea pompei și reintroduceți ștecherul

8 DESCRIERE INTERFATA COM BOX

Interfața pompei DTRON3 se prezintă cu unitatea COM BOX, al cărui panou este prezentat în figura următoare:

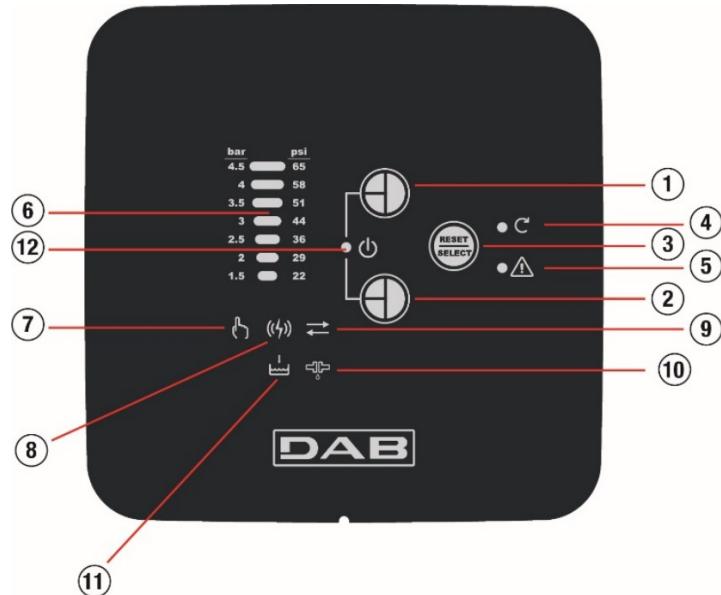


Figura 12: panoul dispozitivului COM BOX

8.1 Descriere mod de funcționare

COM BOX poate funcționa în două moduri, modul Monitor și modul SETUP.

Mod MONITOR

În modul MONITOR sunt disponibile următoarele informații:

- presiune pe ieșirea pompei DTRON3 (6)
- stare alimentare motor (4)
- stare DISABLE a pompei (XX)
- anomalii/alarme în curs (5, 8, 10, 11)
- stare conectare a COM BOX cu DTRON (8)

În modul MONITOR sunt disponibile următoarele comenzi:


- Resetați alarmele eventual prezente
- Dezactivați/activați funcționarea pompei

Mod SETUP

În modul SETUP utilizatorul poate:

- Varia presiunea CUTIN
- Activa manual motorul pompei
- Activa/Dezactiva conectarea între COM BOX și DTRON
- Activa/dezactiva recunoasterea condiției de ANTICYCLING
- Dezactivați/activați funcționarea pompei

8.2 Descriere Led/taste

A se vedea figura 12	LED	Funcție	Explicație
6		CUT-IN	Led-ul luminat indică valoarea CUT-IN
12		ON/OFF	Starea sistemului: pornit sau oprit
4		STARE MOTOR	Indică dacă pompa funcționează sau nu
5		ALARMA	Indică că există o alarmă generică
7		MANUAL MODE	Indică funcționarea manuală
8		PLC	Indică corecta comunicare între pompă și COM BOX
11		ANTI DRYRUN	Indică că există o alarmă de tip DRY RUN
10		ANTI CYCLING	Indică că există o alarmă de tip ANTICYCLING și/sau starea de activare detectare ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tabel 2

9 OPERARE INTERFATA

9.1 Trecerea de la modul Monitor la SETUP și invers

Trecerea de la modul Monitor la modul SETUP se efectuează apăsând în același timp tasta "+" (Figura 12, 1) și "Reset>Select" (Figura 12, 3) cel puțin 3 secunde. Trecerea de la modul SETUP la modul Monitor se efectuează apăsând în același timp tastele "-" (Figura 12, 2) și "Reset>Select" (Figura 12, 3) cel puțin 3 secunde sau așteptând 1 minut fără a atinge nici o tastă a interfeței. La pornire COM BOX se găsește în mod implicit în modul Monitor.

9.2 Mod Monitor

Stare motor (Fig 12, 4)

Dacă led-ul verde "Stare Motor" este aprins motorul este alimentat

Citire alarme (fig 12, 5)

LED-ul „Alarmă” aprins indică faptul că a fost activată o alarmă. Pornirea LED-ului ANTICYCLING sau DRYRUN indică care alarmă este activă.

Funcție MOD MANUAL (fig.12, 7)

Modul "MANUAL" activ este semnalat de Led-ul aprins. Pentru activarea/dezactivarea acestui mod a se vedea capitolul "Mod SETUP".

Conecțare PLC (Fig 12, 8)

Pornirea led-ului indică că conectarea PLC este activă sau că COM BOX este disponibil pentru o conectare la o pompă.

Led-ul aprins fix indică că conectarea este activă.

Led-ul intermitent lent (1 secundă ON; 1 secundă OFF) indică că conectarea nu este activă, dar COM BOX este asociat pompei.

Led-ul intermitent rapid (0,5 secunde ON; 0,5 secunde OFF) indică că COM BOX și DTRON3 se asociază.

Funcția BLOCARE POMPA

Prin apăsarea în același timp a tastelor "+" și "-" (fig 12, 1 - 2) și eliberarea acestora se obține oprirea necondiționată a motorului pompei, care nu va putea porni din nou înainte de o nouă apăsare în același timp a tastelor "+" și "-" (fig 12, 1 – 2) și eliberarea acelorași. Această inhibare prevalează de asemenea asupra unei eventuale porniri a motorului setată în „MANUAL”:

Blocarea pompei încețează dacă DTRON3 și COM BOX sunt dezasociate. Reaprinderea DTRON3 sau conexiunea eșuată între COM BOX și DTRON3 nu au niciun efect asupra setării inhibiției.

Funcția RESETARE ALARME

Alarmele pot fi resetate manual apăsând tasta "Reset/Select" (Figura 12, 3).

9.3 Mod SETUP

Odată intrați în modul SETUP (a se vedea paragraful 8.1)

Cu excepția funcției CUT-IN, activarea fiecărei funcții implică iluminarea led-ului corespunzător, care va clipi așa cum este descris mai jos:

- ON x 3 sec
- Clipește 0,3 sec. ON și Off, de 4 ori

Mod de SELECTARE A SETĂRILOR

Cu tasta „Reset>Select” (Figura 12, 3) puteți parcurge setările descrise mai jos.

Prima setare în care se regăsește, odată activat Modul SETUP, este „Variatia CUT-IN”.

Variatia CUT-IN

Cu aceasta funcție se poate varia valoarea CUT-IN a pompei. Această valoare poate fi mărită/micșorată cu tastele "+" și "-" (fig. 12, 1-2) și poate prelua valorile reprezentate pe scara barometrică prin-o apere intermitentă.

Valoarea actuală a CUT-IN este evidențiată cu pornirea fixă a led-ului corespunzător.

 O valoare CUT-IN prea mică ar putea impiedica pompa să pornească, menținând-o întotdeauna oprită.

O valoare CUT-IN prea mare poate provoca o alarmă DRYRUN.

Se recomandă să nu depășești valoarea CUT-IN de:

- 2,5 bar (36,2 psi) pentru modelele DTRON3 (X) 35/90 și 35/120
- 3,5 bar (50,7 psi) pentru modelele DTRON3 (X) 45/120

Activare/Dezactivare funcționare manuală

În această setare, cu tasta "+" (Fig. 12, 1) se impune pornirea motorului pompei.

Tasta "-" (Fig 12, 2) restabilește condițiile normale de funcționare.

Activare/Dezactivare COM BOX / DTRON3

În această setare, apăsând tasta "+" (Fig. 12, 1) timp de 5 secunde, COM BOX este setat temporar în starea de asociere a PLC prin intermediul rețelei de alimentare electrică.

Tasta "-" (Fig 12, 2) apăsată timp de 5 secunde elimină orice asociere cu DTRON3

Activare/Dezactivare ANTICYCLING

În această setare cu tasta "+" (Fig 12, 1) funcția de ANTICYCLING descrisă anterior este activată.

Tasta "-" (Fig 12, 2) dezactivează această funcție.

10 DEPANARE COM BOX

INCONVENIENȚE	POSSIBILE CAUZE	REMEDIU
Pompa și COM BOX nu se conectează	1. Sunt separate galvanic	1. Verificați dacă cele două unități sunt pe aceeași rețea electrică și pe aceeași fază.
	2. Sunt prea îndepărtate	2. Conectați cele două unități la o distanță mai scurtă
	3. Cele două unități nu sunt asociate	3. Repetați prima procedură de asociere descrisă în 8.3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	125
ΕΥΘΥΝΕΣ	127
1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	127
1.1. Εφαρμογες	127
1.2. Αντλούμενα υγρά	127
1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά	127
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	128
2.1 Μηχανική εγκατάσταση	128
3 ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	130
4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	130
4.1 Συνθήκες θέσης σε λειτουργία και στάσης της αντλίας	130
4.2 Αντλία On – OFF	131
5 COM BOX	131
5.1 Χειροκινητός Τρόπος Λειτουργίας	132
5.2 Αυτοματός Τρόπος Λειτουργίας	132
5.3 Σύνδεση COM BOX – DTRON3	132
5.4 Πώς να συσχετίσετε την DTRON3 με την COM BOX	132
6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	132
7 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ	133
8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ COM BOX	133
8.1 Περιγραφή τρόπου λειτουργίας	133
8.2 Περιγραφή Led / πλήκτρων	134
9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	134
9.1 Μετάβαση από τον τρόπο Παρακολούθησης στον τρόπο ρύθμισης και αντίστροφα	134
9.2 Τρόπος Παρακολούθησης	135
9.3 Τρόπος ρύθμισης (SETUP)	135
10 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ COM BOX	136

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω σύμβολα:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.**

Η μη τήρηση των οδηγιών που ακολουθούν, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε πρόσωπα και πράγματα.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.**

Η μη τήρηση των οδηγιών που ακολουθούν, μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των ατόμων.

**Σημειώσεις και γενικές πληροφορίες.****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ****Προτού κάνετε την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο.**

Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να είναι συμβατές με τους κανονισμούς ασφαλείας της χώρας εγκατάστασης της συσκευής. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένους τεχνικούς με τον καλύτερο τρόπο. Η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, εκτός από τον κίνδυνο για σωματικές βλάβες σε πρόσωπα και ζημιές στις συσκευές, θα έχει σαν επακόλουθο την παύση ισχύος κάθε δικαιώματος επέμβασης, υπό εγγύηση.

**Κατηρτισμένο Προσωπικό**

Συνιστάται η εκτέλεση της εγκατάστασης από εξειδικευμένο και κατηρτισμένο προσωπικό, που διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Ως κατηρτισμένο προσωπικό νοούνται τα άτομα που έχουν κατάρτιση και πείρα, γνωρίζουν τις κείμενες διατάξεις ασφαλείας, τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων και τις συνθήκες λειτουργίας. Επιπλέον τα άτομα αυτά είναι εξουσιοδοτημένα από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εγκατάστασης, να εκτελέσουν οποιανδήποτε εργασία, έχοντας γνώση των κινδύνων και πώς να τους αποφύγουν. (Ορισμός τεχνικού προσωπικού σύμφωνα με IEC 364).

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μικρότερα των 8 ετών και από άτομα με ειδικές ανάγκες, ή από άτομα που

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και κατάρτιση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτήρηση ή θα έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και θα έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Πρέπει πάντα να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να παίξουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης που είναι αρμοδιότητα του χρήστη, δεν επιτρέπεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.



Προστασία από υπερφορτίο. Η αντλία είναι εφοδιασμένη με θερμική ασφάλεια του κινητήρα. Στην περίπτωση υπερθέρμανσης του κινητήρα, η ασφάλεια σβήνει αυτόματα την αντλία. Ο χρόνος ψύξης είναι περίπου 15-20 λεπτά. Αμέσως μετά η αντλία ξανατίθεται σε λειτουργία αυτόματα. Μετά την επέμβαση της θερμικής ασφάλειας του κινητήρα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσετε και να εξαλείψετε την αιτία. Συμβουλευθείτε το κεφ. Αναζήτηση Βλαβών.



Το καλώδιο τροφοδοσίας και ο διακόπτης πλωτήρα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή την ανύψωση της αντλίας. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη χειρολαβή της αντλίας.



Επιτρέπεται η χρήση μόνο αν η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι εναρμονισμένη με τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της χώρας εγκατάστασης του προϊόντος (για την Ιταλία CEI64/2).



Να μην βγάζετε ποτέ το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.



Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει κάποια ζημιά, η αντικατάσταση του πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από το εργοστάσιο ή κάποιο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παντός κινδύνου.

Η παραβίαση των παραπάνω υποδείξεων μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις κινδύνου για πρόσωπα και αντικείμενα και να επιφέρει την παύση ισχύος της εγγύησης.

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις



Πριν επέμβετε στο ηλεκτρικό ή μηχανικό τμήμα της εγκατάστασης, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Επιτρέπονται μονάχα συνδέσεις δικτύου γερά καλωδιωμένες. Η συσκευή πρέπει να γειωθεί (IEC 536 κλάση 1, NEC και άλλα σχετικά πρότυπα).



Οι ακροδέκτες του δικτύου και οι ακροδέκτες του κινητήρα μπορεί να φέρουν επικίνδυνη τάση ακόμα και όταν είναι σταματημένος ο κινητήρας.



Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τις λειτουργίες για τις οποίες κατασκευάστηκε.

Υπό ορισμένες συνθήκες βαθμονόμησης, μετά από πτώση του δικτύου, ο μετατροπέας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αυτόματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο κατασκευαστικός οίκος δεν φέρει ευθύνη για την καλή λειτουργία των ηλεκτροκίνητων αντλιών ή για ενδεχόμενες ζημιές που θα προκαλέσουν, σε περίπτωση που τροποποιηθούν ή/και χρησιμοποιηθούν εκτός του συνιστώμενου πεδίου εργασίας ή παραβιάζοντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Επιπλέον, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις πιθανές ανακρίβειες που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, εφόσον οφείλονται σε τυπογραφικά σφάλματα ή αντιγραφής. Διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει στα προϊόντα όλες τις αλλαγές που θα θεωρήσει απαραίτητες ή χρήσιμες, χωρίς να αλλάξουν τα βασικά χαρακτηριστικά.

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εφαρμογες

Πολυβάθμια υποβρύχια αντλία με ενσωματωμένη ηλεκτρονική, ιδανική για χρήση σε συστήματα βρόχινου νερού και αρδευτικά δίκτυα, για την άντληση νερού από δεξαμενές, δοχεία, φρέατα, λίμνες και άλλες οικιακές εφαρμογές που απαιτούν υψηλή πίεση.

Χάρις στο συμπαγές και ευκολόχροη σχήμα της, βρίσκει εφαρμογή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και σαν φορητή αντλία έκτακτης ανάγκης, όπως άντληση νερού από δεξαμενές ή ποτάμια και εκκένωση πισίνας ή συντριβανιού. Ιδανική για κηπουρικές εργασίες και άλλες δραστηριότητες χόμπι.

Η ηλεκτρονική ελέγχει αυτόματα το άναμμα και το σβήσιμο (ON/OFF) του συγκροτήματος σε συνάρτηση της ζήτησης νερού από το χρήστη. Η ιδανική κατάσταση εργασίας είναι με εντελώς βυθισμένη αντλία. Παρόλα αυτά, το σύστημα ψύξης του κινητήρα επιτρέπει τη χρήση μέχρι την το ελάχιστο ύψος αναρρόφησης (110 mm).



Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες πρόληψης ατυχημάτων, οι αντλίες αυτές δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε κολυμβητήρια, λιμνάζοντα νερά, ή άλλες λεκάνες με παρουσία ατόμων, καθώς επίσης και για την άντληση υδρογονανθράκων (βενζίνη, πετρέλαιο, καυσέλαια, διαλύτες, κ.λπ.). Προτού φυλάξετε τις αντλίες, συνιστάται να τις καθαρίσετε (Βλέπε κεφάλαιο "Συντήρηση και Καθαρισμός").

1.2. Αντλούμενα υγρά



Χρησιμοποιήστε την αντλία αποκλειστικά με καθαρό νερό.

Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την άντληση θαλασσινού νερού, λυμάτων, εύφλεκτων διαβρωτικών εκρηκτικών υγρών, (π.χ. πετρέλαιο, βενζίνη, διαλύτες), γράσων και λαδιών.



Η θερμοκρασία του προς άντληση υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50°C (122F)



Στην περίπτωση χρήσης της αντλίας για οικιακή υδροδότηση, να τηρείτε τους κανόνες των τοπικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.



Μέγιστες διαστάσεις των στερεών σωματιδίων στο υγρό: Διάμετρος 1 mm (0.04 in)

1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι αντλίες DTRON3 είναι εξοπλισμένες με ένα φίλτρο που, ανάλογα με την εφαρμογή, μπορεί να είναι ανοικτό (βλέπε εικόνα 1, A) ή κλειστό (με την ονομασία X) (βλέπε εικόνα 1, B).

Το ανοικτό φίλτρο εμποδίζει τη διέλευση των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μεγαλύτερη από 2.5 mm.

Στο εσωτερικό του υπάρχει ένα κλείστρο που εμποδίζει την αναρρόφηση από τον πυθμένα, μέχρι τη στάθμη 80mm. Μπορείτε να τον κόψετε ή να τον αφαιρέσετε για να κατορθώσετε να αναρροφήσετε νερό μέχρι την ελάχιστη στάθμη 35mm από τον πυθμένα. (βλέπε εικόνα 2).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τα προϊόντα με φίλτρο X επισημαίνονται με ένα X δίπλα στο όνομα της αντλίας.

Το φίλτρο X έχει μια μη στεγανή βάση, με θηλυκό σύνδεσμο 1". Το φίλτρο X προορίζεται για χρήση με το KIT X : kit αναρρόφησης με πλωτήρα (βλέπε εικόνα 3).


Τα μοντέλα αντλιών αναγνωρίζονται με τα παρακάτω στοιχεία (Πίνακας 1) :

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m ³ /h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Πίνακας 1

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναγράφονται στην πινακίδα που υπάρχει πάνω στην αντλία.

Ακολουθεί επεξήγηση όλων των αναγραφόμενων στοιχείων (Εικ. 4):

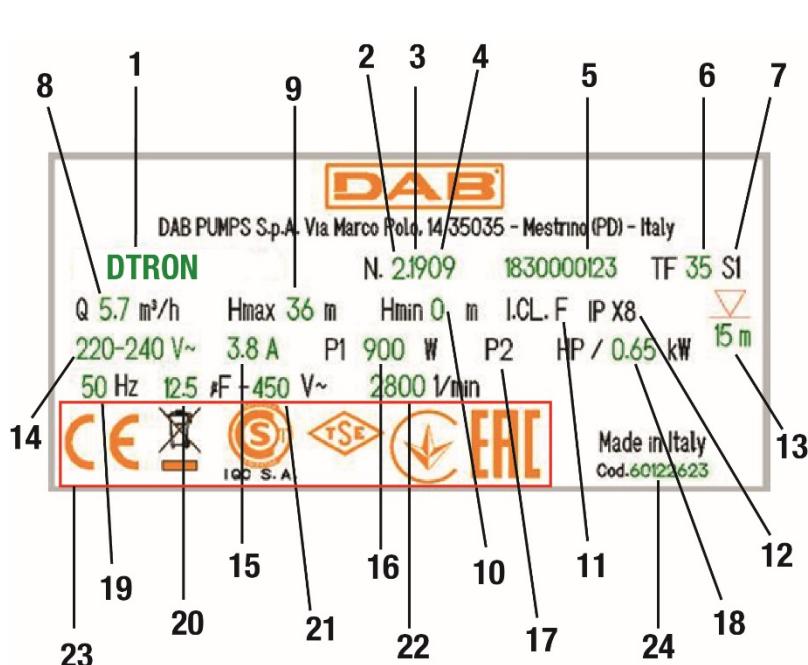

Εικ.4 Πινακίδα

Θέση	Περιγραφή
1	Ονομασία
2	Αναθεώρηση
3	Έτος
4	Εβδομάδα
5	Σειριακός αριθμός
6	Μέγιστη θερμοκρασία υγρού
7	Χρηση
8	Παροχή
9	Μέγιστο μανομετρικό
10	Ελάχιστο μανομετρικό
11	Κλάση μόνωσης
12	Βαθμός προστασίας
13	Βύθισμα
14	Ονομαστική τάση
15	Ampere
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Συχνότητα
20	Χωρητικότητα πυκνωτή
21	Τάση
22	Ονομαστικές στροφές
23	Λογότυποι
24	Κυδικός αντλίας

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προτού θέσετε σε λειτουργία την αντλία βεβαιωθείτε πως:



Η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της αντλίας αντιστοιχούν στα στοιχεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης τροφοδοσίας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας της αντλίας ή η αντλία δεν έχουν ζημιά.

Η ηλεκτρική συνδεσμολογία πρέπει να γίνει σε στεγνό χώρο, προστατευμένη από τυχόν πλημμύρες.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι εφοδιασμένη με αυτόματο διακόπτη προστασίας από ηλεκτροπληξία | $\Delta t \leq 30 \text{ mA}$ και η γείωση είναι αποτελεσματική.

Οι τυχόν μπαλαντέζες πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς

2.1 Μηχανική εγκατάσταση



Τοποθετήστε την αντλία σε ένα χώρο που δεν είναι εκτεθειμένος σε παγετό.

Όταν η αντλία παραμένει αδρανής σε θερμοκρασία μικρότερη από 0°C , πρέπει να βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν κατάλοιπα νερού στο σώμα της, τα οποία μπορεί να παγώσουν και να προξενήσουν ζημιά.



Κρεμάστε την αντλία περνώντας το σχοινί από την ειδική οπή (βλέπε εικόνα 5). Μην κρεμάτε την αντλία από τη χειρολαβή.



Μην τοποθετείτε αποφρακτικές βαλβίδες κοντά στην κατάθλιψη της αντλίας (δηλαδή σε απόσταση μικρότερη από 1 m (3.28ft)). Η αντλία έχει ήδη ενσωματωμένη στην κατάθλιψη μια αποφρακτική βαλβίδα.

Οι αντλίες DTRON3 έχουν ήδη ένα μικρό δοχείο διαστολής, βαθμονομημένο για υδραυλικά πλήγματα και μικρές απώλειες. Προκειμένου να ελαπτώσετε το πλήθος επανεκκινήσεων της αντλίας, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα βοηθητικό δοχείο (Εικόνα 6, A) χωρητικότητας 2 λίτρων.

Στην περίπτωση που θέλετε να τοποθετήσετε ακόμα μία βαλβίδα αντεπιστροφής (Εικόνα 6, B) συνιστάται να την εγκαταστήσετε ανάντη του βοηθητικού δοχείου.

Μην υποβάλετε τον κινητήρα σε υπερβολικές εκκινήσεις/ώρα. Συνιστάται να μην υπερβαίνετε τις 60 εκκινήσεις/ώρα.

Συνιστάται η χρήση σωλήνων με ελάχιστη διάμετρο 1", για να αποφεύγεται η μείωση των επιδόσεων της αντλίας.

Η αντλία είναι κατάλληλη για οριζόντιες ή κατακόρυφες εγκαταστάσεις.

Συνδέστε έναν άκαμπτο ή εύκαμπτο σωλήνα στην κατάθλιψη της αντλίας 1 ¼".

Η μέγιστη βύθιση της αντλίας εξαρτάται από το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου: 12 m (39.4 ft) στην περίπτωση καλωδίου μήκους 15 m (49.2 ft) και 7m (23 ft) στην περίπτωση καλωδίου 10 m (32.8). Ελέγχετε το δεδομένο στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

Προκειμένου να εξασφαλίζετε πάντα μια καλή ροή νερού, συνιστάται να μην υπερβαίνετε τα παρακάτω ύψη ανάμεσα στα ρουμπινέτα χρήσης και την αντλία (βλέπε εικόνα 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Για να διευκολύνετε την εγκατάσταση σε δεξαμενή, μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή/και να το περάσετε από μια άλλη οπή διέλευσης. Για να το αφαιρέσετε ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο του προϊόντος. Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι εξοπλισμένο με ταχυσύνδεσμο. Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένο προσωπικό.

Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγχετε αν έχει εκτελεστεί η γείωση.

Η αντλία διαθέτει:

- Βαλβίδα εξαέρωσης (βλέπε εικόνα 8). Η βαλβίδα αυτή δίνει τη δυνατότητα στην αντλία να κάνει πλήρωση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που η στάθμη του νερού είναι χαμηλότερη από τη στάθμη της βαλβίδας, μπορεί να εκρεύσει λίγο νερό από τη βαλβίδα εξαέρωσης.
- Μικρό δοχείο διαστολής με ελατήριο και μεμβράνη (στην περίπτωση αντλιών DTRON3). Το δοχείο περιορίζει το πλήθος επανεκκινήσεων της αντλίας αντισταθμίζοντας μικρές απώλειες της εγκατάστασης. Το δοχείο προστατεύει την αντλία στην περίπτωση υδραυλικού πλήγματος. Το δοχείο δεν χρειάζεται επαναφόρτιση ή οποιαδήποτε άλλη συντήρηση.
- Μια βαλβίδα υπερπίεσης, που προστατεύει από το υδραυλικό πλήγμα. Στην περίπτωση πάγου στο σωλήνα κατάθλιψης με την αντλία βυθισμένη, η βαλβίδα αυτή προστατεύει την αντλία από θραύσεις.

Εγκατάσταση σε φρέαρ.

Εγκαταστήστε την αντλία έτσι ώστε η αναρρόφηση να βρίσκεται τουλάχιστον 1 m (3.28ft) πάνω από τον πυθμένα του φρέατος, προκειμένου να αποφύγετε την αναρρόφηση άμμου και άλλων ακαθαρσιών. Για να κρεμάσετε την αντλία χρησιμοποιήστε άκαμπτους μεταλλικούς σωλήνες και στερεώστε τους σωλήνες με στηρίγματα στο πάνω μέρος του φρέατος.

Εγκατάσταση σε δεξαμενή

Φροντίστε η δεξαμενή συλλογής να έχει τις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις για το πέρασμα της αντλίας 180x185 mm (7.09x7.28 in). Κρατήστε την αντλία ελαφρώς υπερυψωμένη από τον πυθμένα, ώστε να αποφύγετε τυχόν κραδασμούς/θορύβους που μεταδίδονται από τη δεξαμενή.

Η αντλία θα κάνει θόρυβο, στην περίπτωση που ακουμπάει στον πυθμένα της δεξαμενής.



Για να αποφύγετε το φράξιμο στους αγωγούς αναρρόφησης, συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά το φρεάτιο συλλογής για τυχόν συσσωρευμένες ακαθαρσίες (φύλλα, άμμο, κ.λπ.).

Εγκατάσταση με KIT ΠΛΩΤΗΡΑ (βιοηθητικό εξάρτημα)

Στην περίπτωση αντλιών DTRON3, μπορείτε να προσθέσετε έναν πλωτήρα στάθμης NFC.

Αφού τοποθετηθεί στην έδρα της αντλίας, αυτό το εξάρτημα επικοινωνεί με την ηλεκτρονική πλακέτα χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρικών συνδέσεων. Οι ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις της αντλίας με πλωτήρα, μέσα σε ένα φρέαρ ή μια δεξαμενή είναι οι εξής:

Η ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση ανάμεσα στο άκρο του πλωτήρα της αντλίας και το τοίχωμα είναι 3 cm (1.18 in) (βλέπε εικόνα 10).

Η ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση ανάμεσα στον πλωτήρα του σωλήνα αναρρόφησης και το τοίχωμα (στην περίπτωση έκδοσης X) είναι 10 cm (3.94 in) (βλέπε εικόνα 10).

3 ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η αντλία και ο πίνακας ελέγχου, όπου υπάρχει, συνδέονται στο ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να μην έχουν γαλβανική απομόνωση, όπως για παράδειγμα εξαιτίας της παρουσίας μετασχηματιστών μόνωσης ή ανοικτών ακόμα και μονοφασικών διακοπών.

Σε ειδικές περιπτώσεις πολυκατοικιών ή βιομηχανιών στις οποίες οι μονοφασικές χρήσεις μπορεί να είναι συνδεδεμένες σε διαιροφετικές φάσεις τριφασικής διανομής από τον δημόσιο πάροχο, μπορεί να μην επιτυγχάνεται επικοινωνία μεταξύ του πίνακα ελέγχου και της αντλίας.

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η ηλεκτρονική ελέγχει αυτόματα το άναμμα και το σβήσιμο (ON/OFF) της αντλίας, σε συνάρτηση της ζήτησης νερού.

Η ηλεκτρονική προστατεύει την αντλία από τις βλάβες της Βαλβίδας Αντεπιστροφής (NRV), που υπάρχει στο σώμα της αντλίας, οι οποίες συνήθως προκαλούνται από επικαθήσεις ακαθαρσιών ή άμμου. Οι επικαθήσεις μπορεί να εμποδίζουν το κλείσιμο της βαλβίδας NRV, ακόμα και όταν δεν υπάρχει νερό. Για αυτό το λόγο συνιστάται κατάλληλη συντήρηση της βαλβίδας NRV.

Η αντλία σβήνει αυτόματα κάθε ώρα. Αν είναι όλα κανονικά, ο χρόνισης παραπτερεί μόνο μια μικρή πτώση της πίεσης που διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Αντίθετα αν είναι μπλοκαρισμένη η βαλβίδα NRV, η αντλία μπαίνει σε συναγερμό και μπορεί να ξανατεθεί σε λειτουργία αφού εξαλειφθούν οι αιτίες του φραξίματος, κατά προτίμηση αποσυνδέοντάς την και επανασυνδέοντάς την στο δίκτυο τροφοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση ο συναγερμός σταματάει αν η βαλβίδα ξεμπλοκαριστεί μηχανικά.

Η ηλεκτρονική προστατεύει την αντλία από τη λειτουργία χωρίς νερό (βλέπε λειτουργία anti-DRYRUN).

Η ηλεκτρονική προστατεύει την αντλία από λανθασμένες εκκινήσεις στην περίπτωση αναπτήσεων του νερού (βλέπε λειτουργία προστασίας από την αναπτήση του νερού (anti-burping)).

Στα μοντέλα DTRON3, η ηλεκτρονική προστατεύει την αντλία από διαρροές στο σύστημα, που θα προκαλούσαν συνεχείς επανεκκινήσεις (βλέπε λειτουργία ANTICYCLING).

4.1 Συνθήκες θέσης σε λειτουργία και στάσης της αντλίας

Όταν καταναλώνεται νερό από το δίκτυο υδροδότησης, η αντλία τίθεται σε λειτουργία εφόσον ικανοποιούνται οι συνθήκες εκκίνησης. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα ανοίγοντας μια βρύση ώστε να πέσει η πίεση της εγκατάστασης. Η αντλία σταματάει όταν σταματήσει η κατανάλωση νερού, δηλαδή όταν κλείσει η βρύση.

Συνθήκες θέσης σε λειτουργία

Η αντλία τίθεται σε λειτουργία όταν ικανοποιείται μια από τις παρακάτω συνθήκες:

- Η παροχή είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη παροχή 2 l/min (0.53 gpm).
 - Η πίεση είναι χαμηλότερη από την πίεση εκκίνησης (CUT-IN). Η πίεση εκκίνησης είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στα 2.4 bar (34.8 psi).
- Στην περίπτωση αντλίας εξοπλισμένης με πίνακα ελέγχου η πίεση εκκίνησης (cut-in) είναι μεταβλητή.

Συνθήκες στάσης

Η αντλία σταματάει με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων όταν:

- Η παροχή είναι κατώτερη από την ελάχιστη παροχή με πίεση μεγαλύτερη από την πίεση εκκίνησης.
- Η αντλία σταματάει και όταν υπάρχει έλλειψη νερού για να προστατέψει τον κινητήρα (βλέπε λειτουργία ANTI DRYRUN)
- Διάφοροι συναγερμοί

4.2 Αντλία On – OFF

Ο κινητήρας της αντλίας τροφοδοτείται από την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου που βρίσκεται μέσα στο σώμα της αντλίας, με μια εναλλασσόμενη τάση ίση με την τάση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Η τροφοδοσία της αντλίας παρέχεται στον κινητήρα με βάση την εξέλιξη της ζήτησης του χρήστη και των υδραυλικών συνθηκών της εγκατάστασης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πίεση εκκίνησης (CUT-IN) / Ροή – Κανονική λειτουργία.

Κανονικά (όταν δεν υπάρχουν συναγερμοί και έχει ολοκληρωθεί η πλήρωση της αντλίας) ο κινητήρας τίθεται άμεσα σε λειτουργία αν η πίεση είναι χαμηλότερη από την πίεση εκκίνησης (βλέπε παράγραφο 4.1) ή όταν υπάρχει ροή. Ο κινητήρας σταματάει αν η πίεση είναι υψηλότερη από την πίεση εκκίνησης και δεν υπάρχει ροή (όμως μετά 10 δευτερόλεπτα παραμονής σε αυτή τη συνθήκη).

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο – πρώτη πλήρωση της αντλίας

Αφού συνδέσετε την αντλία στο ηλεκτρικό δίκτυο, ο κινητήρας της αντλίας είναι σβηστός και η βαλβίδα αντεπιστροφής σε ανάπταση: σε διαφορετική περίπτωση η αντλία μπλοκάρει και ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία (βλέπε παράγραφο ANTIFLOOD).

Στην κανονική περίπτωση αντίθετα, η αντλία συμπεριφέρεται ως εξής:

- Αν το υδραυλικό κύκλωμα ανάντη της αντλίας έχει πίεση υψηλότερη από την πίεση εκκίνησης, ο κινητήρας της αντλίας δεν τίθεται σε λειτουργία, ενώ η πλήρωση έχει ολοκληρωθεί κανονικά.

- Αντίθετα, αν το κύκλωμα είναι υπό πίεση ($P < \text{CUT-IN}$) τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας της αντλίας. Στην περίπτωση αυτή,

- Αν το υδραυλικό κύκλωμα τεθεί υπό πίεση ($P > \text{CUT-IN}$) και δεν υπάρχει ροή, για παράδειγμα επειδή είναι κλειστό το ρουμπινέτο στην κατάθλιψη, ο κινητήρας σβήνει 10 δευτ. μετά την εκκίνηση: έχει γίνει η πλήρωση της αντλίας.
- Αν για 20 δευτ. δεν υπάρχει ούτε ροή, ούτε πίεση ($P < \text{CUT-IN}$), η αντλία μπαίνει στο συναγερμό λειτουργίας χωρίς νερό (DRYRUN) και σβήνει: δεν έχει γίνει η πλήρωση της αντλίας.
- Τέλος, αν υπάρχει ροή σημαίνει πως έχει γίνει η πλήρωση της αντλίας και λειτουργεί κανονικά.

Προστασία από λειτουργία χωρίς νερό

Αν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας (ή κατά την εκκίνηση της αντλίας), για 20 δευτερόλεπτα δεν ανιχνεύεται πίεση και ροή, η αντλία μπαίνει στο συναγερμό λειτουργίας χωρίς νερό (DRYRUN) και σβήνει ο κινητήρας.

Η ηλεκτρονική ελέγχου της αντλίας θα επιχειρήσει να επανεκκινήσει την αντλία, μέχρις ότου να μην παρουσιάζεται πλέον η κατάσταση λειτουργίας χωρίς νερό, δηλαδή απουσίας ροής και πίεσης.

Αυτές οι απόπειρες επανεκκίνησης είναι προγραμματισμένες ως εξής:

- Από την 1η μέχρι την 48η απόπειρα: 1 επανεκκίνηση κάθε 30 λεπτά για 20 δευτερόλεπτα εκάστη
- Από την 49η απόπειρα: 1 επανεκκίνηση κάθε 24 ώρες για 20 δευτερόλεπτα εκάστη

- Η επαναφορά του συναγερμού λειτουργίας χωρίς νερό (DRYRUN) μπορεί να γίνει χειροκίνητα: αν μετά την επαναφορά η αντλία δεν ανιχνεύει ροή και πίεση, οι απόπειρες θα διαρκέσουν 20 δευτερόλεπτα.
- Η ηλεκτρονική της αντλίας έχει ένα σύστημα που λέγεται anti-burping (προστασία από αναπτηδήσεις του νερού), και εμποδίζει τις λανθασμένες εκκινήσεις λόγω πιθανών αναπτηδήσεων του νερού.

ANTICYCLING

Οι τυχόν μικρές υδραυλικές απώλειες στην εγκατάσταση κατάντη της αντλίας, όταν η εγκατάσταση είναι υπό πίεση και χωρίς ροή, μπορούν να επιφέρουν σταδιακή πτώση της πίεσης. Αυτό θα προκαλέσει αλλεπάλληλες εκκινήσεις της αντλίας, προκαλώντας βλάβες στον κινητήρα, κυρίως στην περίπτωση εκκινήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική αναγνωρίζει τη συνθήκη και ενεργοποιεί το συναγερμό ANTICYCLING. Ο συναγερμός θα εμποδίσει την εκκίνηση του κινητήρα της αντλίας. Η επαναφορά του συναγερμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα. Ο συναγερμός θα εξαλειφθεί αυτόματα μετά από 12 ώρες.

5 COM BOX

Στο μοντέλο DTRON3, αφού συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο την COM BOX, θα ανάψουν όλα τα led του διαδραστικού πίνακα για να δώσουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει τη λειτουργία.

Η αντλία DTRON3 μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα ("AUTO"), ρυθμισμένη από το εργοστάσιο) ή χειροκίνητα ("MANUAL MODE").

5.1 Χειροκίνητος Τρόπος Λειτουργίας



Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη συνεχή θέση σε λειτουργία του κινητήρα της αντλίας. Προσοχή: όπως στις αντλίες χωρίς ηλεκτρονική, αποκλείεται οποιοδήποτε έλεγχος προστασίας (Λειτουργία χωρίς υγρό, Προστασία από συνεχείς κύκλους (Anti Cycling) κ.λπ..) και η αντλία μπορεί να σταματήσει μόνο με την ταυτόχρονη πίεση των πλήκτρων 1 και 2 (βλέπε εικόνα 12).

Αναγκαστικό σβήσιμο του κινητήρα

Ο χρήστης μπορεί να επιβάλει το αναγκαστικό σβήσιμο του κινητήρα, που εμποδίζει σε κάθε περίπτωση να ανάψει ο κινητήρας. Το σβήσιμο που περιγράφεται εδώ έχει αποτέλεσμα και στην περίπτωση που είναι ρυθμισμένος ο Χειροκίνητος τρόπος θέσης σε λειτουργία.

5.2 Αυτοματος Τρόπος Λειτουργίας

Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η τροφοδοσία της αντλίας παρέχεται στον κινητήρα ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης του χρήστη και των υδραυλικών συνθηκών της εγκατάστασης, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥΣ (ANTICYCLING)

Στην περίπτωση του μοντέλου DTRON3, η λειτουργία anticycling είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας την κονσόλα COM BOX (βλέπε λειτουργία anticycling στις Εικόνες 12, 11)

5.3 Σύνδεση COM BOX – DTRON3

Η αντλία συνδέεται στην COM BOX μέσω πρωτοκόλλου Power Line Communication (Επικοινωνία Γραμμής Ισχύος), που στο εξής θα αναφέρεται στο εγχειρίδιο ως PLC. Με αυτήν την επικοινωνία η COM BOX είναι σε θέση να δείξει στο χρήστη πολυάριθμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη λειτουργία της αντλίας. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να διαδρά ενεργά με την αντλία δίνοντάς της εντολές, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Για να μπορούν να επικοινωνούν η DTRON3 η COM BOX πρέπει να είναι **συσχετισμένες**.

Η DTRON3 και η COM BOX που υπάρχουν στη συσκευασία είναι ήδη συσχετισμένες από το εργοστάσιο.

Αν οι δύο μονάδες είναι ήδη συσχετισμένες, η σύνδεση γίνεται εντός 30 δευτερολέπτων από το άναμμα της COM BOX και της DTRON3, και οι δύο μονάδες θα είναι συνδεδεμένες (ανάβει συνέχεια το μπλε led της PLC).

Η ποιότητα σύνδεσης της PLC μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες:

- Τοπολογία του ηλεκτρικού δίκτυου
- Αντιδραστικά φορτία παρόντα στη γραμμή
- Μήκος της σύνδεσης
- Διατομή των καλωδίων.

Στην περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας, μειώστε την απόσταση (και συνεπώς το μήκος της ηλεκτρικής σύνδεσης) ανάμεσα στις δύο συσκευές.

Οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο ηλεκτρικό μονοφασικό δίκτυο και πρέπει να έχουν κοινά τη φάση και το ουδέτερο.

5.4 Πώς να συσχετίσετε την DTRON3 με την COM BOX

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο η DTRON3 και η COM BOX που υπάρχουν στη συσκευασία είναι ήδη συσχετισμένες από το εργοστάσιο.

Στην περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε μια από τις 2 συσκευές, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου το συσχετισμό ανάμεσα στην COM BOX και την DTRON 3, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

- 1) Αποσυνδέστε την DTRON3 από το ηλεκτρικό δίκτυο
- 2) Καταργήστε τους τυχόν προηγούμενους συσχετισμούς στην COM BOX (9.3)
- 3) Θέστε την COM BOX στη φάση συσχετισμού (9.3)
- 4) Συνδέστε την DTRON3 στο ηλεκτρικό δίκτυο
- 5) Ελέγχετε την κατάσταση του led PLC στην COM BOX, αν είναι μόνιμα αναμμένο, σημαίνει πως ο συσχετισμός ήταν επιτυχής.

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η αντλία δεν απαιτεί συντήρηση. Ο παγετός μπορεί να κάνει ζημιά στην αντλία. Στην περίπτωση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, αφαιρέστε την αντλία από το υγρό, αδειάστε την και φυλάξτε την σε ένα χώρο προστατευμένο από το ψύχος. Προτού κάνετε οποιαδήποτε εργασία στην αντλία, πρέπει να την αποσυνδέσετε από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Αφού βγάλετε την αντλία από το υγρό, συνιστάται να καθαρίσετε με νερό υπό πίεση τα εξής μέρη της:

- Φίλτρο (ανοικτό, βλέπε εικόνα 1A)
- Φίλτρο αναρρόφησης με πλωτήρα, στην περίπτωση της έκδοσης X (βλέπε εικόνα 3)
- Βαλβίδα αντεπιστροφής. Στην περίπτωση αυτή αφαιρέστε το τμήμα που σας ενδιαφέρει, όπως φαίνεται στην εικόνα 11.

Βεβαιωθείτε για τη σωστή επανασυναρμολόγηση όλων των τμημάτων.

7 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ




Προτού αρχίσετε την αναζήτηση βλαβών, πρέπει να διακόψετε την ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας (βγάλτε το φις από την πρίζα). Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει κάποια ζημιά, η αντικατάσταση του πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από το εργοστάσιο ή κάποιο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παντός κινδύνου.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η αντλία δεν ανάβει ή δεν παραμένει αναμμένη.	1. Η αντλία δεν τροφοδοτείται 2.. Έλλειψη νερού	1. Ελέγξτε την τροφοδοσία 3. Αποκαταστήστε τη στάθμη του νερού
Η αντλία δεν παρέχει νερό	1. Η σχάρα αναρρόφησης και οι σωλήνες είναι φραγμένες 2. Η φτερωτή είναι φθαρμένη ή μπλοκαρισμένη 3. Το απαιτούμενο μανομετρικό είναι μεγαλύτερο από τα χαρακτηριστικά της αντλίας	1. Αφαιρέστε τα σώματα που προκαλούν το φράξιμο 2. Αντικαταστήστε τη φτερωτή ή εξαλείψτε το μπλοκάρισμα
Η παροχή είναι ανεπαρκής	1. Η σχάρα αναρρόφησης είναι μερικά φραγμένη 2. Η φτερωτή ή ο σωλήνας κατάθλιψης έχουν μερικό φράξιμο ή επικαθήσεις	1-2 Αφαιρέστε τα σώματα που προκαλούν το φράξιμο
Η αντλία σταματάει (πιθανή επέμβαση της θερμικής ασφάλειας)	1. Το αντλούμενο υγρό είναι πολύ παχύρευστο και υπερθερμαίνει τον κινητήρα. 2. Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή 3. Ένα στερεό σώμα μπλοκάρει την φτερωτή 4. Τροφοδοσία ασύμβατη με τα χαρακτηριστικά της πινακίδας	1-2-3-4 Βγάλτε το φις από την πρίζα, αποκαταστήστε την αιτία που προκάλεσε την υπερθέρμανση, περιμένετε να κρυώσει η αντλία και ξαναβάλτε το φις στην πρίζα

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ COM BOX

Ο διαδραστικός πίνακας της αντλίας DTRON3 παρουσιάζεται με τη μονάδα COM BOX, ο πίνακας της οποίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

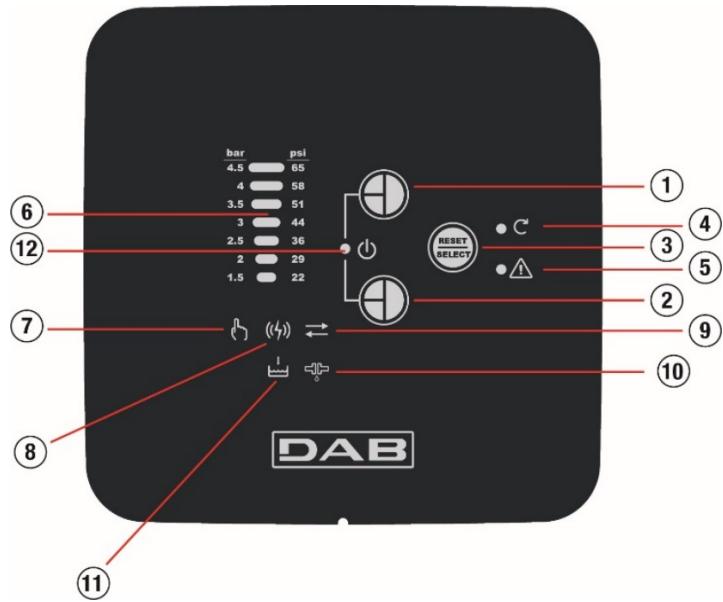

Εικόνα 12: ο πίνακας της συσκευής COM BOX

8.1 Περιγραφή τρόπου λειτουργίας

Η COM BOX μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους, τον τρόπο Παρακολούθησης (Monitor) και τον τρόπο Ρύθμισης (SETUP).

Τρόπος Παρακολούθησης (MONITOR)

Στον τρόπο Παρακολούθησης είναι διαθέσιμες οι εξής πληροφορίες:

- πίεση στην κατάθλιψη της αντλίας DTRON3 (6)
- κατάσταση τροφοδοσίας του κινητήρα (4)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας (XX)
- τρέχουσες ανωμαλίες/συναγερμοί (5, 8, 10, 11)
- κατάσταση σύνδεσης της COM BOX με την/τις DTRON (8)

Στον τρόπο Παρακολούθησης είναι διαθέσιμες οι εξής εντολές:

- Επαναφορά (Reset) των τυχόν συναγερμών που παρουσιάστηκαν
- Απενεργοποίηση / Ενεργοποίηση της λειτουργίας της αντλίας

Τρόπος Ρύθμισης (SETUP)

Στο τρόπο Ρύθμισης ο χρήστης μπορεί:

- Να αλλάξει την πίεση εκκίνησης (CUTIN)
- Να ενεργοποιήσει χειροκίνητα τον κινητήρα της αντλίας
- Να Ενεργοποιήσει/Απενεργοποιήσει τη σύνδεση ανάμεσα στην COM BOX και την DTRON
- Να Ενεργοποιήσει/Απενεργοποιήσει την αναγνώριση της κατάστασης ANTICYCLING
- Να Απενεργοποιήσει/Ενεργοποιήσει τη λειτουργία της αντλίας

8.2 Περιγραφή Led / πλήκτρων

Βλέπε εικόνα 12	LED	λειτουργία	επεξήγηση
6		CUT-IN (ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)	Το φωτεινό led δείχνει την τιμή της πίεσης εκκίνησης
12		ON/OFF	Κατάσταση του συστήματος: αναμμένο ή σβηστό
4		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	Δείχνει αν λειτουργεί ή όχι η αντλία
5		ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	Δείχνει πως παρουσιάστηκε ένας γενικός συναγερμός
7		ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Δείχνει τη χειροκίνητη λειτουργία
8		PLC	Δείχνει τη σωστή επικοινωνία ανάμεσα στην αντλία και την COM BOX
11		ANTI DRYRUN (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ)	Δείχνει πως παρουσιάστηκε συναγερμός λόγω λειτουργίας χωρίς νερό
10		ANTI CYCLING (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΆΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ)	Δείχνει πως παρουσιάστηκε συναγερμός τύπου ANTICYCLING ή/και κατάσταση ενεργοποίησης ανίχνευσης ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ/ΕΠΙΛΟΓΗ)	

Πίνακας 2

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

9.1 Μετάβαση από τον τρόπο Παρακολούθησης στον τρόπο ρύθμισης και αντίστροφα

Η μετάβαση από τον τρόπο Παρακολούθησης στον τρόπο Ρύθμισης γίνεται πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο "+" (Εικόνα 12, 1) και "Reset>Select" (Εικόνα 12, 3) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η μετάβαση από τον τρόπο Ρύθμισης στον τρόπο Παρακολούθησης γίνεται πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα "-" (Εικόνα 12, 2) και "Reset>Select" (Εικόνα 12, 3) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα ή περιμένοντας 1 λεπτό

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

χωρίς να αγγίζετε κανένα πλήκτρο του διαδραστικού πίνακα. "Όταν ανάβει η COM BOX βρίσκεται προρυθμισμένη στον τρόπο παρακολούθησης.

9.2 Τρόπος Παρακολούθησης

Κατάσταση κινητήρα (Εικ. 12, 4)

Ο κινητήρας τροφοδοτείται αν είναι αναμμένο το πράσινο led "Κατάσταση κινητήρα".

Ανάγνωση συναγερμών (Εικ. 12, 5)

Όταν ανάβει το led "Συναγερμός" επισημαίνει πως ενεργοποιήθηκε ένας συναγερμός. Το άναμμα του led της ANTICYCLING ή της DRYRUN δείχνει πως ο συναγερμός είναι ενεργός.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΡΟΥΓΙΑΣ (Εικ. 12, 7)

Ο ενεργοποιημένος Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας επισημαίνεται από το άναμμα του Led. Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτού του τρόπου λειτουργίας διαβάστε το κεφάλαιο "Τρόπος Ρύθμισης".

Σύνδεση PLC (Εικ. 12, 8)

Το άναμμα του led δείχνει πως η σύνδεση του PLC είναι ενεργή και πως η COM BOX είναι διαθέσιμη για τη σύνδεση με μια αντλία.

Όταν ανάβει μόνιμα το led δείχνει πως είναι ενεργή η σύνδεση.

Όταν αναβοσβήνει αργά το led (1 δευτερόλεπτο ON - 1 δευτερόλεπτο OFF) δείχνει πως δεν είναι ενεργή η σύνδεση, αλλά η COM BOX είναι συσχετισμένη με την αντλία.

Όταν αναβοσβήνει γρήγορα το led (0,5 δευτερόλεπτα ON; - 0,5 δευτερόλεπτα OFF) δείχνει πως γίνεται συσχετισμός της COM BOX και της DTRON3.

Λειτουργία ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ της ΑΝΤΛΙΑΣ

Πατώντας ταυτόχρονα και ύστερα αφήνοντας τα πλήκτρα "+" και "-" (Εικ. 12, 1 - 2) προκαλείται στάση του κινητήρα της αντλίας, που δεν θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς να ξαναπατήσετε ταυτόχρονα και ύστερα να αφήσετε τα πλήκτρα "+" και "-" (Εικ. 12, 1 – 2). Αυτός ο περιορισμός υπερισχύει και επί της ενδεχόμενης εκκίνησης του κινητήρα που επιβλήθηκε στο "ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ". Το μπλοκάρισμα της αντλίας σταματάει εφόσον η DTRON3 και η COM BOX δεν είναι συσχετισμένες. Η επανεκκίνηση της DTRON3 ή της απουσίας σύνδεσης ανάμεσα στη COM BOX και τη DTRON3 δεν επηρεάζουν καθόλου τη ρύθμιση μπλοκαρίσματος.

Λειτουργία ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Η επαναφορά (reset) των συναγερμών μπορεί να γίνει χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο "Reset>Select" (Εικόνα 12, 3).

9.3 Τρόπος ρύθμισης (SETUP)

Αφού μεταβείτε στον τρόπο ρύθμισης (διαβάστε την παράγραφο 8.1)

Εκτός από τη λειτουργία πίεσης στην εκκίνηση (CUT-IN), η ενεργοποίηση λειτουργίας επιφέρει το άναμμα του αντίστοιχου led, που θα αναβοσβήνει όπως περιγράφεται παρακάτω:

- ON για 3 δευτερόλεπτα
- Αναβοσβήνει για 0.3 sec ON και Off, για 4 φορές

Λειτουργία ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Με το πλήκτρο "Reset>Select" (Εικόνα 12, 3) μπορείτε να κινηθείτε στις διάφορες ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Η πρώτη ρύθμιση που θα εμφανιστεί μόλις μεταβείτε στον τρόπο ρύθμισης είναι η "Τροποποίηση της πίεσης εκκίνησης".

Τροποποίηση της πίεσης εκκίνησης (CUT-IN)

Με αυτή, τη λειτουργία είναι δυνατή η Τροποποίηση της τιμής της πίεσης εκκίνησης της αντλίας. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με τα πλήκτρα "+" και "-" (Εικ. 12, 1-2) και μπορεί να πάρει τις τιμές που απεικονίζονται στη βαρομετρική κλίμακα, μέσω μιας αναλαμπής.

Η τρέχουσα τιμή της πίεσης εκκίνησης επισημαίνεται με το σταθερό άναμμα του αντίστοιχου led.

Μια πολύ χαμηλή τιμή της πίεσης εκκίνησης μπορεί να εμποδίσει την θέση σε λειτουργία της αντλίας, διατηρώντας την πάντα σβηστή.

 Μια πολύ υψηλή τιμή της πίεσης εκκίνησης μπορεί να προκαλέσει ένα συναγερμό λειτουργίας χωρίς υγρό (DRYRUN). Συνιστάται η τιμή της πίεσης εκκίνησης να μην υπερβαίνει τα:

- 2,5 bar (36,2 psi) για τα μοντέλα DTRON3 (X) 35/90 και 35/120
- 3,5 bar (50,7 psi) για τα μοντέλα DTRON3 (X) 45/120

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση χειροκίνητης λειτουργίας

Σε αυτή τη ρύθμιση με το πλήκτρο "+" (Εικ. 12, 1) επιβάλλεται το άναμμα του κινητήρα της αντλίας.

Το πλήκτρο "-" (Εικ. 12, 2) αποκαθιστά τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Συσχετισμός/Αποσυσχετισμός COM BOX / DTRON3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σε αυτή τη ρύθμιση, πατώντας το πλήκτρο “+” (Εικ. 12, 1) για 5 δευτερόλεπτα, η COM BOX τίθεται προσωρινά στην κατάσταση συσχετισμού PLC μέσω του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Πατώντας για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο “-” (Εικ. 12, 2) καταργείται ο ενδεχόμενος συσχετισμός με τη DTRON3

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας ANTICYCLING

Σε αυτή τη ρύθμιση με το πλήκτρο “+” (Εικ. 12, 1) ενεργοποιείται η λειτουργία ANTICYCLING (προστασία από αλλεπάλληλες εκκινήσεις) που περιγράψαμε παραπάνω.

Το πλήκτρο “-” (Εικ. 12, 2) απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία.

10 ANAZHTHSEI BLABON COM BOX

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η αντλία και η COM BOX δεν συνδέονται	1. Έχουν γαλβανική απομόνωση	1. Βεβαιωθείτε πως οι δύο μονάδες είναι στο ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο και στην ίδια φάση.
	2. Μεγάλη απόσταση μεταξύ τους	2. Συνδέστε τις δύο μονάδες με μικρότερη απόσταση
	3. Οι δύο μονάδες δεν είναι συσχετισμένες	3. Επαναλάβετε τη διαδικασία πρώτου συσχετισμού που περιγράφεται στο 8.3

İÇİNDEKİLER

UYARILAR	137
SORUMLULUK	138
1 GENEL	139
1.1 Uygulamalar	139
1.2 Pompalanabilir Sıvılar	139
1.3 Teknik Veriler	139
2 KURMA	140
2.1 Mekanik Kurma	140
3 İLK KURMA	141
4 FONKSİYONELLİK	142
4.1 Pompayı çalışmaya başlatma ve durdurma şartları	142
4.2 Pompa On – OFF	142
5 COM BOX	143
5.1 Manual Mode	143
5.2 Auto Mod	143
5.3 COM BOX – DTRON3 bağlantısı	143
5.4 DTRON3 ve COM BOX nasıl eşleştirilir	144
6 TEMİZLİK DEPOLAMA BAKIM	144
7 ARIZA ARAMA	144
8 COM BOX ARAYÜZ TANIMI	145
8.1 İşleme modu tanımı	145
8.2 Ledler / tuşlar tanımı	146
9 ARAYÜZ İŞLEYİŞ	146
9.1 Monitor modundan SETUP moduna geçiş ve aksi	146
9.2 Monitor Modu	146
9.3 SETUP Modu	147
10 COM BOX ARIZA ARAMA	147

AÇIKLAMALAR

İncelenen konu çerçevesinde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

**GENEL TEHLİKE DURUMU.**

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması, kişilere ve eşyalara hasar gelmesine neden olabilir.

**ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİ DURUMU.**

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması, kişilerin güvenliği açısından ciddi bir tehlike durumuna neden olabilir.



Notlar ve genel bilgiler.

UYARILAR

Kurmaya başlamadan önce bu dokümantasyonu dikkatle okuyun.

Kurma ve işleme, ürünün kurulduğu ülkedeki güvenlik yönetmeliğine uygun olmalıdır. Tüm işlem, teknik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Güvenlik kurallarına uyulmaması, kişilerin can güvenliği açısından tehlike yaratmak ve cihazları zarara uğratmakla birlikte garanti çerçevesinde yapılacak her türlü müdahale hakkının kaybedilmesine sebep olacaktır.



Uzman Personel

Kurma işleminin, konuya ilişkin spesifik standartlar bağlamında öngörülen teknik niteliklere sahip olan uzman ve nitelik sahibi personel tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

Uzman personel terimi ile meslekSEL yetişтирilmeleri, deneyimleri ve eğitimleri ve kazaların önlenmesine ilişkin kurallar, talimatlar ve önlemler ve hizmet şartları hakkındaki bilgilerine dayanarak tesis güvenlik sorumlusu tarafından gereklili her türlü faaliyeti gerçekleştirmeleri doğrultusunda yetkilendirilmiş ve bu bağlamda her türlü tehlikeyi bilme ve bunlardan kaçınma kapasitesine sahip olan kişiler kastedilmektedir (IEC 364 teknik personel tanımlaması).

Cihaz 8 yaşından küçük olmayan çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş kişiler veya cihazı hiç

TÜRKÇE

kullanmamış veya cihaz hakkında gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, sadece denetim altında tutuldukları sürece veya cihazın güvenlik içinde kullanımına dair ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlayabilecek şekilde bilgilendirildikten sonra kullanılabilir. Çocuklar aparat ile oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım işlemleri, kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocukların tarafından yapılmamalıdır.



Aşırı üye karşı koruma. Pompa, termik bir motor koruyucu ile donatılmıştır. Motorun olası aşırı ısınması durumunda motor koruyucu pompayı otomatik olarak kapatır. Soğuma süresi yaklaşık 15-20 dakika olup, bundan sonra pompa yeniden otomatik olarak çalışmaya başlar. Motor koruyucunun müdahaleinden sonra bunun nedeninin aranması ve giderilmesi kesinlikle gereklidir. Arıza Arama kısmına danışın.



Güç besleme kablosu ve üzericalt asla pompayı taşımak veya kaldırma için kullanılmamalıdır. Daima pompanın tutma sapını kullanın.



Sadece elektrik tesisi ürünün kurulduğu ülkede geçerli olan Yönetmeliklere uygun güvenlik önlemlerine sahip ise kullanıma izin verilir (İtalya için CEI64/2).



Asla kabloyu çekerek fişi prizden çıkarmayın.



Besleme kablosu hasar görmüş ise her türlü riskin önlenmesi için, üretici veya onun yetkili teknik servis hizmeti tarafından bunun değiştirilmesi gereklidir.

Uyarılara riayet edilmemesi kişileri veya eşyaları tehlikeye atabilecek durumlar yaratabilir ve ürün garantisinin geçersiz olmasına neden olabilir.

Özel uyarılar



Tesinin elektrik veya mekanik kısımları üzerinde müdahalede bulunmadan önce daima şebeke gerilimini kesin. Sadece sağlam şekilde kablajlanmış şebeke bağlantılarına izin verilir. Aparat topraklanmış olmalıdır (IEC 536 sınıf 1, NEC ve ilgili diğer standartlar).



Şebeke klemensleri ve motor klemensleri, motor stop konumundayken de tehlikeli gerilim bulundurabilir.



Aparat sadece üretilmiş olduğu işlevler için kullanılmalıdır.

Belirli kalibrasyon şartları altında, bir şebeke düşmesi sonrasında konvertör otomatik olarak harekete geçebilir.

SORUMLULUK

Elektro pompalar kurcalanmış, tadil edilmiş ve/veya önerilen iş alanı dışında veya işbu kılavuzda yer alan diğer hükümler ile çelişkili şekilde çalıştırılmış ise üretici, elektro pompaların iyi işlemesine veya bunlar tarafından neden olmuş olası hasarlara ilişkin sorumluluk kabul etmez.

Ayrıca üretici, baskı veya yazı hatalarından kaynaklanmaları halinde, işbu kılavuzda kapsamaması mümkün yanlışlıklara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ürünlerin temel niteliklerini değiştirmeksızın gerekli veya faydalı gördüğü değişiklikleri uygulama hakkı üretici tarafından saklı tutulmuştur.

1 GENEL

1.1 Uygulamalar

Yağmur suyu sistemleri ve sulama ağlarında kullanılmak, depo, sarnıç, kuyu ve süs havuzlarından su pompalamak ve yüksek basınç gerektiren diğer domestik uygulamalar için ideal entegre elektronik ile donatılmış çok kademeli dalgıç pompa.

Kompakt ve kullanımı hızlı bir biçimde, depolarдан veya nehirlerden su alma, havuz ve fiskiyeleri boşaltma gibi acil durumlarda portatif pompa olarak özel uygulamalarda da kullanılır. Bahçe işleri için ve genelde hobi amaçlı olarak da uygundur.

Elektronik donanım, kullanıcı tarafından su talebine göre uygulamanın açılmasını ve kapatılmasını (ON/OFF) otomatik olarak kumanda eder. Ideal çalışma durumu, tamamen daldırılmış pompayadır; her halükârdâ motorun soğutma sistemi, minimum emme yüksekliğine (110 mm) kadar bunun kullanımına izin verir.



Bu pompalar, konuya ilişkin yürürlükte olan kaza önleme yönetmelikleri uyarınca içinde insan bulunan havuz, gölet ve havzalarda veya hidrokarbon (benzin, gaz yağı, akaryakıt, solvent, vb.) pompalamak için kullanılamaz. Kaldırma öncesi bunların temizlik aşamasından geçirilmesi tavsiye edilir (Bakınız "Bakım ve Temizlik" bölümü).

1.2 Pompalanabilir Sıvılar



Pompayı sadece temiz su içinde kullanın.
Pompa tuzlu su, kirli su, alevlenebilir, aşındırıcı veya patlayıcı sıvılar (ör. petrol, benzin, seyrelticiler), katı yağlar, sıvı yağlar pompalamak için kullanılmamalıdır.



Pompalanacak sıvının sıcaklığı 50°C'yi (122F) geçmemelidir



Pompanın domestik su besleme için kullanılması durumunda su kaynakları yönetiminden sorumlu makamların yerel yönetmeliklerine uygun.



Sıvı içine dağılmış katı partiküllerin maksimum boyutları: Çap 1 mm (0.04 in)

1.3 Teknik Veriler

DTRON3 pompalar, uygulamaya göre açık (bakın şekil 1, A) veya kapalı (X olarak adlandırılır) (bakın şekil 1, B) olabilen bir filtre ile donatılmıştır.

Açık filtre, 2.5 mm'den daha büyük çaplı, süspansiyon halindeki partiküllerin geçişini engeller.

Bunun içinde, 80mm'lik bir seviyeye kadar dipten emmeye engelleyen bir ayırcı mevcuttur. Dipten minimum 35mm'ye kadar su emebilmek için bunu kesmek veya çıkarmak mümkündür. (bakın şekil 2).

Xfiltreli ürünler, pompa adı yanındaki X ile nitelendirilir.

X filtre, dişî 1" bağlantı elemanı ile donatılmış, su geçirir bir taban ile nitelendirilir. X filtre, KİT X ile kullanılmak için üretilmiştir: şamandıralı emme kiti (bakın şekil 3).


Pompa modelleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (Tablo 1):

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tablo 1

TÜRKÇE

Tüm teknik veriler pompanın teknik etiketinde gösterilmiştir.
Mevcut çeşitli kalemlerin açıklaması aşağıda yer almaktadır (Şekil 4):

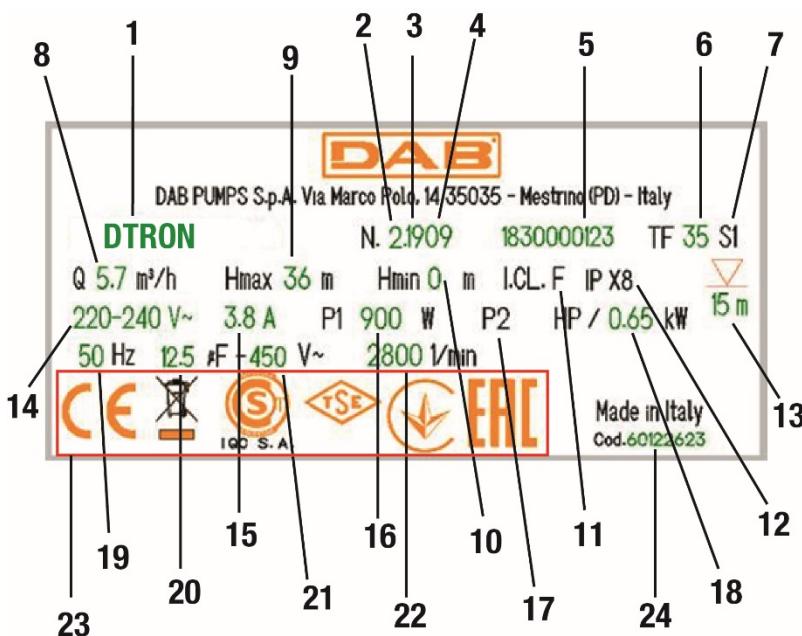

Şekil 4 Metal etiket

Poz.	Tanımlama
1	Tanımlama
2	Revizyon
3	Yıl
4	Hafta
5	Seri numarası
6	Sıvının maksimum sıcaklığı
7	Kullanım
8	Debi
9	Maksimum basma yüksekliği
10	Minimum basma yüksekliği
11	İzolasyon sınıfı
12	Koruma derecesi
13	Suya batırılabilirlik
14	Nominal gerilim
15	Amper
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Frekans
20	Kondansatör kapasitesi
21	Voltaj
22	Nominal devir sayısı
23	Logolar
24	Pompa kodu

2 KURMA

Pompayı işletmeye almadan önce aşağıdakileri kontrol edin:



Pompanın teknik metal etiketi üzerinde yer alan voltaj ve frekansın, elektrik besleme tesisinin verilerine karşılık geldiğini; Pompa güç besleme kablosunun veya pompanın hasar görmemiş olduğunu.

Elektrik bağlantısı, olası su baskınlarından korunan kuru mekânda gerçekleştirilmelidir.

Elektrik tesisatının, $\Delta n \leq 30$ mA'lık kaçak akım koruma şalteri ile donatılmış olduğunu ve toprak sisteminin etkili olduğunu.

Olası uzatmaların yürürlükteki yönetmeliğe uygun olduğunu

2.1 Mekanik Kurma



Pompayı donma olasılığına maruz olmayan bir yere kurun.

Pompa 0°C derece altı sıcaklıkta atıl kaldığında, donarak buna zarar verebilecek su kalıntılarının bulunmadığından emin olunması gereklidir.



Halatı özel delikten geçirerek pompayı asın (bakın şekil 5). Pompayı tutma sapından asmayın.



Pompanın basma yakınına (yani 1 m (3.28ft) altı mesafede) çek vanalar monte etmeyin. Nitekim pompa, basma hattına entegre edilmiş bir çek vana ile önceden donatılmıştır.

DTRON3 pompalar, koç darbeleri ve küçük kaçaklar için ayarlanmış küçük bir genleşme tankı ile önceden donatılmıştır.

Pompanın yeniden harekete geçme sayısını azaltmak amacıyla 2 litrelilik yardımcı bir depo monte edilebilir (Şekil 6, A).

Bir çek vana daha monte edilmek istenmesi durumunda (Şekil 6, B), bunun yardımcı tankın sonunda konumlandırılması önemle tavsiye edilir.

Motoru aşırı başlatma/saat değerlerine tabi tutmayın. 60 başlatma/saat değerinin geçilmemesi kesinlikle tavsiye edilir.

TÜRKÇE

Pompa performansının azalmasını önlemek için çapı minimum 1" olan boruların kullanılması tavsiye edilir.

Pompa, dikey veya yatay kurmalar için uygundur.

1 ¼" ölçüsünde pompanın basma hattına rıjıt veya esnek bir boru bağlayın.

Pompanın maksimum suya batırılabilirliği elektrik kablosunun uzunluğuna bağlıdır: 15m (49.2 ft) uzunluğunda kablo durumunda 12m (39.4 ft); 10m (32.8) uzunluğunda kablo durumunda 7m (23 ft). Teknik metal etiketteki veriyi, şekil 4 bağlamında açıklandığı gibi kontrol edin.

Daima iyi bir su akışı garanti etmek amacıyla hizmet muslukları ve pompa arasında aşağıdaki yüksekliklerin geçilmemesi tavsiye edilir (bakın şekil 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Sarnıç içinde kurmayı kolaylaştırmak için güç besleme kablosunu çıkarmak ve/veya bunun başka bir geçiş deliğinden geçmesini sağlamak mümkün değildir. Bunu çıkarmak için ürüne ait hızlı kılavuzda belirtilen talimatları uygulayın. Elektrik kablosu hızlı bağlantı ile donatılmıştır.

Bu işlemin uzman personel tarafından yapılmasını sağlayın. Ürünü işletmeye almadan önce toprak bağlantısının yapıldığını kontrol edin.

Pompa şunlarla donatılmıştır:

- Hava tahliye vanası (bakın şekil 8). Bu vana, pompanın çok kısa sürede havasızlandırılmasını sağlar. Su seviyesinin, vana seviyesi altında olması durumunda, tahliye vanasından biraz su dışarı çıkabilir.
- Yaylı ve membranlı küçük genleşme tankı (DTRON3 pompalar durumunda). Bu, söz konusu tesisin küçük kaçaklarını dengeleyerek pompanın yeniden harekete geçme sayısını sınırları. Tank, koç darbesi durumunda pompayı korur. Tank ne yeniden dolum ne de bakım gerektirir.
- Koç darbesini önleyen bir aşırı basınç vanası. Dalgıç pompa ile basma borusunda buz durumunda, bu vana pompayı kırılmalara karşı korur.

Kuyu içinde kurma.

Kum ve kir emilmesini önlemek için pompanın emmesi, kuyunun dibinden en az 1 m (3.28ft) yukarıda bulunacak şekilde pompayı kurun. Pompayı asmak için rıjıt metal borular kullanın ve boruları braketler ile kuyunun üst kısmına sabitleyin.

Sarnıç içinde kurma

Toplama sarnıcının, 180x185 mm (7.09x7.28 in) ölçülerinde pompa geçisi için minimum boyutlara sahip olmasını öngörün.

Sarnıca aktarılan olası gürültüleri/titreşimleri önleyecek şekilde pompayı dipten hafif kalkık tutun.

Pompanın, sarnıcına dayanması durumunda pompa gürültü çıkaracaktır.



Emme geçitlerinin tıkanmasını önlemek için toplama kuyusunda kir (yaprak, kum, vb.) birikmediğinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi tavsiye edilir.

ŞAMANDIRA KİTİ ile kurma (aksesuar)

DTRON3 pompalar durumunda bir NFC seviye şamandırası ilave etmek mümkünür.

Bu aksesuar, pompadaki özel yuvaya yerleştirildikten sonra, elektrik bağlantılarından faydalananmadan elektronik kart ile iletişim kurar.

Bir kuyu veya bir sarnıç içindeki şamandıralı pompanın minimum yer kaplama boyutları şunlardır:

- Pompa şamandırasının ucu ve duvar arasında tavsiye edilen minimum mesafe 3cm'dir (1.18 in) (bakın şekil 10).
- Emme borusunun şamandırası ve duvar arasında tavsiye (X versiyon durumunda) edilen minimum mesafe 10cm'dir (3.94 in) (bakın şekil 10).

3 İLK KURMA



Pompa ve kumanda panosu (mevcut ise), aynı elektrik ağına bağlanmalıdır yani bu şekilde bunların galvanik olarak ayrılmaları önlenir örneğin açık, monofaze de olabilen izolasyon trafoları veya şalterler mevcudiyeti nedeni olduğundaki gibi.

Monofaze cihazların, kamusal hizmet sağlayıcısı tarafından tedarik edilen trifaze dağıtımın farklı fazlarına bağlı olabileceği özel apartman veya endüstri ortamlarında kumanda panosu ve pompa aralarında haberleşme gerçekleştirmeyebilir.

4 FONKSİYONELLİK

Elektronik donanım, su talebine göre pompanın açılmasını ve kapatmasını (ON/OFF) otomatik olarak kumanda eder.

Elektronik donanım, genelde kir veya kumun kabuk bağlamasından kaynaklanan, pompa gövdesine mevcut Çek Vana (NRV) arızalarına karşı pompayı korur. Kabuk bağlamalar, su bulunmadığında da NRV vananın kapanmasını engelleyebilir. Bu doğrultuda NRV vananın uygun bir bakımdan geçirilmesi önemle tavsiye edilir.

Pompa saatte bir otomatik olarak kapatılır; her şeyin normal olması halinde kullanıcı, sadece birkaç saniye süren çok hafif bir basınç düşmesi fark eder. NRV vananın bloke olması halinde ise, pompa alarma geçer ve tikanma nedenleri giderildikten sonra, tercihen güç besleme ağından bağlantısı kesilerek ve yeniden bağlanarak tekrar işletmeye alınabilir. Her halükârdır, vana mekanik olarak debloke olduğunda alarm kesilir.

Elektronik donanım, kuru yani su yokluğunda çalışmaya karşı pompayı korur (bakın anti-DRYRUN işlevi).

Elektronik donanım, su gürültemesi durumunda yalancı başlatmalara karşı pompayı korur (bakın anti-burping işlevi).

DTRON3 için elektronik donanım, sürekli yeniden başlatmalara neden olabilecek sistem kaçaklarına karşı pompayı korur (bakın ANTICYCLING işlevi).

4.1 Pompayı çalışmaya başlatma ve durdurma şartları

Su tedarik şebekesindeki su tüketildiğinde pompa, çalışmaya başlatma şartları yerine getirildiğinde çalışmaya başlar. Bu durum, örneğin, bir musluk açılarak sistemdeki basınç düşürüldüğünde gerçekleşir. Su tüketimi durduğunda yani musluk kapalı olduğunda pompa yeniden durur.

Çalışmaya başlatma şartları

Aşağıdaki şartlardan biri yerine getirildiğinde pompa çalışmaya başlar:

- Debi, minimum 2 l/dak. (0.53 gpm) debinden daha fazla olduğunda.
- Basınç, çalışmaya başlatma basıncından (CUT-IN) daha az olduğunda. Cut-in, fabrikada 2.4 bar (34.8 psi) olarak ayarlanmıştır. Kontrol panosu ile donatılmış pompa durumunda, cut-in değişkendir.

Durdurma şartları

Pompa, aşağıdaki durumlarda 10 saniyelik bir gecikme ile durur:

- Debi, CUT-IN üzerinde basınç ile minimum debinden daha az olduğunda.
- Pompa, motoru koruyarak su yokluğunda da durur (bakın ANTI DRYRUN işlevi)
- Çeşitli alarmlar

4.2 Pompa On – OFF

Pompa motoru, elektrik dağıtım şebekesinin gerilimine eşit alternatif gerilim ile pompa gövdesi içinde bulunan elektronik kontrol kartı ile beslenir. Pompanın güç beslemesi, kullanıcı taleplerinin ve tesisin hidrolik durumunun gidişatına göre aşağıda tanımladığı gibi motora tedarik edilir.

CUT-IN / Flow – Normal işleme.

Normalde (alarmlar bulunmadığında ve pompanın havasızlandırılması tamamlandığında) basıncın, cut-in değerinden daha az olması halinde (bakın paragraf 4.1) veya akış mevcudiyetinde motor anında çalıştırılır. Basıncın, CUTIN değerinden daha fazla olması ve akış olmaması halinde motor kapatılır (fakat 10 saniye bu durumda kalındıktan sonra).

Elektrik şebekesine bağlantı - pompayı ilk havasızlandırma

Pompa elektrik şebekesine bağlandıktan sonra pompa motoru kapalı ve çek vana sükünət durumundadır: Böyle olmaması halinde pompa bloke olur ve motor asla başlatılmaz (bakın ANTIFLOOD paragrafi).

Normal durumda ise, pompa aşağıda belirtildiği gibi işlem görür:

- Pompa başındaki hidrolik devrenin CUTIN üzeri basınç sahip olması halinde, pompa motoru harekete geçmez, havasızlandırma usullere uygun tamamlanır.
- Devrenin basınç altında olmaması halinde ($P < \text{CUT-IN}$) pompa motoru başlatılır. Bu durumda,
 - Hidrolik devrenin basınç altında olması ($P > \text{CUT-IN}$) ve akış bulunmaması halinde, örneğin basma musluğunu kapalı olması gibi, motor başlatıldıktan 10 saniye sonra kapatılır: Pompa havasızlandırılmıştır.
 - 20 saniye boyunca ne akış ve ne de basınç bulunması ($P < \text{CUT-IN}$) halinde, pompa DRYRUN alarmına geçer ve kapatılır: Pompa havasızlandırılmıştır.
 - Son olarak, akış varsa, pompa havasızlandırılmış ve normal şekilde işler.

Anti DRYRUN

Normal işleme sırasında (veya pompanın başlatılması sırasında) 20 saniye boyunca basınç ve akış algılanmaması halinde, pompa DRYRUN alarmına geçer ve motor kapatılır.

Pompanın kontrol elektroniği, kuru işleme durumu yani akış ve basınç yokluğu artık algılanmayana kadar pompayı tekrar işletmeye almayı deneyecektir.

Söz konusu tekrar başlatma denemeleri aşağıda şekilde programlanacaktır:

- 1. ile 48. deneme arası: 30 dakikada bir her biri 20 saniyelik 1 tekrar başlatma

TÜRKÇE

- 49. denemeden sonra: 24 saatte bir her biri 20 saniyelik 1 tekrar başlatma

- DRYRUN alarmı el yordamıyla resetlenebilir: Söz konusu reset sonrasında pompanın hala akış ve basınç algılamaması halinde, denemeler 20 saniye sürecektr.
- Pompa elektroniği, olası su gürüldemelerine bağlı yalancı havasızlandırmaları önleyen ve anti-burping olarak adlandırılan bir sistem ile donatılmıştır.

ANTICYCLING

Tesis basınç altında olduğunda ve akış bulunmadığında, pompa sonundaki tesis içindeki olası hafif hidrolik kaçaklar kademeli bir basınç düşmesine neden olabilir. Bu durum pompanın açılmasında periyodik bir tekrarlamaya neden olacak ve her şeyden önce kısa aralıklı açılalar durumunda motorda hasarlar oluşturacaktır.

Bu durumda elektronik donanım durumu tanır ve ANTICYCLING alarmını etkin kılar. Alarm, pompa motorunun çalışmasını önleyecektir. Alarm el yordamıyla giderilebilir. Her halükarda alarm 12 saat sonra otomatik olarak kaldırılacaktır.

5 COM BOX

DTRON3 modeli durumunda, COM BOX elektrik şebekesine bağlandıktan sonra arayüzün tüm ledleri, kullanıcının bunun işlemesini kontrol etmesini sağlamak için yanar.

DTRON 3 pompa, "Auto" modunda (varsayılan) veya "MANUAL MODE" modunda işleyebilir.

5.1 Manual Mode



Kullanıcı, pompa motorunun zaman içinde sabit şekilde açılması için komut verebilir. Dikkat: Bu doğrultuda elektronik kontrol ile donatılmamış pompalarda olduğu gibi, her türlü kontrol ve koruma (Anti DRY RUN, Anti Cycling, vb.) devre dışı bırakılır ve pompa, sadece 1 ve 2 tuşlarına aynı anda basılarak durdurulabilir (bakın şekil 12).

Motoru zorla kapatma

Kullanıcı, her halükarda motorun çalışmasını önleyecek olan motoru zorla kapatma komutu verebilir. Burada tanımlanan kapatma, "Manuel" modda ayarlanmış olası bir açma mevcudiyetinde de etkilidir.

5.2 Auto Mod

Bu modda, pompanın güç beslemesi, kullanıcı taleplerinin ve tesisin hidrolik şartlarının gidişatına göre motora aşağıda tanımladığı gibi tedarik edilir.

ANTICYCLING

DTRON3 modeli durumunda anticycling işlevselligi varsayılan olarak devre dışıdır. COM BOX konsolunu kullanarak bunu etkinleştirmek mümkündür (bakın işlevsellik Şekil 12, 11)

5.3 COM BOX – DTRON3 bağlantısı

Pompa, buradan itibaren kılavuzda PLC olarak belirtilen Power Line Communication protokolü aracılığıyla COM BOX ünitesine bağlanır. Bu haberleşme aracılığıyla COM BOX, pompanın durumuna ve işlemesine ilişkin birçok bilgiyi kullanıcıya gösterecek kapasitededir. Ayrıca kullanıcı, daha ileride tanımlandığı gibi pompayla birçok komut vererek bununla etkin şekilde etkileşim kurabilir.

DTRON3 ve COM BOX, iletişim kurabilmek için eşleştirilmiş olmalıdır.

Ambalajda mevcut olan DTRON3 ve COM BOX, fabrikada önceden eşleştirilmiştir;

İki ünitenin önceden eşleştirilmiş olması halinde, COM BOX ve DTRON3 açıldıktan sonraki 30 saniye içinde bağlantı gerçekleşir, iki ünite bağlı görünecektir (sabit yanık PLC mavi ledi).

PLC bağlantısının kalitesi, birçok faktörden etkilenebilir:

- Elektrik şebekesinin topolojisi
- Hat üzerinde mevcut reaktif yükler
- Bağlantının uzunluğu
- Kabloların kesiti

Haberleşme sorunlarının bulunması durumunda, iki cihaz arasındaki mesafeyi (ve bu doğrultuda elektrik bağlantısının uzunluğunu) azaltın.

İki cihaz, aynı monofaze elektrik şebekesine bağlanmalı ve ortak faz ve nötre sahip olmalıdır.



5.4 DTRON3 ve COM BOX nasıl eşleştirilir

Önceki bölümde tanımlandığı gibi, ambalaj içinde mevcut olan DTRON3 ve COM BOX **önceden fabrikada eşleştirilmiştir.** 2 cihazdan birinin değiştirilmesinin gerekliliği durumunda, aşağıdaki prosedür izlenerek COM BOX ve DTRON 3 arasında yeni bir eşleştirme menin gerçekleştirilmesi gereklidir:

- 1) DTRON3 cihazının elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin
- 2) COM BOX üzerindeki olası önceki eşleştirmeleri kaldırın (9.3)
- 3) COM BOX cihazını eşleştirme aşamasına getirin (9.3) **Error! Reference source not found.**
- 4) DTRON3 cihazını elektrik şebekesine bağlayın
- 5) COM BOX üzerindeki PLC led durumunu kontrol edin, sabit şekilde yanık ise eşleştirme başarılı sonuçlanmıştır.

6 TEMİZLİK DEPOLAMA BAKIM

Pompa bakım gerektirmez. Donma, pompaya hasar verebilir. Çok sert soğuk durumunda pompayı sıvıdan çıkarın, boşaltın ve donmaya karşı korunan bir yere koyun. Herhangi bir temizlik işlemi gerçekleştirilmeden önce, pompanın besleme şebekesiyle bağlantısı kesilmelidir.

Pompa sıvıdan çıkarıldiktan sonra, aşağıdaki parçaların basit su jetiyle temizlenmesi tavsiye edilir:

- Filtre (açık, bakın şekil 1A)
 - Şamandırısal emmefiltresi, X versiyon durumunda (bakın şekil 3)
 - Çek vana. Bu durumda şekil 11 bağlamında gösterildiği gibi ilgili parçayı çıkarın.
- Sonradan tüm parçaların doğru şekilde tekrar monte edildiğinden emin olun.

7 ARIZA ARAMA




Arıza aramaya başlamadan önce, pompanın elektrik bağlantısının kesilmesi gereklidir (fişi prizden çıkarın). Güç besleme kablosu veya pompanın herhangi bir elektrikli parçası hasar görmüş ise her türlü riskin önlenmesi için onarım veya değiştirme müdahalesinin Üretici, onun teknik servis hizmeti veya benzer nitelikte bir kişi tarafından yapılması gereklidir.

SORUNLAR	OLASI NEDENLER	ÇÖZÜMLER
Pompa çalışmıyor veya açık kalmıyor.	1. Pompa beslenmiyor	1. Güç beslemesini kontrol edin
	2. Su yok	3. Su seviyesini yeniden düzenleyin
Pompa su basmıyor	1. Emiş izgarası ve boru hatları tikanık	1. Tikanıklıkları giderin
	2. Rotor aşınmış veya bloke	2. Rotoru değiştirin veya blokajı giderin
	3. Talep edilen basma yüksekliği pompa özelliklerinden daha fazla	
Debi yetersiz	1. Emiş izgarası kısmen tikanık	
	2. Rotor veya basma borusu kısmen tikanık veya kabuk bağlamış	1-2 Olası tikanıklıkları giderin
Pompa duruyor (termik emniyet şalterinin olası müdahalesi)	1. Pompalanacak sıvı çok yoğun ve motoru aşırı ısıtıyor.	
	2. Su sıcaklığı çok yüksek	1-2-3-4 Fişi çekin, aşırı ısınmaya sebep olmuş nedeni giderin, pompanın soğumasını bekleyin ve fişi yeniden takın
	3. Katı bir cisim rotoru bloke ediyor	
	4. Güç besleme, etiket verilerine uygun değil	

8 COM BOX ARAYÜZ TANIMI

DTRON3 pompasının arayüzü, COM BOX ünitesiyle birlikte sunulur; bunun paneli aşağıdaki şekilde temsil edilir:

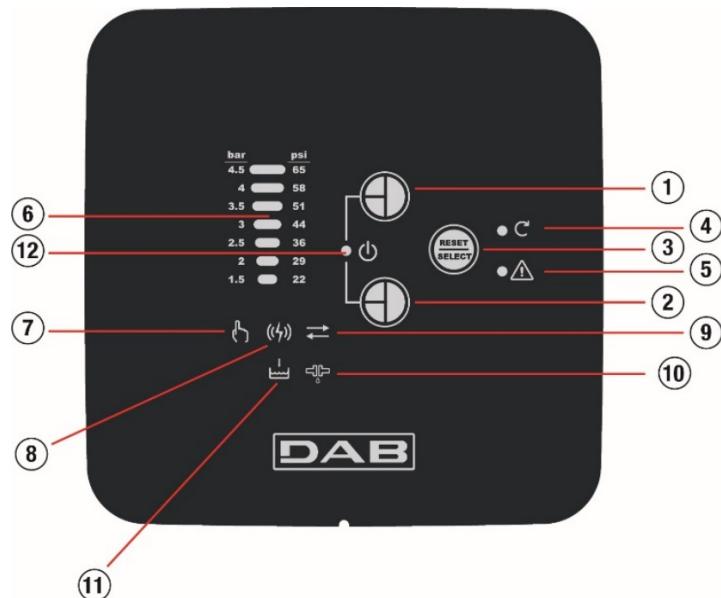

Şekil 12: COM BOX cihazının paneli

8.1 İşleme modu tanımı

COM BOX, iki modda işleyebilir, *Monitor* modu ve *SETUP* modu.

MONITOR Modu

MONITOR modunda aşağıdaki bilgiler mevcuttur:

- DTRON3 pompasının basması üzerindeki basınç (6)
- Motor besleme durumu (4)
- Pompanın DISABLE durumu (XX)
- Sürmekte olan anormal durumlar/alarmlar (5, 8, 10, 11)
- DTRON pompa/pompaları ile COM BOX ünitesinin bağlantı durumu (8)

MONITOR modunda aşağıdaki komutlar mevcuttur:

- Muhtemelen mevcut alarmların resetlenmesi
- Pompa işlemesinin devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi

SETUP Modu

SETUP modunda kullanıcı aşağıda belirtilenleri gerçekleştirebilir:

- CUTIN basıncını değiştirebilir
- Pompa motorunu el yordamıyla etkin kılabilir
- COM BOX ve DTRON arasındaki bağlantıyı etkinleştirilebilir/devre dışı bırakabilir
- ANTICYCLING durumunun tanınmasını etkin kılabilir/devreden çıkarabilir
- Pompa işlemesini devre dışı bırakabilir/etkinleştirilebilir

8.2 Ledler / tuşlar tanımı

Bakın şekil 12	LED	İşlev	Açıklama
6		CUT-IN	Yanık led, CUT-IN değerini belirtir
12		ON/OFF	Sistem durumu: Açık veya kapalı
4		MOTOR DURUMU	Pompanın işlemekte olup olmadığını belirtir
5		ALARM	Genel özellikli bir alarm bulduğunu belirtir
7		MANUAL MODE	Manuel işlemeyi belirtir
8		PLC	Pompa ve COM BOX arasındaki doğru haberleşmeyi belirtir
11		ANTI DRYRUN	DRY RUN tipi bir alarm bulduğunu belirtir
10		ANTI CYCLING	ANTICYCLING tipi bir alarm ve/veya ANTICYCLING algılama etkin kılma durumunun bulduğunu belirtir
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tablo 2

9 ARAYÜZ İŞLEYİŞ

9.1 Monitor modundan SETUP moduna geçiş ve aksi

Monitor modundan SETUP moduna geçiş, "+" (Şekil 12, 1) ve "Reset>Select" (Şekil 12, 3) tuşlarına en az 3 saniye boyunca aynı anda basılarak gerçekleştirilir. SETUP modundan Monitor moduna geçiş, "--" (Şekil 12, 2) ve "Reset>Select" (Şekil 12, 3) tuşlarına en az 3 saniye boyunca aynı anda basılarak veya arayüzün herhangi bir tuşuna dokunmadan 1 dakika bekleyerek gerçekleştirilir. COM BOX ünitesi, açıldığından, varsayılan Monitor modunda bulunur.

9.2 Monitor Modu

Motor durumu (Şekil 12, 4)

Yeşil "Motor Durumu" ledi yanık ise motora güç beslenmektedir

Alarm okuma (Şekil 12, 5)

Yanık "Alarm" ledi, bir alarmın etkin kılınmış olduğunu belirtir. ANTICYCLING veya DRYRUN ledinin yanması, hangi alarmın etkin olduğunu belirtir.

MANUAL MODE işlevi (Şekil 12, 7)

Etkin "MANUEL" mod, yanık Led ile bildirilir. Bu modun etkin kılınması/devreden çıkarılması için "SETUP Modu" bölümüne bakın.

PLC Bağlantısı (Şekil 12, 8)

Ledin yanması, PLC bağlantısının etkin olduğunu veya COM BOX ünitesinin bir pompaya bağlantı için hazır olduğunu belirtir.

Sabit yanık led, bağlantının etkin olduğunu belirtir.

Yavaş şekilde yanıp sönen led (1 saniye ON; 1 saniye OFF), bağlantının etkin olmadığını ancak COM BOX ünitesinin pompaya eşleştirilmiş olduğunu belirtir.

TÜRKÇE

Hızlı şekilde yanıp sönen led (0,5 saniye ON; 0,5 saniye OFF), COM BOX ünitesi ve DTRON3 pompasının eşleşmekte olduğunu belirtir.

POMPA BLOKAJ İşlevi

“+” ve “-“ tuşlarına (Şekil 12, 1 - 2) aynı anda basma ve bunları serbest bırakma aracılığıyla pompa motorunun koşulsuz durması gerçekleşir; söz konusu pompa motoru, “+” ve “-“ tuşlarına (Şekil 12, 1 - 2) tekrar basıldından ve bunlar tekrar serbest bırakıldından yeniden harekete geçemeyecektir. Bu Engelleme, “MANUEL” modda verilen olası motoru çalıştırma komutu üzerinde de önceliklidir.

DTRON3 ve COM BOX birbirinden ayrılsa, pompa blokajı sona erer. DTRON3 pompasının tekrar çalıştırılması veya COM BOX ve DTRON3 arasında bağlantı eksikliği ise, engelleme ayarı üzerinde etki göstermez.

ALARM RESET İşlevi

Alarmların resetlenmesi, "Reset>Select" tuşuna (Şekil 12, 3) basılarak el yordamıyla gerçekleştirilebilir.

9.3 SETUP Modu

SETUP modunda girildikten sonra (bakın paragraf 8.1)

CUT-IN işlevi hariç olmak üzere, etkin kılınan her bir işlev, aşağıda tanımlandığı gibi yanıp sönecek olan ilgili ledin yanmasına neden olur:

- 3 saniye boyunca ON
- 4 defa 0,3 saniye boyunca ON ve Off yanıp sönmesi

AYARLAR SEÇİM Modu

"Reset>Select" tuşu (Şekil 12, 3) ile burada aşağıda tanımlanan ayarlara erişilebilir.

SETUP Modu etkin kılındıktan sonra erişilen ilk ayar "CUT-IN Değişikliği" ayarıdır.

CUT-IN Değişikliği

Bu işlev ile pompanın CUT-IN değerini değiştirmek mümkündür. Bu değer, “+” ve “-“ tuşları (Şekil 12, 1-2) ile artırılabilir/azaltılabilir ve bir yanıp sönmeye aracılığıyla barometre ölçüünde gösterilen değerleri alabilir.

Güncel CUT-IN değeri ise ilgili ledin sabit şekilde yanması ile vurgulanır.

Çok düşük bir CUT-IN değeri, pompayı daima kapalı tutarak bunun açılmasını engelleyebilir.

Çok yüksek bir CUT-IN değeri ise bir DRYRUN alarmına neden olabilir.

CUT-IN değerinin aşağıda belirtildiği şekilde aşılmaması tavsiye edilir:

- DTRON3 (X) 35/90 ve 35/120 modelleri için 2,5 bar (36,2 psi)
- DTRON3 (X) 45/120 modelleri için 3,5 bar (50,7 psi)

Manuel İşleme Etkinleştirme/Devre dışı bırakma

Bu ayarda “+” tuşu (Şekil 12, 1) ile pompa motorunu çalışma komutu verilir.

“-“ tuşu (Şekil 12, 2) normal işleme şartlarını geri yükler.

COM BOX / DTRON3 Eşleştirme/Ayrılma

Bu ayarda “+” tuşuna (Şekil 12, 1) 5 saniye boyunca basıldığında COM BOX, elektrik besleme şebekesi aracılığıyla geçici olarak PLC eşleştirme durumuna geçer.

“-“ tuşu (Şekil 12, 2), 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda DTRON3 ile olası eşleştirmeyi kaldırır.

ANTICYCLING Etkinleştirme/Devre dışı bırakma

Bu ayarda “+” tuşu (Şekil 12, 1) ile önceden tanımlanan ANTICYCLING işlevselliği etkin kılınır.

“-“ tuşu (Şekil 12, 2) ise bu işlevselligi devreden çıkarır.

10 COM BOX ARIZA ARAMA

SORUNLAR	OLASI NEDENLER	ÇÖZÜMLER
Pompa ve COM BOX bağlanmıyor	1. Bunlar galvanik olarak ayrılmış	1. İki ünitenin aynı elektrik şebekesinde ve aynı fazda bulunduğu kontrol edin.
	2. Bunlar çok uzak	2. İki üniteyi daha az mesafede bağlayın
	3. İki ünite eşleştirilmemiş	3. 8.3 bağlamında tanımlanan ilk eşleştirme prosedürü tekrar edin

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	148
ODPOWIEDZIALNOŚĆ	149
1 INFORMACJE OGÓLNE	150
1.1 Zastosowanie	150
1.2 Pompowane ciecze	150
1.3 Dane Techniczne.....	150
2 MONTAŻ.....	151
2.1 Montaż mechaniczny	151
3 PIERWSZE MONTAŻEM	152
4 DZIAŁANIE.....	153
4.1 Warunki uruchomienia pompy i zatrzymania pompy	153
4.2 Pompa On – OFF	153
5 COM BOX.....	154
5.1 Manual Mode (Tryb Ręczny).....	154
5.2 Tryb Automatyczny.....	154
5.3 Połączenie COM BOX – DTRON3.....	154
5.4 Jak powiązać DTRON3 i COM BOX	155
6 CZYSZCZENIE MAGAZYNOWANIE KONSERWACJA	155
7 WYSZUKIWANIE USTEREK	155
8 OPIS INTERFEJSU COM BOX.....	156
8.1 Opis trybu działania.....	156
8.2 Opis Ledów / przycisków	157
9 DZIAŁANIE INTERFEJSU	157
9.1 Przejście z trybu Monitor na SETUP i odwrotnie	157
9.2 Tryb Monitor	157
9.3 Tryb SETUP	158
10 WYSZUKIWANIE USTEREK COM BOX.....	158

LEGENDA

W opisie zostały użyte poniższe symbole:

**ZAGROŻENIE OGÓLNE.**

Nie zastosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcji może spowodować szkody na osobach lub rzeczach.

**ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM.**

Nie zastosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcji może być przyczyną poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

**Uwagi i informacje ogólne.****ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Przed przystąpieniem do montażu przeczytać dokładnie niniejszy dokument.

Czynności montażu i proces funkcjonowania powinny być zgodne z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju instalacji produktu. Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi zasadami.

Nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa, oprócz możliwego stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i uszkodzenia aparatury spowoduje unieważnienie wszystkich praw do serwisu naprawy objętego gwarancją.

**Wykwalifikowany Personel**

Zaleca się, aby montaż został wykonany przez wykwalifikowany i kompetentny personel będący w posiadaniu wymagań technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami co do sektora.

Przez personel wykwalifikowany rozumie się osoby, które dzięki ich wykształceniu, przygotowaniu, doświadczeniu, a także znajomości odpowiednich norm, przepisów i wytycznych co do uniknięcia nieszczęśliwych wypadków i warunków pracy zostały upoważnione przez odpowiedzialnego pracownika za bezpieczeństwo instalacji do wykonania koniecznych prac i podczas nich do rozpoznania i uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia. (Definicja dotycząca personelu technicznego IEC 364).

POLSKI

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych, a także przez osoby nie posiadające wiedzy i doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinformowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i na temat zagrożeń związanych z jego nieprawidłowym użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji przeznaczone do wykonania przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez koniecznego nadzoru.



Ochrona przed przegrzaniem. Pompa jest wyposażona w wyłącznik zabezpieczający termiczny. W przypadku ewentualnego przegrzania silnika wyłącznik automatycznie wyłączy pompę. Czas ochłodzenia wynosi około 15-20 min., po czym pompa automatycznie włączy się ponownie. Po zadziałaniu zabezpieczenia należy znaleźć przyczynę, która spowodowała jego uruchomienie i usunąć ją. Skonsultować rozdział Wyszukiwanie Usterek.



Kabel zasilania i wyłącznik pływalkowy nie mogą być nigdy wykorzystywane do przenoszenia lub transportowania pompy. Używać zawsze uchwytu pompy.



Zastosowanie jest dozwolone tylko jeśli instalacja elektryczna posiada zabezpieczania zgodne z obowiązującymi przepisami w kraju instalacji produktu (dla Włoch CEI64/2).



Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel.



Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony musi być on wymieniony przez producenta lub przez jego serwis techniczny, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek ryzyka.

Nieprzestrzeganie środków ostrożności może wywołać sytuacje zagrożenia dla osób lub rzeczy i spowodować unieważnienie gwarancji produktu.

Wyjątkowe środki ostrożności



Przed zadziałaniem na część elektryczną lub mechaniczną instalacji zawsze odłączyć napięcie sieci. Są dozwolone tylko podłączenia sieci odpowiednio okablowane. Urządzenie musi zostać uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie standardy).



Zaciski sieci i zaciski silnika mogą być pod niebezpiecznym napięciem także przy wyłączonym silniku.



Urządzenie musi być użytkowane tylko do funkcji, do których zostało wyprodukowane.

W pewnych warunkach kalibracji po awarii zasilania przetwornik może uruchomić się automatycznie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie pomp elektrycznych lub za ewentualne szkody spowodowane przez nie, jeśli one same zostaną naruszone, zmodyfikowane i/lub użyte poza zalecaną strefą pracy lub niezgodnie z innymi wytycznymi znajdującymi się w niniejszej instrukcji.

Producent nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu ewentualnych niejasności zawartych w niniejszej instrukcji, spowodowanych błędami w druku lub w przepisywaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za niezbędne lub użyteczne, nie naruszając podstawowych charakterystyk produktu.

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Zastosowanie

Wielofazowa pompa zatapialna ze zintegrowaną elektroniką, idealna do stosowania w systemach wody deszczowej i sieciach nawadniających, do pompowania wody ze zbiorników, cystern, studni, stawów i innych zastosowań domowych wymagających wysokiego ciśnienia. Dzięki swojej formie kompaktowej i łatwemu przenoszeniu znajduje również specjalne zastosowanie, jak pompy przenośne w sytuacjach awaryjnych, takich jak pobór wody ze zbiorników lub rzek, opróżnianie basenów i fontann. Nadaje się również do ogrodnictwa i hobby ogólnie.

Elektronika automatycznie steruje włączaniem i wyłączaniem (ON/OFF) aplikacji zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika na wodę. Idealną pracę osiąga się, gdy pompa jest całkowicie zanurzona; a układ chłodzenia silnika umożliwia jej użycie przy minimalnej wysokości ssania (110 mm).



Pompy te nie mogą być użytkowane w basenach, stawach, zbiornikach z obecnością osób oraz do pompowania węglowodorów (benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego, rozpuszczalników itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom. Przed okresem przechowywania należy zadbać o wyczyszczenie (Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”).

1.2 Pompowane ciecze



Używać pompę wyłącznie w czystej wodzie.

Pompa nie może być użytkowana do pompowania wody słonej, ścieków, cieczy palnych, korozyjnych lub wybuchowych (np. oleju napędowego, benzyny, rozpuszczalników), tłuszczów, olejów.



Temperatura pompowanej cieczy nie może przekroczyć 50°C (122F).



W przypadku wykorzystywania systemu do zasilania wodą gospodarstw domowych należy stosować się do miejscowych przepisów organów zajmujących się zarządzaniem zasobami wodnymi.



Maksymalne wymiary rozproszonych części stałych w cieczy: Średnica 1 mm (0.04 in)

1.3 Dane Techniczne

Pompy DTRON3 są wyposażone w filtr, który w zależności od wybranego działania może być otwarty (patrz rysunek 1, A) lub zamknięty (nazywany X) (patrz rysunek 1, B).

Otwarty filtr blokuje przejście zawieszonych pyłów mających średnicę większą niż 2.5 mm.

Wewnętrzny filtr znajduje się przesłona, która nie dopuszcza do zasysania z dna, aż do poziomu 80mm. Można wyciągnąć ją lub usunąć, aby zasysać wodę z dna, aż do minimum 35mm. (patrz rysunek 2).

Produkty z filtrem X są oznaczone X przy nazwie pompy.

Filtr X posiada podstawę, nie wodoszczelną, z żeńskim przyłączeniem 1". Filtr X został stworzony do zastosowania z ZESTAWEM X: zestaw ssący z płynakiem (patrz rysunek 3).

Modele pompy są oznaczone poniżej (Tabela 1) :


	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabela 1

POLSKI

Wszystkie dane techniczne zostały opisane na tabliczce znamionowej pompy.

Poniżej wyjaśnienie niektórych zastosowanych oznaczeń (Rys. 4) :

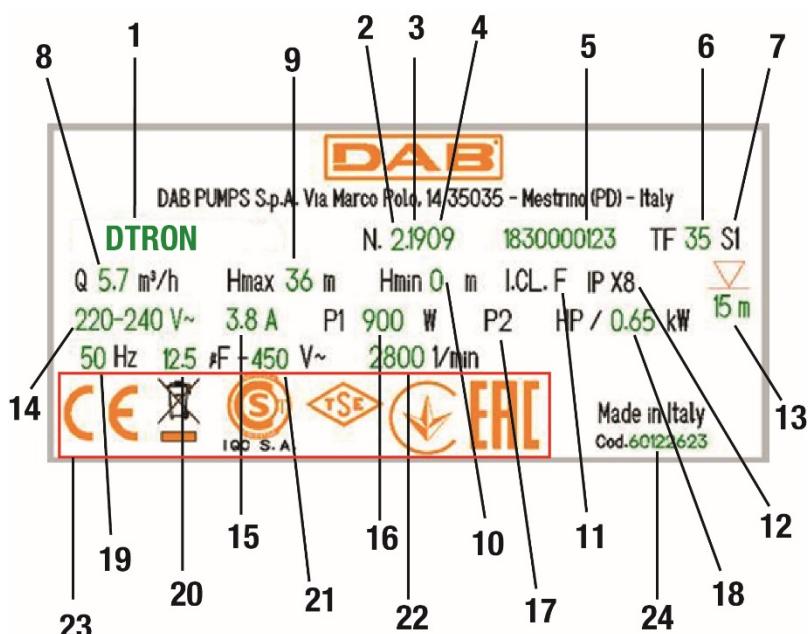

Rys. 4 Tabliczka znamionowa

Poz.	Opis
1	Opis
2	Przegląd
3	Rok
4	Tydzień
5	Numer seryjny
6	Maksymalna temperatura cieczy
7	Zastosowanie
8	Natężenie przepływu
9	Wysokość ciśnienia maksymalna
10	Wysokość ciśnienia minimalna
11	Klasa izolacji
12	Klasa ochrony
13	Zanurzenie
14	Napięcie nominalne
15	Amper
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Częstotliwość
20	Zdolność kondensatora
21	Napięcie
22	Ilość obrotów nominalnych
23	Oznakowanie
24	Kod pompy

2 MONTAŻ

Przed uruchomieniem pompy sprawdzić, czy:



Napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej pompy odpowiadają danym instalacji elektrycznej zasilania.
Kabel zasilania pompy lub pompa nie zostały uszkodzone.

Podłączenie elektryczne musi nastąpić w suchym miejscu, daleko od ewentualnych zalań.

Instalacja elektryczna jest wyposażona w wyłącznik ochronny z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym $I \Delta n \leq 30mA$ i zadbać, aby instalacja uziemiająca była zgodna z wymogami.

Ewentualne przedłużacze muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

2.1 Montaż mechaniczny



Montować pompę w miejscu nie narażonym na zamarzanie.

Gdy pompa pozostaje nieaktywna w temperaturze poniżej $0^{\circ}C$, należy upewnić się, że nie ma pozostałości wody, które mogłyby ją uszkodzić przez zamarznięcie.



Zawiesić pompę, przeciągając linkę przez specjalny otwór (patrz rysunek 5). Nie wieszać pompy za uchwyt.



Nie instalować zaworów zwrotnych w pobliżu wylotu pompy (tj. w odległości mniejszej niż 1 m (3,28 ft)). W rzeczywistości pompa posiada zawór zwrotny zintegrowany po stronie tłocznej.



Pompy DTRON3 zawierają już małe naczynie ekspansyjne, skalibrowane na uderzenie wodne i małe wycieki. Aby zmniejszyć liczbę ponownych uruchomień pompy, można zainstalować zbiornik pomocniczy (rysunek 6, A) o pojemności 2 litrów. Jeśli chce się zainstalować dodatkowy zawór zwrotny (rysunek 6, B), zaleca się umieścić go za zbiornikiem pomocniczym.

Nie narażać silnika na nadmierny rozruch w ciągu godziny. Zaleca się, aby nie przekraczać 60 uruchomień na godzinę.

POLSKI

Zaleca się stosować rury o minimalnej średnicy 1 ", aby uniknąć spadku wydajności pompy.

Pompa nadaje się do instalacji pionowych lub poziomych.

Podłączyć sztywny lub elastyczny wąż po stronie tłocznej pompy 1 ¼ ".

Maksymalne zanurzenie pompy zależy od długości kabla elektrycznego: 12 m (39,4 ft) w przypadku kabla długiego 15 m (49,2 ft); 7 m (23 ft) w przypadku kabla krótkiego 10 m (32,8). Sprawdzić dane na etykiecie znamionowej, jak wyjaśniono na rysunku 4.

Aby zawsze zagwarantować dobry przepływ wody, zaleca się nie przekraczać poniżej przedstawionych wysokości między kurkami, a pompą (patrz rysunek 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Aby ułatwić instalację w zbiorniku, można odłączyć kabel zasilający i/lub przeprowadzić go przez inny otwór przejściowy. Aby go usunąć, postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na quickguide produktu. Kabel elektryczny ma szybkie połączenie. Zlecić wykonanie tej czynności wyspecjalizowanemu personelowi. Sprawdź połączenie z uziemieniem przed uruchomieniem produktu.

Pompa posiada:

- Zawór odpowietrzający (patrz rysunek 8). Ten zawór umożliwia bardzo szybki proces zalania pompy. W przypadku, gdy poziom wody jest niższy niż poziom zaworu, pewna ilość wody może wypływać z zaworu odpowietrzającego.
- Małe naczynie ekspansywne ze sprężyną i membraną (w przypadku pomp DTRON3). Ogranicza ono liczbę ponownych uruchomień pompy, kompensując niewielkie straty w samym systemie. Naczynie chroni pompę w przypadku uderzenia wodnego. Nie wymaga napełnienia, ani konserwacji.
- Zawór nadciśnieniowy, który zapobiega uderzeniom wodnym. W przypadku mrozu w rurze tłocznej z pompą zatapialną zawór ten chroni pompę przed pęknięciami.

Montaż w studni

Zamontować pompę tak, aby ssanie pompy znajdowało się co najmniej 1 m (3,28 ft) nad dnem studni, aby uniknąć zasysania piasku i zanieczyszczeń. Do zawieszenia pompy używać sztywnych metalowych rur i przymocować je za pomocą wsporników w górnej części studzienki.

Montaż w zbiorniku

Upewnić się, aby zbiornik zbiorczy miał minimalne wymiary dla przejścia pompy 180 x 185 mm (7,09 x 7,28 in). Utrzymać pompę lekko uniesioną od dołu, aby uniknąć możliwych hałasów/wibracji pochodzących od zbiornika. Jeśli pompa zostanie umieszczona na dnie zbiornika, będzie wydawać hałas.



W celu uniknięcia zatkania kanałów ssących, zaleca się okresowo sprawdzać, czy w zbiorniku zbiorczym nie nagromadził się brud (liście, piasek, itp.).

Montaż z ZESTAWEM PŁYWAKA (akcesorium)

W przypadku pomp DTRON3, można dodać płytak o poziomie NFC.

To akcesorium, po umieszczeniu w odpowiednim gnieździe pompy, komunikuje się z kartą elektroniczną bez użycia połączeń elektrycznych. Minimalne wymiary pompy z płytakiem wewnętrz studni lub zbiornika są następujące:

Minimalna zalecana odległość między końcem płytaka pompy, a ścianą wynosi 3 cm (1,18 in) (patrz rysunek 10).

Minimalna zalecana odległość między płytakiem rurki ssącej, a ścianą (w przypadku wersji X) wynosi 10 cm (3,94 in) (patrz rysunek 10).

3 PIERWSZE MONTAŻEM



Pompa i panel sterowania, jeśli są obecne, muszą zostać podłączone do tej samej sieci elektrycznej, unikając tym samym, aby były galwanicznie oddzielone, jak na przykład z powodu obecności transformatorów izolujących lub wyłączników, także jednofazowych, otwartych.

W szczególności w przypadku osiedli lub stref przemysłowych, w których jednostki jednofazowe mogą być podłączone do różnych faz rozdziału energii trójfazowej dostarczonej przez operatora publicznego, panel sterowania i pompa mogą nie być w stanie komunikować się.

4 DZIAŁANIE

System elektroniczny automatycznie steruje włączaniem i wyłączaniem (ON/OFF) pompy zgodnie z zapotrzebowaniem na wodę. Chroni on pompę przed uszkodzeniami zaworu zwrotnego (NRV), znajdującego się w korpusie pompy, wywołanymi zwykle przez kamień lub osady piasku. Kamień może stanowić przeszkodę przy zamknięciu się NRV, nawet w momencie, gdy brak jest wody. Dlatego zalecana jest prawidłową konserwację NRV.

Pompa wyłącza się automatycznie co godzinę; jeśli wszystko jest w porządku, użytkownik zauważa tylko niewielki spadek ciśnienia trwający kilka sekund. Jeśli zawór NRV jest zablokowany, pompa przechodzi w stan alarmu i może zostać ponownie uruchomiona po usunięciu przyczyn zatkania, najlepiej odłączając ją i ponownie podłączając do sieci. Alarm wyłączy się, jeśli zawór zostanie odblokowany mechanicznie.

System elektroniczny chroni pompę przed pracą na sucho, tzn. przy braku wody (patrz funkcja anty-DRYRUN).

System elektroniczny chroni pompę przed fałszywymi uruchomieniami w przypadku bulgotania wody (patrz funkcja anty-burping).

W przypadku DTRON3 system elektroniczny chroni pompę przed stratami w systemie, które mogłyby spowodować ciągłe, ponowne uruchomienia (patrz funkcja ANTY-CYCLING).

4.1 Warunki uruchomienia pompy i zatrzymania pompy

Gdy woda jest pobierana z sieci wodociągowej pompa uruchamia się, gdy spełnione są warunki rozruchu. Następuje to, na przykład przez otwarcie kurka obniżając ciśnienie w instalacji. Pompa zatrzyma się ponownie, gdy zatrzyma się zużycie wody, tzn. gdy kurek zostanie zamknięty.

Warunki uruchomienia

Pompa uruchamia się, gdy jeden z warunków zostaje spełniony:

- Natężenie przepływu jest większe niż natężenie minimalne 2 l/min (0.53 gpm).
- Ciśnienie jest niższe od ciśnienia uruchomienia (CUT-IN). Cut-in jest ustawiony fabrycznie na 2.4 bar (34.8 psi).

W przypadku, gdy pompa jest wyposażona w tablicę sterującą, cut-in jest zmienny.

Warunki zatrzymania

Pompa zatrzymuje się z opóźnieniem 10 sekund gdy:

- Natężenie przepływu jest niższe od minimalnego natężenia z ciśnieniem powyżej CUT-IN.
- Pompa zatrzyma się także w przypadku braku wody zabezpieczając tym samym silnik (patrz działanie ANTY-DRYRUN)
- Działają różne alerty

4.2 Pompa On – OFF

Silnik pompy jest zasilany przez elektroniczną kartę sterującą, znajdująca się wewnątrz korpusu pompy, o napięciu przemiennym równym napięciu sieci elektrycznej.

Zasilanie pompy zostaje przekazane do silnika w zależności od potrzeb użytkownika i warunków hydraulicznych instalacji, jak opisano poniżej.

CUT-IN/Flow – Działanie normalne.

Zwykle (przy braku alarmów i przy zakończonym zalaniu pompy) silnik włącza się natychmiast, jeśli ciśnienie jest niższe niż cut-in (patrz rozdział 4.1) lub w obecności przepływu. Silnik zostaje wyłączony, jeśli ciśnienie jest wyższe niż CUTIN, a przepływ jest nieobecny (po 10 sekundach trwałości w tym stanie).

Podłączenie do sieci elektrycznej – pierwsze zalanie pompy

Po podłączeniu pompy do sieci elektrycznej, silnik pompy jest wyłączony, a zawór zwrotny znajduje się w trybie odpoczynku: jeśli tak się nie stanie pompa zablokuje się i silnik nie zostanie nigdy uruchomiony (patrz rozdział ANTY-FLOOD).

W przypadku normalnego działania, pompa zachowuje się w sposób następujący:

- Jeżeli układ hydrauliczny w górnej części pompy ma ciśnienie większe niż CUTIN, silnik pompy nie uruchamia się, zalanie zostało wykonane prawidłowo.
- Jeżeli natomiast układ nie jest pod ciśnieniem ($P < \text{CUT-IN}$) uruchamia się silnik pompy. W tym przypadku,
 - Jeżeli układ hydrauliczny znajduje się pod ciśnieniem ($P > \text{CUT-IN}$) i nie następuje przepływ, na przykład ponieważ kurek tłoczny jest zamknięty, silnik wyłączy się po 10 sekundach od uruchomienia: pompa jest zalana.
 - Jeżeli przez 20 sekund nie ma przepływu ani ciśnienia ($P < \text{CUT-IN}$), pompa przechodzi w stan alarmu DRYRUN i zostaje wyłączona: pompa nie jest zalana.
 - Natomiast, jeżeli jest przepływ, pompa jest zalana i funkcjonuje normalnie.

Anty-DRYRUN

Jeśli podczas normalnej pracy (lub podczas rozruchu pompy) ciśnienie i przepływ nie zostaną odczytane przez 20 sekund, pompa przechodzi w stan alarmu DRYRUN i silnik zostaje wyłączony.

POLSKI

Elektroniczny system sterowania pompą spróbuje ponownie uruchomić pompę, dopóki warunki pracy na sucho, tzn. brak przepływu i ciśnienia, nie będą już miały miejsca.

Próby ponownego uruchomienia zostaną zaplanowane w następujący sposób:

- Od pierwszej do 48 próby: 1 uruchomienie co 30 minut przez 20 sekund każde
- Od 49 próby: 1 uruchomienie co 24 godziny przez 20 sekund każde

- Alarm DRYRUN może zostać zresetowany ręcznie: jeśli po tym resecie pompa nadal nie odczytuje przepływu i ciśnienia, próby potrwaćą przez 20 sekund.
- Elektronika pompy jest wyposażona w system zwany anty-burping, który pozwala uniknąć fałszywych zalań związanych z możliwym bulgotaniem wody.

ANTY-CYCLING

Ewentualne, lekkie przecieki hydrauliczne w instalacji, w dolnej części pompy, gdy instalacja jest pod ciśnieniem i bez strumienia mogą spowodować stopniowe obniżenie ciśnienia. Wywoła to cykliczne, okresowe włączenie pompy, powodując szkody na silniku, szczególnie przy włączeniach powtarzających się w krótkim odstępie czasu.

W tym przypadku system rozpoznaje stan i aktywuje alarm ANTY-CYCLING. Alarm nie dopuści, aby silnik pompy włączył się. Alarm może zostać usunięty ręcznie. Po 12 godzinach alarm zostanie usunięty automatycznie.

5 COM BOX

W przypadku modelu DTRON3, po podłączeniu COM BOX do sieci elektrycznej wszystkie światła led interfejsu zostaną zapalone, aby pozwolić użytkownikowi na zweryfikowanie działania.

Pompa DTRON 3 może działać w trybie „Auto” (default) lub w trybie „MANUAL MODE”.

5.1 Manual Mode (Tryb Ręczny)



Użytkownik z czasem może ustawić stałe włączenie silnika pompy. Uwaga: w pompach bez elektroniki zostaje całkowicie pominięty system sterowania i ochrony (Anty-DRY RUN, Anty-Cycling itp.) i pompa może zostać zatrzymana tylko wciskając jednocześnie przycisk 1 i 2 (patrz zdjęcie 12).

Wymuszone wyłączenie silnika

Użytkownik może ustawić wymuszone wyłączenie silnika, które zawsze blokuje włączenie się silnika.

Wyłączenie tutaj opisane następuje także w obecności ewentualnego włączenia się ustawionego w trybie „Ręcznym”.

5.2 Tryb Automatyczny

Zasilanie pompy wywołane, w tym trybie, na silnik następuje na bazie zapotrzebowania oszacowanego przez użytkownika i warunków hydraulicznych instalacji, jak opisano poniżej.

ANTY-CYCLING

W przypadku modelu DTRON3, funkcja anty-cycling jest dezaktywowana z powodu default. Jest możliwość jej aktywacji przy pomocy konsoli COM BOX (patrz funkcja Rysunek 12, 11).

5.3 Połączenie COM BOX – DTRON3

Pompa łączy się z COM BOX za pomocą protokołu Power Line Communication, od tego momentu oznaczonego w instrukcji jako PLC. Poprzez ten rodzaj komunikacji COM BOX jest w stanie przekazać użytkownikowi liczne informacje dotyczące stanu i działania pompy. Użytkownik może aktywnie zadziałać na pompę wybierając liczne funkcje, jak poniżej opisano.

DTRON3 i COM BOX, aby mogły komunikować między sobą muszą być powiązane.

DTRON3 i COM BOX znajdujące się w opakowaniu są już powiązane fabrycznie;

Jeżeli dwie jednostki są już powiązane, połączenie następuje w ciągu 30 sekund od włączenia COM BOX i DTRON3, na potwierdzenie, że dwie jednostki zostały połączone zapali się led (led niebieski PLC światło stałe).



Jakość połączenia PLC może zależeć od poniższych czynników:

- Rodzaj sieci elektrycznej
- Obciążenia reaktywne obecne na linii
- Długość połączenia
- Przekrój kabli

W przypadku problemów komunikacyjnych, zmniejszyć odległość (czyli długość połączenia elektrycznego) pomiędzy dwoma aparatami.

POLSKI

Dwa aparaty muszą być podłączone do tej samej sieci elektrycznej jednofazowej i muszą mieć taką sam fazę i biegun obojętny.

5.4 Jak powiązać DTRON3 i COM BOX

Jak opisano w poprzednim rozdziale, DTRON3 i COM BOX obecne w opakowaniu **zostały powiązane fabrycznie**.

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wymiany jednego z aparatów, należy wykonać ponownie powiązanie pomiędzy COM BOX i DTRON 3, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

- 1) Odklączyć DTRON3 z sieci elektrycznej
- 2) Usunąć ewentualne stare powiązania COM BOX (9.3)
- 3) Ustawić COM BOX w fazie powiązania (9.3)
- 4) Podłączyć DTRON3 do sieci elektrycznej
- 5) Sprawdzić stan światła led PLC na COM BOX, jeżeli pojawi się światło stałe oznacza to, że powiązanie nastąpiło prawidłowo.

6 CZYSZCZENIE MAGAZYNOWANIE KONSERWACJA

Pompa nie wymaga konserwacji. Mróz może uszkodzić pompę. W przypadku niskich temperatur usunąć z pompy ciecz, opróżnić ją i zabezpieczyć przed mrozem. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia pompa musi zostać odłączona od sieci zasilania.

Zaleca się, po całkowitym usunięciu cieczy, wyczyścić przy pomocy prostego strumienia wody poniższe części:

- Filtr (otwarty, patrz rysunek 1A)
 - Filtr ssący z wirnikiem, w przypadku wersji X (patrz rysunek 3)
 - Zawór zwrotny. W tym przypadku, usunąć wybraną część jak wskazuje rysunek 11.
- Sprawdzić, aby wszystkie części zostały ponownie zamontowane w sposób prawidłowy.

7 WYSZUKIWANIE USTEREK




Przed rozpoczęciem wyszukiwania usterek koniecznie należy przerwać podłączenie elektryczne pompy (wyciągnąć wtyczkę z gniazdka). Jeżeli kabel zasilania lub pompa w jakiejkolwiek swojej części elektrycznej są uszkodzone czynności naprawcze lub wymiana muszą być wykonane przez Producenta lub przez jego serwis techniczny, bądź też przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek ryzyka.

PROBLEMY	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI ZARADCZE
Pompa nie włącza się lub nie pozostaje włączona.	1. Pompa nie jest zasilana	1. Sprawdzić zasilanie
	2..Brak wody	3. Przywrócić do pierwotnego stanu poziom wody
Pompa nie pompuje wody	1. Kratka ssąca i przewody są zatkane	1. Usunąć przeszkody
	2. Wirnik jest zużyty lub zablokowany	2. Wymienić wirnik lub usunąć blokadę
	3. Wymagana wysokość ciśnienia jest większa od właściwości pompy	
Natężenie przepływu jest niewystarczające	1. Kratka ssąca jest częściowo zatkana 2. Wirnik lub przewód tłoczny są częściowo zatkane lub pokryte kamieniem	1-2 Usunąć ewentualne przeszkody
Pompa zatrzymuje się (możliwe zadziałanie termicznego wyłącznika bezpieczeństwa)	1. Ciecz do pompowania jest zbyt gęsta i powoduje przegrzanie silnika 2. Temperatura wody jest zbyt wysoka 3. Ciało stałe blokuje wirnik 4. Zasilanie niezgodne z wytycznymi na tabliczce	1-2-3-4 Wyciągnąć wtyczkę i usunąć przyczynę, która spowodowała przegrzanie, odczekać, aż pompa się ochłodzi po czym ponownie wprowadzić wtyczkę.

8 OPIS INTERFEJSU COM BOX

Interfejs pompy DTRON3 posiada jednostkę COM BOX, której panel został opisany na rysunku poniżej:

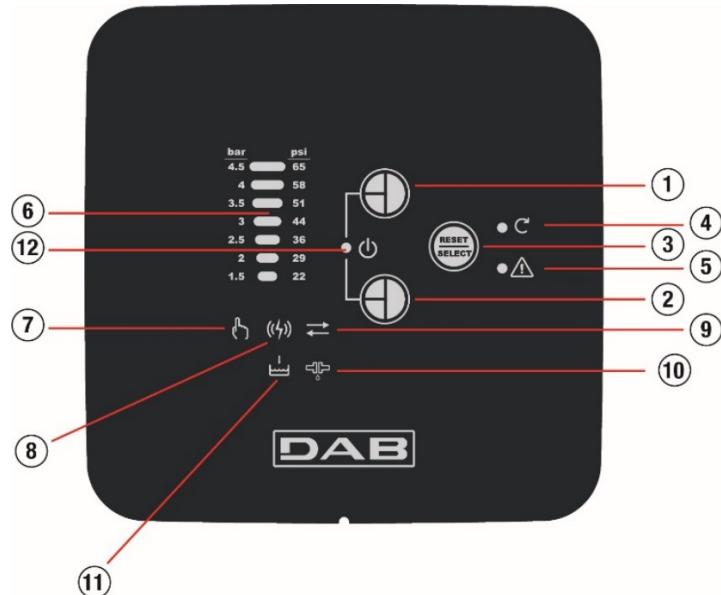

Rysunek 12: panel urządzenia COM BOX

8.1 Opis trybu działania

COM BOX może działać w dwóch trybach, tryb *Monitor* i tryb *SETUP*.

Tryb MONITOR

W trybie MONITOR są do dyspozycji poniższe informacje:

- ciśnienie po stronie tłocznej pompy DTRON3 (6)
- stan zasilania silnika (4)
- stan DISABLE pompy (XX)
- anomalie/alarmy w toku (5, 8, 10, 11)
- stan połączenia COM BOX z DTRON (8)

W trybie MONITOR są do dyspozycji poniższe funkcje:

- Resetowanie alarmów ewentualnie aktywnych
- Dezaktywacja/aktywacja działania pompy

Tryb SETUP

W trybie SETUP użytkownik może:

- Sprawdzić ciśnienie CUTIN
- Aktywować ręcznie silnik pompy
- Aktywować/Dezaktywować połączenie pomiędzy COM BOX i DTRON
- Aktywować/dezaktywować rozpoznanie stanu ANTY-CYCLING
- Dezaktywować/aktywować działanie pompy

8.2 Opis Ledów / przycisków

Patrz rysunek 12	LED	Działanie	Wyjaśnienie
6		CUT-IN	Led oświetlony wskazuje wartość CUT-IN
12		ON/OFF	Stan systemu: włączony lub wyłączony
4		STAN SILNIKA	Wskazuje, że pompa działa lub nie działa
5		ALARM	Wskazuje, że jest aktywny ogólny alarm
7		MANUAL MODE	Wskazuje działanie ręczne
8		PLC	Wskazuje prawidłową komunikację pomiędzy pompą, a COM BOX
11		ANTY-DRYRUN	Wskazuje, że jest aktywny alarm typu DRY RUN
10		ANTY-CYCLING	Wskazuje, że jest aktywny alarm typu ANTY-CYCLING i/lub stan aktywacji odczytu ANTY-CYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tabela 2

9 DZIAŁANIE INTERFEJSU

9.1 Przejście z trybu Monitor na SETUP i odwrotnie

Przejście z trybu Monitor na tryb SETUP następuje wciskając jednocześnie przyciski „+” (Rysunek 12, 1) i „Reset>Select” (Rysunek 12, 3) przez co najmniej 3 sekundy. Przejście z trybu SETUP na tryb Monitor następuje wciskając jednocześnie przyciski „-“ (Rysunek 12, 2) i „Reset>Select” (Rysunek 12, 3) przez co najmniej 3 sekundy lub należy odczekać 1 minutę nie dotykając żadnego przycisku interfejsu. W momencie włączenie COM BOX default znajduje się w trybie Monitor.

9.2 Tryb Monitor

Stan silnika (rys. 12, 4)

Jeśli zielony led „Stan Silnika” jest włączony silnik jest zasilany.

Odczyt alarmów (rys. 12, 5)

Włączony led „Alarm” oznacza, że został włączony alarm. Włącznie ledu ANTY-CYCLING lub DRYRUN wskazuje, który alarm został włączony.

Funkcja MANUAL MODE (rys.12, 7)

Włączony led sygnalizuje aktywny tryb „RĘCZNY”. W celu aktywacji/dezaktywacji tego trybu patrz rozdział „Tryb SETUP”.

Połaczenie PLC (rys. 12, 8)

Włączenie ledu oznacza, że połaczenie PLC jest aktywne lub, że COM BOX jest do dyspozycji do połączenia z pompą.

Stale, włączone światło led oznacza, że połaczeni jest aktywne.

Led pomału migający (1 sekunda ON; 1 sekunda OFF) oznacza, że połaczenie nie jest aktywne, ale COM BOX jest powiązany z pompą.

Led szybko migający (0,5 sekund ON; 0,5 sekund OFF) wskazuje, że COM BOX i DTRON3 są w fazie powiązania.

Funkcja BLOKADA POMPY

POLSKI

Poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków „+” i „-“ (rys. 12, 1 - 2) i pozostawienie ich następuje zatrzymanie bezwarunkowe silnika pompy, które nie będzie się mógł znowu włączyć przed ponownym jednoczesnym wciśnięciem przycisków „+” i „-“ (rys. 12, 1 – 2) i ich pozostawieniem. Ta blokada ma miejsce także przy ewentualnym włączeniu silnika ustawionym na tryb „RĘCZNY”. Blokada pompy nie działa, gdy DTRON3 i COM BOX nie są powiązane. Ponowne włączenie DTRON3 lub brak połączenia pomiędzy COM BOX i DTRON3 nie mają wpływu na ustawienie blokady.

Funkcja RESET ALARMÓW

Reset alarmów może być wykonany ręcznie wciskając przycisk „Reset>Select” (rys. 12, 3).

9.3 Tryb SETUP

Po przejściu na tryb SETUP (patrz paragraf 8.1):

Za wyjątkiem funkcji CUT-IN, aktywacja każdej funkcji powoduje zapalenie odpowiedniego ledu, który będzie migał jak poniżej opisano:

- ON przez 3 sek
- Miganie 0.3 sek ON i Off, przez 4 razy

Tryb WYBORU USTAWIEŃ

Przyciskiem „Reset>Select” (rys. 12, 3) można przejść do ustawień poniżej opisanych.

Pierwsze ustawienie, które pokazuje się po aktywacji Trybu SETUP, to „Zmiana CUT-IN”.

Zmiana CUT-IN

Przy pomocy tej funkcji można zmieniać wartość CUT-IN pompy. Niniejsza wartość wzrasta/obniża się przy pomocy przycisków „+” i „-“ (rys. 12, 1-2) i może uzyskać wartości przedstawione w skali barometrycznej poprzez miganie.

Aktualna wartość CUT-IN jest natomiast uzyskana poprzez światło stałe odpowiedniego ledu.



Wartość CUT-IN zbyt niska może nie dopuścić do włączenia się pompy, utrzymując ją cały czas wyłąconą.

Wartość CUT-IN zbyt wysoka może spowodować włączenie się alarmu DRYRUN.

Zaleca się nie przekraczać wartości CUT-IN:

- 2,5 bar (36,2 psi) dla modeli DTRON3 (X) 35/90 i 35/120
- 3,5 bar (50,7 psi) dla modeli DTRON3 (X) 45/120

Aktywacja/Dezaktywacja działania ręcznego

W tym ustawieniu przyciskiem „+” (rys. 12, 1) włącza się silnik pompy.

Przycisk „-“ (rys. 12, 2) przywraca normalne warunki działania.

Aktywacja/Dezaktywacja COM BOX/DTRON3

W tym ustawieniu wciskając przycisk „+” (rys. 12, 1) przez 5 sekund, COM BOX przechodzi do stanu powiązania PLC poprzez elektryczną sieć zasilania.

Przycisk „-“ (rys. 12, 2) wciśnięty przez 5 sekund eliminuje ewentualne powiązanie z DTRON3

Aktywacja/Dezaktywacja ANTY-CYCLING

W tym ustawieniu przyciskiem „+” (rys. 12, 1) aktywuje się funkcję ANTY-CYCLING poprzednio opisaną.

Natomiast przyciskiem „-“ (rys. 12, 2) dezaktywuje się niniejszą funkcję.

10 WYSZUKIWANIE USTEREK COM BOX

PROBLEMY	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI ZARADCZE
Pompa i COM BOX nie włączają się	1. Są galwanicznie oddzielone	1. Sprawdzić, czy dwie jednostki posiadają ten sam rodzaj sieci elektrycznej i tą samą fazę
	2. Są za daleko	2. Połączyć jednostki na mniejszej odległości
	3. Dwie jednostki nie są powiązane	3. Powtórzyć procedurę przed powiązaniem opisaną w paragrafie 8.3

TARTALOM

FIGYELMEZTETÉSEK.....	159
FELELŐSSÉG VÁLLALÁS	160
1 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS.....	161
1.1 Felhasználás.....	161
1.2 Pumpálható folyadékok.....	161
1.3 Technikai adatok.....	161
2 INSTALLÁCIÓ.....	162
2.1 Mechanikai Installáció	162
3 ELSŐ INSTALLÁCIÓ	164
4 MŰKÖDÉS.....	164
4.1 A pumpa beindításának és leállításának feltételei.....	164
4.2 Pumpa On – OFF	164
5 COM BOX.....	165
5.1 Kézi vezérlés üzemmód (Manual Mode).....	165
5.2 Auto üzemmód	165
5.3 COM BOX – DTRON3 kapcsolódás	165
5.4 Hogyan csatlkoztassuk a DTRON3 és COMBOX részeket.....	166
6 MEGTISZTÍTÁS TÁROLÁS KARBANTARTÁS	166
7 HIBA KERESÉS	166
8 A COM BOX FELHASZNÁLÓI FELÜLET LEÍRÁSA	167
8.1 Működési üzemmód leírása	167
8.2 Kijelzők / gombok leírása	168
9 A FELHASZNÁLÓI FELÜLET MŰKÖDÉSE.....	168
9.1 Monitor üzemmóból SETUP üzemmódba át- és visszalépés	168
9.2 Monitor üzemmód.....	168
9.3 SETUP üzemmód	169
10 COM BOX HIBAKERESÉS.....	169

OLVASAT

Az útmutató az alábbi szimbólumokat használja:

**ÁLTALÁNOS VÉSZHELYZETEK.**

Az itt feltüntetett előírások be nem tartása súlyos károkat okozhat, mind a személyekre minden tárgyakra nézve.

**ÁRAMÜTÉST OKOZÓ HELYZETEK.**

Az itt feltüntetett előírások be nem tartása súlyos vészhezhetetet alakíthat ki, minden személyekre minden tárgyakra nézve.

**Általános megjegyzések és információk.****FIGYELMEZTETÉSEK**

Az installáció elvégzése előtt olvassuk el figyelemesen a jelen dokumentumot.

Az installáció és a működtetés a felhasználási országban hatályos, a termék installációjára vonatkozó biztonsági előírások betartásával kell történjen. minden folyamatot hibátlanul kell elvégezni.

A biztonsági előírások be nem tartása, azon túlmenően, hogy a személyek és a munkaeszközök biztonságára nézve veszélyes helyzeteket alakíthat ki, megszünteti a garanciális munkák érvényességét.

**Szakképzett személyzet**

Tanácsoljuk, hogy az installációt megfelelően képzett személyzet végezze el, akik rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges megfelelő technikai képzéssel.

Szakképzett személyzet alatt, azon személyeket értjük, akik rendelkeznek a megfelelő képzettséggel, tapasztalattal és ismeretekkel, ismerik a vonatkozó normatívákat, előírásokat és balesetmegelőző és munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat, akik tevékenységét az üzemben felelős személy engedélyezte, valamint képes elvégezni a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat és el tudja kerülni az esetleges vészhezheteteket (Technikai személyzetre vonatkozó IEC 364 számú meghatározás).

MAGYAR

A berendezést 8 év feletti korú gyermekek és csökkentett fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek is használhatják, de csak abban az esetben ha megfelelő felügyelet alatt állnak vagy pedig ha ezek a személyek, a berendezés biztonságos használatára és a vészhelyzeteket, összenyomási veszélyeket bemutató megfelelő képzést kaptak. A berendezés nem játszászer. A berendezés megtisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, ezt a munkát felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.



Túlerhelés elleni védelem. A pumpát egy termikus motorvédelmi egységgel látták el. Abban az esetben ha a moptor túlmelegedne, a motorvédelmi egység automatikusan kikapcsolja a pumpát. A lehűlési idő kb. 15-20 perc, ezt követően a pumpa automatikusan visszakapcsol. A motorvédelmi egység beavatkozása után nagyon fontos megkeresni a hiba okát és megoldani azt. Lásd Hiba Keresés.



A tápvezetéket és a lebegő kapcsolót tilos a pumpa megemelésére vagy hordozására használni. Erre a célra minden esetben a pumpa hordozó fülét kell használni.



A berendezést kizárolag akkor szabad használni, ha annak elektromos rendszere a felhasználási országban hatályos előírásoknak megfelelő biztonsági egységekkel van felszerelve. (Olaszországra vonatkozóan CEI64/2).



Tilos a csatlakozót rántással kivenni a dugóból.



Abban az esetben, ha a tápellátási vezeték sérült lenne, azt a gyártónak vagy engedélyezett technikai szerviznek kell kicserélnie, így minden nemű veszély elkerülhető lesz.

Az előírások be nem tartása a személyekre vagy a tárgyakra vonatkozó vészhelyzeteket idézhet elő, valamint felfüggeszti a terméket fedő garancia érvényességét.

Különleges vészhelyzetek



Mielőtt az elektromos vagy mechanikus részeken végeznénk el bármilyen munkát, a berendezést áramtalanítsuk. Kizárolag a megfelelően bekötött elektromos hálózattal szabad dolgozni. A berendezést földelni kell (IEC 536 1. osztály, NEC és egyéb vonatkozó standardek).



Hálózati és motor csipeszek veszélyes feszültséget kelthetnek, akár álló motor esetén is.



A berendezést kizárolag a gyártáskor meghatározott rendeltetési célra szabad használni.

Bizonyos tára beállítási esetekben, a hálózati esést követően a konverter automatikusan beindulhat.

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

Abban az esetben ha a berendezést átállították, módosították és/vagy a tanácsolt felhasználási körtől eltérő célra használták vagy a jelen útmutatóban leírt előírásoktól eltérő célra használták, a gyártó visszautasítja a berendezés helyes működéséért vállalt felelősséget valamint a helytelen használatból származó károkért is.

Mindemellett visszautasít minden nemű felelősséget a jelen útmutatóban található bármilyen pontatlanságért, ami nyomai hibából vagy átírási hibából adódna. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termékeken általa szükségesnek vagy hasznosnak tartott módosításokat elvégezze, amelyek nem befolyásolják a termék alapvető jellemzőit.

1 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1.1 Felhasználás

Az integrált, többfokozatú merített pumpa felhasználása esővíz, öntöző rendszerek esetében ideális, tartályokból, ciszternákból, kútóból, tavakból történő szivattyúzáshoz, valamint háztartási felhasználásra, ahol magas nyomásra van szükség.

A berendezés kis méretének és könnyű hordozhatóságának köszönhetően előszeretettel használják, mint vészhelyzetben használható hordozható pumpa, abban az esetben ha tartályból vagy folyóból kell vizet kiemelni vagy medencéket, kutakat kell kiuríteni. Kiválóan alkalmas kertészeti és hobbi feladatok ellátására is.

A berendezés elektronikája automatikus irányítja a felhasználó által beiktatott vizigényre vonatkozó utasítás be- és kikapcsolását (ON/OFF).

Az ideális munkavégzés során a pumpa teljes mértékben elmerül; mindenkorral a motorhűtési rendszer a berendezés használatát a minimális felszívási magasság szintig engedi (110 mm).



Az ilyen pumpákat tilos uszodákban, mesterséges tavakban, személyek jelenlétében működő gyűjtőmedencékben, valamint szénhidrogén vegyületek (benzin, gázolaj, fűtőolaj, hígító, stb.) pumpálására használni, a vonatkozó biztonsági előírásokra vonatkozó normatívak előírják. A berendezés eltárolása előtt, tanácsoljuk, hogy végezzék el annak megtisztítását. (Lásd "Karbantartás és Tisztítás" fejezet).

1.2 Pumpálható folyadékok



A pumpát kizárolag tiszta víz pumpálásához szabad használni.
A pumpát tilos sós víz, szennyvíz, gyúlékony folyadékok, maró hatású vagy robbanékony (petroleum, benzin, hígítók) folyadékok, olaj vagy zsír pumpálására használni.



A pumpálandó folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg az 50°C (122F) fokot.



Abban az esetben ha a pumpát háztartási folyadék pumpálásra használjuk, tartsuk tiszteletben a helyi hatóságok vízhasználatra vonatkozó előírásait.



A folyadékban található szilárd részecskék maximális nagysága: 1 mm (0.04 in) átmérőjű lehet

1.3 Technikai adatok

A DTRON3 pumpákat szűrővel látták el, attól függően, hogy nyílt (lásd 1, A kép) vagy zárt (X megnevezésű) (lásd 1, B kép) helyszínen kerül majd felhasználásra.

A nyitott szűrő megakadályozza, hogy azon 2.5 mm átmérőnél nagyobb oldott részecskék tudjanak átjutni.

A szűrőn belül van egy zsalu, amely megakadályozza, hogy a tartó aljáról, egészen a tartó aljától számított 80mm-es szintig, kerüljön felszívásra folyadék. Ezt a zsalut ki lehet vágni vagy el lehet távolítani, lehetővé téve, hogy egészen a tartó aljától számított 35mm-es szintig kerüljön felszívásra a víz (lásd 2. kép).

Az X szűrővel ellátott termékeket X jelleggel kerülnek megkülönböztetésre, amit a pumpa neve mellett láthatnak.

Az X szűrő nem vízhatlan alappal, 1" negatív csatlakozóval van ellátva. Az X szűrőt a KIT X-hez fejlesztették ki: amellyel lebegés közben végzett elszívást lehet végezni (lásd 3. kép).

A pumpa modellek az alábbiak szerint kerülnek megkülönböztetésre (1. táblázat):


	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

1. táblázat

MAGYAR

Minden technikai adat a pumpán található technikai táblán kerül feltüntetésre.

Alább a táblán található megnevezések leírását találja (4. kép):

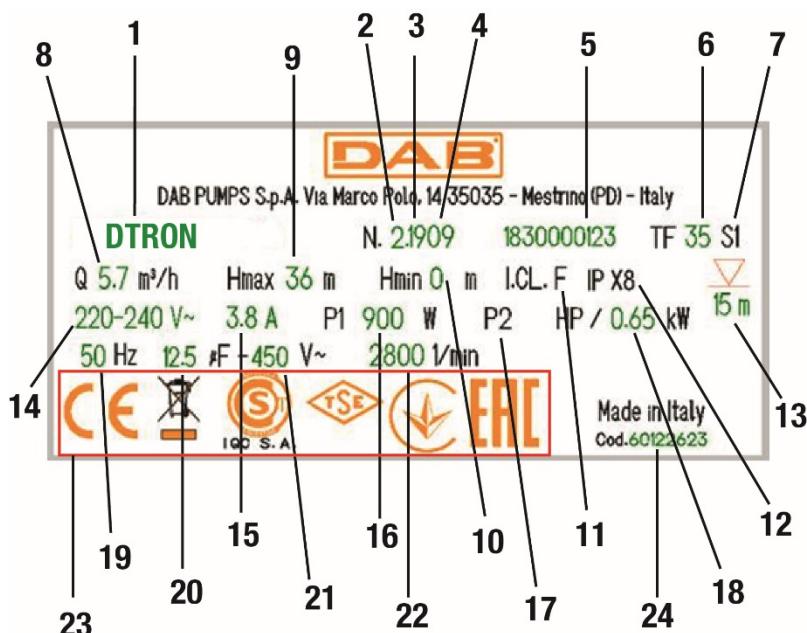

4. ábra: Tábla

Szám	Leírás
1	Leírás
2	Revízió
3	Év
4	Hét
5	Sorozatszám
6	A folyadék max. hőmérséklete
7	Működés
8	Hozam
9	Max prevalencia
10	Min prevalencia
11	Szigetelési osztály
12	Védelmi fokozat
13	Merítőesség
14	Nominális feszültség
15	Amper
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Frekvencia
20	A kondenzátor kapacitása
21	Feszültség
22	Nominális forgási szám
23	Logók
24	Pumpa kód

2 INSTALLÁCIÓ

A pumpa üzembehozatal előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy:



A feszültség és a frekvencia a pumpa technikai táblázatában feltüntetésre kerültek és az elektromos tápellátási hálózat adatai ezzel megegyezők.

A pumpa tárpezetéke illetve a pumpa épeket legyenek.

Az elektromos csatlakozást száraz és vízkiömléstől védett helyen kell elvégezni

Az elektromos hálózaton életmentő biztonsági kapcsolónak kell lennie $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ értékben, valamint a földelésnek megfelelőnek kell lennie.

A hosszabítóknak meg kell felelnie a hatályos normatíváknak

2.1 Mechanikai Installáció



A pumpát fagyótól védett helyen kell installálni.

Abban az esetben ha a pumpa 0°C alatt maradni felhasználáson kívül, meg kell bizonyosodni, hogy abban visszamaradt folyadék ne legyen, amely lefagyhat és kárt okozhat a berendezésben.



A pumpát az arra kijelölt lyuk használatával és kötél segítségével lehet (lásd 5. kép) felfüggeszteni. Tilos a pumpát a hordozó fülénél fogva felfüggeszteni.



Tilos a pumpa bemeneti szakaszához közel visszafolyásgátló szelepet beiktatni (ez legalább 1 m (3.28ft) távolságot jelent). A pumpa már el van látva egy integrált visszafolyásgátló szeleppel a bemeneti szakaszon.

A DTRON3 pumpákat egy expanziós téglellyel látták el, amelyet a hidraulikus visszaütésekre és kisebb csepegésekre tarálták. A pumpa újraindítási számának csökkentése érdekében beépíthetünk egy 2 literes kiegészítő medencét (lásd 6, A ábra) is.

MAGYAR

Abban az esetben ha egy utólagos visszafolyásgátló szelepet szeretnénk beilleszteni (6, B ábra), tanácsoljuk, hogy azt a kiegészítő medence alsó részéhez közel helyezzék el.

Nem szabad a motort túlzott beindítás/óra probálkozással terhelni. Szigorúan betartandó a 60 beindítás/óra probálkozási szám.

Tanácsoljuk, hogy legalább 1" átmérőjű csöveget használjanak, így megelőzhető a pumpa teljesítményének csökkenése.

A pumpát függőlegesen vagy vízszintesen is be lehet szerelni.

A pumpa bemeneti részére be kell iktatni egy 1 1/4" kemény vagy hajlékony csövet.

A pumpa maximális merülési mértéke függ a tápellátási vezeték hosszától: 12m (39.4 ft) ha a vezeték hossza 15m (49.2 ft); 7m (23 ft) ha a vezeték hossza 10m (32.8). Az értékes az adat táblán lehet leellenőrizni, ahogy azt a 4. ábra is mutatja.

A folyamatos és megfelelő folyadékellátás érdekében tanácsoljuk, hogy ne lépjék túl, az alábbi táblázatban feltüntetett működési csap és pumpa magasság értékeit (lásd 7. ábra).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



A ciszternában történő beszerelés megkönnyítése érdekében a tápellátási vezeték eltávolítható és/vagy a vezeték átvezethető egy másik bevezetőlyukon át. Az eltávolításhoz kövesse a termékhez adott quick giude által leírt lépésekét. A tápellátási vezeték gyorscsatlakozóval lett ellátva.

Ezeket a lépeket szakembernek kell elvégeznie. Mielőtt működésbe helyeznénk a berendezést, bizonyosodunk meg a földelés meglétéről.

A pumpát a következőkkel látták el:

- Légkieresztő szelep (lásd 8. ábra). Ez a szelep lehetővé teszi, hogy a rendszer rövid időn belül vízbe merülhessen. Abban az esetben, ha a szelep magassága meghaladja a víz szintjének magasságát előfordulhat, hogy víz jöjjön ki a légkieresztő szelepen át.
- Rugóval és zárhártyával ellátott expanziós tégl (a DTRON3 pumpák esetében). Ez behatárolja a pumnpa újraindításának számát és kompenzája az esetleges csepegéseket. A tégl megvédi a pumpát az esetleges hidraulikus visszaütésektől is. A tégl nem igényel sem utántöltést sem karbantartást.
- Túlerhelési szelep, amely megvédi a pumpát az esetleges hidraulikus visszaütésektől. Ha a pumpa merített állapotban lenne és a bemeneti csőben jég keletkezne, ez a szelep megvédi a pumpát az esetleges töéstől.

Kútban való beszerelés.

A pumpát úgy kell beépíteni, hogy a pumpa felszívó része a kút eljától legalább 1 m (3.28ft)-vel feljebb legyen, így megelőzhetjük, hogy homokot vagy más piszkot szívjon fel. A pumpa felfüggesztéséhez használunk kemény fém csöveget, a csöveget pedig rögzítőkelengyel rögzítsük, a kút felső részéhez.

Ciszternában való beszerelés.

Ennek elvégzéséhez elengedhetetlen, hogy a gyűjtő ciszterna a pumpa alapvető méreteivel rendelkezzen 180x185 mm (7.09x7.28 in).

A pumpát tartsuk az aljazattól kissé távol így megelőzhetjük, hogy a zaj/vibrációt adjon át a ciszternának.

Abban az esetben, ha a pumpa az aljzatra támaszkodna, a pumpa zajt fog kelteni.



A felszivási járatok eldugulásának megelőzéséhez, tanácsoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizzük le, hogy a gyűjtőtartályban nem halmozódott fel piszok (falevelek, homok, stb.)

ÚSZÓ KIT beszerelése (kiegészítő)

A DTRON3 pumpák esetében, be lehet szerelni egy NFC szintű úszót is.

Ez a kiegészítő elem, miután a pumpán az erre megfelelő helyre elhelyeztük azt, elektromos összeköttetés nélkül tud kommunálni a berendezés elektromos kártyájával.

A pumpa és az úszó alapvető helyfoglalási méretei a kútban vagy a ciszternában az alábbiak:

A pumpa úszójának széle és a falfelület közti minimális tanácsolt távolság 3cm (1.18 in) (lásd 10. ábra).

A felszivási cső úszója és a falfelület közti minimális tanácsolt távolság (X verzió esetében) 10cm (3.94 in) (lásd 10. ábra).

3 ELSŐ INSTALLÁCIÓ



A pumpát és, ha ilyen jelen van a berendezésben, irányító panelt, ugyanarra az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni, ügyelve arra, hogy galvanikusan ne kerüljenek elválasztásra, mint például szigetelőtraszformátor vagy kapcsoló jelenléte esetében történhet, akkor is ha egyfázisúak és nyitottak.

Lakóházak vagy ipari helyszínek esetében, ahol az egyfázisú egységeket, a közüzemi szolgáltató által adott háromfázisú bekötéstől eltérő fázisra kötik be, előfordulhat, hogy az irányító panel és a pumpa nem tudnak kapcsolatba lépni.

4 MŰKÖDÉS

Az elektronikus rész, a vízigény függvényében, automatikusan irányítja a pumpa be- és kikapcsolását (ON/OFF).

A pumpatesten található visszafolyásától szeleppel (NRV) az elektrotinkus rész védi a pumpát a meghibásodásoktól, amelyek általában a lerakódott piszok vagy homok jelenléte miatt alakulnak ki. A lerakódások megakadályozzák, hogy az NRV szelep be tudjon csukódni, akkor is ha nincs víz. Éppen ezért tanácsoljuk az NRV rendszeres és megflelő karbantartását.

A pumpa automatikusan óránként kikapcsolásra kerül; ha minden rendben van, a felhasználó kizárolag egy könnyed nyomáscsökkenést érzékel a leállásból, ami néhány másodperces mindössze. De ha az NRV szelep leblokkol, a pumpa vészjelet ad le, és csak az elduglasi hiba kijavítását követően kapcsol majd vissza. Az elduglás okát lehetőség szerint az áramellátásról lekapcsolva kell megkeresni és kiiktatni. A vészjelek minden esetben kikapcsol, ha a szelep elakadása mechanikusan oldódik fel.

Az elektronikus rész, megvédi a pumpát a száraz menetből, azaz a víz nélküli üzemeléstől (lásd anti-DRYRUN funkció).

Az elektronikus rész, megvédi a pumpát a fiktív újraindításoktól, abban az esetben ha avíz bugyogna (lásd anti-burping funkció).

A DTRON3 esetében, az elektronikus rész megvédi a pumpát a rendszer csepegésétől, ami folyamatos újra indításokat okozna a rendszerben (lásd ANTICYCLING funkció).

4.1 A pumpa beindításának és leállításának feltételei

Abban az esetben ha a folyadéktartályból elfogyna a víz, a pumpa akkor indul be ha a beindulsi feltételek megvannak. Ez például akkor következik be, amikor kinyitunk egy csapot és lecsökkentjük a rendszeren belüli nyomást. A pumpa újra le fog állni, amikor a vízelhasználás megszűnik, azaz a csapot visszazárjuk.

Beindítási feltételek:

A pumpa akkor indul újra ha az alábbi feltétek egyike biztosított:

- Ha a hozami érték a minimális hozami értéknél 2 l/min (0.53 gpm)-vel nagyobb.
- Ha a nyomás érték alacsonyabb, mint a beindítási nyomás (CUT-IN). A cut-in érték a gyári beállítás szerint 2.4 bar (34.8 psi).

Abban az esetben ha a pumpát irányító panellel látták el, a cut-in érték változó.

Leállítási feltételek:

A pumpa 10 másodperces késedesellem áll le amikor:

-A hozami érték alacsonyabb, mint a minimális hozam és a nyomás meghaladja a CUT-IN értéket.

-A motor védelmében a pumpa leáll akkor is, ha nincs víz (lásd ANTI DRYRUN funkció)

-Különböző vészjelek

4.2 Pumpa On – OFF

A pumpa motorját az irányító elektronikus kártyája táplálja, ami a pumpa testen belül található, amelynek váltó nyomása az elektromos hálózat értékével egyezik meg.

A pumpa ellátása aszerint alakul, hogy a felahsználó milyenutasításokat ad, valamint, hogy a berendezés milyen hidraulikus állapotban van, ahogy az itt alább leírásra kerül.

CUT-IN / Flow – Nomrál működés.

Általában (vészjelek nélküli valamint a pumpa lemerítésének teljességével) a motor azonnal bekapsol, amikor a nyomás a cut-in alá süllyed (lásd 4.1 fejezet) vagy pedig folyadék hozam van jelen. A motor kikapcsol, amikor a nyomás meghaladja a CUTIN értéket és a folyadék hozam nincs jelen (ez az állapot beállta után 10 másodperccel történik)

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás – első vízbe merítés

Miután a pumpát rövidítettük az elektromos hálózatra, a motor ekkor kikapcsolt és a visszafolyásától szelep nem aktív: ha a helyzet ettől eltérő lenne a pumpa leblokkol és a motor sosem fog beindulni (lásd ANTIFLOOD fejezet).

Normális feltételek mellett a pumpa az alábbi módon viselkedik:

- A pumpa felső szakaszán található hidraulikus rendszeren a CUTIN értéket meghaladja a nyomást, a pumpa motorja nem indul, a vízbemerítés az előírtak szerint lezárul.
- Ha a rendszer nem áll nyomás alatt ($P < \text{CUT-IN}$) a pumpa motorja beindul. Ilyen esetben,
 - Ha a hidraulikus rendszer nyomás alá kerül ($P > \text{CUT-IN}$) és nincs hozam, mert például a bementi szakaszon a csap zárva van, a beindítás után 10 másodperccel a motor kikapcsol: a pumpa víz alá merült.

MAGYAR

- Ha 20 másodpercen át nincs hozam sem nyomás ($P < \text{CUT-IN}$), a pumpa DRYRUN vészjelet ad le és kikapcsol: a pumpa nem víz alá merült.
- Abban az esetben ha hozam van, akkor a pumpa víz alá merül és normálisan működik.

Anti DRYRUN

Abban az esetben, ha a normál működés során (vagy a pumpa bekapcsolása során), 20 másodpercen át nem érzékel nyomást és folyadék mozgást, a pumpa DRYRUN vészjelet ad le és az egység motorja ki fog kapcsolni.

Az elektronikus ellenőrző egység meg fogja próbálni a pumpa újraindítását mindaddig, amíg a száraz működés, azaz a nyomás és folyadék mozgás hiánya érzékeletlő lesz.

Az újraindítási próbálkozások a következő séma szerint alakulnak majd:

- 1° -től a 48° -ig próbálkozásig: 1 beindítás minden 30 percben, 20 másodpercen át
- 49° feletti próbálkozások: 1 beindítás minden 24 órában, 20 másodpercen át

- A DRYRUN vészjelet kézivezérléssel lehet rezettálni: ha a rezettálást követően a pumpa nem érzékel nyomást vagy folyadék mozgást, a próbálkozások 20 másodpercet fognak tartani.
- A pumpa elektronikus egysége tartalmaz egy olyan rendszert, amit anti-burping-nek hívnak, amelynek feladata, hogy megelőzze a víz esetleges visszabugyogását.

ANTICYCLING

A pumpa medrében, esetleges kisebb mennyiségű cseppegések, miközben a berendezés nyomás alatt áll de nincs vízhozam, a nyomás folyamatos csökkenését fogják okozni. Ez a pumpa bekapcsolásának ciklikusságát fogja okozni, ami megkárosíthatja a motort, elsősorban a túl közel sorozatos bekapcsolások esetében.

Ilyen esetekben az elektornikus rész felismeri a meghibásodást és aktiválja az ANTICYCLING vészjeleit. A jelzés meggyalja, hogy a pumpa bekapcsoljon. A vészjelet kézi vezérléssel lehet kiiktatni. A vészjelet 12 óra elteltével, automatikusan kiiktatódik.

5 COM BOX

A DTRON3 modell esetén, miután megtörtént a csatlakozás a COM BOX és az elektromos hálózat között a felhasználói felület minden kijelzője kigyullad, így a felhasználó ellenőrizni tudja a funkciók meglétét.

A DTRON 3 pumpa "Auto" (automatikus) vagy pedig "KÉZI VEZÉRLÉS" (MANUAL MODE) üzemmódban tud működni.

5.1 Kézi vezérlés üzemmód (Manual Mode)



A felhasználó beállíthatja a pumpa motorjának feltétlen és rendszeres bekapcsolását. Figyelem: ahogy az elektronikus részekről mentes pumpák esetében, minden jellegű ellenőrzés és védelem kiiktatódik (Anti DRY RUN, Anti Cycling stb.) és a pumpát kizárálag az 1 és 2 gombok egyidejű lenyomásával lehet leállítani (lásd 12 kép).

A motor előltetett kikapcsolása

A felhasználó előírhatja a motor előltetett kikapcsolását, ami meggyalja, hogy a motor bekapcsoljon.

Az itt leírt kikapcsolás hatással van a "Kézi Vezérlés" üzemmódban beállított bekapcsolásra is.

5.2 Auto üzemmód

A pumpa motornak leadott tápellátása, ebben az üzemmódban, attól függ, hogy a felhasználótól érkező utasítások jellegétől, valamint a berendezés hidraulikus állapotától, ahogy arról a későbbiekben még írunk.

ANTICYCLING

A DTRON3 modell esetében, az anticycling funkció automatikusan kiiktatásra kerül. A COM BOX segítségével ezt újra lehet aktiválni (lásd a 12, 11 ábra funkcióját)

5.3 COM BOX – DTRON3 kapcsolódás

A pumpa a COM BOX-hoz a Power Line Communication protokoll segítségével kapcsolódik, amit a későbbiekben PLC rövidítéssel jelölünk a kézikönyvben. A kapcsolódáson keresztül a COM BOX jelzi a felhasználónak a pumpa állapotára és működésére vonatkozó minden információt. A felhasználó pedig, közvetlenül léphet kapcsolatba a pumpával, amelynek számos, a későbbiekben leírásra kerülő, utasításokat tud adni.

DTRON3 és COM BOX komunikációjához elengedhetetlen a részek kapcsolódása.

A kiszerelésben található DTRON3 és COM BOX egységek, már a gyári beállításban kapcsolódnak egymáshoz;

MAGYAR

Abban az esetben, ha a két rész már össze van kapcsolva, a kapcsolódás a COM BOX és a DTRON3 részek bekapcsolásától számított 30 másodpercen bellül aktiválódik, és a két részé összekapcsoltként fog jelentkezni (PLC kék kijelző fixen világít).

A PLC kapcsolódásának minőségét számos faktor befolyásolhatja:

- Az elektromos hálózat típusa
- A vonalon reaktív töltés van jelen
- Kapcsolódás hosszúsága
- A vezetékek átmérője

Abban az esetben, ha komunikációs problémák melülnének fel, a két egység közti távolságot (pontosabban az elektromos összeköttetés hosszát) le kell csökkenteni.

A két egységnak ugyanazon az egyfázisú elektromos hálózaton bellül kell kapcsolódnia egymáshoz, illetve a fázisos és semleges részük közösnek kell lennie.

5.4 Hogyan csatlkoztassuk a DTRON3 és COMBOX részeket

Ahogy azt az előző fejezetben leírtuk, a kiszerelésben található DTRON3 és COM BOX részek már a **gyári beállításban összekapcsolásra kerültek**.

Abban az esetben, ha az egyik részt le kellene cserálni, akkor az alábbi lépések elvégzésével a COM BOX és a DTRON 3 részeket újra össze kel kapcsolni:

- 1) Csatlakoztassuk le a DTRON3 részt az elektromos hálózatról
- 2) Töröljünk minden esetlegesen előzetesen beállított kapcsolódást COMBOX-ról (9.3)
- 3) Állitsuk COM BOX-ot kapcsolódási fázisba (9.3)
- 4) Csatlakoztassuk DTRON3-t az elektromos hálózathoz

Ellenőrizzük le a COM BOX-on a PLC kijelzőjét, ha az folyamatosan ég, azt jelenti, hogy a kapcsolódás sikkerrel járt.

6 MEGTISZTÍTÁS TÁROLÁS KARBANTARTÁS

A pumpát nem kell karabantartani. A fagy kárt okozhat a pumpában. Túl alacsony hőmérséklet esetén, távolítsuk el a folyadékot a pumpából, ürítsük ki és tegyük fagytól védett helyre. Bármilyen tisztítási munka megkezdése előtt a pumpát le kell csatlakoztatni az elektromos tápellátásról.

Miután kiemeltük a pumpát a folyadékból, tanácsoljuk, hogy vízsugárral tisztitsák mega z alább felsorolt részeket:

- Szűrő (nyílt, lásd 1A. kép)
 - Úszóval ellátott felszivási szűrő, X verzió esetén (lásd 3. kép)
 - Visszafolyásgról szelep. Ebben az esetben távolítsuk el a 11. képen feltüntetett részt.
- Figyeljünk oda, hogy ezt követően minden elem megfelelően kerüljen visszaszerelésre is.

7 HIBA KERESÉS

Mielőtt megkezdenénk a hibakeresést az elektromos pumpát le kell csatlakoztatni a tápellátásról (ki kell húzni a dugót a csatlakozóból). Abban az esetben, ha a tápellátási vezeték vagy a pumpa elektromos részei sérültek lennének, azok javítását vagy cseréjét kizárolag a Gyártó vagy annak szervízközpontja vagy az általa megbízott, megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el, mindenennemű veszély megelőzése érdekében.




PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁSOK
A pumpa nem kapcsol be vagy nem marad bekapcsolt állapotban.	1. A pumpán nincs tápellátás 2.. Nincs víz	1. Ellenőrizzük le a tápellátást 3. Állitsuk vissza a víz szintjét
A pumpa nem ad le vizet	1. A felszivási háló és a csövek eltömődtek 2. A forgófej elhazsnálódott vagy elakadt 3. A kért prevalencia értéke magasabb, mint a pumpa jellemzői	1. Távolítsuk el az eltömődést 2. Cseréljük ki a forgófejet vagy távolítsuk el az eltömődést
A hozam elégtelen	1. A felszivási háló részlegesen eltömődött 2. A forgófej vagy a bemeneti cső részlegesen eltömődött vagy üledékesedett	1-2 Távolítsuk el az esetleges eltömődéseket

MAGYAR

A pumpa leáll (lehetséges, hogy a termo motorvédelem közbelépése miatt)	1. A pumpálandó folyadék túl sűrű és felmelegíti a motort.	1-2-3-4 Húzzuk ki a dugót és távolítsuk el a túlmelegedést okozó részt, várjuk meg amíg a pumpa kihül, majd tegyük vissza a dugót
	2. A víz hőmérséklete túl magas	
	3. A forgófejet egy szilárd részecske blokkolja	
	4. A tápellátás nem felel meg a táblázati adatoknak	

8 A COM BOX FELHASZNÁLÓI FELÜLET LEÍRÁSA

A DTRON3 pumpa felhasználói felülete a COM BOX egységgel együtt jelenik meg, amelynek panelje az alábbi képen látható:

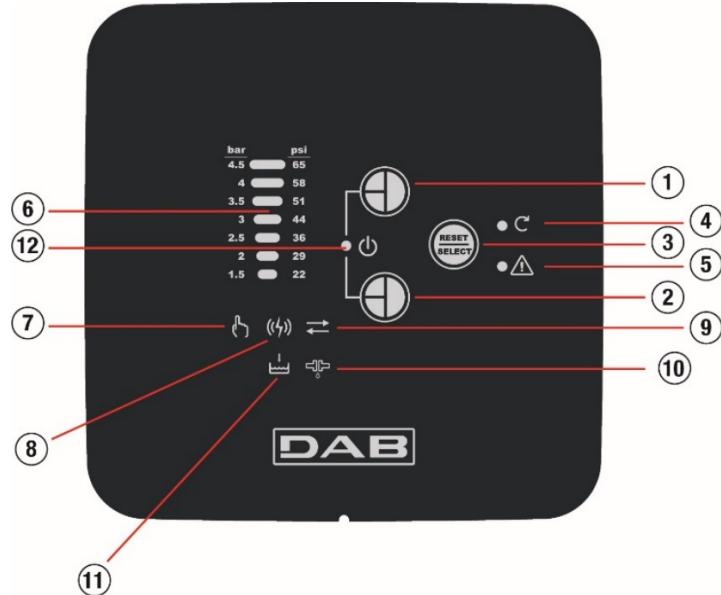

12. kép: COM BOX szerkezeti egység panellje

8.1 Működési üzemmód leírása

COM BOX két féle üzemmódban működhet, *Monitor* és *SETUP* üzemmódban.

MONITOR üzemmód

A MONITOR üzemmódban az alábbi információk állnak rendelkezésre:

- a DTRON3 (6) pumpa bemeneti nyomása
- a motor ellátási állapota (4)
- a pumpa DISABLE állapota (XX)
- aktív hibajelek/vészjelek (5, 8, 10, 11)
- a COM BOX és DTRON (8) közti kapcsolódás állapota

MONITOR üzemmódban az alábbi utasítások állnak rendelkezésre:

- Az esetlegesen aktív vészjelek rezettálása
- A pumpa működésének beindítása/kikapcsolása

SETUP üzemmód

SETUP üzemmódban, a felhasznál:

- Megváltoztathatja a CUTIN nyomását
- Kézileg aktiválhatja a pumpa motorját
- Beindíthaja/kikapcsolhatja a COM BOX és DTRON közti kapcsolódást
- Aktiválhatja/kiktathatja az ANTICYCLING feltételek felismerését
- Beindíthaja/kikapcsolhatja a pumpát

8.2 Kijelzők / gombok leírása

Lásd 12. kép	LED kijelző	Működés	Magyarázat
6		CUT-IN	Az aktív kijelző CUT-IN értékeit mutatja
12		ON/OFF	Rendszer státusz: bekapcsolt vagy kikapcsolt
4		MOTOR STÁTUSZ	Jelzi, hogy a pumpa működik vagy nem működik
5		VÉSZJEL	Általános vészjelet mutat
7		KÉZI ÜZEMMÓD (MANUAL MODE)	Kézivezérlésű működést jelez
8		PLC	A pumpa és a COM BOX közti helyes kommunikációs kapcsolatot jelzi
11		ANTI DRYRUN	DRY RUN típusú vészjelet mutat
10		ANTI CYCLING	ANTICYCLING típusú vészjelet mutat és/vagy az ANTICYCLING státusz aktiválását érzékeli és jelzi
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

2. táblázat

9 A FELHASZNÁLÓI FELÜLET MŰKÖDÉSE

9.1 Monitor üzemmóból SETUP üzemmódba át- és visszalépés

A Monitor menüből a SETUP menübe tölténő átlépéshez egyidejűleg kell lenyomni a "+" gombot (12. és 1. ábra) valamint a "Reset>Select" gombot (12. és 3. ábra), legalább 3 másodpercen keresztül. A SETUP menüből a Monitor menübe tölténő átlépéshez egyidejűleg kell lenyomni a "-" gombot (12. és 2. ábra) valamint a "Reset>Select" gombot (12. és 3. ábra), legalább 3 másodpercen keresztül, vagy pedig 1 percen át nem nyúlunk a kezelői felületen egyetlen gombjához sem. A COM BOX bekapcsolásakor a berendezés automatikusan Monitor üzemmódban lesz.

9.2 Monitor üzemmód

Motor státusz (12 és 4 ábra)

Ha a "Motor Státusz" kijelző zölden világít, a motor tápellátás alatt áll.

Vészjelek olvasata (12 és 5 ábra)

Ha az "Allarm" kijelző világít, azt jelenti, hogy egy vészjel aktiválódott. Az ANTICYCLING vagy a DRYRUN kijelző mutatja meg melyik vészjel aktiválódott.

KÉZI ÜZEMMÓD (MANUAL MODE) működése (12 és 7 ábra)

Ha a "KÉZI" üzemmód aktív, azt a világító kijelző mutatja. Ennek az üzemmódnak a beindítás/kikapcsolás-hoz lásd a "SETUP Üzemmod" fejezetet.

PLC Kapcsolódás (12 és 8 ábra)

Ha a kijelző világít, azt jelenti hogy a PLC kapcsolódás aktív vagy hogy a COM BOX készen áll arra, hogy egy pumphoz csatlakozzon.

MAGYAR

Ha a kijelző folyamatosan világít, azt jelenti, hogy a kapcsolódás aktív.

Ha a kijelző lassan villog (1 másodperc ON; 1 másodperc OFF), azt jelenti hogy a kapcsolódás nem aktív, de a COM BOX mindenkorban már társult a pumpához.

Ha a kijelző gyorsan villog (0,5 másodperc ON; 0,5 másodperc OFF), azt jelenti hogy a COM BOX és a DTRON3 társulása folyamatban van.

PUMPA BLOKK működése

Ha a "+" és "-" gombok egyidejűleg kerülnek lenyomásra (12, 1 és 2 ábra) után, a gombok felenége désével a pumpa motorja minden esetben leáll, és nem indulhat újra, amíg a "+" és "-" gombok nem kerülnek egyidejűleg lenyomásra (12, 1 és 2 ábra) és felengre désre. Az ilyen jellegű kiiktatás felülbírálja a "KÉZI ÜZEMMÓD"-ban beállított motor bekapcsolásra vonatkozókat.

A pumpa blokk akkor oldódik fel, amikor DTRON3 és COM BOX összetársulnak. A DTRON3 újra bekapcsolása vagy a COM BOX és a DTRON3 között létre nem jött kapcsolat nem befolyásolja az előre beprogramozott kiiktatást.

VÉSZJEL REZET működése

A vészjelek rezetje, kézi vezérléssel is beindítható a "Reset>Select" gomb lenyomásával (12 és 3 ábra).

9.3 SETUP üzemmód

Miután SETUP (lásd 8.1 paragrafus) üzemmódra álltunk, kivéve a CUT-IN funkciót, minden munkafolyamat beindítása a funkciók megfelelő kijelző világításával fog járni, amely az alábbiakban leírtak szerint fog világítani:

- ON x 3 másodperc
- 0.3 másodperc ON és Off felvillanása, 4-szer

BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA üzemmód

A "Reset>Select" (Figura 12, 3) gomb segítségével, az alább leírt beállításokból választani.

Amikor a SETUP üzemmódba lépünk az első beállítás amellyel találkozunk a "CUT-IN módosítás".

CUT-IN módosítás

Ennek a funkciónak a segítségével tudjuk módosítani a pumpa CUT-IN értékeit. Ezeket az értékeket a "+" és "-" gombokkal tudjuk megnövelni/lecsökkenteni (12, 1-2 ábra), valamint rögzítheti a barometrikus skálán a megjelenített értékekkel, egy villantással.

A CUT-IN aktuális értékét az annak megfelelő, folyamatosan világító kijelző fogja jelenzi.



A CUT-IN túl alacsony értéke megtagadhatja a pumpa bekapcsolását, folyamatosan kikapcsolt állapotban tartja a berendezést. A CUT-IN túl magas értéke a DRYRUN vészjelet indíthatja be.

Tanácsoljuk, hogy ne lépjük túl a CUT-IN értékeket:

- DTRON3 (X) 35/90 e 35/120 modell esetében 2,5 bar (36,2 psi)
- DTRON3 (X) 45/120 modell esetében 3,5 bar (50,7 psi)

A kézvezérlés bekapcsolása/kiiktatása

Ebben a beállításban a "+" (12, 1 ábra) gomb segítségével lehet kiadni a motor pumpa bekapcsolása utasítást.

A "-" (12, 2 ábra) gomb használatával pedig vissza lehet állítani a normál felhasználási körülményeket.

COM BOX / DTRON3 összetársítás/szétkapocslás

Ebben a beállításban a "+" (12, 1 ábra) gomb 5 másodperces lenyomásával a COM BOX ideiglenesen összetársul a PLC egységgel az elektromos tápellátási hálózaton keresztül.

A "-" (12, 2 ábra) gomb 5 másodperces lenyomásával ki lehet iktatni minden esetleges társítást a DTRON3-val.

ANTICYCLING bekapcsolása/kiiktatása

Ebben a beállításban a "+" (12, 1 ábra) gomb segítségével lehet az ANTICYCLING funkciót beindítani, ahogy azt az előzőekben leírtuk.

A "-" (12, 2 ábra) gomb használatával pedig ki lehet iktatni ezt a funkciót.

10 COM BOX HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁSOK
a Pumpa és a COM BOX nem kapcsolódnak egymáshoz	1. Galvanikusan elváltak egymástól	1. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a két egység ugyanarra az elektromos hálózatra csatlakozik e fel és egyforma fázisúak-e.
	2. Túl távol vannak egymástól	2. Csatlakoztassuk a két egységet egymáshoz közelebb
	3. A két egység nincs összetársítva	3. Ismételjük meg a 8.3 részben leírt első társítási eljárást.

ÍNDICE

ADVERTÊNCIAS	170
RESPONSABILIDADES	171
1 CARACTERÍSTICAS GERAIS	172
1.1 Aplicações	172
1.2 Líquidos que podem ser bombeados	172
1.3 Características Técnicas	172
2 INSTALAÇÃO	173
2.1 Instalação Mecânica	173
3 PRIMEIRA INSTALAÇÃO	174
4 FUNCIONAMENTO	175
4.1 Condições de arranque e paragem da bomba	175
4.2 Bomba On – OFF	175
5 COM BOX	176
5.1 Manual Mode	176
5.2 Modalidade Auto	176
5.3 Conexão COM BOX – DTRON3	176
5.4 Como associar DTRON3 e COM BOX	177
6 LIMPEZA, DEPÓSITO E MANUTENÇÃO	177
7 PROCURA DAS AVARIAS	177
8 DESCRIÇÃO INTERFACE COM BOX	178
8.1 Descrição das modalidades de funcionamento	178
8.2 Descrição de Led / teclas	179
9 OPERATIVIDADE INTERFACE	179
9.1 Passagem da modalidade Monitor para SETUP e vice-versa	179
9.2 Modalidade Monitor	179
9.3 Modalidade SETUP	180
10 PROCURA DAS AVARIAS COM BOX	180

LEGENDA

No manual foram utilizados os símbolos seguintes:

**SITUAÇÃO DE PERIGO GERAL.**

O desrespeito das prescrições que seguem pode causar danos a pessoas e coisas.

**SITUAÇÃO DE PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.**

O desrespeito das prescrições que seguem pode causar uma situação de perigo grave para a segurança das pessoas.



Anotações e informações gerais.

ADVERTÊNCIAS

Antes de efectuar a instalação, ler com atenção esta documentação.

A instalação e o funcionamento deverão respeitar os regulamentos de segurança do país em que o produto for instalado. Todas as operações deverão ser realizadas segundo as regras da arte.

O desrespeito das normas de segurança, para além de criar perigo para a saúde das pessoas e de danificar o equipamento, também anulará todo e qualquer direito de intervenção em garantia.



Pessoal Especializado

É aconselhável que a instalação seja realizada por pessoal competente e qualificado, que possua os requisitos técnicos exigidos pelas respectivas normas específicas.

Com pessoal qualificado entende-se aquelas pessoas que pela sua formação, experiência e instrução, bem como pelo conhecimento das relativas normas técnicas, prescrições e medidas em relação à prevenção dos acidentes e às condições de serviço, foram autorizadas pelo responsável pela segurança da instalação a realizar todas as actividades necessárias, nas quais estão em condições de reconhecer e evitar qualquer perigo (Definição para o pessoal técnico IEC 364).

O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou

PORUGUÊS

mentais reduzidas, ou que não tenham experiência ou os necessários conhecimentos, desde que vigiadas ou depois de terem sido formadas sobre o uso seguro do aparelho e tenham entendido os perigos que lhe dizem respeito. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção destinadas a serem efectuadas pelo utilizador não devem ser executadas por crianças não vigiadas.

Protecção contra sobrecarga. A bomba está provida de uma protecção térmica para o motor. Em caso de eventual sobreaquecimento do motor, a protecção desliga automaticamente a bomba. O tempo de arrefecimento é de aproximadamente 15-20 min., a seguir, a bomba volta a arrancar automaticamente. Após a activação da protecção, é rigorosamente necessário procurar a causa e resolvê-la. Consultar o par. Procura das Avarias.

O cabo de alimentação e o interruptor flutuador nunca devem ser utilizados para transportar ou deslocar a bomba. Utilizar sempre a pega da bomba.



A utilização só é permitida se a instalação eléctrica se distinguir por medidas de segurança de acordo com as Normas em vigor no país em que o produto for instalado (para a Itália CEI64/2).



Nunca retirar a ficha da tomada puxando pelo cabo.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica autorizado, de modo a prevenir quaisquer perigos .



Um desrespeito das advertências pode dar lugar a situações de perigo para as pessoas ou as coisas, e anular a garantia do produto.

Advertências especiais



Antes de intervir na parte eléctrica ou mecânica da instalação, desligar sempre a tensão da rede. Só são permitidas ligações à rede cabladas firmemente. O aparelho deve ser ligado à terra (IEC 536 classe 1, NEC e outros padrões relativos).



Grampos de rede e grampos motor podem conduzir uma tensão perigosa até com o motor parado.



O aparelho deve ser utilizado exclusivamente para as funções para as quais foi fabricado.

Com determinadas condições de ajuste, após uma queda de tensão o conversor pode arrancar automaticamente.

RESPONSABILIDADES

O fabricante não pode ser responsabilizado pelo funcionamento correcto das electrobombas ou por eventuais danos que elas possam causar, se as mesmas forem alteradas, modificadas e/ou se funcionarem para além do campo de funcionamento aconselhado ou desatendendo outras indicações contidas neste manual.

O fabricante também declina toda e qualquer responsabilidade pelas possíveis imprecisões contidas neste manual de instruções, se devidas a gralhas ou a erros de transcrição. Reserva-se o direito de produzir nos produtos as alterações que julgar necessárias ou úteis, sem prejudicar as suas características essenciais.

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1 Aplicações

Bomba submersa multicelular com electrónica integrada, ideal para utilização em sistemas de água de chuva e redes de irrigação, para bombear água de reservatórios, tanques, poços, pequenos lagos e para aplicações domésticas que necessitam de uma pressão elevada. Graças à forma compacta e manuseável, são especialmente utilizadas também como bombas portáteis em casos de emergência como levantamento de água de reservatórios e rios, esvaziamento de piscinas e fontes. Apta também para jardinagem e hobbies em geral.

A electrónica comanda automaticamente o ligar e o desligar (ON/OFF) da aplicação em função do pedido de água por parte do utilizador. A situação de trabalho ideal é com a bomba completamente submersa; contudo, o sistema de arrefecimento do motor permite a sua utilização até à altura mínima de aspiração (110 mm).



Estas bombas não podem ser utilizadas em piscinas, paus, bacias com presença de pessoas, ou para a bombagem de hidrocarbonetos (gasolina, gasóleo, óleos combustíveis, solventes, etc.) de acordo com as respectivas normas em vigor contra os acidentes. Antes de as guardar, é boa norma prever uma fase de limpeza (Ver o capítulo “Manutenção e Limpeza”).

1.2 Líquidos que podem ser bombeados



Utilizar a bomba exclusivamente em água limpa. A bomba nunca deve ser utilizada para bombear água salgada, águas residuais, líquidos inflamáveis, corrosivos ou explosivos (p. ex. petróleo, gasolina, diluentes), massas, óleos.



A temperatura do líquido a bombear não deve ultrapassar os 50°C (122F)



Se a bomba for utilizada para a alimentação hídrica doméstica, respeitar as normas locais fornecidas pelas autoridades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos.



Dimensões máximas das partículas sólidas presentes no líquido: Diâmetro 1 mm (0.04 in)

1.3 Características Técnicas

As bombas DTRON3 estão providas de um filtro que, consoante a aplicação, pode estar aberto (ver figura 1, A) ou fechado (chamado X) (ver figura 1, B).

O filtro aberto impede a passagem de partículas em suspensão que tenham um diâmetro superior a 2.5 mm.

No seu interior encontra-se um parcializador que impede a aspiração do fundo, até um nível de 80mm. É possível cortá-lo ou removê-lo para conseguir aspirar água até um mínimo de 35mm do fundo (ver figura 2).

Os produtos com o filtro X são caracterizados pelo X ao lado do nome da bomba.

O filtro X é caracterizado por uma base, não estanque, com junção 1" fêmea. O filtro X nasce para ser utilizado com o KIT X : kit de aspiração com flutuador (ver figura 3).

Os modelos de bomba são identificados como indicado a seguir (Tabela 1) :

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Tabela 1

PORTUGUÊS

Todas as características técnicas estão listadas na etiqueta colocada na bomba.
A seguir, a explicação dos vários ítems presentes (Fig 4):

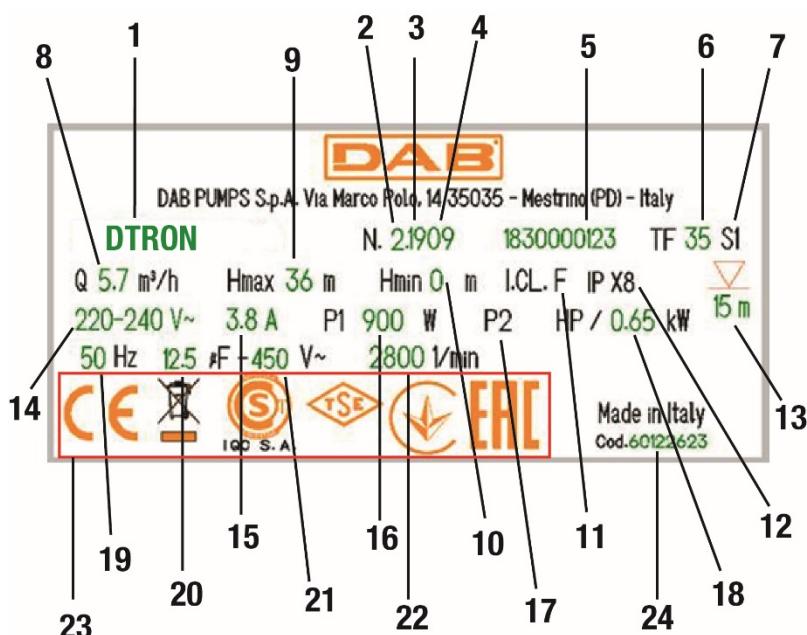


Fig.4 Placa de características

Pos.	Descrição
1	Descrição
2	Revisão
3	Ano
4	Semana
5	Número de série
6	Temperatura máxima do líquido
7	Utilização
8	Débito
9	Altura manométrica máxima
10	Altura manométrica mínima
11	Classe de isolamento
12	Grau de protecção
13	Submersibilidade
14	Tensão nominal
15	Ampére
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Frequência
20	Capacidade do condensador
21	Voltagem
22	N.º de rotações nominais
23	Logotipos
24	Código da bomba

2 INSTALaçãO

Antes de pôr em funcionamento a bomba verificar que:



A voltagem e a frequência referidas na placa de características da bomba correspondam aos dados da instalação eléctrica de alimentação.

O cabo de alimentação da bomba ou a bomba não estejam danificados.

A ligação eléctrica seja realizada num local enxuto, protegido de eventuais alagamentos.

A instalação eléctrica esteja provida de interruptor de protecção salva-vida de $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ e que a instalação de ligação à terra seja eficiente.

Eventuais extensões sejam conformes com as normas em vigor.

2.1 Instalação Mecânica



Instalar a bomba num local não sujeito a congelamento.

Quando a bomba ficar inactiva a temperatura inferior a 0°C, é necessário verificar que não haja resíduos de água que a possam danificar congelando.



Pendurar a bomba passando o cabo pelo furo próprio (ver figura 5). Não pendurar a bomba pela pega.



Não instalar válvulas de retenção perto da compressão da bomba (quer dizer a distância inferior a 1 m (3.28ft)). A bomba, de facto, já apresenta uma válvula de retenção integrada na compressão.

As bombas DTRON3 já contêm um pequeno vaso de expansão, ajustado para golpes de arête e pequenas perdas.

Com o fim de reduzir o número de novos arranques da bomba, é possível instalar um reservatório auxiliar (Figura 6, A) de 2 litros.

Caso se deseje instalar uma ulterior válvula de retenção (Figura 6, B) recomenda-se a posicioná-la a jusante do reservatório auxiliar.

Não submeter o motor a excessivos arranques/hora. É rigorosamente aconselhado não exceder 60 arranques/hora.

PORUGUÊS

É aconselhável a utilização de tubagens com um diâmetro mínimo de 1", para evitar a diminuição dos rendimentos da bomba.

A bomba é apta para instalações verticais ou horizontais.

Conectar um tubo rígido ou flexível à compressão da bomba de 1 ½".

A submersibilidade máxima da bomba depende do comprimento do cabo eléctrico: 12m (39.4 ft) no caso de cabo de comprimento 15m (49.2 ft); 7m (23 ft) no caso de cabo de 10m (32.8). Controlar o dado na placa de características, como explicado na figura 4.

Para garantir sempre um bom fluxo de água, aconselhamos a não ultrapassar as seguintes alturas entre as torneiras de serviço e a bomba (ver figura 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



Para facilitar a instalação num tanque, é possível remover o cabo de alimentação e/ou fazer passar esse cabo por um outro furo de passagem. Para o remover, cumprir as indicações referidas no guia rápido do produto. O cabo eléctrico está provido de junção rápida.

Mandar executar esta operação por pessoal especializado. Antes de pôr em funcionamento o produto, controlar que a ligação à terra tenha sido realizada.

A bomba dispõe de:

- Válvula de drenagem para o ar (ver figura 8). Esta válvula permite à bomba escorvar em tempos muito rápidos. No caso em que o nível da água seja inferior ao nível da válvula, pode sair um pouco de água da válvula de drenagem.
- Pequeno vaso de expansão com mola e membrana (no caso de bombas DTRON3). Isso limita o número de novos arranques da bomba compensando pequenas perdas da própria instalação. O vaso protege a bomba em caso de golpe de aríete. O vaso não necessita de recarga nem de nenhuma manutenção.
- Uma válvula de sobrepressão, para prevenir o golpe de aríete. Em caso de gelo no tubo de compressão com bomba submersa, esta válvula protege a bomba de rupturas.

Instalação num poço.

Instalar a bomba de maneira que a aspiração da bomba se encontre a pelo menos 1 m (3.28ft) por cima do fundo do poço para evitar a aspiração de areia e impurezas. Utilizar tubos metálicos rígidos para pendurar a bomba e fixar os tubos com estribos na parte superior do poço.

Instalação num tanque.

Prever que o tanque de acumulação tenha dimensões mínimas para a passagem da bomba de 180x185 mm (7.09x7.28 in).

Manter a bomba levemente levantada do fundo de forma a evitar possíveis ruídos/vibrações transmitidos para o tanque.

Se a bomba for apoiada no fundo do tanque, a bomba irá produzir ruído.



Para evitar a obstrução das passagens de aspiração, aconselha-se a verificar periodicamente que no poço de acumulação não se tenha acumulado sujeira (folhas, areia, etc.).

Instalação com KIT FLUTUADOR (acessório)

No caso de bombas DTRON3, é possível acrescentar um flutuador de nível NFC.

Este acessório, uma vez colocado na sede especial na bomba, comunica com a ficha electrónica sem auxílio de ligações eléctricas.

As dimensões mínimas de atravancamento da bomba com flutuador no interior de um poço ou de um tanque são as seguintes:

A distância mínima aconselhada entre a extremidade do flutuador da bomba e a parede é de 3cm (1.18 in) (ver figura 10).

A distância mínima aconselhada entre o flutuador do tubo de aspiração e a parede (em caso de versão X) é de 10cm (3.94 in) (ver figura 10).

3 PRIMEIRA INSTALAÇÃO

A bomba e o quadro de comando, se presente, devem ser ligados à mesma rede eléctrica, ou seja deve-se evitar que sejam galvanicamente separados, como por exemplo no caso da presença de transformadores de isolamento ou interruptores, até monofásicos, abertos.



Em especiais contextos de prédios ou indústrias, em que os pontos de utilização monofásicos podem estar ligados a fases diferentes da distribuição trifásica fornecida pelo gerente público, o quadro de comando e a bomba só podem conseguir comunicar.

4 FUNCIONAMENTO

A electrónica comanda automaticamente o ligar e o desligar (ON/OFF) da bomba em função do pedido de água. A electrónica protege a bomba das avarias na Válvula Anti-retorno (NRV), presente no corpo da bomba, geralmente causados por incrustações de sujeira ou de areia. As incrustações podem impedir à válvula de se fechar, até em caso de falta de água. Recomenda-se portanto uma manutenção adequada da válvula anti-retorno.

A bomba é apagada automaticamente uma vez por hora; se tudo for normal, o utilizador repara somente numa levíssima diminuição de pressão durante poucos segundos. Ao contrário, se a válvula anti-retorno estiver bloqueada, na bomba activa-se o alarme e ela pode serposta novamente em funcionamento depois de eliminadas as causas da obstrução, preferivelmente desligando-a e voltando a ligá-la à rede de alimentação. De qualquer forma, o alarme acaba quando a válvula se desbloquear mecanicamente.

A electrónica protege a bomba contra o funcionamento em seco, quer dizer sem água (ver a função anti-DRYRUN).

A electrónica protege a bomba contra falsos arranques em caso de borbulhamento da água (ver a função anti-burping).

Para DTRON3, a electrónica protege a bomba contra perdas no sistema, que podem provocar contínuos novos arranques (ver a função ANTICYCLING).

4.1 Condições de arranque e paragem da bomba

Quando se utilizar a água da rede de aprovisionamento hídrico, a bomba arranca quando forem satisfeitas as condições de arranque. Isso acontece, por exemplo, abrindo uma torneira e mandando descer a pressão na instalação. A bomba pára novamente quando o consumo de água parar, ou seja, quando a torneira for fechada.

Condições de arranque

A bomba arranca quando uma das seguintes condições for satisfeita:

- O débito for superior ao débito mínimo de 2 l/min (0.53 gpm).
- A pressão for inferior à pressão de arranque (CUT-IN). O cut-in é programado na fábrica a 2.4 bar (34.8 psi).
No caso de bomba provida de quadro de controlo, o cut-in é variável.

Condições de paragem

A bomba pára com um atraso de 10 segundos quando:

- O débito for inferior ao débito mínimo com pressão acima do CUT-IN.
- A bomba também pára se faltar a água de maneira a proteger o motor (ver função ANTI DRYRUN)
- Alarmes vários

4.2 Bomba On – OFF

O motor da bomba é alimentado pela ficha electrónica de controlo, colocada no interior do corpo da bomba, com uma tensão alternada correspondente à da rede de distribuição eléctrica.

A alimentação da bomba é fornecida ao motor com base na evolução dos pedidos do utilizador e das condições hidráulicas da instalação, conforme descrito a seguir.

CUT-IN / Flow – Funcionamento normal.

Normalmente (faltando alarmes e com a escorvada da bomba completada) o motor arranca imediatamente se a pressão for inferior ao cut-in (ver o parágrafo 4.1) ou se houver fluxo. O motor é desligado se a pressão for superior ao CUTIN e se não houver fluxo (porém, depois de 10 segundos de permanência nessa condição).

Ligação à rede eléctrica – primeira escorva da bomba

Uma vez ligada a bomba à rede eléctrica, o motor da bomba é desligado e a válvula anti-retorno em repouso: se assim não for, a bomba bloqueia-se e o motor nunca será posto em funcionamento (ver o parágrafo ANTIFLOOD).

Em caso normal, ao contrário, a bomba funciona da seguinte forma:

- Se o circuito hidráulico a montante da bomba tiver uma pressão superior a CUTIN, o motor da bomba não arranca, a escorva se completou regularmente.
- Se ao contrário o circuito não estiver em pressão ($P < \text{CUT-IN}$) o motor da bomba é posto em funcionamento. Nesse caso,
 - Se o circuito hidráulico entrar em pressão ($P > \text{CUT-IN}$) e não há fluxo, por exemplo porque a torneira de compressão está fechada, o motor é desligado 10 seg. após o arranque: a bomba é escorvada.
 - Se por 20 segundos não há fluxo nem pressão ($P < \text{CUT-IN}$), a bomba entra em alarme DRYRUN e é desligada: a bomba não é escorvada.
 - Enfim, se há fluxo, então a bomba é escorvada e funciona normalmente.

Anti DRYRUN

Se, durante o funcionamento normal (ou durante o arranque da bomba), por 20 segundos não houver pressão nem fluxo, a bomba entra em alarme DRYRUN e o motor é desligado.

PORTUGUÊS

A electrónica de controlo da bomba tentará mandar re-arrancar a bomba até quando a condição de funcionamento em seco, ou seja a falta de fluxo e de pressão, já não será detectada.

Essas tentativas de novo arranque terão essa sequência:

- Da 1^a à 48^a tentativa: 1 novo arranque em cada 30 minutos por 20 segundos cada um
 - Da 49^a tentativa: 1 novo arranque em cada 24 horas por 20 segundos cada um
- O alarme DRYRUN pode ser anulado manualmente: se a seguir a esse reset a bomba ainda não apresentar fluxo nem pressão, as tentativas irão durar 20 segundos.
- A electrónica da bomba apresenta um sistema, chamado de anti-burping, que evita falsas escorvas ligadas a possíveis borbulhamentos da água.

ANTICYCLING

Eventuais escassas perdas hidráulicas na instalação a jusante da bomba, quando a instalação estiver em pressão e sem fluxo, podem levar a uma diminuição gradual da pressão. Isso levará a bomba a uma ciclicidade periódica no arranque, causando danos no motor, sobretudo no caso de arranques a breves distâncias.

Nesse caso a electrónica reconhece a condição e activa o alarme ANTICYCLING. O alarme impedirá ao motor da bomba de arrancar. O alarme pode ser anulado manualmente. O alarme, de qualquer forma, será anulado automaticamente depois de 12 horas.

5 COM BOX

Em caso de modelo DTRON3, depois de ligada a COM BOX à rede eléctrica, todos os leds da interface acendem para permitir ao utilizador de verificar o funcionamento.

A bomba DTRON 3 pode funcionar na modalidade “Auto” (default) ou na modalidade “MANUAL MODE”.

5.1 Manual Mode

 O utilizador pode impor um arranque constante no tempo do motor da bomba. Atenção: como nas bombas sem electrónica, é portanto desactivado qualquer controlo e protecção (Anti DRY RUN, Anti Cycling etc..) e a bomba só pode ser parada com a pressão simultânea das teclas 1 e 2 (ver imagem 12).

Desligamento forçado do motor

O utilizador pode impor o desligamento forçado do motor, que impede de qualquer modo ao motor de arrancar.

O desligamento aqui descrito também tem efeito na presença de um eventual arranque programado na modalidade “Manual”.

5.2 Modalidade Auto

Nesta modalidade, a alimentação da bomba é fornecida ao motor com base na evolução dos pedidos do utilizador e nas condições hidráulicas da instalação, como descrito a seguir.

ANTICYCLING

Em caso de modelo DTRON3, a função anticycling é desabilitada por default. É possível habilitá-la utilizando a consola COM BOX (ver funcionamento Figura 12, 11)

5.3 Conexão COM BOX – DTRON3

A bomba conecta-se à COM BOX através de protocolo Power Line Communication, a seguir indicado no manual como PLC. Através desta comunicação, COM BOX pode mostrar ao utilizador numerosas informações relativas ao estado e ao funcionamento da bomba. O utilizador também pode interagir activamente com a bomba dando-lhe numerosos comandos, como descrito mais à frente.

DTRON3 e COM BOX para poder comunicar, devem ser associadas.

A DTRON3 e a COM BOX presentes na embalagem já resultam associadas na fábrica;

Se as duas unidades já estão associadas, a conexão se realiza dentro de 30 segundos depois de ligadas a COM BOX e a DTRON3, as duas unidades resultarão conectadas (led azul PLC aceso fixo).

A qualidade da conexão PLC pode ser influenciada por numerosos factores:

- Topologia da rede eléctrica
- Cargas reactivas presentes na linha
- Comprimento da conexão
- Secção dos cabos

Caso haja problemas de comunicação, reduzir a distância (e por conseguinte o comprimento da conexão eléctrica) entre os dois equipamentos.



PORTUGUÊS

Os dois equipamentos devem ser ligados na mesma rede eléctrica monofásica e devem ter fase e neutro em comum.

5.4 Como associar DTRON3 e COM BOX

Como descrito no capítulo anterior, DTRON3 e COM BOX presentes na embalagem já resultam associadas na fábrica.

No caso em que se tenha de substituir um dos dois equipamentos, será necessário efectuar uma nova associação entre a COM BOX e a DTRON 3, cumprindo o procedimento que segue:

- 1) Desligar DTRON3 da rede eléctrica
- 2) Eliminar eventuais associações anteriores em COM BOX (9.3)
- 3) Pôr COM BOX em fase de associação (9.3)
- 4) Ligar DTRON3 à rede eléctrica
- 5) Verificar o estado do led PLC no COM BOX, se aceso fixo a associação teve êxito.

6 LIMPEZA, DEPÓSITO E MANUTENÇÃO

A bomba não necessita de manutenção. O gelo pode danificar a bomba. Em caso de temperaturas muito baixas, remover a bomba do líquido, esvaziá-la e guardá-la ao abrigo do gelo. Antes de efectuar qualquer operação de limpeza, a bomba deve ser desligada da rede de alimentação.

Uma vez que a bomba for removida do líquido, aconselhamos a limpar com um simples jacto de água as seguintes partes:

- Filtro (aberto, ver figura 1A)
- Filtro de aspiração com flutuador, no caso de versão X (ver figura 3)
- Válvula anti-retorno. Nesse caso, remover a parte interessada como mostrado na figura 11.

A seguir, certificar-se de voltar a montar todas as partes da maneira correcta.

7 PROCURA DAS AVARIAS



Antes de começar a procura das avarias, é necessário desligar a bomba da alimentação eléctrica (retirar a ficha da tomada). Se o cabo de alimentação ou a bomba em qualquer sua parte eléctrica estiver danificada, a operação de reparação ou substituição deve ser executada pelo Fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa de qualificação equivalente para evitar qualquer risco.

INCONVENIENTES	CAUSAS PROVÁVEIS	REMÉDIOS
A bomba não arranca ou não permanece ligada	1. A bomba não é alimentada 2. Falta a água	1. Verificar a alimentação 3. Restabelecer o nível da água
A bomba não fornece água	1. A grelha de aspiração e as tubagens estão obstruídas 2. O impulsor é gasto ou bloqueado 3. A altura manométrica solicitada é superior às características da bomba	1. Remover as obstruções 2. Substituir o impulsor ou remover o bloqueio
O débito é insuficiente	1. A grelha de aspiração é parcialmente obstruída 2. O impulsor ou o tubo de compressão estão parcialmente obstruídos ou incrustados	1-2 Remover eventuais obstruções
A bomba pára (possível activação do interruptor térmico de segurança)	1. O líquido a bombear é demasiado denso e sobreaquece o motor 2. A temperatura da água é elevada demais 3. Um corpo sólido bloqueia o impulsor 4. Alimentação não conforme com os dados nominais	1-2-3-4 Retirar a ficha e remover a causa que provocou o sobreaquecimento, aguardar o arrefecimento e voltar a inserir a ficha

8 DESCRIÇÃO INTERFACE COM BOX

A interface da bomba DTRON3 apresenta-se com a unidade COM BOX, cujo painel é representado na figura seguinte:

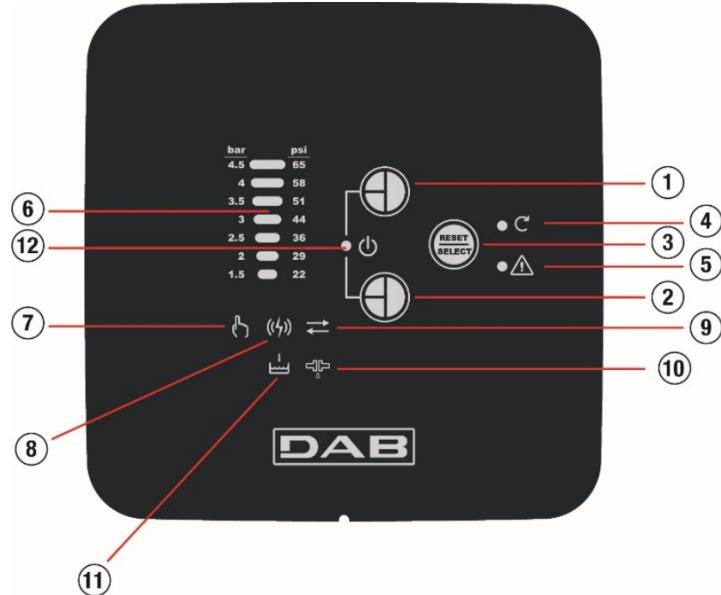


Figura 12: o painel do dispositivo COM BOX

8.1 Descrição das modalidades de funcionamento

COM BOX pode funcionar em duas modalidades, a modalidade *Monitor* e a modalidade *SETUP*.

Modalidade MONITOR

Na modalidade MONITOR estão disponíveis as informações seguintes:

- pressão na compressão da bomba DTRON3 (6)
- estado de alimentação do motor (4)
- estado DISABLE da bomba (XX)
- anomalias/alarmes activos (5, 8, 10, 11)
- estado da conexão da COM BOX com a/as DTRON (8)

Na modalidade MONITOR estão disponíveis os comandos seguintes:

- Anular os eventuais alarmes presentes
- Desabilitar/habilitar o funcionamento da bomba

Modalidade SETUP

Na modalidade SETUP o utilizador pode:

- Variar a pressão de CUTIN
- Activar manualmente o motor da bomba
- Habilitar/Desabilitar a conexão entre a COM BOX e a DTRON
- Activar/desactivar o reconhecimento da condição de ANTICYCLING
- Desabilitar/habilitar o funcionamento da bomba

8.2 Descrição de Led / teclas

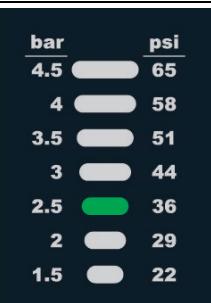
Ver figura 12	LED	Função	Explicação
6		CUT-IN	O led aceso indica o valor de CUT-IN
12		ON/OFF	Estado do sistema: ligado ou desligado
4		ESTADO MOTOR	Indica se a bomba está ou não a funcionar
5		ALARME	Indica que há um alarme genérico
7		MANUAL MODE	Indica o funcionamento manual
8		PLC	Indica a comunicação correcta entre bomba e COM BOX
11		ANTI DRYRUN	Indica que há um alarme de tipo DRY RUN
10		ANTI CYCLING	Indica que há um alarme de tipo ANTICYCLING e/ou o estado de activação/detecção ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Tabela 2

9 OPERATIVIDADE INTERFACE

9.1 Passagem da modalidade Monitor para SETUP e vice-versa

A passagem da modalidade Monitor para a modalidade SETUP efectua-se premindo simultaneamente nas teclas "+" (Figura 12, 1) e "Reset>Select" (Figura 12, 3) durante pelo menos 3 segundos. A passagem da modalidade SETUP para a modalidade Monitor efectua-se premindo simultaneamente nas teclas "-" (Figura 12, 2) e "Reset>Select" (Figura 12, 3) durante pelo menos 3 segundos ou aguardando 1 minuto sem tocar em nenhuma tecla da interface. Ao ligar a COM BOX, ela encontra-se de default na modalidade Monitor.

9.2 Modalidade Monitor

Estado do motor (Fig 12, 4)

Se o led verde "Estado do Motor" acende, o motor é alimentado

Leitura alarms (fig 12, 5)

O led "Alarme" aceso indica que foi activado um alarme. O acender do led de ANTICYCLING ou de DRYRUN indica qual é o alarme activo.

Função MANUAL MODE (fig.12, 7)

A modalidade "MANUAL" activa é assinalada pelo Led aceso. Para a activação/desactivação desta modalidade, ver o capítulo "Modalidade SETUP".

Conexão PLC (Fig 12, 8)

O acender do led indica que a conexão PLC está activa ou que a COM BOX está disponível para uma conexão a uma bomba.

O led aceso fixo indica que a conexão está activa.

O led com intermitência lenta (1 segundo ON; 1 segundo OFF) indica que a conexão não está activa, mas COM BOX é associado à bomba.

O led com intermitência rápida (0,5 segundos ON; 0,5 segundos OFF) indica que a COM BOX e a DTRON3 estão a associar-se.

PORTUGUÊS

Função BLOQUEIO DA BOMBA

Premindo simultaneamente nas teclas “+” e “-“ (fig 12, 1 - 2) e soltando-as, o motor da bomba pára incondicionadamente, não podendo arrancar de novo antes de serem novamente premidas simultaneamente e soltadas as teclas “+” e “-“ (fig 12, 1 – 2). Essa Inibição também prevalece sobre o eventual arranque do motor imposto no “MANUAL” .

O bloqueio da bomba acaba no caso em que DTRON3 e COM BOX estejam desassociadas. O novo arranque da DTRON3 ou a conexão falhada entre a COM BOX e a DTRON3, ao contrário, não têm efeito na programação da inibição.

Função RESET ALARMES

O reset dos alarmes pode ser efectuado manualmente premindo na tecla “Reset>Select” (Figura 12, 3).

9.3 Modalidade SETUP

Uma vez entrados na modalidade SETUP (ver parágrafo 8.1)

Com excepção da função CUT-IN, a activação de cada função implica o acender do led correspondente, que piscará como descrito a seguir:

- ON x 3 seg
- Intermitênci a de 0.3 seg ON e Off, por 4 vezes

Modalidade de SELEÇÃO DOS AJUSTES

Com a tecla “Reset>Select” (Figura 12, 3) é possível passar nos ajustes descritos a seguir.

O primeiro ajuste que aparece, uma vez activada a Modalidade SETUP, é a “Variação do CUT-IN”.

Variação do CUT-IN

Com esta função é possível variar o valor do CUT-IN da bomba. Esse valor pode ser aumentado/diminuído com as teclas “+” e “-“ (Fig 12, 1-2) e pode assumir os valores representados na escala barométrica através de uma intermitênci a.

O valor actual do CUT-IN, ao contrário, é evidenciado pelo acender fixo do led correspondente.



Um valor do CUT-IN demasiado baixo pode impedir à bomba de arrancar, mantendo-a sempre parada.

Um valor do CUT-IN demasiado alto porém pode causar um alarme de DRYRUN.

Aconselha-se a não exceder o valor de CUT-IN de:

- 2,5 bar (36,2 psi) para os modelos DTRON3 (X) 35/90 e 35/120
- 3,5 bar (50,7 psi) para os modelos DTRON3 (X) 45/120

Habilitação/Desabilitação funcionamento manual

Neste ajuste, com a tecla “+” (Fig 12, 1) impõe-se o arranque do motor da bomba.

A tecla “-“ (Fig 12, 2) restabelece as condições normais de funcionamento.

Associação/Dissociação COM BOX / DTRON3

Neste ajuste, premindo a tecla “+” (Fig 12, 1) por 5 segundos, a COM BOX coloca-se temporariamente no estado de associação PLC através da rede de alimentação eléctrica.

A tecla “-“ (Fig 12, 2) premida por 5 segundos elimina a eventual associação com a DTRON3

Habilitação/Desabilitação ANTICYCLING

Neste ajuste, com a tecla “+” (Fig 12, 1) activa-se a função ANTICYCLING anteriormente descrita.

A tecla “-“ (Fig 12, 2), ao contrário, desactiva essa função.

10 PROCURA DAS AVARIAS COM BOX

INCONVENIENTES	CAUSAS PROVÁVEIS	REMÉDIOS
A bomba e COM BOX não se conectam	1. Estão galvânicamente separadas	1. Verificar que as duas unidades se encontrem na mesma rede eléctrica e na mesma fase.
	2. Estão demasiado afastadas	2. Ligar as duas unidades a uma distância inferior
	3. As duas unidades não são associadas	3. Repetir o procedimento de primeira associação descrito em 8.3

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	182
1 ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	184
1.1 Приложения.....	184
1.2 Изломпвани течности.....	184
1.3 Технически данни.....	184
2 ИНСТАЛИРАНЕ	185
2.1 Механичен монтаж	185
3 ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ	187
4 ФУНКЦИОНАЛНОСТ	187
4.1 Условия за действие и блокиране на помпата	187
4.2 Помпа On – OFF включена - изключена	187
5 COM BOX.....	188
5.1 Неавтоматичен режим (manual mode)	188
5.2 Автоматичен режим (auto mode)	188
5.3 Връзка COM BOX – DTRON3	189
5.4 Как да свържете DTRON3 и COM BOX	189
6 ПОЧИСТВАНЕ СЪХРАНЕНИЕ ПОДДРЪЖКА.....	189
7 ОТКРИВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ	189
8 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙС COM BOX	190
8.1 Описание на режима на функциониране	190
8.2 Описание на светодиодите/бутоните	191
9 ДЕЙСТВИЕ НА ИНТЕРФЕЙСА	191
9.1 Преминаване от режим Монитор в SETUP и обратно.....	191
9.2 Режим Монитор.....	191
9.3 Режим SETUP	192
10 ОТКРИВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ COM BOX1.....	192

ЛЕГЕНДА

В изложението бяха използвани следните символи:

**СИТУАЦИЯ НА ОБЩА ОПАСНОСТ.**

Неспазването на следните инструкции може да причини щети на хората и предметите.

**СИТУАЦИЯ НА РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР.**

Неспазването на следните инструкции може да причини ситуация на сериозна опасност за безопасността на хората.

**Забележки и обща Информация.****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Преди да започнете с инсталациейта, прочетете внимателно настоящата документация.

Инсталирането и експлоатацията трябва да съответстват на регламентицата за безопасност в държавата, в която е инсталирован продуктът. Цялата операция трябва да се извършва с нужните умения .

Неспазването на нормите за безопасност, освен че създава рисък за безопасността на хората и ощетяване на оборудването, ще обезсилси всяко право за прилагане на гаранцията.

**Специализиран Персонал**

Препоръчително е, инсталацието да се извърши от компетентен и квалифициран персонал, отговарящ на техническите изисквания, в съответствие със специфичните нормативи в конкретната област.

Като специализиран персонал се зачитат лицата, които благодарение на своето обучение, опит и образование, както и познаването на съответните нормативи, предписания и разпоредби за предотвратяването на злополуките и относно условията за обслужването, са били оторизирани от отговорното лице за безопасността на инсталацията, да изпълняват всяка необходима дейност и по време на която са в състояние да разпознат и избегнат всякаква

БЪЛГАРСКИ
опасност (Дефиниция за техническия перонал по IEC 364).

Уредът може да се използва от деца на възраст, не по-малко от 8 години и от лица, с намалени физически, сензорни или умствени способности, или без опит и без необходимите знания, при условие, че са под надзор или след като са получили инструкции, свързани с безопасната употреба на уреда и след като са осъзнали свързаните с уреда опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, предвидени да се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца без надзор.



Зашита от претоварване. Помпата е снабдена с термична защита срещу претоварването на двигателеля. В случай на пренагряване на двигателеля, термичната защита срещу претоварването на двигателя изключва помпата автоматично. Времето за охлаждане е около 15-20 минути, след което помпата се включва отново автоматично. След задействането на термичната защита срещу претоварването на двигателя, е абсолютно необходимо да се проучи причината за претоварването, след което същата да се отстрани. Вижте Отстраняване на Неизправностите.



Захранващият кабел и поплавковият превключвател не трябва никога да се използват за транспортирането или повдигането на помпата. Използвайте винаги дръжката на помпата.



Използването е разрешено само, ако електрическата система се характеризира със спазването на мерките за безопасност, в съответствие с действащите Нормативи в държавата на инсталиране на продукта (за Италия CEI64 / 2).



Никога не изваждайте щепсела от контакта, издърпвайки кабела.



Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от оторизираната от него служба за техническо обслужване, за да се предотврати всякакъв рисков.

Неспазването на предупрежденията може да създаде опасни ситуации за хората или предметите и да обезсилни прилагането на гаранцията на продукта.

Специални предупреждения



Преди работата по електрическата или механичната част на инсталацията, изключвайте винаги мрежовото напрежение. Допустими са само здраво окабелени мрежови връзки. Уредът трябва да бъде заземен (IEC 536 клас 1, NEC и съответните свързани с това други стандарти).



В мрежовите терминални и в клемите на двигателя може да има опасно напрежение, дори и когато двигателят е в покой.



Уредът трябва да се използва само за функциите, за които е създаден.

При определени условия на калибиране след прекъсване на захранването в мрежата, преобразувателят може да се задейства автоматично.

ОТГОВОРНОСТ

Производителят не носи отговорност за правилната работа на електрическите помпи или за причинените от тях повреди, ако те са подправени, променени и/или ако се прилагат извън препоръчителния работен диапазон или в противоречие с други разпоредби, съдържащи се в това ръководство.

БЪЛГАРСКИ

Отхвърля също така всяка отговорност за възможните неточности, съдържащи се в това ръководство за инструкциите, ако те се дължат на грешки при печата или при въвеждането на текста. Запазва си правото в продуктите да бъдат въведени промените, които се сметнат за необходими или полезни, без да се нарушават основните им характеристики.

1 ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Приложения

Многостъпна потопяма водна помпа с вградена електроника, идеална за използването в системи за дъждовна вода и напоителни мрежи, за изпомпване на вода от резервоари, цистерни, кладенци, езерца и за други битови приложения, които изискват високо налягане.

Благодарение на своята компактна и лесно управляема форма, те намират и специални приложения като преносими помпи за аварийни ситуации, като изпомпването на вода от резервоари или реки, изпразването на басейни и фонтани. Подходяща е и за градинарство, и изобщо за хоби.

Електрониката контролира автоматично включването и изключването (ON/OFF) на приложението, в зависимост от нуждите за вода от страна на потребителя.

Идеалната работна ситуация е с напълно потопена помпа; въпреки това, системата за охлаждане на двигателя допуска използването му до минималната височина на засмукване (110 mm).



Тези помпи не могат да се използват в плувни басейни, водоеми, водни басейни в присъствието на хора, и или за изпомпването на въглеводороди (бензин, дизелово гориво, горивни масла, разтворители и т.н.) в съответствие с приложимите за тази област действащи норми за предотвратяването на злополуки. Преди съхранението, добра практика е да се предвиди фаза на почистване (вижте главата "Поддръжка и почистване").

1.2 Изпомпвани течности



Използвайте помпата единствено в чиста вода.

Помпата не трябва да се използва за изпомпване на солена вода, отпадъчни води, запалими, корозивни или експлозивни течности (напр. нефт, бензин, разредители), мазнини, масла.



Температурата на течността за изпомпване не трябва да надвишава 50 ° C (122F)



При използването на помпата за битовото водоснабдяване, спазвайте местните нормативи на органите, отговарящи за управлението на водните ресурси.



Максимални размери на твърдите частици, диспергирани в течността: Диаметър 1 mm (0,04 in)

1.3 Технически данни

Помпите DTRON3 са оборудвани с филтър, който в зависимост от приложението, може да бъде отворен (вижте фигура 1, A) или затворен (наречен X) (вижте фигура 1, B).

Филтърът от отворен вид предотвратява преминаването на супендираните частици с диаметър по-голям от 2,5 mm.

Вътре е налице разделител (сплитер), който предотвратява засмукването от дъното, до ниво 80 mm. Възможно е да се отреже или отстрани, за да се засмуче вода до минимум 35 mm от дъното. (виж фигура 2).

Продуктите с филтър X са маркирани с X вътре до името на помпата.

X филтърът се характеризира с основа, не водонепроницаема, с 1" женски съединител. X филтърът е създаден, за да се използва с KIT X: смукателен комплект с поплавък (вижте фигура 3).


Моделите на помпите са посочени по-долу (Таблица 1):

	P1 [W]	Q MAX [l/min – m3/h – gpm]	H MAX [m – psi]
35/90	750	100 – 6 – 26.4	37 – 52.6
45/90	930	105 – 6.3 – 27.7	45 – 64
35/120	900	125 – 7.5 – 33	38 – 54

Таблица 1

БЪЛГАРСКИ

Всички технически данни са отбелзани в техническия етикет на помпата.
Тук по-долу следва обяснението на различните налични точки (фиг. 4):

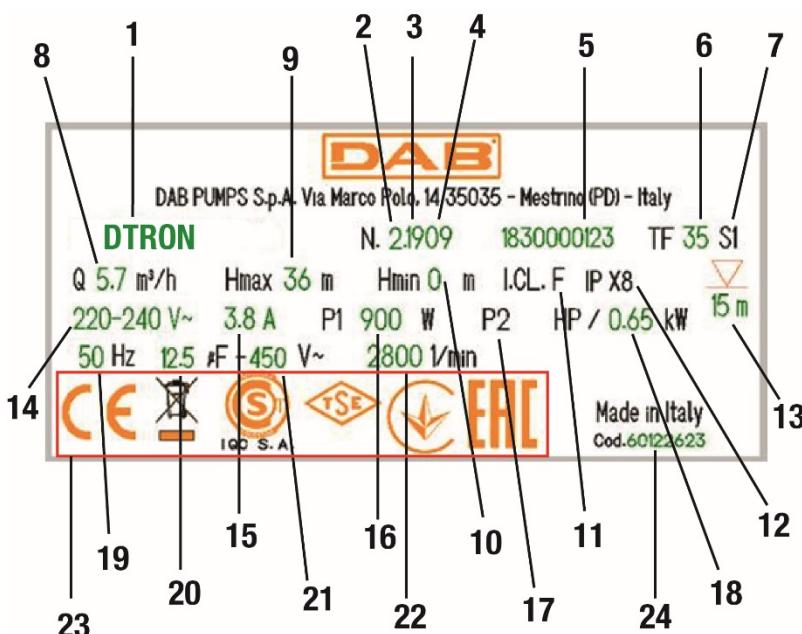

Фиг. 4 Табела

Поз.	Описание
1	Описание
2	Проверка
3	Година
4	Седмица
5	Сериен номер
6	Максимална температура на течността
7	Употреба
8	Дебит
9	Максимален напор
10	Минимален напор
11	Изолационен клас
12	Степен на защита
13	Потопяемост
14	Номинално напрежение
15	Ампер
16	P1
17	P2 HP
18	P2 kW
19	Честота
20	Капацитет на кондензатора
21	Волтаж
22	№ Номинални обороти
23	Емблеми
24	Код на помпата

2 ИНСТАЛИРАНЕ

Преди да включите помпата проверете:



Дали волтажът и честотата, указаны на табелата с техническите данни на помпата, съответстват на данните на електрозахранващата инсталация.

Дали захранващият кабел на помпата или помпата не са повредени.

Електрическото свързване трябва да се извършва на сухо място, защитено от евентуални наводнения.

Дали електрическата инсталация е оборудвана със защитен превключвател от $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$ и дали заземителната инсталация е ефективна.

Дали евентуалните удължители са в съответствие с действащото законодателство

2.1 Механичен монтаж



Инсталирайте помпата на място, което не е изложено на замръзване.

Когато помпата не се задейства при температура под 0° C , е необходимо да се уверите, че не са останали водни утайки, които замръзвайки, биха могли да я повредят.



Закачете помпата, като прекарате въжето през специалния отвор (вижте фигура 5). Не закачвайте помпата за дръжката.



Не монтирайте спирателни вентили в близост до изхода на помпата (т.е. на разстояние по-малко от 1 м (3.28ft)). В действителност, помпата вече разполага със спирателен вентил, вграден в подаващата линия.

Помпите DTRON3 съдържат вече малък разширителен съд, калибриран за хидравлични удари и ограничени течове.
За да се намали броят на рестартирането на помпата, може да се монтира спомагателен резервоар (фигура 6, А) 2-литров.

БЪЛГАРСКИ

Ако желаете да инсталирате допълнителен възвратен клапан (фиг. 6, В), препоръчва се да го поставите след спомагателния резервоар.

Не подлагайте двигателя на прекомерни пускове/час. Препоръчва се изрично, да не се надвишават 60 старта пуска/на час.

Препоръчително е да се използват тръбопроводи с минимален диаметър 1", за да се избегне намаляването на производителността на помпата.

Помпата е подходяща за вертикални или хоризонтални инсталации.

Свържете тръба или маркуч с изхода на помпата с размер $1\frac{1}{4}$ ".

Максималната потопяемост на помпата зависи от дължината на електрическия кабел: 12 м (39,4 фута) при кабел с дължина 15 м (49,2 фута); 7 м (23 фута) при 10 м кабел (32,8). Проверете данните върху техническия етикет, както е обяснено на фигура 4.

За да се гарантира редовно подходящ воден приток, препоръчително е да не се превишават следните височини между сервизните кранове и помпата (вижте фигура 7).

45/90	35/120	35/90
20 m (65.6 ft)	13 m (42.6 ft)	13 m (42.6 ft)



За да се улесни инсталирането в резервоара, е възможно да извадите захранващия кабел и/или да го поставите през друг проходен отвор. За да го премахнете, изпълнете инструкциите, указаны в «quick giude» на продукта. Електрическият кабел е оборудван с бързодействащ съединител.

Тази операция трябва да се извърши от специализиран персонал. Преди да задействате продукта проверете извършеното заземяване.

Помпата е оборудвана с:

- Въздушен клапан (вижте фигура 8). Този клапан предоставя възможност за бързо засмукване на помпата. В случай, че нивото на водата е по-ниско от нивото на клапана, известно количество вода може да протече от въздушния клапан.
- Малък разширителен съд с пружина и мембра (при помпите DTRON3). Това ограничава броя на рестартирането на помпата, компенсирайки малките загуби в самата система. Съдът предпазва помпата в случай на хидравличен удар. Съдът не се нуждае нито от зареждане, нито от поддръжка.
- Клапан срещу свръхналягане, който предотвратява хидравличния удар. При наличието на лед в подаващата тръба с потопяма помпа, този клапан предпазва помпата от счупване.

Инсталиране в кладенец.

Инсталирайте помпата по такъв начин, че засмукването на помпата да е най-малко на 1 м (3,28 фута) над дъното на кладенца, за да се избегне засмукването на пясък и примеси. Използвайте твърди метални тръби, за да окачите помпата и фиксирайте тръбите със скоби в горната част на кладенеца.

Инсталиране в резервоар

Уверете се, че за поставянето на помпата, събирателният резервоар има минимални размери 180x185 мм (7.09x7.28 in).

Дръжте помпата леко повдигната от дъното, за да избегнете възможните шумове/вibrации, предавани и на резервоара.

Ако помпата е подпряна на дъното на резервоара, ще издава шум.



За да не се запушат смукателните канали, препоръчва се периодично да се проверява, дали не са налице наслойени замърсявания в колекторната шахта (листа, пясък и др.).

Инсталиране с ПОПЛАВЪЧЕН КОМПЛЕКТ (аксесоар)

При помпите DTRON3, може да се добави поплавък за нивото NFC.

Този аксесоар, след поставянето му на предвиденото място в помпата, комуникира с електронната платка без използване на електрически връзки.

Минималните размери на помпата с поплавък вътре в кладенеца или в резервоара са следните:

Минималното препоръчително разстояние между поплавъка на помпата и стената е 3 см (1,18 in) (вижте фигура 10).

Минималното препоръчително разстояние между поплавъка на смукателната тръба и стената (при варианта X) е 10 см (3,94 in) (вижте фигура 10).

3 ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ



Помпата и контролният панел, ако е налице, трябва да бъдат свързани към една и съща електрическа мрежа, избягвайки галваничното им разделяне, като например поради наличието на изолационни трансформатори или прекъсвачи, дори еднофазни, отворени.

В по-специални случаи, в жилищни блокове или в промишлени среди, при които еднофазното потребление може да бъде свързано към различни фази на трифазното електрическо разпределение, осигурено от обществения оператор, контролният панел и помпата може да не могат да комуникират.

4 ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Електронните елементи управляват автоматично включването и изключването (ON/OFF) на помпата според нуждите от вода.

Електронните елементи предпазват помпата от повреди във Възвратния Клапан, налице в корпуса на помпата, обикновено причинени от наслобени замърсявания или пясък. Наслобените замърсявания могат да попречат Възвратният Клапан да се затвори, дори и при липсата на вода. Поради това се препоръчва правилната поддръжка на Възвратния Клапан.

Помпата се изключва автоматично на всеки час; ако всичко е нормално, потребителят забелязва само лек спад на налягането, продължаващ няколко секунди. Ако Възвратният Клапан е блокиран, помпата преминава в състояние на аларма и може да се рестартира след отстраняването на причините за запушването, за предпочитане изключвайки и включвайки отново помпата към захранващата електрическа мрежа. Алармата обаче спира, ако клапанът се освободи механично.

Електронните елементи предпазват помпата от работа „на сухо“, т.е. при липса на вода (вижте функцията anti-DRYRUN).

Електронните елементи предпазват помпата от недействителни стартации при бълбукане на водата (вижте функцията anti-burping). При DTRON3 електронните елементи предпазват помпата от утечки в системата, което би довело до непрекъснати рестартирания (вижте функцията ANTICYCLING).

4.1 Условия за задействане и блокиране на помпата

Когато се консумира водата във водоснабдителната мрежа, помпата се задейства, когато са изпълнени условията за пускане в ход. Това става например отваряйки крана и понижавайки налягането в инсталацията. Помпата се блокира отново, когато потреблението на водата се преустанови, т.е. когато кранът е затворен.

Условия за задействане

Помпата се задейства, когато е изпълнено едно от следните условия:

- Дебитът е по-висок от минималния дебит 2 л/мин (0,53 об/мин).
 - Налягането е по-ниско от пусковото налягане (CUT-IN). Устройството cut-in е фабрично настроено на 2,4 бара (34,8 psi).
- При помпа, оборудвана с контролен панел, cut-in е променливо.

Условия за блокиране

Помпата се блокира със закъснение от 10 секунди, когато:

- Дебитът е по-нисък от минималния дебит при налягане над CUT-IN.
- Помпата спира дори при липса на вода, предпазвайки двигателя (виж функцията ANTI DRYRUN)
- Различни аларми

4.2 Помпа On – OFF включена - изключена

Двигателят на помпата се захранва от електронната контролна платка, разположена вътре в корпуса на помпата, с променливо напрежение, равняващо се на напрежението от мрежата за електрическо разпределение.

Захранването на помпата се подава към двигателя въз основа на промените в заявките от страна на потребителя и въз основа на хидравличното състояние на инсталацията, както е описано по-долу.

CUT-IN / Flow –Нормално функциониране.

Обикновено (при липсата на аларми и когато заливането на помпата е завършено) двигателят се включва веднага, ако налягането е по-ниско от cut-in (вижте параграф 4.1) или при наличието на дебит. Двигателят се изключва, ако налягането е по-високо от CUTIN и дебитът не е наличен (само след 10 секунди престой в такова състояние).

Свързване към електрическата мрежа - първоначално заливане на помпата

След свързването на помпата към електрическата мрежа, двигателят на помпата е изключен и възвратният клапан е в покой: в противен случай, помпата се блокира и двигателят няма да се задейства изобщо (вижте параграфа ANTIFLOOD).

Докато, при нормални обстоятелства помпата функционира по следния начин:

- Ако хидравличната верига над помпата е с налягане по-високо от CUTIN, двигателят на помпата няма да се задейства, заливането се преустановява по редовен начин.
- Ако веригата не е под налягане ($P < \text{CUT-IN}$), двигателят на помпата се задейства. В този случай,

БЪЛГАРСКИ

- Ако хидравличната верига е под налягане ($P > \text{CUT-IN}$) и няма поток, например, защото спирателният кран е затворен, двигателят се изключва 10 секунди след задействането: помпата е залита.
- Ако в продължение на 20 секунди не е налице нито поток, нито налягане ($P < \text{CUT-IN}$), помпата преминава в състояние на аларма DRYRUN и се изключва: помпата не е залита.
- Инакрая, ако е налице поток, тогава помпата се залива и функционира нормално.

Anti DRYRUN

Ако по време на обикновената работа (или при задействането на помпата) в продължение на 20 секунди не се установят налягане и поток, помпата преминава в състояние на аларма DRYRUN и двигателят се изключва.

Електрониката за управление на помпата ще се опита да рестартира помпата, докато състоянието на функциониране на „сухо”, т.е. липсата на поток и налягане, вече няма да се установи.

Тези опити за рестартиране ще бъдат планирани, както следва:

- От 1° до 48° опит: 1 рестартиране на всеки 30 минути за по 20 секунди всяко рестартиране
- От 49° опит: 1 рестартиране на всеки 24 часа за по 20 секунди всяко рестартиране

- Алармата DRYRUN може да бъде нулирана ръчно: ако след това нулиране, помпата все още не може да установи наличието на поток и налягане, опитите ще продължат 20 секунди.
- Електрониката на помпата е оборудвана със система, наречена anti-burping, която предотвратява недействителното заливане, свързано с възможното бълбукане на водата.

ANTICYCLING

Евентуални леки хидравлични течове в системата, на изхода на помпата, когато системата е под налягане и без поток, могат да доведат до постепенно спадане на налягането. Това ще доведе до периодичен цикъл на задействане на помпата, причинявайки повреди в двигателя, най-вече при задействането на кратки интервали.

В този случай електрониката разпознава това състояние и активира алармата ANTICYCLING. Алармата ще попречи на двигателя на помпата да се включи. Алармата може да бъде блокирана по неавтоматичен начин. Така или иначе алармата ще бъде отстранена автоматично след 12 часа.

5 COM BOX

При модела DTRON3, след като свържете COM BOX към електрическата мрежа, всички светодиоди на интерфейса се включват, за да може потребителят да проверява функционирането му.

Помпата DTRON 3 може да функционира в режим "Автоматичен" (по подразбиране) или в режим "НЕАВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ" ("MANUAL MODE").

5.1 Неавтоматичен режим (manual mode)



Потребителят може да настрои редовното включване на двигателя на помпата. Внимание: както при помпите без електроника, всяка във контрол и защита (Anti DRY RUN, Anti Cycling и др.) се изключват и помпата може да бъде блокирана само при едновременното натискане на бутоните 1 и 2 (вижте изображението 12).

Принудително изключване на двигателя

Потребителят може да приложи принудителното изключване на двигателя, което във всички случаи предотвратява двигателят да се включи.

Описаното тук изключване се задейства дори и при назначено включване в режим "Неавтоматичен".

5.2 Автоматичен режим (auto mode)

При този режим, захранването на помпата се подава към двигателя въз основа на промяната в изисканото от потребителя потребление и въз основа на хидравличното състояние на системата, както е описано по-долу.

ANTICYCLING

При модела DTRON3, функцията anticycling е деактивирана по подразбиране. Може да се активира, употребявайки конзолата COM BOX (вижте функцията Фигура 12, 11)

5.3 Връзка COM BOX – DTRON3

Помпата се свързва към COM BOX чрез Power Line Communication протокол, отсега нататък указан в ръководството като PLC. Чрез тази комуникация COM BOX е в състояние да укаже на потребителя многобройни сведения, засягащи състоянието и функционирането на помпата. Потребителят може също така да взаимодейства активно с помпата, като ѝ назначава множество команди, както е описано по-долу.

DTRON3 и COM BOX, за да могат да комуникират, трябва да бъдат **свързани**.

DTRON3 и COM BOX, налични в опаковката, са свързани вече във фабриката;

Ако двата блока са свързани вече, връзката се осъществява в рамките на 30 секунди след включването на COM BOX и DTRON3, двата блока ще се окажат свързани (син светодиод PLC постоянно светещ).



Качеството на PLC връзката може да бъде повлияно от много фактори:

- Възлите на електрическата мрежа
- Реактивните товари, налични в линията
- Дължината на връзката
- Сечението на кабелите

Ако са налице проблеми с комуникацията, намалете разстоянието (и следователно дължината на електрическата връзка) между двете устройства.

Двете устройства трябва да бъдат свързани в една и съща еднофазна електрическа мрежа и фазовите и неутралните проводници трябва да са общи.

5.4 Как да свържете DTRON3 и COM BOX

Както е описано в предишната глава, DTRON3 и COM BOX, налични в опаковката, **са свързани вече във фабриката**.

Ако едно от 2-те устройства трябва да бъде заменено, трябва да се направи нова връзка между COM BOX и DTRON 3, следвайки процедурата по-долу:

- 1) Изключете DTRON3 от електрическата мрежа
- 2) Заличете евентуалните предишни връзки в COM BOX (9.3)
- 3) Поставете COM BOX във фаза на свързване (9.3)
- 4) Свържете DTRON3 към електрическата мрежа
- 5) Проверете състоянието на светодиода PLC в COM BOX, ако е включен и свети постоянно, свързването е успешно.

6 ПОЧИСТВАНЕ СЪХРАНЕНИЕ ПОДДРЪЖКА

Помпата не се нуждае от поддръжка. Ледът може да повреди помпата. В случай на много ниски температури, извадете помпата от течността, изпразнете я и я приберете, предпазвайки я от замръзване. Преди да извършите каквото и да е действие по почистването, помпата трябва да бъде изключена от захранващата електрическа мрежа.

Препоръчително е, след като помпата бъде извадена от течността, да почистите следните части с обикновена струя вода:

- Филтер (отворен, виж фигура 1A)
- Смукателен филтер с поплавък, при варианта X (виж фигура 3)
- Възвратен клапан. В този случай извадете засегнатата част, както е показано на фигура 11.

Не забравяйте да монтирате отново всички части правилно.

7 ОТКРИВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ



Преди да започнете отстраняването на неизправностите, е необходимо да прекъснете електрическото свързване на помпата (извадете щепсела от контакта). Ако захранващият кабел или помпата, или която и да е от електрическите и части, са повредени, ремонтът или подмяната трябва да бъдат извършени от Производителя или от неговата служба за техническо обслужване или от лице с равностойна квалификация, за да се предотврати всякачъв риск.


НЕИЗПРАВНОСТИ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	ОТСТРАНЯВАНЕ
Помпата не се включва или не остава включена.	1. Помпата не се захранва	1. Проверете захранването
	2. Липса на вода	3. Възстановете нивото на водата
Помпата не подава вода	1. Смукателната решетка и тръбите са запушени	1. Освободете запушните части
	2. Работното колело е износено или блокирано	2. Сменете работното колело или отблокирайте

БЪЛГАРСКИ

	3. Изисканият напор е по-висок спрямо предвидения по характеристиките на помпата	
Дебитът е недостатъчен	1. Смукателната решетка е частично блокирана 2. Работното колело или тръбата за подаване са частично блокирани или с напластени замърсявания	1-2 Отпуснете евентуалните запушени части
Помпата се блокира (възможно е включването на предпазния термичен превключвател)	1. Течността за изпомпване е прекалено гъста и пренагрява двигателя. 2. Температурата на водата е прекалено висока 3. Твърдо тяло блокира работното колело 4. Захранване, което не съответства на данните на табелата	1-2-3-4 Извлечете щепсела и отстранете причината, която е предизвикала пренагряването, изчакайте помпата да се охлади и включете отново щепсела

8 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙС СОМ BOX

Интерфейсът на помпата DTRON3 се представя с модула COM BOX, чийто панел е указан на следната фигура:

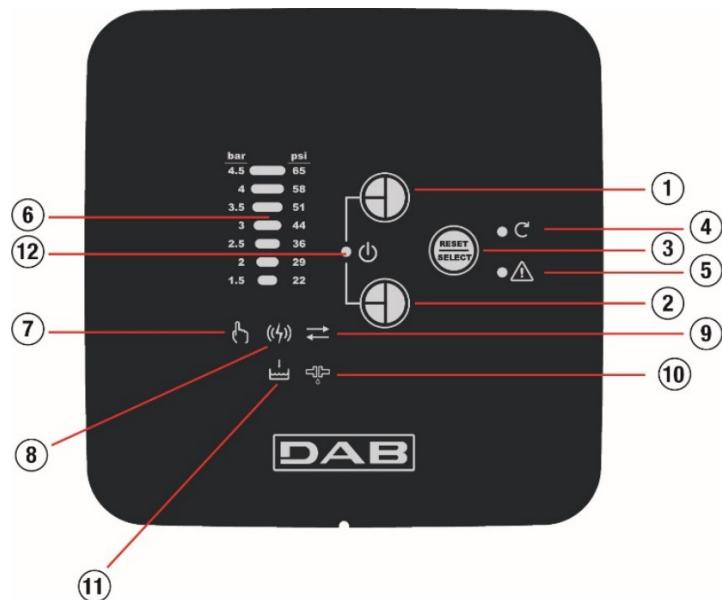

Фигура 12: Панелът на устройството COM BOX

8.1 Описание на режима на функциониране

COM BOX може да функционира в два режима, режимът *Monitor* и режимът *SETUP*.

Режим MONITOR

В режим MONITOR са налични следните сведения:

- налягане на напорната страна на помпата DTRON3 (6)
- състояние на захранването на двигателя (4)
- състояние DISABLE на помпата (XX)
- аномалии/аларми в ход (5, 8, 10, 11)
- състоянието на връзката на COM BOX с една или няколко DTRON (8)

В режима MONITOR са достъпни следните команди:

- Нулирайте евентуалните налични аларми
- Деактивирайте/активирайте функционирането на помпата

Режим SETUP

В режима SETUP потребителят може:

- Да изменя налягането на CUTIN
- Да активира двигателя на помпата неавтоматично
- Да активира/деактивира връзката между COM BOX и DTRON

БЪЛГАРСКИ

- Да активира/деактивира разпознаването на състоянието ANTICYCLING
- Да активира/деактивира функционирането на помпата

8.2 Описание на светодиодите/бутоните

Вижте фиг.12	Светодиод	Функция	Обяснение
6		CUT-IN	Включениият светодиод указва стойността на CUT-IN
12		ON/OFF	Състояние на системата: включена или изключена
4		СЪСТОЯНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ	Указва дали помпата функционира или не
5		АЛАРМА	Указва, че е налице аларма от общ характер
7		MANUAL MODE	Указва неавтоматичното функциониране
8		PLC	Указва правилната комуникация между помпата и COM BOX
11		ANTI DRYRUN	Указва, че е налице аларма тип DRY RUN
10		ANTI CYCLING	Указва, че е налице аларма тип ANTICYCLING и/или състоянието на активиране отчитане на ANTICYCLING
1 - 2	-	+ / -	
3	-	RESET/SELECT	

Табела 2

9 ДЕЙСТВИЕ НА ИНТЕРФЕЙСА

9.1 Преминаване от режим Монитор в SETUP и обратно

Преминаването от режим Монитор в режим SETUP се извършва чрез едновременното натискане на бутона "+" (Фигура 12, 1) и "Reset>Select" (Фигура 12, 3) в продължение на поне 3 секунди. Преминаването от режим SETUP в режим Монитор се извършва чрез едновременното натискане на бутона "-" (Фигура 12, 2) и "Reset>Select" (Фигура 12, 3) в продължение на поне 3 секунди или изчаквайки 1 минута, без да докосвате никой бутон на интерфейса. При включването, COM BOX е в режим Monitor по подразбиране.

9.2 Режим Монитор

Състояние на двигател (Фиг. 12, 4)

Ако зеленият светодиод "Състояние на двигателя" е включен, двигателят се захранва.

Отчитане на алармите (фиг. 12, 5)

Включениият светодиод "Аларма" указва, че се е задействала някоя аларма. Включването на светодиода ANTICYCLING или DRYRUN указва коя е задействаната аларма.

Функция НЕАВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (MANUAL MODE) (фиг.12, 7)

Активираният режим "MANUAL MODE" се указва от включния Светодиод. За активирането/деактивирането на този режим, вижте главата "Режим SETUP".

PLC връзка (Фиг. 12, 8)

Включването на светодиода указва, че PLC връзката е активна или че COM BOX е готов за свързване към помпата.

Светещият постоянно светодиод указва, че връзката е активна.

Бавно мигащият светодиод (1 секунда ON; 1 секунда OFF) указва, че връзката не е активна, но COM BOX е свързан с помпата.

Бързо мигащият светодиод (0,5 секунди ON; 0,5 секунди OFF) указва, че COM BOX и DTRON3 осъществяват връзката.

Функция БЛОКИРАНЕ НА ПОМПАТА

Чрез едновременно натискане на бутоните "+" и "-" (фиг. 12, 1 - 2) и освобождаването им, двигателят на помпата спира безусловно, и няма да може да се задейства отново, преди да се натиснат отново бутоните "+" и "-" едновременно (фиг. 12, 1 - 2) и да се освободят. Това блокиране продължава и при евентуалното задействане на двигателя, зададено в "НЕАВТОМАТИЧНО".

Блокирането на помпата се преустановява, ако DTRON3 и COM BOX се разделят. Повторното включване на DTRON3 или липсващата връзка между COM BOX и DTRON3 не оказват влияние върху настройката на блокирането.

Функция НУЛИРАНЕ НА АЛАРМИТЕ

Алармите могат да бъдат нулирани неавтоматично чрез натискането на бутона "Reset>Select" (Фигура 12, 3).

9.3 Режим SETUP

Когато вече сте в режим SETUP (вижте параграф 8.1)

С изключение на функцията CUT-IN, активирането на всяка отделна функция предвижда включването на съответния светодиод, който ще мига, както е описано по-долу:

- ON x 3 сек
- Мигане на 0,3 сек. ON и Off, 4 пъти

Режим на ИЗБОР НА НАСТРОЙКИТЕ

С бутона "Reset>Select" (Фигура 12, 3) може да се премине през описаните по-долу настройки.

Първата настройка, в която се попада, след като се активира Режима SETUP, е „Промяна на CUT-IN“.

Промяна на CUT-IN

С тази функция е възможно да се промени стойността на CUT-IN на помпата. Тази стойност може да бъде увеличена/намалена с бутоните "+" и "-" (фиг. 12, 1-2) и може да приема стойностите, представени в барометричен мащаб чрез мигане.

Текущата стойност на CUT-IN се указва чрез постоянното светене на съответния светодиод.



Прекалено ниската стойност на CUT-IN, може да попречи на помпата да се включи, поддържайки я постоянно изключена.
Прекалено високата стойност на CUT-IN може да причини аларма на DRYRUN.

Препоръчва се да не се превишава CUT-IN стойността с:

- 2,5 бара (36,2 psi) за моделите DTRON3 (X) 35/90 и 35/120
- 3,5 бара (50,7 psi) за моделите DTRON3 (X) 45/120

Активиране/Деактивиране на неавтоматично функциониране

При тази настройка с бутона "+" (фиг. 12, 1) се налага включването на двигателя на помпата.

Бутоњът "-" (Фиг. 12, 2) възстановява нормалните условия на функциониране.

Свързване/Разделяне COM BOX / DTRON3

При тази настройка, чрез натискането на бутона "+" (фиг. 12, 1) за 5 секунди, COM BOX временно се настройва в състоянието на PLC свързване чрез захранващата електромрежа.

Бутоњът "-" (Фиг. 12, 2), натиснат за 5 секунди, премахва евентуалното свързване с DTRON3

Активиране / Деактивиране на ANTICYCLING

При тази настройка с бутона "+" (фиг. 12, 1) се активира описаната по-горе функция ANTICYCLING.

Бутоњът "-" (Фиг. 12, 2) вместо това деактивира тази функция.

10 ОТКРИВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ COM BOX1

НЕИЗПРАВНОСТИ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	ОТСТРАНЯВАНЕ
Помпата и COM BOX не се свързват	1. Те са електрически изолирани	1. Проверете дали двата агрегата са в една и съща електрическа мрежа и на една и съща фаза.
	2. Те са прекалено далече	2. Свържете двата агрегата на по-кратко разстояние
	3. Двата агрегата не са свързани	3. Повторете процедурата на първоначалното свързване, описана в 8.3

اللغة العربية

الفهرس

193	تحذيرات
194	تحذيرات خاصة
194	المسؤولية
195	1 بيانات عامة
195	1-4 الاستخدامات
195	1-2 سوائل قابلة للضخ
195	1-3 البيانات الفنية
196	2 التركيب
196	2-1 التركيب الميكانيكي
198	3 التركيب الأول
198	4 التشغيل
198	4-4 شروط تشغيل وإيقاف المضخة
198	3-4 تشغيل - إيقاف المضخة
199	COM BOX 5
199	1-5 الوضع اليدوي "MANUAL MODE"
200	2-5 الوضع التلقائي
200	3-5 اتصال COM BOX - DTRON3
200	4-5 كيفية اقتران COM BOX DTRON3 و DTRON3
200	6 التنظيف والتخلص من الصيانة
201	7 البحث عن الأعطال
202	8 وصف واجهة COM BOX
202	1-8 وصف أوضاع التشغيل
203	2-8 وصف مؤشر الليد / المفاتيح
203	9 تشغيل الواجهة
203	1-9 الانتقال من وضع الشاشة إلى وضع الإعداد SETUP والعكس
203	2-9 وضع الشاشة
204	3-9 وضع الإعداد SETUP
204	10 البحث عن أعطال COM BOX

قائمة الرموز

تم استخدام الرموز التالية في المعالجة:



حالة الخطر العام.

قد يؤدي عدم اتباع التعليمات التالية إلى إلحاق الضرر بالأشخاص والأغراض.



حالة خطر صدمة كهربائية.

قد يؤدي عدم اتباع التعليمات التالية إلى التعرض لخطر كبير يهدد سلامة الأشخاص.



ملاحظات ومعلومات عامة.



تحذيرات

اقرأ هذه الوثيقة بعناية قبل الشروع في التركيب.

يجب أن يتواافق التركيب والتشغيل مع لوائح السلامة الخاصة بالبلد التي يتم بها تركيب المنتج. يجب أن يتم تنفيذ العملية بأكملها بطريقة منتظمة.

سيؤدي عدم الامتثال لقواعد السلامة إلى إسقاط أي حق في الضمان، إضافة إلى أنه يشكل خطر على سلامة الأشخاص ويتلف المعدات.

اللغة العربية

عامل متخصص



يُنصح بتنفيذ عملية التركيب بواسطة عامل مُختص ومؤهل، وبحوزته المتطلبات الفنية المطلوبة وفقاً للوائح المحددة في هذا الشأن.
يُقصد بكلمة عامل مؤهل الأشخاص الذين - نتيجة لتدريبهم وخبرتهم وتعليمهم إضافة إلى معرفتهم بالمعايير ذات الصلة والأحكام الخاصة بمنع الحوادث وشروط الخدمة - تم تفويضهم من المسؤول عن سلامة المنظومة لأداء أي نشاط ضروري وبهذا يكونون قادرين على معرفة أي مصدر خطر وتجنبه. (تعريف العامل الفني وفقاً للمعيار IEC 364).

يمكن استخدام الجهاز بواسطة الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص ذوي المهارات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو من يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو بعد تقييم التعليمات المُعَلَّقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر الناجمة عن ذلك. يجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز. يجب تنفيذ عمليتي التنظيف والصيانة من قبل المستخدم، ولا يجوز أن يقوم بهما الأطفال دون رقابة.

الحماية من التيار الزائد. المضخة مزودة بقاطع حراري للmotor. في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك، يقوم قاطع الحماية الحرارية للmotor بإيقاف المضخة تلقائياً. يستغرق وقت التبريد 15-20 دقيقة تقريباً وفور انتهاء تستأنف المضخة العمل تلقائياً. من الضروري للغاية بعد تدخل قاطع الحماية الحرارية للmotor البحث عن السبب والقضاء عليه. انظر البحث عن الأعطال.



يجب عدم استخدام كابل الإمداد الكهربائي والوحدة العائمة أبداً لنقل المضخة أو رفعها. استخدم دائماً مقبض المضخة.



يُسمح بالاستخدام فقط إذا تم تمييز المنظومة الكهربائية من خلال تدابير السلامة وفقاً للوائح المعتمول بها في بلد تركيب المنتج (بالنسبة لإيطاليا 2 CEI64/2).



لا تفصل القابس أبداً عن مأخذ التيار الكهربائي عن طريق سحب السلك.



إذا تلف كابل التيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من خدمة المساعدة الفنية الخاصة بها المعتمدة، وذلك للوقاية من أي خطير.



قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى حدوث حالات خطر للأشخاص أو الأغراض ويسبب في سقوط الضمان الخاص بالمنتج.

تحذيرات خاصة

أفضل دائم التيار الكهربائي قبل العمل على الجزء الكهربائي أو الميكانيكي للمنظومة. يُسمح فقط بروابط الشبكة المجهزة بكابلات قوية. يجب أن يكون الجهاز متصل بالطرف الأرضي (IEC 536 فئة 1 NEC وغيرها من المعايير ذات الصلة).



يمكن أن تحمل مشابك الشبكة والمحرك جهداً خطيراً أيضاً عند إيقاف المحرك.



يجب استخدام الجهاز فقط للوظائف التي تم تصميمه من أجلها.



في ظل ظروف معايرة معينة بعد انقطاع التيار الكهربائي، قد يعمل المحول تلقائياً.

المسؤولية

إن الشركة المصنعة غير مسؤولة عن التشغيل السليم للمضخات الكهربائية أو أي أضرار ناتجة عن ذلك، وهذا إذا تم العبث بها أو تعديلها و/أو تشغيلها خارج نطاق العمل الموصي به أو على خلاف الأحكام الأخرى الواردة في هذا الكتيب.
كما لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي عدم دقة واردة في كتب التعليمات هذا، إذا كان ذلك بسبب أخطاء الطباعة أو النسخ. يحق للشركة المصنعة إجراء تغييرات على منتجاتها ما تراها ضرورية أو مفيدة، دون أن يؤثر ذلك على المواصفات الأساسية.

1-4 الاستخدامات

مضخة غاطسة متعددة المراحل مزودة بـإلكترونيات مثالية للاستخدام في أنظمة مياه الأمطار وشبكات الري، لضخ المياه من الخزانات والصهاريج والأبار والبرك وغيرها من الاستخدامات المنزلية التي تتطلب ضغطاً مرتفعاً. بفضل شكلها المدمج وسهل الاستخدام، يوجد لها أيضاً استخدامات خاصة مثل المضخات المحمولة لحالات الطوارئ مثل سحب المياه من الخزانات أو الأنهر وإفراغ حمامات السباحة والنواير. وهي مناسبة أيضاً لأعمال الحدائق والهوائيات بشكل عام.

تحكم الإلكترونيات تلقائياً في تشغيل وإيقاف (ON / OFF) الاستخدام وفقاً لطلب المستخدم للماء. إن الوضع المثالي للعمل هو أن تكون المضخة مغمورة تماماً؛ ومع ذلك يسمح نظام تبريد المحرك باستخدامها حتى الحد الأدنى لارتفاع الشفط (110 مم).

لا يمكن استخدام هذه المضخات في حمامات السباحة والبرك والأحواض أثناء وجود أشخاص، وأو لضخ الهيدروكربونات (البنزين والديزل وزيت الوقود والمذيبات، وما إلى ذلك) وفقاً للوائح المعمول بها لمنع الحوادث. قبل تخزينها، من الجيد عمل مرحلة التنظيف (انظر الفصل "الصيانة والتنظيف").



1-2 سوائل قابلة للضخ

استخدم المضخة فقط في الماء النظيف. لا يجب استخدام المضخة لضخ المياه المالحة أو المجرى أو السوائل القابلة للاشتعال أو المسبيبة للتآكل أو القابلة للانفجار (مثل النفط والبنزين والمواد المخففة)، الدهون أو الزيوت.



يجب ألا تتجاوز درجة حرارة سائل الضخ 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)



في حالة استخدام المضخة لضخ المياه للأغراض المنزلية فينبغي الامتثال للوائح المحلية للسلطات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية.



الحد الأقصى لحجم الجزيئات الصلبة المشتبطة في السائل: قطر 1 مم (0.04 بوصة)



1-3 البيانات الفنية

تم تجهيز مضخات DTRON3 بفلتر، والذي يمكن فتحه حسب الاستخدام (انظر الشكل 1، أ) أو إغلاقه (يُسمى X) (انظر الشكل 1، ب).

يمنع الفلتر المفتوح مرور الجسيمات العالقة التي يزيد قطرها عن 2.5 مم. يوجد بداخله وحدة تقييد تمنع الشفط من القاع، حتى مستوى 80 مم. من الممكن قصه أو إزالتها لامتصاص الماء حتى 35 مم على الأقل من القاع. (انظر الشكل 2).

تُحدد المنتجات ذات الفلتر X بالعلامة X بجانب اسم المضخة. يتميز الفلتر X بقاعدة، وليس محكم ضد الماء، مع وصلة أنثى 1 . تم تصميم فلتر X ليتم استخدامه مع المجموعة X: مجموعة شفط مع وحدة عائمة (انظر الشكل 3).

يتم تحديد نماذج المضخة على النحو التالي (الجدول 1):


اللغة العربية

H MAX (قدم - متر)	Q MAX (ساعة / متر مكعب - الدقيقة/لتر) (جالون)	[وات] P1	
52.6 - 37	26.4 - 6 - 100	750	90/35
64 - 45	27.7 - 6.3 - 105	930	90/45
54 - 38	33 - 7.5 - 125	900	120/35

الجدول 1

جميع البيانات الفنية موجودة على الملصق الفني الموجود على المضخة.
فيما يلي شرح للأشكال المختلفة الموجودة (الشكل 4):

الوصف	الموضع
الوصف	1
مراجعة	2
السنة	3
الأسبوع	4
الرقم المسلسل	5
الحد الأقصى لدرجة حرارة السائل	6
الاستخدام	7
المدى	8
الحد الأقصى للعلو	9
الحد الأدنى للعلو	10
فترة العزل	11
درجة الحماية	12
قابلية الغطس	13
الجهد الاسمي	14
أمبير	15
P1	16
حصان P2	17
كيلو وات P2	18
التردد	19
قدرة المكثف	20
الجهد الكهربائي	21
عدد الدورات الاسمية	22
الشعارات	23
كود المضخة	24

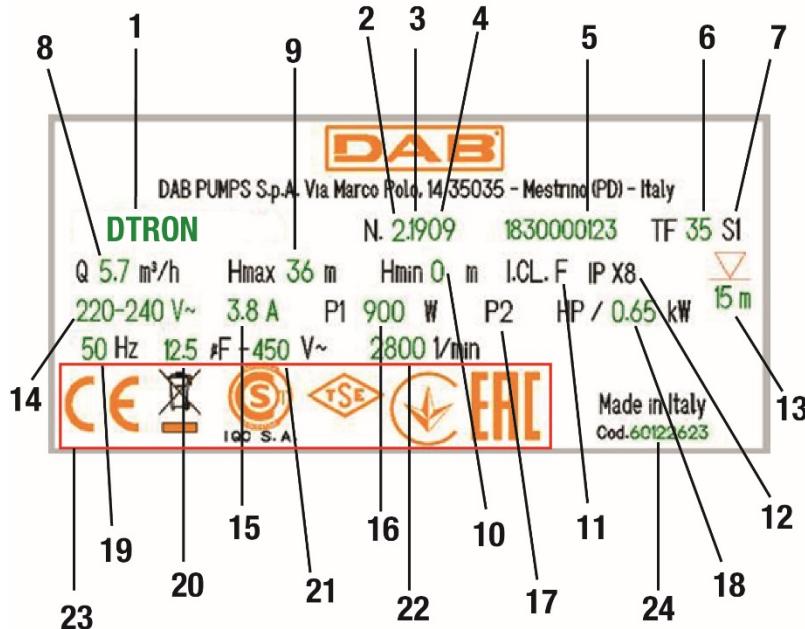

الشكل 4 لوحة البيانات

2 التركيب

تحقق قبل بدء تشغيل المضخة مما يلي:

توافق الجهد والتردد الموضحان على اللوحة الفنية للمضخة مع بيانات المنظومة الكهربائية لإمداد الطاقة.
أن كابل إمداد الطاقة للمضخة أو المضخة غير تالفين.



يجب تنفيذ التوصيل الكهربائي في مكان جاف وبمنأى عن أي فيضانات.

أنه تم تجهيز المنظومة الكهربائية بقاطع حماية بحجم $\Delta n \leq 30$ مللي أمبير وأن منظومة التأرضي فعالة.
أن تكون أي تمديادات مطابقة للمعايير السارية

1-2 التركيب الميكانيكي

قم بتركيب المضخة في مكان غير معرض للتجمد.
عندما تظل المضخة غير نشطة عند درجة حرارة تقل عن 0 درجة مئوية، فمن الضروري التأكد من عدم وجود بقايا من الماء يمكن أن
تنتفها عن طريق التجميد.





علق المضخة بتمرير الحبل خلال الفتحة المخصصة (انظر الشكل 5). لا تعلق المضخة من المقبض.



لا تقم بتثبيت صمام منع الارتفاع بالقرب من أنبوب تدفق المضخة (أي على مسافة تقل عن 1 متر (3.28 قدم)). في الواقع، تشمل المضخة بفعل صمام منع ارتفاع مدمج في أنبوب التدفق.

تحتوي المضخات DTRON3 بفعل على وعاء تمدد صغير، ومعايير للطرق المائي والتسميات الصغيرة. من أجل تقليل عدد مرات إعادة تشغيل المضخة، يمكن تثبيت خزان إضافي (الشكل 6، أ) سعة 2 لتر. إذا كنت ترغب في تثبيت صمام منع ارتفاع إضافي (الشكل 6، ب)، فمن المستحسن وضعه في اتجاه تيار الخزان الإضافي.

لا تخضع المحرك للتشغيل المفرط/ الساعة. ينصح بشدة ألا تتجاوز عدد 60 عملية تشغيل/الساعة.

ينصح باستخدام أنابيب بقطر 1 بوصة على الأقل، لتجنب حدوث انخفاض في أداء المضخة.

المضخة مناسبة للتركيبات الرأسية أو الأفقية.

قم بتوصيل أنبوب صلب أو مرن بمنفذ المضخة مقاس 1/4 بوصة.

تعتمد قابلية الغطس القصوى للمضخة على طول الكابل الكهربائي: 12 متراً (39.4 قدمًا) في حالة كابل بطول 15 متراً (49.2 قدمًا) ؛ 7 أمتار (23 قدمًا) في حالة كابل بطول 10 أمتار (32.8). تحقق من البيانات الموجودة على الملصق الفني، كما هو موضح في الشكل 4.

من أجل ضمان التدفق الجيد للمياه دائمًا، يُنصح بعدم تجاوز المستويات التالية بين صنابير الخدمة والمضخة (انظر الشكل 7).

90/35	120/35	90/45
13 متراً (42,6 قدم)	13 متراً (42,6 قدم)	20 متراً (65,6 قدم)

لتسهيل التثبيت في الصهريج، من الممكن إزالة كابل الإمداد الكهربائي وتمريره عبر فتحة مرور أخرى أو أيهما. لإزالته، قم بتنفيذ الإرشادات الواردة في الدليل السريع للمنتج. الكابل الكهربائي مزود باتصال سريع. قم بإجراء هذه العملية بواسطة عامل متخصص. تتحقق من التأريض قبل بدء تشغيل المنتج.



تشمل المضخة:

- صمام تنفيسي الهواء (انظر الشكل 8). يسمح هذا الصمام للمضخة بالملء بسرعة كبيرة. في حالة انخفاض مستوى الماء عن مستوى الصمام، قد يتسرّب بعض الماء من صمام التهوية.
- خزان تمدد صغير مع زنبرك وغشاء (في حالة مضخات DTRON3). هذا يحد من عدد مرات إعادة تشغيل المضخة عن طريق التعويض عن التسميات الصغيرة في المنظومة نفسها. يحمي الوعاء المضخة في حالة الطرق المائي. لا يتطلب الوعاء إعادة الملء أو الصيانة.
- صمام الضغط الزائد، والذي يمنع الطرق المائي. في حالة وجود ثلوج في أنبوب التدفق والمضخة غاطسة، فإن هذا الصمام يحمي المضخة من الكسر.

التركيب في بئر.

قم بتركيب المضخة بحيث يكون شفط المضخة على الأقل على بعد 1 متر (3.28 قدم) فوق قاع البئر لتجنب شفط الرمال والشوائب. استخدم أنابيب معدنية صلبة لتعليق المضخة وتثبيت الأنابيب بدعامات في الجزء العلوي من البئر.

التركيب في صهريج

يجب ألا تقل أبعاد صهريج التجميع عن الحد الأدنى لمرور المضخة $180 \times 185 \text{ مم} (7.09 \times 7.28 \text{ بوصة})$. يجب الحفاظ على المضخة مرفوعة قليلاً من الأسفل لتجنب الضوضاء / الاهتزازات المحتملة المنقوله إلى الصهريج. إذا تم وضع المضخة في أسفل الخزان، فستحدث المضخة ضوضاء.



لتجنب سد مرات الشفط، يُنصح بالتحقق دورياً من عدم تراكم الاتساخ (الأوراق، الرمال، إلخ) في حفرة التجميع.

اللغة العربية

التثبيت باستخدام مجموعة الوحدة العائمة (ملحق)

في حالة المضخات DTRON3 ، يمكن إضافة وحدة عائمة بمستوى NFC. يتصل هذا الملحق، بمجرد وضعه في المكان المناسب في المضخة، باللوحة الإلكترونية دون استخدام التوصيلات الكهربائية. فيما يلي الحد الأدنى لأبعاد المضخة مع وحدة عائمة داخل بئر أو صهريج:

أدنى المسافة موصي بها بين نهاية الوحدة العائمة للمضخة والجدار هي 3 سم (1.18 بوصة) (انظر الشكل 10). أدنى المسافة موصي بها بين الوحدة العائمة لأنبوب الشفط والجدار (في حالة الإصدار X) هي 10 سم (3.94 بوصة) (انظر الشكل 10).

3 الترکیب الأول



يجب توصيل المضخة ولوحة التحكم، إن وجدت، بالشبكة الكهربائية نفسها، مع تجنب فصلها من خلال الجلفنة، كما هو الحال على سبيل المثال بسبب وجود مولات العزل أو قواطع، حتى أحادية الطور، مفتوحة.

في السياقات السكنية أو الصناعية، حيث يمكن توصيل المرافق أحادية الطور بأطوار مختلفة من التوزيع ثلاثي المراحل الذي يوفره المشغل العام، فقد لا تتمكن لوحة التحكم والمضخة من الاتصال.

4 التشغيل

تحكم الإلكترونيات تلقائياً في تشغيل وإيقاف المضخة (ON / OFF) وفقاً للطلب على المياه. تحمي الإلكترونيات المضخة من الأعطال بفضل صمام منع الارتجاع (NRV)، الموجود في جسم المضخة، والتي تسببها عموماً رواسب الاتساخ أو الرمل. يمكن أن تمنع الرواسب صمام منع الارتجاع (NRV) من الإغلاق، حتى في غياب الماء. لذا ينصح بالصيانة المناسبة لصمام منع الارتجاع (NRV).

يتم إيقاف المضخة تلقائياً كل ساعة، إذا كان كل شيء طبيعياً، يلاحظ المستخدم انخفاضاً طفيفاً جداً في الضغط لمدة بضع ثوان. إذا تم انسداد صمام منع الارتجاع (NRV)، تتقطع المضخة ويمكن إعادة تشغيلها بعد إزالة أسباب الانسداد، وبفضل فصلها وإعادة توصيلها بمصدر الطاقة. ومع ذلك، يتوقف الإنذار إذا تم فتح الصمام ميكانيكياً.

تحمي الإلكترونيات المضخة من التشغيل الجاف، أي في حالة عدم وجود الماء (انظر وظيفة منع التشغيل الجاف DRYRUN).

تحمي الإلكترونيات المضخة من التشغيل الخاطئ في حالة ترقق الماء (انظر وظيفة منع التجشؤ).

بالنسبة إلى DTRON3 و تحمي الإلكترونيات المضخة من تسريريات النظام، مما قد يؤدي إلى إعادة التشغيل المستمرة (انظر وظيفة منع الدوران ANTICYCLING).

2-4 شروط تشغيل وإيقاف المضخة

عندما يتم استهلاك المياه في شبكة إمدادات المياه، تبدأ المضخة عند استيفاء شروط البدء. يحدث هذا، على سبيل المثال، عن طريق فتح صنبور وخفض الضغط في المنظومة. تتوقف المضخة مرة أخرى عندما يتوقف استهلاك الماء، أي عند إغلاق الصنبور.

شروط التشغيل

تعمل المضخة عند استيفاء أحد الشروط التالية:

- ارتفاع معدل التدفق عن الحد الأدنى لمعدل التدفق البالغ 2 لتر / دقيقة (0.53 غالون).
 - انخفاض الضغط عن ضغط التشغيل (التشغيل التلقائي CUT-IN) . يتم ضبط التشغيل التلقائي في المصنع بحيث يكون مساوٍ لـ 2.4 بار (34.8 رطل في البوصة المربعة).
- في حالة تزويد المضخة بلوحة تحكم، يكون التشغيل التلقائي متغيراً.

شروط التوقف

تتوقف المضخة مع تأخير لمدة 10 ثوان عندما يكون:

- معدل التدفق أقل من الحد الأدنى لمعدل التدفق مع ضغط يفوق التشغيل التلقائي CUT-IN.
- تتوقف المضخة أيضاً في حالة عدم وجود مياه، مما يحمي المحرك (انظر وظيفة منع التشغيل الجاف ANTI DRYRUN)
- الإنذارات المختلفة

4-3 تشغيل - إيقاف المضخة

يتم إمداد محرك المضخة بالطاقة من خلال بطاقة التحكم الإلكترونية، الموجودة داخل جسم المضخة، بجهد بديل يساوي ذلك النابع من شبكة التوزيع الكهربائية.

يتم نقل إمداد الطاقة للمحرك بناءً على تطور طلبات المستخدم والظروف الهيدروليكيه للمنظومة، كما هو موضح أدناه.

التشغيل التلقائي CUT-IN / تدفق - التشغيل العادي.

اللغة العربية

عادةً (في حالة عدم وجود إنذارات ومع اكتمال ملء المضخة)، يتم تشغيل المحرك على الفور إذا كان الضغط أقل من التشغيل التلقائي (انظر الفقرة 4.1) أو في وجود تدفق. يتم إيقاف تشغيل المحرك إذا كان الضغط أعلى من التشغيل التلقائي في حالة عدم وجود تدفق (بعد 10 ثوانٍ من الدوام في هذه الحالة).

الاتصال بالشبكة الكهربائية - أول ملء للمضخة

بعد توصيل المضخة بالتيار الكهربائي، يكون محرك المضخة مطفأً وصمام منع الارتجاع في حالة راحة: إذا لم تكن هذه هي الحال، فستتوقف المضخة ولن يعمل المحرك أبداً (انظر فقرة مكافحة الفيضان ANTIFLOOD).

في الحال العادية بدلاً من ذلك، تتصرف المضخة على النحو التالي:

• إذا كان للدائرة الهيدروليكيّة في أعلى المضخة ضغط أعلى من التشغيل التلقائي، فلا ينطلق محرك المضخة، ويتم إنهاء الماء بشكل منتظم.

• إذا لم تكن الدائرة تحت ضغط (الضغط< التشغيل التلقائي) فيتم تشغيل محرك المضخة. وفي هذه الحالة،

◦ إذا كانت الدائرة الهيدروليكيّة تحت الضغط (الضغط< التشغيل التلقائي) ولم يكن هناك تدفق، على سبيل المثال بسبب إغلاق صنبور التدفق، يتم إيقاف المحرك بعد 10 ثوانٍ من بدء التشغيل: يتم ملء المضخة.

◦ إذا لم يكن هناك تدفق أو ضغط لمدة 20 ثانية (الضغط< التشغيل التلقائي)، يتم الإنذار عن وجود التشغيل الجاف DRYRUN ويتم إيقافها: لا يتم ملء المضخة.

◦ أخيراً، إذا كان هناك تدفق، فإن المضخة تمتلك وتعمل بشكل طبيعي.

منع التشغيل الجاف Anti DRYRUN

أثناء التشغيل العادي (أو أثناء بدء تشغيل المضخة)، إن لم يوجد ضغط وتدفق لمدة 20 ثانية، يتم الإنذار عن وجود التشغيل الجاف DRYRUN ويتم إيقاف تشغيل المحرك.

ستحاول إلكترونيات التحكم في المضخة إعادة تشغيل المضخة إلى أن يتم التأكيد من انتهاء حالة التشغيل الجاف، أي عدم وجود تدفق أو ضغط سيتم جدولة محاولات إعادة التشغيل هذه على النحو التالي:

• من المحاولة الأولى إلى المحاولة رقم 48: إعادة التشغيل مرة واحدة كل 30 دقيقة لمدة 20 ثانية لكل منها

• من المحاولة 49: إعادة التشغيل مرة واحدة كل 24 ساعة لمدة 20 ثانية لكل منها

» يمكن إعادة ضبط إنذار التشغيل الجاف DRYRUN يدوياً: إذا كانت المضخة بعد إعادة الضبط لم تكشف بعد عن التدفق والضغط، فستستمر المحاولات لمدة 20 ثانية.

» تقدم إلكترونيات المضخة نظاماً يُدعى مكافحة التجشؤ، يتتجنب الماء الخاطئ المرتبط بتزفرق الماء المحتمل.

خاصية منع الدوران ANTICYCLING

أي تسلسليات هيدروليكيّة طفيفة في المنظومة في تيار المضخة، عندما يكون النظام تحت الضغط ودون تدفق، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الضغط. سيؤدي ذلك بالمضخة إلى دورة تشغيل دورية، مما يتسبب في تلف المحرك، خاصة في حالة التشغيل لمسافات القصيرة. في هذه الحالة، تُعرف الإلكترونيات على الحاله وتتشدد إنذار منع الدوران ANTICYCLING. سيمعن الإنذار محرك المضخة من التشغيل. يمكن إزاله الإنذار يدوياً. سيرال الإنذار تلقائياً بعد مرور 12 ساعة

COM BOX 5

في حالة موديل DTRON3، بعد توصيل COM BOX بالشبكة الكهربائية، يتم تشغيل جميع مؤشرات الليد للواجهة من أجل السماح المستخدم بالتحقق من تشغيله.

يمكن أن تعمل مضخة 3 DTRON في الوضع التلقائي "Auto" (الوضع الافتراضي) أو في وضع التشغيل اليدوي "MANUAL MODE".

1-5 الوضع اليدوي "MANUAL MODE"

 يمكن للمستخدم فرض التشغيل المستمر لمحرك المضخة بمرور الوقت. تنبية: كما هو الحال في المضخات دون إلكترونيات، يتم استبعاد أي تحكم وحماية (منع التشغيل الجاف، منع الدوران، وما إلى ذلك)، ولا يمكن إيقاف المضخة إلا بالضغط على المفاتيح 1 و 2 في وقت واحد (انظر الصورة 12).

الإيقاف القسري للmotor

يمكن للمستخدم فرض إيقاف تشغيل المحرك، وهو ما يمنع تشغيل المحرك على أي حال.

يسري مفعول إيقاف التشغيل الموضح هنا أيضاً في حالة وجود أي إعدادات تشغيل في الوضع "اليدوي".

5-2 الوضع التلقائي

في هذا الوضع، يتم إدخال طاقة المضخة للمحرك بناءً على تطور متطلبات المستخدم والظروف الهيدروليكية للمنظومة، كما هو موضح أدناه.

خاصية منع الدوران ANTICYCLING

في حالة موديل DTRON3، يتم تعطيل خاصية منع الدوران بشكل افتراضي. يمكن تمكينها باستخدام وحدة التحكم COM BOX (انظر الخاصية في الشكل 12، 11).

3-3 اتصال COM BOX - DTRON3

تنصل المضخة بـ COM BOX عبر بروتوكول اتصال خط الطاقة، ويشار إليه من الآن فصاعداً في الدليل بـ PLC. عبر هذا الاتصال يكون COM BOX قادر على اظهار الكثير من المعلومات المستخدمة حول حالة تشغيل المضخة. يمكن للمستخدم أيضًا التفاعل بنشاط مع المضخة من خلال إعطائها العديد من الأوامر، كما هو موضح أدناه.

حتى يتصل COM BOX DTRON3 يجب أن يكونوا مفترنين. COM BOX DTRON3 الموجودةتان في العبوة مفترنتان بالفعل في المصنع؛ إذا كانت الوحدتان مفترنتين بالفعل، فيتم الاتصال في غضون 30 ثانية من تشغيل COM BOX DTRON3 و COM BOX، وتكون الوحدتان متصلتين (سيضيق مؤشر الليد الأزرق الخاص باتصال خط الطاقة PLC بضوء ثابت).

يمكن أن تتأثر جودة اتصال خط الطاقة PLC بعدة عوامل:

- تصميم الشبكة الكهربائية
- الأحمال التفاعلية الموجودة على الخط
- طول الاتصال
- قطر الكابلات الكهربائية



في حال وجود مشاكل في الاتصال، قم بتنقلي المسافة (وبالتالي سيتم تقليل طول الاتصال الكهربائي) بين الجهازين.

يجب توصيل الجهازين بنفس الشبكة الكهربائية أحديهما طور ويجب أن يكون بينهما طور وسلك محابد مشترك.

4-5 كيفية اقتران COM BOX DTRON3

كما هو موضح في الفصل السابق، COM BOX DTRON3 موجودتان في العبوة مفترنتان بالفعل في المصنع. في حالة الحاجة إلى استبدال أحد الجهازين، فسيكون من الضروري إنشاء اقتران جديد بين COM BOX 3 و COM BOX DTRON3، باتباع الإجراء التالي:

- (1) افصل جهاز DTRON3 عن الشبكة الكهربائية
- (2) قم بإلغاء أي اقتران سابق على COM BOX (انظر خطأ! لم يتم إيجاد المصدر المرجعي)
- (3) ضع COM BOX في مرحلة الاقتران (انظر خطأ! لم يتم إيجاد المصدر المرجعي)
- (4) قم بتوصيل DTRON3 بالشبكة الكهربائية
- (5) تحقق من حالة مؤشر الليد الخاص باتصال خط الطاقة "PLC" في COM BOX، إذا أضاء بثبات فقد نجح الاقتران.

6 التنظيف التخزين الصيانة

لا تحتاج المضخة إلى صيانة. يمكن أن يتلف الصنيع المضخة. في حالة درجة حرارة قارسة، قم بإخراج المضخة من السائل وإفراغها ووضعها بمنأى من الصنيع. يجب فصل المضخة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي أعمال تنظيف.

ينصح بمجرد إخراج المضخة من السائل بتنظيف الأجزاء التالية عن طريق رش الماء البسيط:


- فلتر (مفتوح، انظر الشكل 11)
 - فلتر الشفط مع وحدة عالمة، في حالة الإصدار X (انظر الشكل 3)
 - صمام منع الارتفاع. في هذه الحالة، قم ب拔الة الجزء المعنى كما هو مبين في الشكل 11.
- تأكد من إعادة تجميع جميع الأجزاء بشكل صحيح.



من الضروري فصل المضخة عن مصدر الطاقة (فصل القابس عن مأخذ التيار) قبل بدء البحث عن الأعطال. إذا كان هناك تلف في كابل الطاقة أو المضخة في أي من أجزائها الكهربائية فيجب تصليحه أو استبداله من جانب جهة التصنيع أو من خدمة الدعم الفني الخاصة بها أو من جانب شخص كفاء مماثل بصورة من شأنها منع كافة المخاطر.

الحلول	الأسباب المحتملة	المشكلات
1. تحقق من إمدادات الطاقة 3. قم بإعادة ضبط منسوب المياه	1. المضخة غير متصلة بالطاقة 2. عدم وجود مياه	المضخة لا تعمل أو لا تستمر في العمل.
1. قم ب拔掉 العوائق 2. استبدل الدفّاعية أو تخلص من الانسداد	1. شبكة الشفط والأنباب مسدودة 2. الدفّاعية بالالية أو مسدودة	المضخة لا توزع المياه
	3. العلو الهيدروليكي المطلوب أعلى من مواصفات المضخة	
1-2-1 تخلص من أي عوائق	1. شبكة الشفط مسدودة جزئياً 2. الدفّاعية أو أنبوب التدفق مسدودتان جزئياً أو تحمل ترسبات	المدى غير كاف
4-3-2-1 افصل القابس وتخليص من سبب ارتفاع درجة الحرارة، انتظر حتى تبرد المضخة وأعد إدخال القابس	1. السائل المراد ضخه سميك للغاية ويُسخن المحرك. 2. درجة حرارة الماء مرتفعة جداً 3. جسم صلب يسد دفّاعية 4. إمداد الطاقة لا يتوافق مع بيانات اللوحة	توقف المضخة (من الممكن تدخل القاطع الحراري للسلامة)

تأتي واجهة مضخة DTRON3 مع وحدة COM BOX، والتي تظهر لوحتها في الشكل التالي:

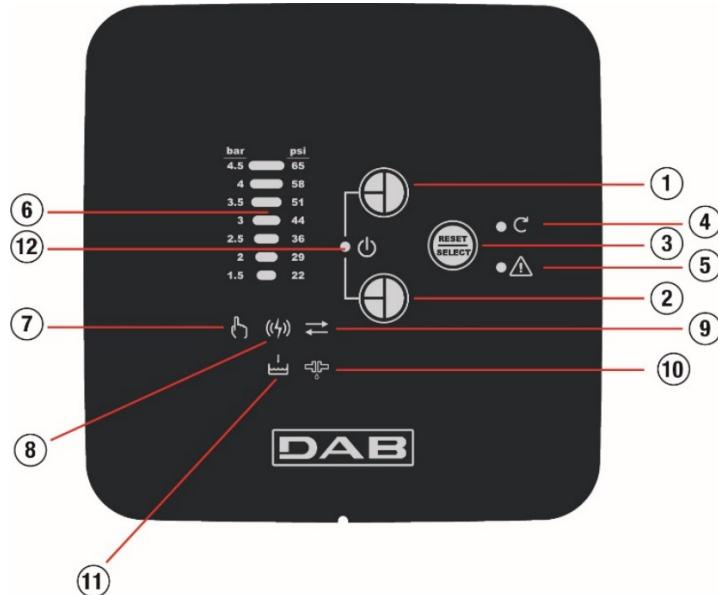

الشكل 12: لوحة جهاز COM BOX

1-8 وصف أوضاع التشغيل

يمكن أن تعمل COM BOX في وضعين، وضع الشاشة ووضع الإعداد .SETUP

وضع الشاشة MONITOR

في وضع الشاشة MONITOR، تتوفر المعلومات التالية:

- الضغط على أنبوب تدفق المضخة3 DTRON3 (6)
- حالة إمداد المحرك بالطاقة (4)
- حالة تعطيل المضخة (XX)
- العيوب/ الإنذارات الموجودة (5، 8، 10، 11)
- حالة اتصال مع COM BOX (8)


في وضع الشاشة MONITOR، تتوفر الأوامر التالية:

- إعادة تعيين أي إنذارات موجودة
- تعطيل / تمكين عمل المضخة

وضع الإعداد SETUP

في وضع الإعداد SETUP، يمكن للمستخدم:

- تغيير ضغط التشغيل التلقائي CUTIN
- تنشيط محرك المضخة يدوياً
- تمكين / تعطيل الاتصال بين COM BOX و DTRON
- تنشيط / إلغاء تنشيط التعرف على حالة منع الدوران ANTICYCLING
- تعطيل / تمكين عمل المضخة

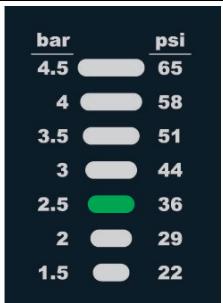الشرح	الخاصية	مؤشر ليد	انظر الشكل 12
يحدد مؤشر اليد قيمة التشغيل التلقائي CUT-IN	التشغيل التلقائي CUT-IN		6
حالة النظام: مشغل أو مطفئ	تشغيل/إيقاف ON/OFF		12
يشير إلى ما إذا كانت المضخة تعمل أم لا	حالة المحرك		4
يشير إلى وجود إنذار عام	الإنذار		5
يشير إلى التشغيل اليدوي	الوضع اليدوي MANUAL MODE		7
يشير إلى التوصيل الصحيح بين المضخة و BOX	اتصال خط الطاقة PLC		8
يشير إلى وجود إنذار من نوع التشغيل الجاف DRY RUN	منع التشغيل الجاف Anti DRYRUN		11
يشير إلى وجود إنذار منع الدوران ANTICYCLING و حالة تنشيط الكشف عن منع الدوران ANTICYCLING أو أيهما	منع الدوران ANTI CYCLING		10
- / +		-	1 - 2
إعادة التعيين/ تحديد RESET / SELECT		-	3

الجدول 2

9 تشغيل الواجهة

9-1 الانتقال من وضع الشاشة إلى وضع الإعداد SETUP والعكس

يتم الانتقال من وضع الشاشة إلى وضع الإعداد SETUP عن طريق الضغط في نفس الوقت على مفتاح "+" (الشكل 12، 1) و "إعادة التعيين / التحديد" (الشكل 12، 3) لمدة 3 ثوان على الأقل. يتم الانتقال من وضع الإعداد SETUP إلى وضع الشاشة عن طريق الضغط في نفس الوقت على مفتاح "-" (الشكل 12، 2) و مفتاح "إعادة التعيين / التحديد" (الشكل 12، 3) لمدة 3 ثوان على الأقل أو الانتظار لمدة دقيقة واحدة دون لمس أي مفتاح من الواجهة. عند التشغيل يكون COM BOX في وضع الشاشة بشكل افتراضي.

9-2 وضع الشاشة

حالة المحرك (الشكل 12، 4)

إذا كان مؤشر اليد الأخضر "حالة المحرك" قيد التشغيل، فهذا يعني أن المحرك موصى بالطاقة

قراءة الإنذارات (الشكل 12، 5)
تشغيل مؤشر اليد "الإنذار" يشير إلى أنه تم تنشيط إنذار. تشير إضاءة مؤشر اليد الخاص بمنع الدوران ANTICYCLING أو منع التشغيل الجاف DRYRUN LED إلى أي إنذار نشط.

خاصية الوضع اليدوي MANUAL MODE (الشكل 12، 7)

يُشار إلى الوضع اليدوي "MANUALE" التشغيل بواسطة إضاءة مؤشر اليد. للاطلاع على تنشيط / إلغاء تنشيط هذا الوضع، انظر الفصل "وضع الإعداد . "SETUP

اللغة العربية

اتصال خط الطاقة PLC (الشكل 12، 8)

تشير إضاءة مؤشر الليد إلى أن اتصال خط الطاقة PLC نشط أو أن COM BOX متاح للاتصال بمضخة.

تشير إضاءة مؤشر الليد بثبات إلى أن الاتصال نشط.

تشير إضاءة مؤشر الليد الوامضة ببطء (تشغيل ON لمدة 1 ثانية؛ إيقاف OFF لمدة 1 ثانية) إلى أن الاتصال غير نشط، لكن COM BOX مقتربن بالمضخة.

تشير إضاءة مؤشر الليد الوامضة بسرعة (تشغيل ON لمدة 0,5 ثانية، إيقاف OFF لمدة 0,5 ثانية) إلى أن COM BOX DTRON3 يقتربان.

خاصية قفل المضخة

بواسطة الضغط في نفس الوقت على المفاتيح "+ و "- (شكل 12، 1-2) وإطلاقهما يتم إيقاف محرك المضخة نهائياً، ولا يمكن أن ينطلق من جديد قبل الضغط على المفاتيح "+ و "- مرة أخرى في نفس الوقت (الشكل 12، 1-2) وإطلاقها. يطغى هذا الكبح أيضاً على أي تشغيل لمحرك في "الوضع اليدوي".

توقف خاصية قفل المضخة إذا تم فصل DTRON3 و COM BOX. لا يكون لإعادة تشغيل DTRON3 أو عدم الاتصال بين COM BOX و DTRON3 أي تأثير على إعداد الكبح.

خاصية إعادة تعيين الإنذارات RESET ALLARMI

يمكن إعادة ضبط الإنذارات يدوياً عن طريق الضغط على مفتاح "إعادة الضبط / التحديد" (الشكل 12، 3).

3-9 وضع الإعداد SETUP

عند الدخول إلى وضع الإعداد (انظر الفقرة 8.1)

باستثناء خاصية التشغيل التلقائي CUT-IN، يؤدي تنشيط كل خاصية إلى إضاءة مؤشر الليد المقابل لها، والذي سيومض كما هو موضح أدناه:

- تشغيل لمدة 3 ثواني
- ومضمض لمدة 0,3 ثانية تشغيل ON وإيقاف OFF، بتكرار 4 مرات

وضع اختيار الإعدادات

باستخدام مفتاح "إعادة تعيين / التحديد" (الشكل 12، 3)، يمكنك التنقل بين الإعدادات الموضحة أدناه.
الإعداد الأول الذي يجده المستخدم، بمجرد تنشيط وضع الإعداد SETUP، هو "تغير التشغيل التلقائي CUT-IN".

تغير التشغيل التلقائي CUT-IN

مع هذه الوظيفة، يمكن تغيير قيمة التشغيل التلقائي CUT-IN للمضخة. يمكن زيادة / إنقاص هذه القيمة باستخدام مفتاحي "+ و "- (الشكل 12، 1-2) ويمكن أن تتخذ القيم المماثلة في المقاييس البارمترية عن طريق الوميض.

يتم تحديد القيمة الحالية للتشغيل التلقائي CUT-IN عن طريق الإضاءة الثابتة لمؤشر الليد المخصص.

عندما تكون قيمة التشغيل التلقائي CUT-IN منخفضة للغاية، يمكن أن تمنع المضخة من التشغيل، مع إيقاف تشغيلها دائمًا.

يمكن أن تتسبب قيمة التشغيل التلقائي CUT-IN العالية جداً في إطلاق إنذار التشغيل الجاف DRYRUN.
يُوصي بعدم تجاوز قيمة التشغيل التلقائي CUT-IN:



• 2,5 بار (36,2 رطل في البوصة المربعة) لموديلات (X) 120/35 و 90/35

• 3,5 بار (50,7 رطل في البوصة المربعة) لموديلات (X) 120/45 DTRON3

تمكين / تعطيل التشغيل اليدوي

في هذا الإعداد، باستخدام المفتاح "+ (الشكل 12، 1)، يتم تشغيل محرك المضخة.
يستعيد المفتاح "- (الشكل 12، 2) ظروف التشغيل العادية.

اقتران/فصل COM BOX / DTRON3

في هذا الإعداد، بالضغط على المفتاح "+" (الشكل 12، 1) لمدة 5 ثوان، يتم تعيين COM BOX مؤقتاً في حالة اقتران PLC من خلال شبكة تزويد الطاقة.
عند الضغط على مفتاح "-" (الشكل 12، 2) لمدة 5 ثوان يلغى أي اقتران مع DTRON3

تمكين / تعطيل خاصية منع الدوران ANTICYCLING

في هذا الإعداد، باستخدام مفتاح "+" (الشكل 12، 1)، يتم تنشيط خاصية منع الدوران ANTICYCLING الموصوفة سابقاً.
يقوم المفتاح "-" (الشكل 12، 2) بإلغاء تنشيط هذه الخاصية بدلاً من ذلك.

10 البحث عن أخطاء COM BOX

الحلول	الأسباب المحتملة	المشكلات
1. تحقق من أن الوحدتين على نفس الشبكة الكهربائية ونفس الطور	1. إنها منفصلة من خلال الجلفنة	لا يحدث اتصال بين المضخة و COM BOX
2. وصل الوحدتين على مسافة أقصى	2. توجد بينهما مسافة كبيرة جداً	
3. أعد إجراء الاقتران الأول المذكور في النقطة 8.3	3. الوحدتان غير مقتربتين	

DAB PUMPS LTD.

6 Gilbert Court
Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester
Essex
CO4 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS BV

'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

000 DAB PUMPS

Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.

Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic & Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS SOUTH AFRICA

Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein - 1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0
Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS HUNGARY KFT.

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuahtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD

426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 373 677

**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com